

A. Compartimentul frigider

1. Lumină
2. Filtru în ventilator
 - 2a. butonul ventilatorului
 - 2b. capacul ventilatorului
3. Rafturi / Zona pentru rafturi
4. Grătar pentru sticle
5. Sistem de aer rece Multi-flow
6. Compartiment de răcire (adecvat pentru carne și pește) sau cutia „Zero grade” (pentru a menține alimentele proaspete un timp mai îndelungat)
7. Plăcuța cu datele tehnice, cu numele comercial
8. Sertarul pentru legume și fructe
9. Element despărțitor sertar legume și fructe
10. Kit reversibilitate
11. Element despărțitor
12. Rafturi pe ușă

B. Compartimentul congelator

13. Coșuri pentru conservarea alimentelor congelate
14. Rafturi
15. Coșul mijlociu (zona de congelare)
16. Tăviță de gheață și/sau acumulator de frig
17. Garnitura ușii

C. Panoul de comandă

Protecție antibacteriană (în funcție de model):

- Filtru antibacterian în ventilator (2)
- Aditivi antibacterieni în sertarul pentru legume și fructe (8)
- Garniturile ușii sunt fabricate din materiale care inhibă creșterea bacteriană (17)

Note:

- În funcție de model, numărul și tipul accesoriilor pot varia.
- În cazul unei întreruperi de curent, acumulatorul de frig ajută la păstrarea temperaturii optime de conservare un timp mai îndelungat.
- Toate rafturile și recipientele de pe ușă sunt detașabile.
- Temperaturile din interiorul aparatului depind de temperatura ambiantă, de frecvența cu care se deschid ușile și de amplasarea aparatului. Reglarea temperaturii trebuie să țină cont de acești factori.
- Accesoriile aparatului nu sunt adecvate pentru a fi spălate în mașina de spălat vase.
- După introducerea alimentelor, asigurați-vă că ușa compartimentului congelator se închide bine.

PENTRU A MĂRI CAPACITATEA DE DEPOZITARE

Compartimentul congelator poate fi utilizat fără coșuri, pentru a mări capacitatea de depozitare pentru alimentele voluminoase.

Puteți pune alimentele direct pe grătare.

RAFTURI HYDROSENSE (în funcție de model)

Conturul special al rafturilor **HydroSense** formează o barieră care reține lichidele revărsate și ușurează curățarea, împiedicând lichidele să se scurgă pe rafturile de dedesubt.

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A APARATULUI PENTRU PRIMA OARĂ

După ce ați conectat aparatul la rețea, începe să funcționeze automat. După pornirea aparatului, așteptați cel puțin 4-6 ore înainte de a introduce alimentele în aparat. Când aparatul este racordat la rețeaua de alimentare, afișajul se luminează și toate simbolurile apar timp de câteva secunde.

Se aprind valorile implicite (din fabricație) ale setărilor pentru compartimentele congelator și frigider.

VENTILATOR DOTAT CU BUTON

Ventilatorul îmbunătățește distribuția temperaturii în compartimentul frigiderului, permițând o conservare mai bună a alimentelor. Din fabricație, ventilatorul este ACTIVAT. Se recomandă să se lase activat ventilatorul, astfel încât funcția „6th Sense Fresh Control”/ „Green Intelligence ProFresh” să poată funcționa în mod corespunzător; de asemenea, se recomandă în cazurile în care temperatura aerului din încăperea depășește 27 ÷ 28°C, dacă pe rafturile de sticlă apar picături de apă, sau în condiții de umiditate ridicată.

Notă

Nu blocați zona de intrare a aerului cu alimente.

Pentru a asigura o performanță corespunzătoare la o temperatură ambiantă redusă (mai mică de 18°C) și pentru a reduce consumul de energie, opriți ventilatorul.


Pentru a opri ventilatorul, apăsați pe butonul (2a).

Dacă aparatul are ventilator, acesta poate fi echipat cu un **filtru antibacterian**.

Scoateți-l din cutie (care se află în sertarul pentru legume și fructe (elementul 8)) și introduceți-l în capacul ventilatorului (elementul 2b).

Instrucțiunile de înlocuire sunt anexate filtrului.

PANOU DE COMANDĂ

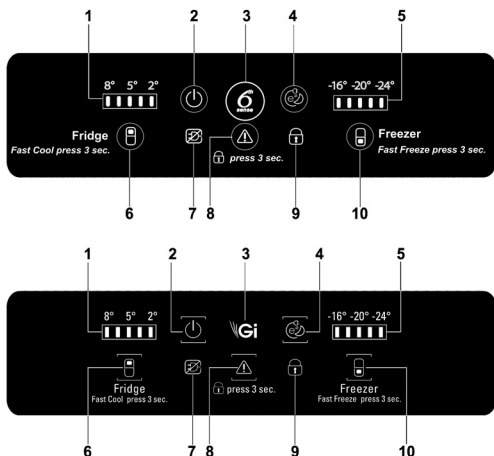

1. Ledurile de temperatură ale frigiderului
2. Simbol / buton On (Pornit) / Stand-by
3. Pictograma „6th Sense Fresh Control” / „Green Intelligence ProFresh”
4. Simbol / buton Eco Night
5. Ledurile de temperatură ale congelatorului
6. Butonul Temperatură frigider / Răcire rapidă (apăsăți timp de 3 secunde)
7. Simbolul Întrerupere curent
8. Buton Resetare / Simbol de alarmă
9. Buton Blocare
10. Butonul Temperatură congelator / Congelare rapidă (apăsăți timp de 3 secunde)

COMPARTIMENTUL “ZERO GRADE” (în funcție de model)

Compartmentul "Zero Grade" este special proiectat pentru a menține o temperatură joasă și o umiditate adecvată, pentru a putea conserva mai mult timp alimentele proaspete (de exemplu carne, pește, fructe și legume de iarnă).

Activarea și dezactivarea compartimentului

Temperatura din interiorul Compartimentului este de circa 0° când compartimentul este activ.



Pentru a activa/dezactiva compartimentul, apăsați pe butonul indicat în figură.

Simbolul aprins indică faptul că acest compartiment este în funcțiune.

Pentru o funcționare corectă a compartimentului "Zero Grade", este necesar ca:

- compartimentul frigider să fie activ
- temperatura din compartimentul frigider să fie cuprinsă între +2 °C și +5 °C
- sertarul trebuie să fie introdus pentru a permite activarea
- să nu fie selectate funcțiile speciale (Stand-by, Cooling-Off, Vacation - dacă există în dotare).

În cazul în care a fost selectată una dintre aceste funcții speciale, compartimentul "Zero Grade" trebuie să fie dezactivat manual, având grijă să scoateți alimentele proaspete din acesta. În cazul în

care nu se efectuează dezactivarea manuală, compartimentul va fi dezactivat automat după circa 8 ore.

Notă:

- dacă simbolul nu se aprinde la activarea compartimentului, verificați dacă sertarul a fost introdus în mod corect; dacă problema persistă, contactați Serviciul de Asistență Tehnică autorizat.
- dacă este activat compartimentul, iar sertarul este deschis, simbolul de pe panoul de comandă s-ar putea dezactiva automat. Dacă introduceți sertarul, simbolul se va activa din nou
- indiferent de starea compartimentului, este posibil să se audă un ușor zgomot, care este normal
- când compartimentul nu este în funcțiune, temperatura din interiorul său depinde de temperatura generală din compartimentul frigider.

În acest caz, se recomandă să se păstreze legume și fructe care să nu fie sensibile la frig (fructe de pădure, mere, caise, morcovi, spanac, salată etc.).

Important: când funcția este activată și există alimente cu conținut ridicat de apă, se poate forma condens pe rafturi. În acest caz, dezactivați temporar funcția.

Scoaterea compartimentului "Zero Grade":

Pentru a avea la dispoziție un volum mai mare în frigider, se poate scoate compartimentul "Zero Grade". În acest caz procedați astfel:

- dezactivați compartimentul
- scoateți sertarul și raftul alb din plastic de dedesubtul compartimentului.



Notă: nu se pot scoate raftul superior și suporturile laterale.



Pentru a activa din nou compartimentul "Zero Grade", aveți grijă să puneți la loc raftul alb de plastic de dedesubtul compartimentului, înainte de a introduce sertarul și de a reactiva funcția. Pentru a optimiza consumul de energie, se recomandă să se dezactiveze compartimentul "Zero Grade" și să se scoată compartimentul. Curățați periodic compartimentul și componentele sale, utilizând o cârpă și o soluție de apă caldută (având grijă să nu introduceți în apă raftul alb de plastic de dedesubtul sertarului) și un detergent neutru special pentru curățarea interiorului frigiderului.


Înainte de a curăța compartimentul (și la exterior) trebuie să scoateți sertarul, astfel încât să deconectați alimentarea cu electricitate a compartimentului.

Nu folosiți niciodată detergenți abrazivi.


FUNCȚII

On / Stand-by

Această funcție activează sau pune în stand-by ambele compartimente, frigider și congelator. Pentru a pune produsul în stand-by, apăsați & țineți apăsat butonul On/Stand-by  timp de 3 secunde. Toate simbolurile se sting, în afară de lumina de fundal a simbolului On/Stand-by , care indică faptul că aparatul este în stand-by. Când aparatul este în stand-by, becul din compartimentul frigider nu funcționează. Este important să rețineți că această operație nu deconectează aparatul de la alimentarea cu electricitate.


Pentru a porni din nou aparatul, este suficient să apăsați pe butonul On/Stand-By .

Temperatura din frigider



Pentru a regla temperatura din frigider, apăsați pe butonul  °C Frigider. Temperatura frigiderului poate fi reglată între +2°C și +8°C, după cum indică ledurile de temperatură ale


frigiderului.

Temperatură congelator



Pentru a regla temperatura din congelator, apăsați pe butonul  °C Congelator. Temperatura congelatorului poate fi reglată între -16°C și -24°C, după cum indică ledurile de temperatură ale congelatorului.


Fast Cool (Răcire rapidă)

Prin utilizarea funcției Fast Cool (Răcire rapidă) este posibil să se intensifice răcirea în compartimentul frigider. Se recomandă să se utilizeze această funcție când se introduc cantități foarte mari de alimente în compartimentul frigider. Apăsați & și mențineți apăsat timp de 3 secunde butonul  °C Frigider pentru a activa/dezactiva funcția Răcire rapidă. Când este activat, indicatorul Răcire rapidă va fi afișat de ledurile de temperatură ale frigiderului, după cum se arată în figura alăturată. Funcția se dezactivează automat după 6 de ore sau poate fi dezactivată manual, apăsând din nou pe butonul  °C Frigider.





Congelare rapidă

Se recomandă să se utilizeze această funcție când în compartimentul congelatorului se introduce cantități foarte mari de alimente ce urmează să fie congelate. Cu 24 de ore înainte de a congela alimente proaspete, apăsați & și mențineți apăsat timp de 3 secunde  butonul Congelator pentru a activa funcția Congelare rapidă. Când este activat, indicatorul Congelare rapidă va fi afișat de ledurile de temperatură ale frigiderului, după cum se arată în figura alăturată. După 24 de ore introduceți alimentele de congelat în coșul superior din compartimentul congelatorului. Funcția se dezactivează automat după 48 de ore sau poate fi dezactivată manual, apăsând din nou pe butonul  °C Congelator.







Notă: consumul de energie al aparatului este declarat pentru funcția Eco Night dezactivată.



„6th Sense Fresh Control” / „Green Intelligence ProFresh”



Această funcție permite obținerea rapidă a unor condiții optime de păstrare (în ceea ce privește temperatura și umiditatea) în interiorul aparatului. Pentru a funcționa corect, trebuie ca și ventilatorul să fie activat. „6th Sense Fresh Control” / „Green Intelligence ProFresh” este activată în mod implicit. Pentru a dezactiva manual funcția, apăsați pe butoanele  °C și Congelator  Eco Night timp de 3 secunde: veți auzi un semnal acustic lung, care confirmă dezactivarea funcției. Funcția poate fi reactivată prin repetarea aceleiași proceduri: veți auzi un semnal acustic dublu, care confirmă activarea funcției. În cazul unei întreruperi a electricității sau dacă se iese din modul stand-by în modul normal, starea funcției „6th Sense Fresh Control” / „Green Intelligence ProFresh” se resetează la starea implicită, adică activată.

Afișaj inteligent




Această caracteristică de economisire a energiei permite să se reducă consumul de energie, prin stingerea automată a afișajului, atunci când nu este folosit. Pentru a activa funcția Afișaj inteligent, apăsați simultan pe butoanele  °C Frigider și  °C Congelator timp de cel puțin 3 secunde, până când se aude semnalul acustic. După activarea funcției Afișaj inteligent, afișajul se stinge, în afară de simbolul „6th Sense Fresh Control” / „Green Intelligence ProFresh” (și de alarme, dacă sunt activate). Pentru a regla temperatura sau a utiliza alte funcții, este necesar să se activeze afișajul, apăsând pe orice buton. După efectuarea modificării, dacă trec 15 secunde fără a se efectua nicio acțiune, afișajul se va stinge din nou, iar simbolul „6th Sense Fresh Control” / „Green Intelligence ProFresh” va rămâne vizibil. Pentru a dezactiva funcția, apăsați simultan pe butoanele  °C Frigider and  °C Congelator, cel puțin 3 secunde, până când se aude semnalul acustic. Afișajul va reveni la vizualizarea normală. Funcția Afișaj inteligent este dezactivată automat după o întrerupere a curentului. Este important să rețineți că această funcție nu deconectează aparatul de la alimentarea cu electricitate.

Eco Night:



Funcția Eco Night permite să se concentreze consumul de energie al produsului în afara orelor de vârf (de obicei noaptea), când energia este disponibilă în cantități mai mari și costă mai puțin decât în timpul zilei (numai în anumite țări, în care se folosește un sistem de tarife pe bază de intervale orare - contactați compania furnizoare pentru a verifica tariful dv.). Pentru a activa funcția apăsați pe butonul Eco Night  în momentul când începe tariful redus din afara intervalului de vârf (în funcție de tariful dv. specific). De exemplu, dacă tariful redus începe la orele 20.00, trebuie să apăsați pe buton la ora respectivă. Când simbolul Eco Night  este aprins, funcția este activată. După ce ați activat funcția, produsul începe să adapteze în mod automat consumul de energie la ora respectivă, consumând adică mai puțină energie în timpul zilei decât în timpul nopții.

IMPORTANT: Pentru a funcționa în mod corect, funcția trebuie să fie activă atât în timpul nopții, cât și al zilei. Funcția rămâne activă până când o dezactivați (sau până la o întrerupere a curentului sau până la oprirea produsului). Pentru a dezactiva funcția, apăsați pe butonul Eco Night . Când simbolul Eco Night  este stins, funcția nu este activată.

Blocarea tastelor

Această funcție împiedică modificarea din greșeală a setărilor sau oprirea accidentală a aparatului. Pentru a bloca tastele, apăsați pe butonul Reset  timp de 3 secunde, până când pe afișaj apare simbolul Blocare taste : un semnal acustic confirmă selectarea funcției. Pentru a debloca tastele procedați în același mod, până la stingerea simbolului Blocare taste .



ALARMĂ UȘĂ DESCHISĂ

 Simbolul de alarmă se aprinde și clipește intermitent și se aude o alarmă sonoră. Alarma se activează când ușa frigiderului rămâne deschisă mai mult de 2 minute. Închideți ușa pentru a dezactiva alarma sau apăsați o dată pe butonul Reset  pentru a întrerupe alarma acustică timp de 2 minute. Dacă ușa nu este închisă, alarma sonoră se va activa din nou după două minute. Pentru a dezactiva alarma pentru ușă, închideți ușa.




ALARMĂ DE SUPRAÎNCĂLZIRE

Alarma sonoră se va activa și toate cele 5 leduri de temperatură ale frigiderului vor clipi. Alarma se activează când:

- Aparatul este conectat la sursa de curent pentru prima dată după o perioadă lungă de nefolosire
- Temperatura din compartimentul congelatorului este prea mare
- Cantitatea de alimente din congelator depășește cantitatea indicată pe plăcuța de date
- Ușa congelatorului a fost lăsată deschisă pentru o perioadă lungă de timp

Pentru a opri alarma sonoră, apăsați pe butonul  Resetare o singură dată.  Pictograma alarmei va fi dezactivată imediat ce compartimentul congelatorului atinge o temperatură de sub -10°C și ledurile de temperatură ale frigiderului încetează să mai clipească și indică setarea aleasă.

ALARMĂ ÎNTRERUPERE CURENT


În cazul unei întreruperi a electricității, produsul dumneavoastră este proiectat pentru a monitoriza în mod automat temperatura din congelator când revine curentul electric. Dacă temperatura din congelator crește, devenind mai mare decât pragul de congelare, când va reveni curentul,  alarma de întrerupere curent se va aprinde și  alarma sonoră se va activa. Pentru a reseta alarma, apăsați pe butonul  Reset o singură dată. În cazul unei alarme de întrerupere curent, sunt recomandate următoarele acțiuni:

- Dacă alimentele din congelator nu mai sunt congelate, dar sunt încă reci, mutați-le pe toate în compartimentul frigiderului și consumați-le în 24 ore.
- Dacă alimentele din congelator sunt congelate, înseamnă că au fost dezghețate și apoi congelate din nou, când a revenit curentul; acest lucru duce la reducerea gustului, a calității și a valorii nutritive a alimentelor, iar consumul acestora poate fi periculos. Se recomandă să nu consumați alimentele și să eliminați întreg conținutul congelatorului.

Alarma de întrerupere curent este proiectat pentru a vă oferi informații despre calitatea alimentelor din congelator în cazul întreruperii curentului electric. Acest sistem nu garantează calitatea alimentelor sau siguranța consumului acestora, iar utilizatorii trebuie să evalueze cu discernământ calitatea alimentelor din compartimentele congelator și frigider.

CURĂȚAREA

Curățați periodic aparatul cu o cârpă și o soluție de apă caldă, cu niște detergent neutru, adecvat pentru curățarea interiorului compartimentului frigider. Nu folosiți detergenți sau instrumente abrazive. Pentru a garanta scurgerea constantă și corectă a apei rezultate din dezghețare, curățați periodic partea internă a orificiului de scurgere, situat pe peretele posterior al frigiderului, lângă sertarul pentru legume și fructe, folosind instrumentul din dotare.

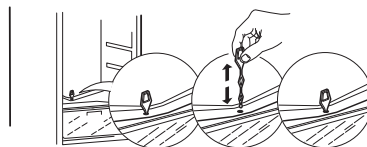

Înainte de a efectua orice operație de întreținere sau de curățare, scoateți ștecherul din priză sau deconectați aparatul de la rețeaua electrică.

DEZGHEȚAREA COMPARTIMENTULUI FRIGIDER

Dezghețarea compartimentului frigider este complet automată. Prezența picăturilor de apă pe peretele posterior intern al compartimentului frigider indică faza de dezghețare automată. Apa rezultată din dezghețare este îndreptată automat spre un orificiu de scurgere și apoi se strânge într-un recipient, din care se evaporă.

DEZGHEȚAREA COMPARTIMENTULUI CONGELATOR


Congelatoarele **No Frost** permit circulația aerului rece în jurul spațiilor de depozitare și previn formarea de gheață, în consecință este eliminată complet necesitatea de dezghețare. Produsele conservate nu se lipesc de pereți, etichetele rămân legibile și spațiile de depozitare rămân curate și ordonate.

BEC CU LEDURI

Dacă becul intern cu leduri nu funcționează, trebuie să fie înlocuit de către Serviciul de Asistență.


Important:

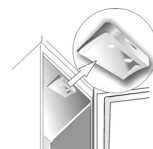


Becul compartimentului frigider se aprinde când se deschide ușa frigiderului. Dacă ușa rămâne deschisă 10 minute, lumina se stinge.



INDICATOARE DE DEFECTIUNE ȘI ALARMĂ:

Alarmer de funcționare

În caz de alarme de funcționare, acestea vor fi afișate cu ajutorul ledurilor pentru temperatură ale frigiderului (de exemplu Defecțiune 1, Defecțiune 2, etc...); apelați la serviciul post-vânzare și specificați codul de alarmă. Se aude alarma sonoră, simbolul de alarmă  se aprinde, iar cele 3 leduri centrale dintre ledurile pentru temperatură ale frigiderului clipeșc intermitent, în funcție de codul de defecțiune descris mai jos:

Cod defecțiune	Vizualizare
Eroare 2	Punctele de setare RC & FC clipeșc intermitent la interval de 0,5 sec. Clipeșc de 2 ori, apoi rămân stinse timp de 5 secunde. Modelul se repetă.  x2
Eroare 3	Punctele de setare RC & FC clipeșc intermitent la interval de 0,5 sec. Clipeșc de 3 ori, apoi rămân stinse timp de 5 secunde. Modelul se repetă.  x3
Eroare 6	Punctele de setare RC & FC clipeșc intermitent la interval de 0,5 sec. Clipeșc de 6 ori, apoi rămân stinse timp de 5 secunde. Modelul se repetă.  x6

Legendă  Led stins  Led care clipește intermitent