




قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة تعليمات السلامة بعناية.



## لوحة التحكم

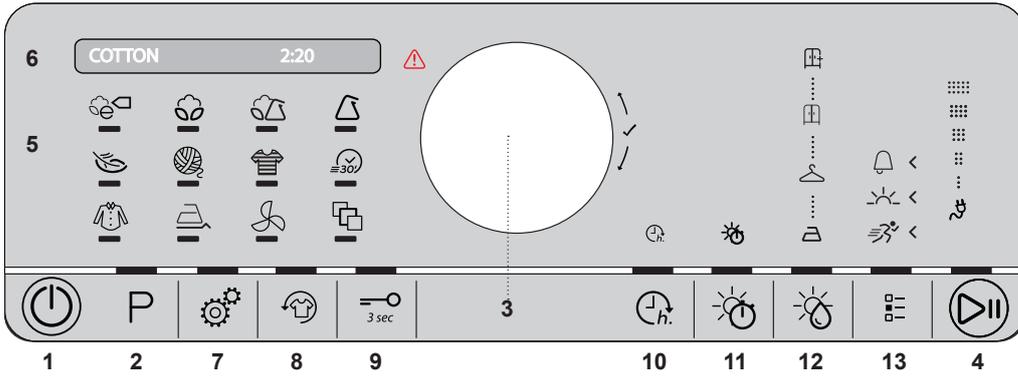

- 1 زر تشغيل/إيقاف التشغيل (تتم إعادة الضبط إذا تم الضغط عليه ضغطة مطولة)
- 2 زر البرمجة
- 3 مقبض اختيار البرنامج (قم بتدويره للاختيار / اضغط عليه للتأكيد)
- 4 زر التشغيل/الإيقاف المؤقت
- 5 منطقة البرامج
- 6 شاشة العرض
- أزرار الخيارات الإعدادات
- 7 العناية المنعشة+
- 8 المفاتيح مغلقة
- 9 تأخير البدء
- 10 وقت التجفيف
- 11 مستوى التجفيف
- 12 خيارات الدورة

⚠ ارجع إلى قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

في حالة انقطاع التيار الكهربائي، من الضروري حينئذٍ الضغط على زر تشغيل/إيقاف مؤقت لإعادة تشغيل الدورة.

## مراقبة مدى استهلاك الطاقة

يعرض هذا المؤشر مستوى استهلاك الطاقة حسب البرنامج والخيارات المحددة. يتناسب معدل الاستهلاك مع الخطوط التي تظهر على الشاشة، بواسطة أيقونة مراقبة مدى استهلاك الطاقة.

## مصباح الحلة (إن وجد)

تم تزويد بعض الموديلات بمصباح داخلي في الحلة للاستفادة من المجفف بشكل أسهل. غير مطلوب ضبط أي إعدادات. على سبيل المثال، يضيء المصباح عند فتح باب الحلة.

## فتح باب الغسالة أثناء الدورة

من الممكن فتح الباب أثناء عملية التشغيل. بعد إحكام إغلاقه، اضغط على زر تشغيل/إيقاف مؤقت مرة أخرى لإعادة تشغيل الغسالة.

## الإعدادات

يمكن تحديد بقية الإعدادات المختلفة باستخدام الأوضاع الموصوفة في "التنقل".

اللغة تعرض اللغات المتاحة على الشاشة.

نغمة المفاتيح تسمح بتعديل أصوات ضبط مفاتيح الجهاز أو إزالتها. تنبيه انتهاء الدورة يسمح بتعديل أصوات انتهاء دورة الجهاز أو إزالتها. تباين الشاشة يسمح بتعديل درجة سطوع الشاشة.

تذكر آخر دورة مستخدمة يحدد آخر دورة تم استخدامها عند بدء تشغيل الجهاز، وإلا فسيقوم بإعادة بدء التشغيل من البرنامج الافتراضي.

الوضع الاقتصادي يسمح بضبط إيقاف تشغيل الجهاز بعد انتهاء الدورة. إعدادات المصنع تسمح بإعادة تعيين إعدادات المصنع.

\*الحد الأقصى للحمولة 8 كيلوجرامات (حمولة جافة)

## ملصق العناية

تحقق دائماً من ملصقات العناية، خاصة عند وضع الملابس في مجفف الملابس للمرة الأولى. فيما يلي أكثر الرموز شيوعاً في الاستخدام:

يُجفف في المجفف.

لا يُجفف في المجفف.

يُجفف في المجفف - عند درجة حرارة مرتفعة.

يُجفف في المجفف - عند درجة حرارة منخفضة.



## الاستخدام لأول مرة

عند بدء تشغيل الجهاز أول مرة، فإن لوحة التحكم ستعرض قائمة اللغة المعينة تلقائياً. قم بتدوير المقبض لروية اللغات المتاحة للجهاز. اضغط على المقبض لتأكيد اللغات المختارة.

تأكد من تذبذب خزان المياه بشكل صحيح. تأكد من أن خرطوم التصريف على الجزء الخلفي من المجفف مثبت بشكل صحيح، سواء على خزان المياه الخاص بالمجفف، أو على شبكة الصرف الصحي المنزلي لديك. إذا كنت ترغب في تغيير جانب فتح الباب، فيرجى الاتصال بخدمة ما بعد البيع. (تجد رقم الهاتف في كتيب الضمان).

## التنقل (لتحديد الوظائف)

يمكن إجراء التنقل عندما يكون مصباح LED الخاص بالوظيفة المطلوبة مضيئاً. استعرض الوظيفة بتدوير المقبض لروية الاختيارات الممكنة على الشاشة.

## اضغط على المقبض للتأكيد.

يقترح الجهاز مساراً لتحديد البرامج والخيارات، مع البدء بتسلسل مصابيح الوظائف.

ومع هذا، يمكن تحديد البرامج والخيارات بشكل مستقل بمجرد الضغط على زر البرنامج أو الخيارات المطلوب.

## الاستخدام اليومي

سيؤدي القيام بذلك إلى استمرار عمل غسالتك في أفضل حالاتها! تذكر أن تفرغ خزان المياه بعد كل دورة تجفيف، وتذكر كذلك أن تنظف المرشحات بعد كل دورة تجفيف. (ارجع إلى قسم العناية والصيانة).

1. افتح باب الغسالة وضع الملابس. يُرجى الرجوع دائماً إلى التعليمات الموجودة على ملصقات الملابس والحمولات القصوى المشار إليها في قسم البرامج. أفرغ الجيوب الموجودة بالملابس. تأكد من عدم تعلق الملابس بين الباب وفلتر الباب أو تعلقها بين أحدهما.

2. أغلق الباب.

3. اضغط على زر تشغيل/إيقاف التشغيل.

4. حدد البرنامج المطلوب حسب نوع الملابس. يجب أن يظل مصباح LED الخاص بالزر P مضيئاً. أدر المقبض لتحديد القيمة المطلوبة ثم اضغط على المقبض للتأكيد.

5. حدّد الخيارات، إذا لزم الأمر. إذا كانت الخيارات تحتوي على أي قوائم فرعية، فيمكن تصفحها بتدوير المقبض ثم يمكن تأكيدها بالضغط على المقبض.

6. لبدء الدورة، اضغط على زر تشغيل/إيقاف مؤقت.

7. في نهاية دورة التجفيف، سيصدر صوت طنين. تشير الشاشة إلى نهاية الدورة. يساعد إخراج حمولة الغسيل على الفور في منع تكوّن التجاعيد على الغسيل.

8. أوقف تشغيل الغسالة بالضغط على زر تشغيل/إيقاف التشغيل، ثم أخرج الملابس بعد فتح باب الغسالة. إذا لم يتم إيقاف تشغيل الغسالة يدوياً، فيعد حوالي ربع ساعة من نهاية الدورة، سيتم إيقاف تشغيل الغسالة تلقائياً لتوفير الطاقة.

إذا لم يتم تنفيذ هذه المرحلة الأخيرة على الفور، فإن بعض الغسالات أو بعض البرامج/الخيارات أو كليهما سيكون مزوداً بنظام "العناية بالتجاعيد". لساعات قليلة، بعد نهاية عملية التجفيف، ستدور حلة الغسالة على فترات زمنية منتظمة لمنع تكوّن التجاعيد.

## الخيارات

بعد اختيار البرنامج، يمكن أن يتم ضبط الخيارات المختلفة، إذا لزم الأمر.

### مستوى التجفيف

يحتوي كل برنامج على مستوى تجفيف مضبوط مسبقاً. في بعض البرامج، يمكن أيضاً ضبط درجة الرطوبة المتبقية على الملابس. بالضغط على زر الخيار المناظر، يضيء مصباح LED. أدر المقبض لاستعراض المستويات المتاحة لكل برنامج. اضغط على المقبض للتأكيد.

**تجفيف للكي:** كي الملابس الرقيقة للغاية. مناسبة لكي الملابس بسهولة أكبر بعد نهاية الدورة مباشرة.

**تجفيف ثم تعليق في الشماعة:** وهو مستوى مخصص للملابس الرقيقة الجاهزة للتعليق.

**تجفيف ثم وضع في الدولاب:** الملابس جاهزة للطي والحفظ

**تجفيف إضافي:** يُستخدم للملابس التي يتم ارتداؤها مباشرة عند انتهاء الدورة.

### وقت التجفيف

في بعض البرامج، يمكن أيضاً ضبط وقت التجفيف. بالضغط على زر الخيار المناظر، يضيء مصباح LED. قم بتدوير المقبض لرؤية الأوقات المتاحة لكل برنامج. اضغط على المقبض للتأكيد.

### تأخير البدء

بالضغط على زر الخيار المناظر، يضيء مصباح LED. قم بتدوير المقبض للانتقل بين الأوقات المتاحة لكل برنامج. اضغط على المقبض للتأكيد. في حالة فتح باب الغسالة، بعد إغلاقه، من الضروري الضغط على زر تشغيل/إيقاف مؤقت مرة أخرى.

### العناية المنعشة+

إذا تركت الملابس داخل الحلة بعد نهاية الدورة، فإنها ستكون عُرضة للانتشار البكتيري. يسمح هذا الخيار بمنع هذا الانتشار من خلال التحكم في درجة الحرارة ومعدل دوران الحلة. أقصى حد لمدة هذه المعالجة بعد نهاية ضبط البرنامج 6 ساعات. يظل هذا الخيار في الذاكرة إذا تم تحديده في عملية التجفيف السابقة.

إذا تم استخدام هذا الخيار مع خيار "تأخير البدء"، فستتم إضافة ميزة معالجة التجاعيد الموجودة على الملابس (عملية دوران دوري للحلة) في مرحلة تأخير البدء.

### المفاتيح مغلقة

يجعل هذا الخيار جميع عناصر التحكم في الغسالة غير متاحة، باستثناء زر تشغيل/إيقاف التشغيل. عندما تكون الغسالة قيد التشغيل:

- لتفعيل هذا الخيار، استمر في الضغط على الزر حتى يعمل المؤشر.
- لإلغاء تفعيل هذا الخيار، استمر في الضغط على الزر حتى ينطفئ المؤشر. يظل هذا الخيار في الذاكرة إذا تم تحديده في عملية التجفيف السابقة.

### خيارات الدورة

يُفيد هذا الزر في الوصول إلى قائمة الخيارات المتاحة (انظر الخيارات التالية). بعد الضغط على هذا الزر، أدر المقبض لتحديد الخيار ثم اضغط على المقبض للتأكيد.

### البرنامج السريع

تمكين التجفيف السريع.

### لطيف

يُتيح معالجة لطيفة للغسيل عن طريق تقليل درجة حرارة التجفيف.

### إشارة انتهاء الدورة

يُفعل هذا الخيار صوت جرس طويلاً في نهاية الدورة. قم بتمكينه إذا لم تكن متأكدًا من سماع الصوت العادي في نهاية الدورة. يظل هذا الخيار في الذاكرة إذا تم تحديده في إجراء التجفيف السابق.

تعتمد مدة هذه البرامج على حجم الحمولة وأنواع المنسوجات وسرعة العصر المستخدمة في الغسالة وأي خيارات إضافية محددة. في الغسالات المزودة بشاشة عرض، يتم عرض مدة الدورات على لوحة التحكم. يتم التحقق من الوقت المتبقي وتعديله باستمرار أثناء دورة التجفيف لعرض أفضل تقدير ممكن.

## P البرامج

**اقتصادي للملابس القطنية الحد الأقصى بالكيلوجرام\***  
برنامج القطن القياسي، مناسب لتجفيف الملابس القطنية العادية الرطبة. برنامج أكثر كفاءة من حيث استهلاك الطاقة لتجفيف الملابس القطنية. القيم الموجودة على ملصق الطاقة تستند إلى هذا البرنامج.

**الملابس القطنية الحد الأقصى بالكيلوجرام\***  
لتجفيف الملابس القطنية المغسولة.

### مختلط

هذا البرنامج مثالي لتجفيف الأقمشة القطنية والأقمشة ذات الألياف الصناعية معاً.

### الملابس الاصطناعية

لتجفيف الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية.

### الملابس الرقيقة

لتجفيف الملابس الرقيقة التي تحتاج إلى معاملة لطيفة.

### الصوف

برنامج لتجفيف الملابس الصوفية. يُنصح بقلب الملابس من الداخل للخارج قبل تجفيفها. اتركها حتى تجف بشكل طبيعي لأن الأطراف الثقيلة ما تزال رطبة.

### الملابس الملونة

برنامج تجفيف معتدل مناسب للملابس الملونة.

### البرنامج السريع 30 دقيقة

مثالي لتجفيف نسيج الملابس القطنية بسرعة عالية في الغسالة.

### القمصان

هذا برنامج مخصص للقمصان المصنوعة من القطن أو من مزيج من القطن والألياف الصناعية.

### الكي السهل

تسمح هذه الدورة بتمديد ألياف الملابس ومطها؛ مما يُسهّل من عمليتي الكي والطي. لا تستخدم هذه الدورة في حالة ما زالت الملابس رطبة. مناسبة للحمولات الصغيرة من المنسوجات القطنية أو مزيج من الخامات القطنية.

### التنظيف بالإنعاش

برنامج صغير مناسب لتنظيف الألياف والملابس عن طريق الهواء النقي. لا تستخدم هذه الدورة مع الملابس التي ما تزال رطبة. يمكن أن تستخدم هذه الدورة مع أي حجم حمولة ولكنها أكثر فعالية مع الحمولات الصغيرة. مدة الدورة حوالي 20 دقيقة.

### برامج خاصة

لتعيين واحد من البرامج التالية، استخدم المقبض لتحديد وضع "البرامج الخاصة" وتأكيد. يمكن الوصول إلى قائمة البرامج بتدوير المقبض. تعرض الشاشة أسماء البرامج المتاحة. قم بتأكيد البرنامج المطلوب بالضغط على المقبض.

### الجينز

لتجفيف الملابس الجينز القطنية والأقمشة المصنوعة من قطن أصلي متين، مثل قماش الدنيم، الموجود في البنطلونات والسترات.

### حمولة مصغرة

تجفيف اقتصادي لحمولات الغسيل الصغيرة.

### الملابس الرياضية

لتجفيف الملابس الرياضية المصنوعة من الألياف الصناعية أو القطن.

### الحرير

تجفيف لطيف للملابس الحريرية.

### الجواكيت المبطنة

لتجفيف الجواكيت المبطنة، بما يعيد لها نعومتها الطبيعية (سعة 2 جاكيت).

## أضرار الخيارات

تعمل هذه الأضرار على تخصيص البرنامج المحدد وفقاً للمتطلبات الشخصية. ليست كل الخيارات متاحة لجميع البرامج. بعض الخيارات غير متوافقة مع تلك الخيارات التي تم تعيينها مسبقاً. سيشير الجرس أو مؤشرات الويمض أو كلاهما معاً إلى عدم التوافق. إذا كان الخيار متاحاً، فسيظل مؤشر الخيار قيد التشغيل. قد يتم الاحتفاظ ببعض الخيارات في ذاكرة البرنامج إذا تم اختيارها في عملية التجفيف السابقة. قد يتم الاحتفاظ ببعض الخيارات في ذاكرة البرنامج إذا تم اختيارها في إجراء التجفيف السابق بنفس البرنامج.

## النقل والمناولة

لا ترفع المجفف أبداً عن طريق تثبيته على السطح العلوي.

1. افصل المجفف.
2. تأكد من غلق كل من الباب وخزان المياه بشكل صحيح.
3. إذا تم توصيل خرطوم التصريف بنظام الصرف الصحي لديك، فتثبت خرطوم التصريف على الجزء الخلفي من المجفف مرة أخرى (راجع دليل التركيب).

استهلاك الطاقة			
0.50	وضع إيقاف التشغيل (Po) - بوحدة الواط		
1.00	وضع استمرار التشغيل (PI) - بوحدة الواط		
البرامج	كجم	كيلوواط في الساعة	الدقائق
اقتصادي للملابس القطنية*	8	4.74	130
اقتصادي للملابس القطنية	4	2.59	80
الأقمشة الصناعية	4	1.83	90

\* هذا هو البرنامج المرجعي لملصق الطاقة وهو مناسب لتجفيف الملابس القطنية العادية الرطبة. هذا هو البرنامج الأكثر فعالية من حيث استهلاك الطاقة لتجفيف الملابس القطنية الرطبة. (تهيئة البداية القياسية/الاقتراضية).

## العناية والصيانة

افصل الغسالة أثناء عمليات التنظيف والصيانة.

## ⚠️ تفريغ خزان المياه بعد كل دورة (راجع الشكل A).

اسحب الحاوية من المجفف وقم بتفريغها في حوض أو أي مصرف آخر مناسب، ثم أعد وضعها مرة أخرى. لا تستخدم المجفف دون أن يتم تثبيت الحاوية في مكانها الصحيح.

## ⚠️ تنظيف فلتر الباب بعد كل دورة (راجع الشكل B).

اسحب الفلتر من مكانه وقم بتنظيفه عن طريق إزالة النسالة من على سطح الفلتر تحت الماء الجاري أو باستخدام شفاط هوائي. للحصول على الأداء الأمثل، جفف كل الفلاتر جيداً قبل إعادة إدخالها مرة أخرى في مكانها. لا تستخدم المجفف دون أن تتم إعادة تثبيت الفلتر في مكانه الصحيح. أزل فلتر الباب كما هو موضح أدناه:

1. افتح الباب واسحبه للأعلى.
2. افتح الفلتر وأزل النسالة من جميع أجزائه. استبدله بشكل صحيح. تأكد من أنه مثبت تماماً على نفس المستوى مع إطار (طوق مانع تسريب) المجفف.

## ⚠️ تنظيف الفلتر السفلي عندما يضيء المؤشر المناظر (راجع الشكل C).

اسحب الفلتر وأزل النسالة من على سطحه عن طريق غسله تحت الماء الجاري أو عن طريق استخدام شفاط هوائي. ومع ذلك، يُنصح بتنظيف هذا الفلتر بعد كل دورة لتحسين أداء التجفيف. لا تستخدم المجفف دون أن يتم تثبيت الفلتر في مكانه الصحيح أولاً.

أزل الفلتر السفلي والمُكثِّف كما هو موضح أدناه:

1. افتح الباب السفلي.
2. أمسك المقبض واسحب الفلتر السفلي للخارج.
3. افتح الجانب الخلفي من الفلتر وأزل النسالة من السطح الداخلي للشبكة.
4. نظّف حجرة الفلتر السفلي (قد تكون هناك مياه متبقية بها وهذا شيء عادي).
5. كل 3 أشهر تقريباً، عليك تنظيف وحدة التكتيف (الشكل D) الموجودة خلف الفلتر السفلي.

ب. اخفض الأذرع الموجودة على جانبي المُكثِّف. بعد أن تتم إزالة المُكثِّف، قم بتنظيفه تحت الماء الجاري.

ج. ضع المُكثِّف في مكانه الصحيح وارفع الأذرع.

6. أغلق الجانب الخلفي من الفلتر السفلي وأعد وضعه مرة أخرى في مكانه عن طريق التحقق من أنه مثبت بالكامل في مكانه الصحيح.


7. اخفض مقبض الفلتر وأغلق الباب السفلي.

8. تأكد من خلو مدخل الهواء من أي عوائق.

الفلاتر أجزاء أساسية من عملية التجفيف. وهي مخصصة لجمع النسالة المتكوّنة على الملابس أثناء عملية التجفيف. في حالة انسداد الفلاتر، سيتأثر تدفق الهواء داخل المجفف للغاية؛ حيث ستصبح أوقات التجفيف أطول، ويزداد معدل استهلاك الطاقة وبالتالي يمكن أن يتلف المجفف. إذا لم يتم تنفيذ هذه الإجراءات بشكل صحيح، فقد لا يبدأ المجفف بالعمل.

## وصف المنتج

1. خزان المياه
2. مدخل الهواء
3. الفلتر السفلي والمُكثِّف
4. فلتر الباب

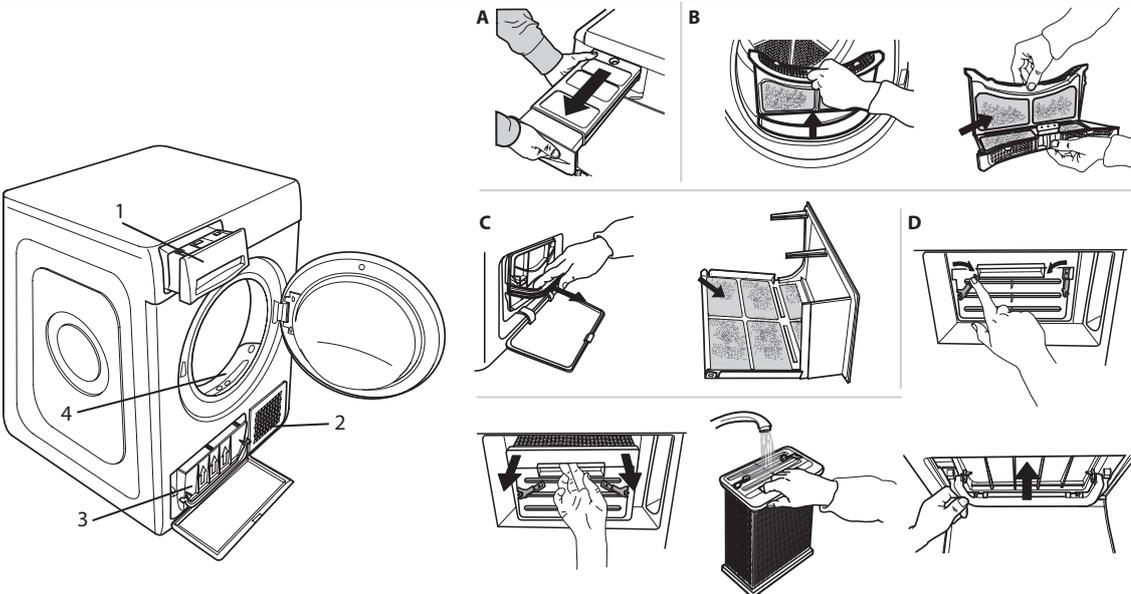

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

قبل الاتصال بمركز الخدمة، راجع الجدول أدناه. غالبًا ما تكون الأعطال طفيفة ويمكن إصلاحها في بضع دقائق.

الغطل	السبب المحتمل	الحل
لم يبدأ مجفف الملابس لا يعمل	لم يتم إدخال قابس الكهرباء في المقبس.	أدخل قابس الكهرباء في المقبس.
مجفف الملابس لا يعمل	يوجد عيب في قابس الكهرباء.	حاول أن تجرب توصيل جهاز آخر في نفس المقبس. لا تستخدم في المقبس أجهزة كهربائية توصيلية، مثل المحولات أو الملحقات.
لم يبدأ مجفف الملابس بالعمل	حدث انقطاع في الطاقة.	انتظر عودة التيار الكهربائي.
لم يبدأ مجفف الملابس بالعمل	الباب مفتوح.	أغلق الباب.
لم يبدأ مجفف الملابس بالعمل	تم تعيين تأخير الوقت لبدء الدورة.	في الغسالات المزودة بهذه الوظيفة: انتظر حتى الانتهاء من مدة التشغيل المتأخر أو أوقف تشغيل الغسالة لإعادة ضبطها. ارجع إلى قسم الخيارات.
لم يبدأ مجفف الملابس بالعمل	لم يتم الضغط على زر تشغيل/إيقاف مؤقت لبدء تشغيل البرنامج.	اضغط على زر تشغيل/إيقاف مؤقت.
لم يبدأ مجفف الملابس بالعمل	تم تمكين وظيفة قفل المفاتيح (في الأجهزة المزودة بهذا الخيار).	ارجع إلى قسم الخيارات، وإذا كان "مفتاح القفل" موجودًا بالفعل في جهازك، فقم بتعطيله. إيقاف تشغيل الغسالة ليس كافيًا لإيقاف تفعيل هذا الخيار.
لم يبدأ مجفف الملابس بالعمل	لم يتم إجراء الصيانة المناسبة.	ارجع إلى قسم العناية والصيانة ونفذ العمليات الموصَّحة.
أوقات التجفيف طويلة جدًا	البرنامج الخاص بتعيين الوقت أو مستوى التجفيف أو كليهما معًا غير مناسب لنوع وكمية الحمولة التي تم إدخالها في المجفف.	ارجع إلى قسم البرامج والخيارات للعثور على البرنامج والخيارات الأكثر ملاءمة لنوع الحمولة.
أوقات التجفيف طويلة جدًا	الملابس مبتلة للغاية.	قم بإجراء دورة غسل بسرعة عسر أعلى لإزالة أكبر قدر ممكن من الماء.
أوقات التجفيف طويلة جدًا	قد يكون المجفف مُمحملاً بأكثر من طاقته.	ارجع إلى قسم البرامج للتحقق من الحد الأقصى للحمولة لكل برنامج.
البرنامج لم ينته.	ربما حدث انقطاع في التيار الكهربائي.	في حالة انقطاع التيار الكهربائي، من الضروري حينئذٍ الضغط على زر تشغيل/إيقاف مؤقت لإعادة تشغيل الدورة.

## الإضاءة الكاملة أو الوامض

الإضاءة الكاملة أو الوامض	السبب المحتمل	الحل
خزان المياه	خزان المياه ممتلئ.	أفرغ خزان المياه. ارجع إلى قسم العناية والصيانة.
فلتر الباب و/أو الفلتر السفلي*	لم ينجح تدفُّق الهواء اللازم لتشغيل الغسالة.	نظِّف فلتر الباب والفلتر السفلي وتحقق مما إذا كان مدخل الهواء خاليًا من المعوقات. قد يؤدي إجراء هذه العمليات بشكل غير صحيح إلى حدوث أعطال.
الفلتر السفلي*	الفلتر السفلي يتطلب التنظيف.	نظِّف الفلتر السفلي. ارجع إلى قسم العناية والصيانة.
تعرض الشاشة رسالة "Fault FX EX"	مستشعرات الغسالة كشفت عن حدوث خلل.	أوقف تشغيل المجفف وافصل قابسه من المقبس. افتح الباب على الفور وأخرج الغسيل؛ للسماح بتثبيت الحرارة. انتظر لمدة 15 دقيقة. أعد توصيل المجفف بمصدر الطاقة، وضع الغسيل في المجفف وأعد تشغيل دورة التجفيف. في حالة استمرار حدوث المشكلة، اتصل بمركز خدمة ما بعد المبيعات وأبلغهم بالأحرف والأرقام التي تومض أمامك على الشاشة. على سبيل المثال: E2 و F3
الوضع التجريبي تستغرق الدورة بضع دقائق.	المجفف مضبوط على الوضع التجريبي. (دخول الوضع التجريبي)	قم بإلغاء تفعيل الوضع التجريبي. يجب تنفيذ الإجراءات التالية بالتسلسل، دون فاصل زمني. قم بتشغيل الغسالة ثم أوقف تشغيلها مرة أخرى. اضغط على الزرين 2 و 13 (انظر الصفحة الأولى) حتى تسمع صوت الجرس. تتم الإشارة إلى الخروج من الوضع التجريبي.

\*ملاحظة: بعض طرز الغسالات تحتوي على نظام تنظيف ذاتي وغير مزودة بفلتر سفلي. يُرجى الرجوع إلى قسم العناية والصيانة.

يمكنك تنزيل إرشادات السلامة ودليل المستخدم وورقة بيانات المنتج وبيانات الطاقة من خلال:

زيارة موقعنا الإلكتروني - [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)

- أو باستخدام رمز الاستجابة السريع QR
- أو بالاتصال بخدمة ما بعد المبيعات (رقم الهاتف مدون في كتيب الضمان). عند الاتصال بخدمة ما بعد المبيعات لدينا، الرجاء ذكر الرموز الموجودة على لوحة تعريف المنتج الخاص بك.



Whirlpool



W11405645  
10/2019