

DAGLIG INFORMATIONSBOK



TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL. För att få mer omfattande kundservice, registrera din apparat på:
www.whirlpool.eu/register




Du kan ladda ned Säkerhetsinstruktioner och handboken Användning och skötsel genom att besöka vår webbsida docs.whirlpool.eu och följa instruktionerna på baksidan av detta häfte.

Innan apparaten används, läs noga igenom Hälsa och Säkerhet.


BESKRIVNING AV PRODUKTEN

MASKIN

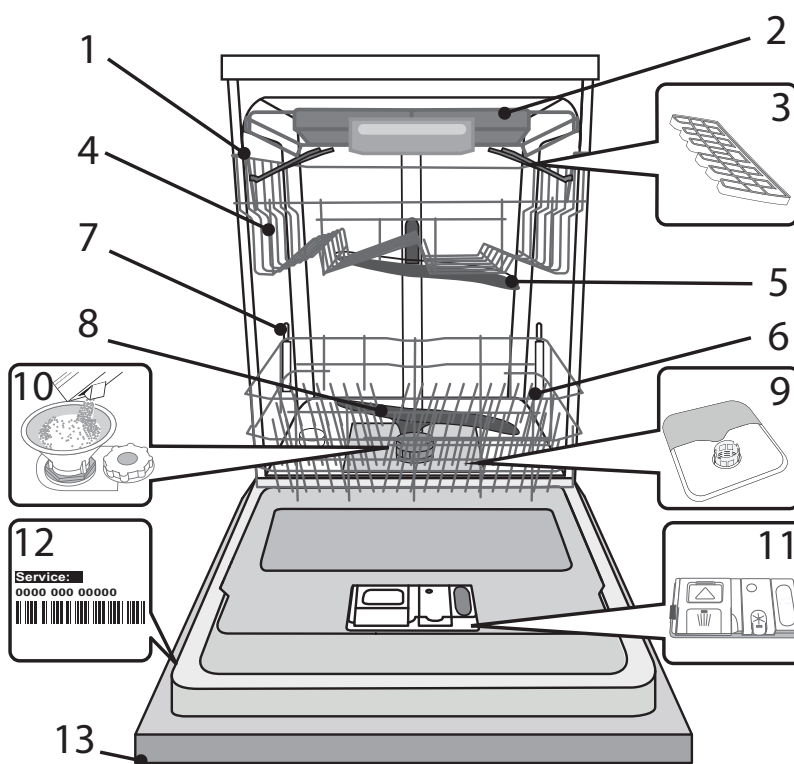

1. Överkorg
2. Bestickkorg
3. Hopfällbara koppställ
4. Överkorgens höjdjustering
5. Övre spolarm
6. Underkorg
7. Mellanrum
8. Nedre spolarm
9. Filterenhet
10. Saltbehållare
11. Disk- och sköljmedelsbehållare
12. Typskylt
13. Kontrollpanel

KONTROLLPANEL

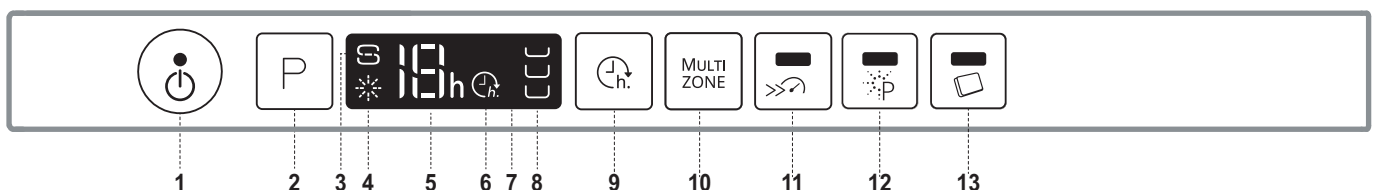

1. Knapp På-Av/Återställ med kontrollampa
2. Programknapp
3. Kontrollampa för saltnivå
4. Kontrollampa för sköljmedelsnivå
5. Programnummer och lampa för fördröjning
6. Fördröjd start-indikator
7. Display
8. Multizone-indikator
9. Knapp för fördröjd start
10. Multizon knapp
11. Turbo knapp med indikatorlampa
12. Knapp Power Clean med kontrollampa
13. Tablettknapp (Tab) med indikatorlampa

FÖRSTA ANVÄNDNING

SALT, SKÖLJMEDEL OCH DISKMEDEL

RÅD FÖR FÖRSTA ANVÄNDNING


Efter installationen ska man ta bort stoppen från korgarna och de elastiska fästelementen från överkorgen.

PÅFYLLNING AV SALTBEHÅLLAREN

Användning av salt förhindrar KALKBELÄGGNING på disken och på maskinens funktionella komponenter.

- Det är viktigt att saltbehållaren aldrig är tom.
- Det är viktigt att ställa in vattenhårdenheten.

Saltbehållaren finns längst ned på diskmaskinen (se PROGRAMBESKRIVNING) och den ska fyllas när **kontrollampen för SALT NIVÅ** tänds på kontrollpanelen.

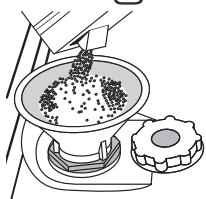

1. Avlägsna underkorgen och skruva loss behållarens lock (moturs).
2. Gör detta endast den första gången: fyll saltbehållaren med vatten.
3. Sätt tratten på plats (se bild) och fyll saltbehållaren ända upp till kanten (cirka 1 kg); det är inte ovanligt att lite vatten rinner över.

4. Ta bort tratten och torka bort eventuella saltrester från öppningen. Kontrollera att locket är ordentligt fastskruvat, så att inget diskmedel kan tränga in i behållaren under diskprogrammet (detta kan skada vattenavhårdaren så att den inte kan repareras).

Närhelst du behöver lägga till salt är det obligatoriskt att slutföra proceduren före diskcykeln startar.

INSTÄLLNING AV VATTENHÅRDHET

För att vattenavhårdaren ska kunna fungera perfekt är det nödvändigt att vattenhårdenhetsinställningen grundar sig på den verkliga vattenhårdenheten hemma hos dig. Denna information kan du få från din lokala vattenleverantör.

Fabriksinställningen är för medelhårt vatten (3).

- Slå på maskinen genom att trycka på knappen **PÅ/AV**.
- Slå av maskinen genom att trycka på knappen **PÅ/AV**.
- Håll knappen **P** nere i 5 sekunder, tills du hör ett pip.
- Slå på maskinen genom att trycka på knappen **PÅ/AV**.
- Det aktuella urvalsivånumret och saltindikatorn blinkar båda.
- Tryck på knappen **P** för att välja önskad hårdhetsnivå (se VATTENHÅRDHETSTABELL).

Vattenhårdenhetstabell			
Nivå	°dH		
	Grader, tyska	Grader, franska	
1	Mjukt	0 - 6	0 - 10
2	Normal	7 - 11	11 - 20
3	Normalt	12 - 17	21 - 30
4	Hårt	18 - 34	31 - 60
5	Mycket hårt	35 - 50	61 - 90

- Slå av maskinen genom att trycka på knappen **PÅ/AV**.

Inställningen är klar!

Så fort detta moment utförts ska man köra ett program med tom maskin.


Använd endast salt som utvecklats speciellt för diskmaskiner.

Efter att saltet hållits i maskinen släcks kontrollampen för SALT NIVÅ.

Om saltbehållaren inte fylls kan vattenavhårdaren och värmelementet skadas som resultat.

PÅFYLLNING AV SKÖLJMEDELSBEHÅLLARE

Sköljmedel underlättar TORKNING av disken. Sköljmedelsbehållaren **A** ska fyllas på när **kontrollampen för SKÖLJMEDELSNIVÅ** tänds på kontrollpanelen.

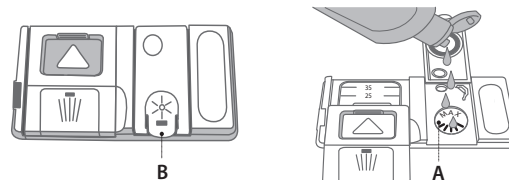

1. Öppna behållaren **B** genom att trycka och dra upp fliken på locket.
2. Häll försiktigt i sköljmedel tills det når referensmärket max (110 ml) på påfyllningsöppningen - undvik spill. Om detta skulle hända ska man omedelbart torka upp spillet med en torr trasa.
3. Tryck locket nedåt tills du hör ett låsande klickljud.

Häll ALDRIG sköljmedel direkt i maskinbotten.

JUSTERING AV SKÖLJMEDELSDOSERINGEN

Om du inte är helt tillfreds med torkresultatet kan du justera den använda sköljmedelsmängden.

- Sätt på diskmaskinen med knappen **PÅ/AV**.
- Stäng av den med knappen **PÅ/AV**.
- Tryck på knappen **P** tre gånger - ett pipljud avges.
- Sätt på den med knappen **PÅ/AV**.
- Den aktuella nivåsisfran och sköljmedelslampan blinkar.
- Tryck på knappen **P** för att välja sköljmedelsmängden som ska tillföras.
- Stäng av den med knappen **PÅ/AV**.


Inställningen är klar!

Om sköljmedelsnivån är inställd på NOLL (EKO) tillförs inget sköljmedel. Kontrollampen för LÅG SKÖLJMEDELSNIVÅ kommer inte att tändas om sköljmedlet tar slut.

Högst 5 olika nivåer kan ställas in med denna diskmaskinsmodell. Fabriksinställningarna är specifika för varje modell. Följ instruktionerna ovan för att se vilka som gäller för din diskmaskin.

- Om du ser blåaktiga streck på tallrikarna, ställ in ett lågt nummer (1-2).
- Om det finns vattendroppar eller kalkmärken på disken, ställ in ett högt nummer (3-4).

PÅFYLLNING AV DISKMEDELSBEHÅLLAREN

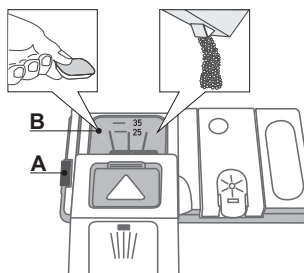

Öppna diskmedelsbehållaren med hjälp av öppningsdonet A. Lägg diskmedlet i pulverdiskmedelsbehållaren B enbart. Häll fördiskens diskmedel direkt i maskinbotten.

1. Se den ovanstående informationen när det gäller rätt mängd vid dosering av diskmedel. I diskmedelsfacket **B** finns det markeringar som underlättar doseringen.

2. Avlägsna diskmedelsrester från behållarens kanter och stäng locket med ett klick.
3. Stäng diskmedelsbehållarens lock genom att trycka på det tills spärren är ordentligt låst.

Diskmedelsbehållaren öppnas automatiskt i rätt moment baserat på programmet. Om allt-i-ett diskmedel används, rekommenderar vi att man använder knappen **TABLETT**, för den ställer in programmet så att man alltid uppnår bästa disk- och torkresultat.

PROGRAMTABELL

Program	Torkning	Tillgängliga tillval *)	Diskmedelsfack		Diskprogrammets varaktighet (h:min)**)	Vattenförbrukning (liter/program)	Energiförbrukning (kWh/program)
			Bot-ten	B			
1. Eko ECO 50°	✓		✓	✓	4:00	9,5	0,83
2. 6 th Sense® 50-60°	✓		✓	✓	1:25-3:00	7,0-14,0	0,90-1,40
3. 1h Disk&Tork 55°	✓		-	✓	1:00	10,5	1,20
4. Intensiv 65°	✓		-	✓	2:50	16,0	1,60
5. Daglig 50°	✓		-	✓	1:35	13,0	1,15
6. Tyst 50°	✓		-	✓	3:30	15,0	1,15
7. Snabb 30' 50°	-		-	✓	0:30	9,0	0,55
8. Kristall 45°	✓		-	✓	1:40	11,5	1,20
9. Fördisk -	-		-	-	0:12	4,5	0,01
10. Sterilisera 65°	✓		-	✓	1:40	10,0	1,30
11. Självrengöring 65°	-		-	✓	0:50	8,0	0,85

EKO-programmets data har mätts i laboratorium enligt Europeisk Standard EN 50242. Notering för provlaboratorium: För information om villkoren för jämförelse provningen EN, skriv till e-postadress: dw_test_support@whirlpool.com

Dysken behöver inte förbehandlas för något av programmen.

*) Inte alla alternativ kan användas samtidigt.

***) Programtiden som visas på displayen eller i häftet är en värdering baserad på standardförhållanden. Den verkliga tiden kan variera beroende på många faktorer så som temperatur och tryck på inloppsvatten, rumstemperatur, diskmedelsmängd, mängd och typ av disk, diskens jämvikt, ytterligare valda alternativ och sensorkalibrering. Sensorkalibreringen kan öka diskmaskinens programtid upp till 20 min.

Förbrukning i standby: Förbrukning i påslaget läge: 6 W / förbrukning i avstängt läge: 0,5 W

PROGRAMBESKRIVNING

Instruktioner för val av diskprogram.

EKO

Normalt smutsig disk. Standardprogram och det mest effektiva i fråga om vatten- och energiförbrukning.

6th SENSE®

För normalsmutsig disk med intorkade matrester. Funktionen känner av nedsmutsningsgraden och anpassar programmet på motsvarande sätt. När sensorn känner av nedsmutsningsgraden visas en animation i displayen och programtiden uppdateras.

1 TIMME DISK & TORK

Lätt till normalt smutsig disk. Vardagsprogram lämpligt för färsk smuts som inte har torkat in. Det garanterar ren och torr disk på bara 60 minuter.

INTENSIV

Rekommenderat program för mycket smutsig disk, särskilt lämpligt för stekpannor och kastruller (får ej användas för ömtåliga föremål).

DAGLIG

Normalt smutsig disk. Vardagsprogram som garanterar bra diskresultat på kort tid.

TYST

Lämpar sig för användning av maskinen på natten. Optimal prestanda garanteras.

SNABB 30'

Program som ska användas för lätt smutsig disk utan intorkade matrester.

KRISTALL

Program för ömtåliga föremål som är känsligare för höga temperaturer, t.ex. glas och koppar.

FÖRDISK

Porslin som ska diskas vid senare tillfälle. Inget diskmedel ska användas med detta program.

STERILISERA

Normalt eller hårt smutsad disk, med extra antibakteriell verkan.

SJÄLVRENGÖRING

Program som ska användas för att utföra underhåll på diskmaskinen. Det rengör apparatens insida med varmt vatten.

Anmärkingar:

Observera att snabbprogram är effektivast för lätt smutsad disk.

För att minska förbrukningen ytterligare ska man endast använda diskmaskinen när den är full.

TILLVAL OCH FUNKTIONER

TILLVAL kan väljas direkt genom att trycka på motsvarande knapp (se *KONTROLLPANEL*).

Om ett tillval inte är förenligt med det valda programmet se *PROGRAMTABELL* blinkar motsvarande lysdiod snabbt 3 gånger och ett pip-ljud avges. Tillvalet aktiveras inte.



FÖRDRÖJNING

Programmets starttid kan fördröjas med en tid mellan 1 och 12 timmar.

1. Tryck på knappen FÖRDRÖJNING: motsvarande symbol visas på displayen varje gång du trycker på knappen ökar tiden (1 h, 2 h, osv. upp till max 12 h) från start av det valda programmet.
2. Välj diskprogram och stäng luckan: timern börjar nedräkningen;
3. När tiden har gått släcks kontrollampen och diskprogrammet startar.

För att justera fördröjningstiden och välja en kortare tidsperiod, tryck på knappen Fördröjning. För att radera den, tryck på knappen upprepade gånger tills kontrollampen för vald fördröjd start släcks.

Diskprogrammet startar automatiskt så fort som luckan stängts.

Fördröjningsfunktionen kan inte ställas in när en diskprogrammet har påbörjats.



POWER CLEAN


Vattenstrålar med extra högt tryck gör att diskningen blir intensivare i ett särskilt område i underkorgen. Detta tillval rekommenderas för disk av kastruller och grytor. Tryck på denna knapp för att aktivera POWER CLEAN (kontrollampen tänds).



TABLETT (Tab)

Denna inställning gör att du kan optimera programmets prestanda baserat på typen av diskmedel som används. Tryck på knappen TABLETT (lampan tänds) om du vill använda kombinerat diskmedel i tablettform (sköljmedel, salt och diskmedel i 1 dos).

Vid användning av diskmedel i pulver eller flytande form ska detta tillval stängas av.



LAMPANS FUNKTION

En lysdiod vars ljus är riktat på golvet anger att diskmaskinen är igång. En av följande funktionslägen kan väljas:

- a Avaktiverad funktion
 - b När programmet startar tänds ljuset i några sekunder, förblir släckt under pågående program och blinkar när programmet är klart.
 - c Ljuset förblir tänd under pågående program och blinkar när programmet är klart (standardfunktion).
- Om en fördröjning har ställts in tänds ljuset antingen under de första sekunderna eller under hela nedräkningstiden, beroende på om funktion b) eller c) ställts in.

Ljuset släcks varje gång man öppnar luckan. För att välja önskat funktionssätt, slå på maskinen, håll knappen P intryckt tills en av de tre bokstäverna visas på displayen, tryck på knappen P tills du nått önskad bokstav (eller funktionssätt), håll knappen P intryckt för att bekräfta ditt val.

MULTI ZONE

MULTIZONE

Om det inte finns mycket disk som ska diskas kan man köra en halvtomt program för att spara vatten, ström och diskmedel.

Välj ett program och tryck sedan på knappen MULTIZONE: symbolen för den valda korgen visas på displayen. Maskinen är standardinställd på att diska i alla korgar.

Tryck på knappen flera gånger om du bara vill att innehållet i ena korgen ska diskas:



visas på displayen (bara underkorgen)



visas på displayen (bara överkorgen)



visas på displayen (bara bestickkorgen)



visas på displayen (tillvalet är AV och apparaten diskar innehållet i alla korgar).

Kom ihåg att bara använda antingen över- eller underkorgen och att minska diskmedelmängden i proportion.



TURBO

Detta tillval kan användas för att minska tiden för de huvudsakliga programmen medan samma prestandanivåer för disk och torkning bibehålls.

Efter att programmet valts, tryck på knappen Turbo. Kontrollampen tänds. Avaktivera funktionen genom att trycka på samma knapp igen.

DAGLIG ANVÄNDNING

1. KONTROLLERA ANSLUTNINGEN TILL VATTENLEDNINGEN

Kontrollera att diskmaskinen är ansluten till vattenledningen och att kranen är öppen.

2. SÄTT PÅ DISKMASKINEN

Öppna dörren och tryck på knappen **PÅ/AV**.

3. STÄLL IN DISKGODSET I KORGARNA

(se *STÄLLA IN DISKEN*)

4. PÅFYLLNING AV DISKMEDELSBEHÅLLAREN

(se *PROGRAMTABELL*).

5. VÄLJ PROGRAM OCH ANPASSA DET

Välj det program som är mest lämpligt för typen av diskgodis och hur smutsigt det är (se *PROGRAMBESKRIVNING*) genom att trycka på knappen **P**.

Välj önskade tillval (se *TILLVAL OCH FUNKTIONER*).

6. START

Starta programmet genom att stänga luckan. När programmet startas hörs ett pip.

7. PROGRAMSLUT

Programmets slut anges av ett pip ljud och av att diskprogrammets nummer blinkar på displayen. Öppna luckan och slå av maskinen genom att trycka på knappen **PÅ/AV**.

Vänta några minuter innan disken tas ut - för att undvika brännskador. Töm korgarna och börja med underkorgen.

Efter att programmet är klart kan den extra torkfasen vara i ytterligare 30 minuter. Du kan plocka ur diskmaskinen när som helst efter att programmet är klart. För bästa torkeffekt rekommenderar vi att vänta i 30 minuter.

Maskinen slås automatiskt av när den har stått stilla under en längre tid för att minimera elförbrukningen.

Om porslinet bara är något smutsigt, eller om det har sköljts med vatten innan det ställdes in i diskmaskinen, kan mängden diskmedel minskas i proportion.

ÄNDRA ETT PÅGÅENDE PROGRAM

Om man valt fel program kan man ändra det, under förutsättning att det precis har börjat: Öppna luckan (**se upp för HET ånga!**). Håll knappen **PÅ/AV** intryckt tills maskinen stängs av.


Sätt på maskinen igen med hjälp av knappen **PÅ/AV** och välj nytt diskprogram och eventuella önskade tillval. Starta programmet genom att stänga luckan.

STÄLLA IN YTTERLIGARE DISK

Utan att stänga av maskinen, öppna luckan (**se upp för HET ånga!**) och sätt in disken i diskmaskinen. Stäng luckan, då startar programmet från den punkt där det avbröts.

OAVSIKTLIGA AVBROTT

Om luckan öppnas under diskprogrammet, eller om strömmen bryts, så stoppar programmet. Den startar igen från den punkt där det avbröts, så snart luckan stängs eller strömmen kommer tillbaka.

För mer information om funktionerna kan du beställa häftet *Användning och skötsel* eller ladda ned den på webben genom att följa instruktionerna på sista sidan. 

RÅD OCH TIPS

TIPS

Innan korgarna fylls ska alla matrester avlägsnas från porslinet och glaset ska tömmas. **Du behöver inte skölja diskgodset före under rinnande vatten.**

Placera porslinet så att det hålls ordentligt på plats och inte välter. Placera behållare med öppningen nedåt och de konkava/konvexa delarna snett så att vattnet kan nå alla ytorna och flöda fritt.

VARNING: lock, handtag, serveringsfat och stekjärn hindrar inte spolarmarna från att rotera.

Placera eventuella mindre föremål i bestickkorgen.

Mycket smutsiga tallrikar och grytor ska placeras i underkorgen eftersom den spolas med vatten med större kraft, vilket ger bättre diskresultat.

När maskinen fyllts, kontrollera att spolarmarna kan rotera fritt.

HYGIENDISK

För att undvika lukt och avlagringar som kan samlas i diskmaskinen ska man köra ett högttemperaturprogram minst en gång i månaden.

Använd en tesked diskmedel och kör det utan disk för att rengöra din apparat.

OLÄMPLIGT DISKGODS

- Diskgodis och bestick i trä.
- Ömtåliga dekorerade glas, konsthantverk och antikt porslin. Dekorationerna på dessa är inte beständiga.
- Delar i syntetmaterial som inte kan motstå höga temperaturer.
- Diskgodis i koppar och tenn.
- Diskgodis som har fläckar av aska, vax, smörjmedel eller bläck.


Färg på glasdekorationer och delar av aluminium/silver kan förändras och blekas under diskning. Vissa typer av glas (t.ex. kristallföremål) kan även bli ogenomskinliga efter ett antal diskprogram.

SKADOR PÅ GLAS OCH PORSLIN

- Använd endast glas och porslin som garanterat tål maskindisk av tillverkaren.
- Använd ett mildt diskmedel som passar för porslin
- Avlägsna glas och porslin från diskmaskinen så snart som diskprogrammet avslutats.


STÄLLA IN DISKEN

BESTICKKORG

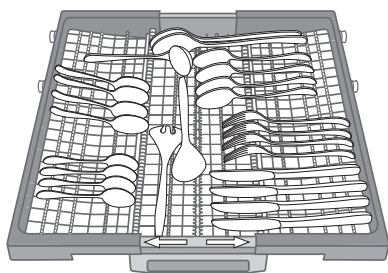


Den tredje korgen har utarbetats för bestick. Placera besticken som på bilden. Genom att placera besticken på avstånd från varandra är det lättare att plocka ur dem efteråt och ger bättre disk- och torkresultat.

Knivar och andra redskap med vassa kanter ska placeras i bestickkorgen med spetsen vänd nedåt. Den får endast placeras längst fram i underkorgen.

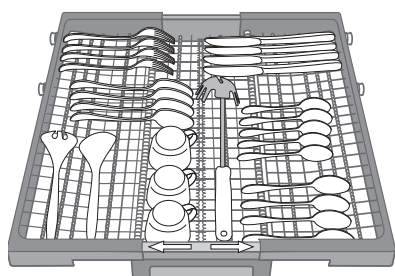

Korgens geometri gör det möjligt att placera små föremål såsom kaffekoppar i området i mitten.

ÖVERKORG

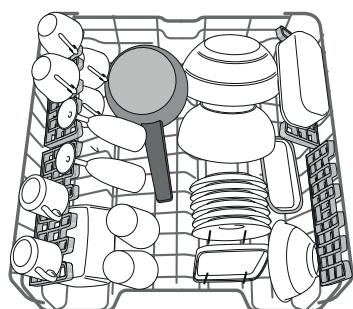

(exempel på fyllning av överkorgen)


Placera ömtalig och lätt disk här: glas, koppar, tefat, låga salladsskålar.

JUSTERA HÖJDEN PÅ ÖVERKORGEN

Höjden på överkorgen kan justeras: i högt läge för att placera skrymmande föremål i underkorgen och i lågt läge för att utnyttja de fällbara koppställena och skapa större utrymme uppåt och undvika kontakt med diskgodset som placerats i underkorgen.


Överkorgen är försedd med en **Justeringsmekanism för överkorgen** (se bild). Lyft korgen utan att trycka på spakarna genom att ta tag i korgens sidor och släpp när korgen är stabil i sitt övre läge. För att sätta tillbaka den i det nedre läget, tryck på spakarna (A) på korgens sidor och flytta korgen nedåt.

Vi rekommenderar att du inte justerar höjden på korgen när den är full. Höj eller sänk ALDRIG korgen bara på ena sidan.

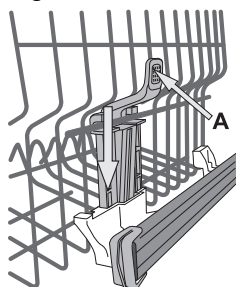


FÄLLBARA KOPPSTÄLL MED JUSTERBART LÄGE

De fällbara koppställena på sidorna kan placeras på tre olika nivåer för att optimera diskens placering i korgen. Vinglas kan placeras säkert i de fällbara koppställena genom att man för in glasens fot i de motsvarande springorna. För optimalt torkresultat ska man luta de fällbara koppställena ytterligare. För att ändra lutningen, dra upp det fällbara koppstället, låt det glida något och placera det enligt önskemål.

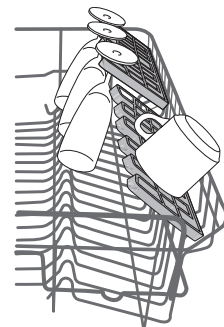

UNDERKORG

För grytor, lock, tallriker, salladsskålar, bestick o.s.v. Stora tallriker och lock placeras bäst på sidorna för att undvika kontakt med spolarmen. Underkorgen är försedd med uppfällbara stöd som kan användas i lodrätt läge för placering av tallriker eller i vågrätt läge (nedsänkta) för att lättare ställa in grytor och salladsskålar.

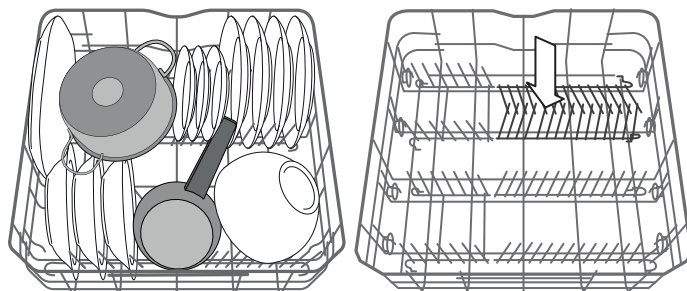

(exempel på fyllning av underkorgen)

POWER CLEAN I UNDERKORGEN



Power Clean® använder sig av speciella vattenstrålar i den bakre delen av diskrummet för att diska smutsig disk mer intensivt.

När grytor/pannor placeras vända mot Power Clean®-enheten ska man aktivera **POWER CLEAN** på panelen.

Underkorgen har en Utrymmeszon, ett särskilt utdragbart stöd på korgens baksida som kan användas för att hålla stekjärn eller bakplåtar i upprätt läge så att de tar mindre plats.

Användning av Power Clean®:

1. Justera Power Clean®-området (G) genom att fälla ned det bakre tallriksstället för att få plats med kastruller.
2. Placera kastruller och stekpannor i Power Clean®-området med vertikal lutning. Kastrullerna måste lutas mot spolmunstyckena i Power Clean-området.

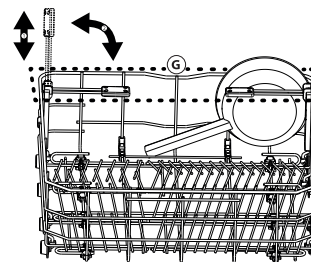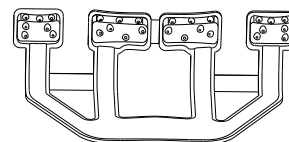

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

RENGÖRING AV FILTERENHETEN


Rengör filterenheten regelbundet så att filtren inte sätts igen och så att avloppsvattnet rinner ut som det ska.

Filterenheten består av tre filter som avlägsnar matrester från diskvattnet och sedan låter vattnet återcirkulera. För bästa diskresultat ska de hållas rena.

Diskmaskinen får inte användas utan filter eller om filtret sitter löst.

Efter flera diskningar, kontrollera filterenheten och rengör den noga vid behov under rinnande vatten med en icke-metallisk borste samt följ instruktionerna nedan:


1. Vrid det runda filtret **A** moturs och dra ut det (Fig 1).
2. Avlägsna det skålformade filtret **B** genom att trycka lätt på sidoflikarna (Fig 2).
3. Skjut ut det rostfria platta filtret **C** (Fig 3).
4. Kontrollera fällan och ta bort eventuella matrester. **TA ALDRIG BORT** diskprogrammets pumpskydd (svart del) (Fig 4).

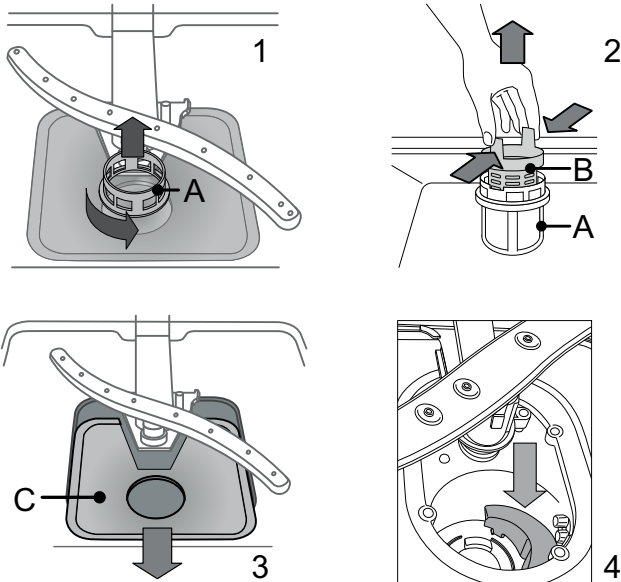


Efter rengöring av filtren, montera tillbaka filterenheten på plats på rätt sätt detta är nödvändigt för att man ska kunna bibehålla diskmaskinens effektivitet.

RENGÖRING AV SPOLARMARNA

I vissa fall kan matrester fastna på spolarmarna och blockera hålen som vattnet spolats ut genom. Det rekommenderas därför att man kontrollerar spolarmarna lite då och då och rengör dem med en liten icke-metallisk borste.

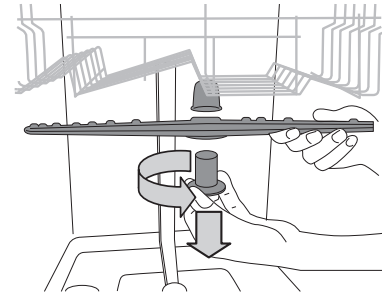

För att ta loss den övre spolarmen, vrid låsringen i plast moturs. Den övre spolarmen ska sättas tillbaka så att sidan med flest hål är vänd uppåt.

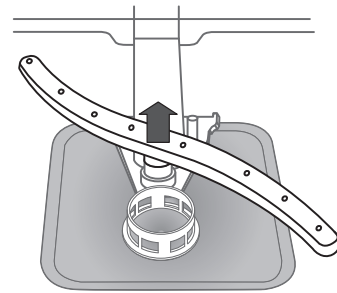

Den nedre spolarmen kan tas bort genom att dra den uppåt.

RENGÖRING AV TILLOPPSSLANGEN

Om vattenslangarna är nya, eller om de använts under en längre tid, låt vattnet rinna för att försäkra dig om att det är rent och fritt från föroreningar innan nödvändiga kopplingar utförs. Om denna försiktighetsåtgärd inte vidtas kan vatteninloppet blockeras och diskmaskinen skadas.

FELSÖKNING

Din diskmaskin fungerar inte som den ska. Innan du kontaktar kundtjänst, kontrollera om problemet kan lösas genom att gå igenom följande lista.

PROBLEM	MÖJLIGA ORSAKER	ÅTGÄRDER
Diskmaskinen startar inte eller svarar inte på knapptryck.	Maskinen har inte anslutits till elnätet på rätt sätt.	För in kontakten i uttaget.
	Strömavbrott.	Diskmaskinen startar automatiskt när strömmen kommer tillbaka.
	Diskmaskinsluckan är inte stängd.	Tryck hårt på luckan tills du hör ett "klick".
	Den svarar inte på knapptryck.	Slå av maskinen genom att trycka på knappen PÅ/AV , slå sedan på den efter cirka en minut och ställ på nytt in programmet.
Diskmaskinen töms inte.	Diskprogrammet är ännu inte avslutat.	Vänta till diskprogrammet är klart.
	Tömningsslangen är böjd.	Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd (se <i>Installation</i>).
	Diskhons avloppsrör är blockerat.	Rengör diskhons avloppsrör.
	Filtret är igensatt av matrester	Rengör filtret (se <i>RENGÖRING AV FILTERENHET</i>).
Diskmaskinen bullrar för mycket.	Tallrikarna skramlar mot varandra.	Placera porslinet rätt (se <i>STÄLLA IN DISKEN</i>).
	En överdriven mängd skum har producerats.	Diskmedlet har inte doserats korrekt eller passar inte för maskindisk (se <i>PÅFYLLNING AV DISKMEDELSBEHÅLLAREN</i>). Återställ diskmaskinen genom att trycka på knappen TÖM (se <i>TILLVAL OCH FUNKTIONER</i>) och kör ett nytt program utan diskmedel.
Disken blir inte ren.	Porslinet har inte placerats rätt.	Placera porslinet rätt (se <i>STÄLLA IN DISKEN</i>).
	Spolarmarna kan inte rotera fritt, de hindras av disken.	Placera porslinet rätt (se <i>STÄLLA IN DISKEN</i>).
	Diskprogrammet är för mildt.	Välj ett lämpligt diskprogram (se <i>PROGRAMTABELL</i>).
	En överdriven mängd skum har producerats.	Diskmedlet har inte doserats korrekt eller passar inte för maskindisk (se <i>PÅFYLLNING AV DISKMEDELSBEHÅLLAREN</i>).
	Sköljmedelsbehållarens lock är inte ordentligt stängt.	Kontrollera att locket till sköljmedelsbehållaren är stängt.
	Filtret är smutsigt eller igensatt.	Rengör filterenhets (se <i>SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL</i>).
	Det finns inget salt.	Fyll på saltbehållaren (se <i>PÅFYLLNING AV SALTBEHÅLLAREN</i>).

UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING

För mer information, underhållsåtgärder och felsökning, se handboken **Användning och Skötsel**.


Du kan skaffa en kopia av handboken **Användning och skötsel** genom:

- Kundtjänst: för telefonnumret, se garantihäftet.
- Nedladdning från webbsidan: docs.whirlpool.eu
- Användning av QR-koden:



KONTAKTA KUNDTJÄNST

När du kontaktar kundtjänst ska du meddela de koder som visas på typskylten som sitter till vänster eller höger på insidan av diskmaskinens lucka. Telefonnummer finns i garantihäftet eller på webbsidan: www.whirlpool.eu

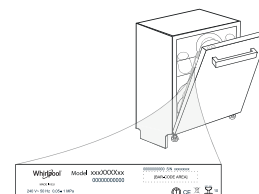

TEKNISKT DATABLAD

Tekniska data inklusive uppgifter om energiförbrukning kan laddas ned från webbsidan: docs.whirlpool.eu

400011347311

02/2019 as - Xerox Fabriano

