


Scheda prodotto


KitchenAid

Guida rapida

Prima di utilizzare l'apparecchio leggere attentamente le istruzioni.

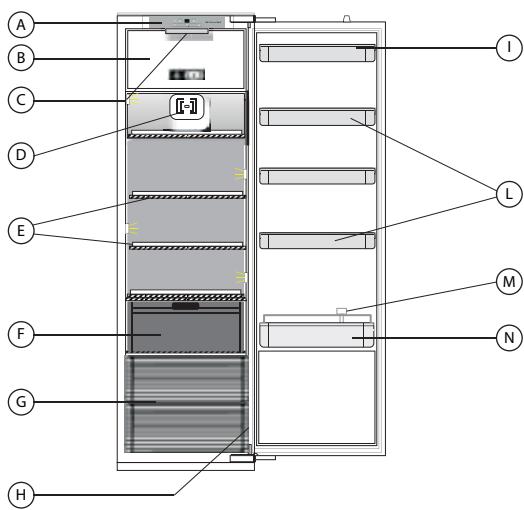


- A. Gruppo controllo elettronico
- B. Comparto congelatore (se il frigorifero ne è provvisto)
- C. Indicatori LED (a seconda del modello)
- D. Ventola con filtro (se presente), vedere le istruzioni specifiche per il filtro
- E. Ripiani
- F. Comparto speciale (Carne e pesce o Zero gradi) (se in dotazione)
- G. Cassetto frutta e verdura
- H. Targhetta matricola (situata al lato del cassetto frutta e verdura)
- I-L. Balconcini
- M. Fermabottiglie (se in dotazione)
- N. Balconcino portabottiglie

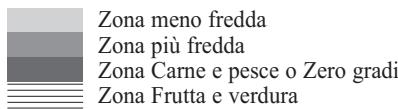

Nota: tutti i cassetti, i balconcini e i ripiani possono essere rimossi.

Le temperature di conservazione ottimali per gli alimenti sono preimpostate in fabbrica.

**Prima di utilizzare l'apparecchio leggere attentamente le istruzioni.
Caratteristiche, dati tecnici e immagini possono variare a seconda del modello.**

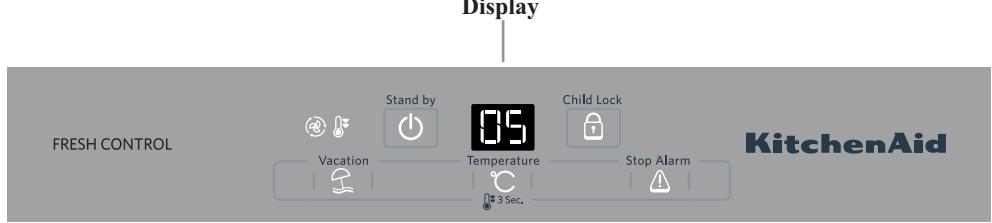

Pannello di controllo

Funzione FRESH CONTROL

Permette di raggiungere rapidamente le condizioni di conservazione ottimali in termini di temperatura e umidità all'interno dell'apparecchio.

Per garantire il funzionamento corretto, è necessario attivare la ventola.

On/Stand-by ⏻

Premere il tasto ⏻ per 3 secondi per spegnere l'apparecchio. In modalità Stand-by, l'icona si illumina e la luce nel comparto frigorifero non si accende. Per riaccendere l'apparecchio, è sufficiente premere brevemente il tasto.

Nota: questa operazione non scollega l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.

Temperatura

Il display visualizza la temperatura del comparto frigorifero (compresa tra 2°C e 7°C).

Child Lock (Sicurezza bambini) 🔒

Per attivare/disattivare la funzione Sicurezza bambini, tenere premuto il tasto "Child Lock" per 3 secondi, finché non viene emesso un segnale acustico di conferma (l'icona si illumina immediatamente e si spegne dopo pochi secondi). Se si preme qualsiasi tasto mentre è attiva la funzione Sicurezza bambini, viene emesso un segnale acustico e l'icona "Child Lock" lampeggia.

Vacation (modalità vacanza) 🛌

Questa funzione è utile in caso di assenza prolungata.

Premere il tasto "Vacation" 🛌 per 3 secondi per attivare la funzione. Il display visualizza la temperatura del comparto frigorifero (12°C) e l'icona 🛌 si illumina. Dopo avere attivato la funzione è necessario rimuovere gli alimenti dall'apparecchio e tenere la porta chiusa; l'apparecchio mantiene una temperatura adeguata ad evitare la formazione di odori.

Per disattivare la funzione, premere brevemente il tasto o agire sul tasto della temperatura °C.

Temperatura dell'apparecchio

È possibile impostare una temperatura diversa mediante il tasto °C.

Funzione Congelamento rapido/Raffreddamento rapido 🚀

Per raffreddare velocemente il comparto frigorifero, o sei ore prima di introdurre una grande quantità di alimenti da congelare nel comparto congelatore (se presente), attivare la funzione "Raffreddamento rapido" tenendo premuto il tasto della temperatura °C per 3 secondi.

Quando la funzione è attivata, l'icona si illumina. La funzione viene disattivata automaticamente dopo 6 ore o manualmente premendo il tasto "°C" per 3 secondi.

Nota: evitare di mettere alimenti da congelare a contatto diretto con alimenti già congelati.

Disattivazione del segnale acustico di allarme ⚡

Per disattivare il segnale acustico di allarme, premere brevemente l'icona ⚡.

Ventola

La ventola è preimpostata in posizione ATTIVA.

Per attivare/disattivare la ventola, premere simultaneamente i tasti "Child Lock" e "On/Stand-by" ⏻ per 3 secondi.

L'icona 🌬 illuminata indica che la ventola è attiva e dunque che anche la funzione "Fresh Control" è attiva. Se la temperatura ambiente supera 27°C, o se sui ripiani in vetro sono presenti gocce d'acqua, è essenziale che la ventola sia attiva per garantire la corretta conservazione degli alimenti.

La disattivazione della ventola permette di ottimizzare il consumo energetico.

Nota: la ventola viene riavviata automaticamente dopo un'interruzione di alimentazione o dopo lo spegnimento dell'apparecchio.

Cosa fare se...	Cause possibili:	Soluzioni:
Il pannello di controllo è spento, l'apparecchio non funziona.	L'apparecchio potrebbe essere in modalità On/Stand-by. L'apparecchio potrebbe avere un problema di alimentazione elettrica.	Accendere l'apparecchio premendo il tasto On/Stand-by. Controllare che: <ul style="list-style-type: none"> - non si sia verificata un'interruzione dell'alimentazione; - la spina sia inserita correttamente nella presa di corrente e l'interruttore bipolare di rete, se presente, sia nella posizione corretta (cioè consenta l'alimentazione dell'apparecchio); - le protezioni dell'impianto elettrico dell'abitazione siano efficienti; - il cavo di alimentazione non sia rotto.
La luce interna non funziona.	Potrebbe essere necessario sostituire la lampadina.	<ul style="list-style-type: none"> - Modelli con lampadine a LED: contattare il Centro Assistenza Tecnica autorizzato.
	L'apparecchio potrebbe essere in modalità On/Stand-by.	<ul style="list-style-type: none"> - Accendere l'apparecchio premendo il tasto On/Stand-by.
La temperatura all'interno dei comparti non è sufficientemente bassa.	Le cause potrebbero essere varie (vedere "Soluzioni").	Controllare che: <ul style="list-style-type: none"> - le porte si chiudano correttamente; - l'apparecchio non sia installato vicino ad una sorgente di calore; - la temperatura impostata sia adeguata; - la circolazione dell'aria attraverso le griglie di ventilazione alla base dell'apparecchio non sia ostruita.
C'è acqua sul fondo del comparto frigorifero.	Lo scarico dell'acqua di sbrinamento è ostruito.	Pulire lo scarico dell'acqua di sbrinamento (vedere la sezione "Manutenzione e pulizia dell'apparecchio").
L'icona  rossa lampeggi e viene emesso un segnale acustico.	Allarme porta aperta Viene attivato quando la porta rimane aperta per un periodo di tempo prolungato.	Per disattivare il segnale acustico, chiudere la porta dell'apparecchio.
L'icona  rossa si illumina, viene emesso un segnale acustico e la lettera "F" lampeggia sul display.	Allarme malfunzionamento Questo segnale di allarme indica il malfunzionamento di un componente tecnico.	Contattare il Centro Assistenza Tecnica autorizzato. Per disattivare il segnale acustico, premere brevemente il tasto "Disattiva segnale acustico di allarme".

Nota: alcuni rumori, quali gorgogli e sibili, causati dal sistema di refrigerazione sono normali.



FOR THE WAY IT'S MADE.

Printed in Italy

03/15

400010780665

(1)