

ÎNAINTE DE A FOLOSI APARATUL

- Aparatul pe care l-ați cumpărat este destinat exclusiv uzului casnic.

Pentru a folosi cât mai bine aparatul dv. Vă invităm să citiți cu atenție instrucțiunile de folosire în care veți găsi descrierea aparatului și sfaturi folositoare.

Păstrați această broșură pentru consultarea ulterioară.


- După ce ați scos aparatul din ambalaj, asigurați-vă că nu a fost lovit și că sertarele se închid perfect. Eventualele vătămări trebuie comunicate vânzătorului în termen

de 24 de ore de la livrarea aparatului.

- Recomandăm să așteptați cel puțin două ore înainte de a pune în funcțiune aparatul pentru a permite circuitului refrigerator să fie perfect eficient.
- Asigurați-vă ca instalarea și conectarea la rețeaua de curent electric să fie executate de un tehnician calificat cu respectarea instrucțiunilor producătorului și în conformitate cu normele locale de securitate.
- Curățați interiorul aparatului înainte de a-l folosi.

RECOMANDĂRI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

1. Ambalajul


Materialul din care este făcut ambalajul este refolosibil 100% și are simbolul de reciclare . Pentru aruncarea lui trebuie respectate normele locale în vigoare. Materialele folosite la ambalaj (pungi de plastic, părți de polistiren etc.) nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor pentru că sunt o sursă potențială de pericol.

2. Scoaterea din uz/Distrugerea

Aparatul a fost realizat din materiale refolosibile.

Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Asigurându-vă că acest aparat este scos din circulație (aruncat) în mod corect, contribuiți la prevenirea eventualelor consecințe negative pentru mediul înconjurător și sănătatea oamenilor.



Simbolul  de pe aparat sau documentația însoțitoare indică faptul că acest aparat nu trebuie aruncat ca un simplu gunoi de tip casnic și că trebuie predat la un punct de recoltare special pentru reciclarea aparatelor electrice și electronice.

În momentul când aparatul trebuie aruncat acestuia i se va tăia cablul de alimentare pentru a nu putea fi folosit, iar ușile și rafturile de la interior vor fi scoase în așa fel încât copiii să nu aibă acces cu ușurință în interiorul aparatului.

Scoateți-l din circulație conform normelor locale de aruncare a gunoaielor și predați-l la punctele speciale de recoltare și nu-l lăsați nesupravegheat nici măcar pentru puține zile pentru că este o sursă de pericole pentru un copil. Pentru ulterioare informații cu privire la

modul de comportare pentru recuperarea și reciclarea acestui aparat contactați biroul local specializat, serviciul de salubritate sau magazinul unde a fost cumpărat aparatul.

Informație:

Acest aparat este lipsit de CFC. Circuitul refrigerant conține R134a (HFC) sau R600a (HC) (vezi plăcuța matricolă situată la interiorul aparatului).

Pentru aparatele cu Izobutan (R600a): izobutanul este un gaz natural fără efecte asupra mediului înconjurător, dar inflamabil. Este deci indispensabil să vă convingeți că tuburile circuitului refrigerant să nu fie vătămate.

Declarație de conformitate

Acest aparat este destinat conservării de produse alimentare și e produs în conformitate cu regulamentul (CE) Nr. 1935/2004.



Acest aparat a fost proiectat, fabricat și comercializat în conformitate cu:

- obiectivele de securitate din Directiva Tensiune Joasă 2006/95/CE (ce substituie Directiva 73/23/CEE e succesele amendamente);
- cerințele de protecție din Directiva "EMC" 89/336/CEE, modificate de Directiva 93/68/CEE.

Securitatea electrică a aparatului este asigurată numai când aparatul este branșat la o instalație eficientă de legare la pământ conformă cu legea.



MĂSURI DE PRECAUȚIE ȘI RECOMANDĂRI GENERALE

INSTALARE

- Deplasarea și instalarea produsului trebuie să fie făcută de două sau mai multe persoane.
- Fiți atenți în timpul deplasării aparatului să nu strice suprafața de sprijin (de ex. parchetul).
- În timpul instalării, asigurați-vă că aparatul nu a vătămat cablul de alimentare.
- Asigurați-vă că produsul nu este situat lângă o sursă de căldură.
- Pentru a garanta o ventilație adecvată, lăsați un spațiu pe ambele laturi și deasupra aparatului sau urmați instrucțiunile de instalare.
- Nu acoperiți orificiile de ventilație ale aparatului.
- Nu produceți vătămări tuburilor circuitului refrigerant al frigiderului.
- Produsul trebuie instalat și pus în poziție perfect orizontală pe o podea ce poate susține greutatea lui și într-un ambient potrivit pentru dimensiunile și folosirea lui.
- Amplasați produsul într-un ambient uscat și bine aerisit. Aparatul este destinat să funcționeze în ambiente în care temperatura să fie cuprinsă în următoarele intervale, care la rândul lor depind de clasa climatică menționată pe plăcuța cu datele tehnice: aparatul ar putea să nu mai funcționeze în mod corect dacă este lăsat pentru o perioadă lungă la o temperatură superioară sau inferioară față de intervalul prevăzut.

Clasa climatică	T. amb. (°C)	T. amb. (°F)
SN	De la 10 la 32	De la 50 la 90
N	De la 16 la 32	De la 61 la 90
ST	De la 16 la 38	De la 61 la 100
T	De la 16 la 43	De la 61 la 110

- Controlați ca tensiunea de pe plăcuța matricolă să corespundă tensiunii din locuința dv.
- Nu folosiți adaptoare nici simple, nici multiple, sau prelungitoare.
- Pentru branșarea la rețeaua de apă folosiți tubul din dotarea noului aparat și nu reutilizați cel de la produsul precedent.
- Modificarea sau înlocuirea cablului de alimentare trebuie făcută numai de personal calificat.
- Debranșarea alimentării cu curent electric trebuie să fie posibilă fie prin scoaterea din priză, fir printr-un întrerupător bipolar de rețea montat înaintea prizei.

SECURITATE

- Nu conservați sau folosiți benzină, gaze sau lichide inflamabile în apropierea produsului sau a altor aparate electrice de uz casnic. Vaporii care se formează pot cauza incendii sau explozii.
- Nu folosiți dispozitive mecanice, electrice sau chimice pentru a accelera procesul de dezghețare diferite de cele recomandate de producător.
- Nu folosiți sau introduceți aparate electrice în interiorul compartimentelor aparatului dacă acestea nu sunt de tipul autorizat în mod expres de producător.
- Aparatul nu trebuie folosit de copii de vârstă fragedă sau de persoane infirme fără ca acestea să fie supravegheate.
- Pentru a evita riscul de închidere și de sufocare a copiilor în interiorul aparatului, nu le dați voie să se joace sau să se ascundă în interiorul produsului.
- Nu înghițiți lichidul (toxic) conținut în acumulatorii de frig, dacă este prezent.
- Nu mâncați cuburi de gheață sau înghețată imediat ce le-ați scos din congelator pentru că ar putea produceri arsuri de frig.

UTILIZARE

- Înainte de orice fel de operațiuni de întreținere sau de curățire, scoateți aparatul din priză sau debranșați alimentarea cu curent electric.
- Toate aparatele dotate de producător de gheață sau distribuitor de apă trebuie să, fie branșate la o rețea de apă potabilă (cu o presiune a rețelei de apă cuprinsă între 1,7 și 8,1 bar (25 și 117 PSI)). Producătorii de gheață și/sau apă care nu sunt branșați direct la rețeaua de apă trebuie să fie umpluți numai cu apă potabilă.
- Folosiți compartimentul frigider numai pentru conservarea alimentelor proaspete și compartimentul congelator numai pentru conservarea alimentelor congelate, congelarea alimentelor proaspete și producerea de cuburi de gheață.
- Nu conservați lichide în recipiente de sticlă în compartimentul congelator pentru că ar putea exploda.

Producătorul nu-și asumă nici un fel de răspundere dacă sugestiile și precauțiunile enumerate mai sus nu au fost respectate.

INSTALARE

- Instalați aparatul departe de surse de căldură. Expunerea directă la razele solare sau amplasarea aparatului în apropiere de o sursă de căldură (calorifer, plită) fac să crească consumul de energie și trebuie evitate.
- Dacă acest lucru nu este posibil este necesar să se respecte următoarele distanțe minime:
 - 30 cm de la plite cu cărbuni sau petrol;
 - 3 cm de la aragazuri electrice și/sau cu gaze.
- Curățați interiorul (vezi "Întreținerea și curățarea periodică").
- Introduceți sau instalați accesoriile/elementele din dotare.

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A APARATULUI

Acest aparat este un frigider cu sertare comandat electronic, ce permite conservarea alimentelor proaspete și a băuturilor. Dezghețarea compartimentului frigiderului este complet automată.

Prestațiile optime depind de clasa climatică indicată pe tăblița matricolă.

Acest produs dispune de o ventilare internă a compartimentelor. Pentru acest motiv se recomandă să se dea atenție orificiilor de ventilare și să se așeze alimentele și băuturile în recipiente închise sau acoperite cu pelicule de plastic.

Punerea în funcțiune a aparatului și reglarea temperaturii

Alimentați cu curent electric produsul. Temperaturile pentru conservarea ideală a alimentelor sunt deja stabilite din fabrică.

Note:



- Sunt necesare 4/5 ore pentru ca temperatura din compartimentul frigider să fie potrivită pentru conservare.
- Temperatura ambientului, frecvența cu care se deschid sertarele și poziționarea aparatului pot influența temperatura internă. Reglarea temperaturii aparatului trebuie să varieze în funcție de acești factori.
- Nu așezați alimentele în sertare în așa fel încât să obstrucționeze orificiile de ventilare.
- Nu așezați alimente calde încă în compartimente.
- Conservați lichidele în recipiente închise.
- Conservarea legumelor cu un conținut mare de apă poate duce la formarea de condens: acest lucru nu creează probleme funcționării corecte a aparatului.

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A APARATULUI (continuare)

Modul de conservare a alimentelor în compartimentul frigider
Puneți alimentele așa cum este prezentat în figură.

- A Alimente gătite
- B Despărțitor cutii de lapte/sucuri de fructe
- C Sticle

- D Unt
- E Pește, carne, lactate și brânzeturi
- F Fructe și legume
- G Ouă
- H Raft tuburi

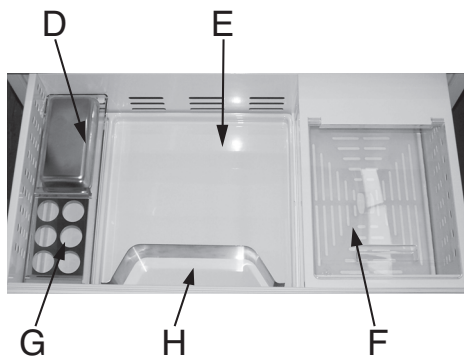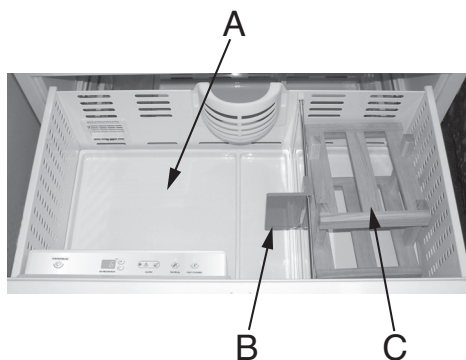

NOTĂ: Acordați atenție încărcării excesive a sertarului inferior pentru a evita ca alimentele să depășească în înălțime marginile sertarului și să se blocheze, împiedicând redeschiderea.

Reglarea temperaturii

Temperatura este reglată dinainte din fabrică la +5°C (afișaj 2). Pentru modificarea la reglajului temperaturii apăsați butoanele (3) sau (4) de pe panoul de comenzi până ajungeți la valoarea dorită.

Limite de temperatură ce se pot fixa:

- +3 °C temperatura cea mai scăzută
- +8 °C temperatura cea mai ridicată

Funcțiunea Răcire Rapidă (“Fast Cooling”)

Această funcție este recomandată când se efectuează o încărcare semnificativă cu alimente în compartimentul frigider.

Este posibilă mărirea vitezei de răcire a alimentelor la interiorul compartimentului frigider apăsând butonul (10). Becul galben (9) se va aprinde. Funcțiunea se va dezactiva în mod automat după 6 ore.

Este oricum posibil excluderea manuală a funcțiunii “Răcire Rapidă”, apăsând același buton (10).

Oprirea frigiderului

Apăsați butonul (1) timp de trei secunde. Vizualizarea temperaturii pe afișaj (2) devine “-

”. Pentru a porni din nou frigiderul apăsați din nou același buton (1) timp de trei secunde.

Funcțiunea “Tropical” (contra condensului)

Această funcție trebuie să fie activată atunci când se observă prezența de condens pe garniturile sertarelor; pentru a face acest lucru apăsați pe butonul (8) becul galben de semnalizare (7). Pentru a dezactiva funcțiunea apăsați același buton (8).

Blocarea tastaturii

Pentru a evita selecționări accidentale de către copii, puteți bloca tastatura apăsând în același timp butoanele (8) și (10) timp de 3 secunde; un semnal acustic va semnala dezactivarea funcțiunii.

Cu funcțiunea “Blocarea tastaturii” activată, toată tastatura va rămâne blocată cu excepția butonului 6 “Alarmă Acustică” și la fiecare apăsare a unui buton se va auzi un semnal acustic, iar pe afișajul temperaturii va apare scris “CL” pe toată durata apăsării butonului. Pentru deblocarea tastaturii acționați ca mai înainte, apăsând în același timp butoanele (8) și (10) timp de 3 secunde.

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A APARATULUI (continuare)

Alarmerle aparatului

Alarmă sertar deschis (numai pentru sertarul superior)

Dacă sertarul superior rămâne deschis va porni alarma sonoră.

Apăsând pe butonul Alarmă Sonoră (6) se va opri semnalul sonor.

Pentru anularea completă a alarmei sertarul deschis este necesară să se închidă sertarul frigiderului.

Alarmă temperatură

Dacă atunci când sertarele sunt închise la interiorul aparatului temperatura crește peste limita de +15°C, partea electronică va avertiza

printr-un semnal sonor și clipirea becului roșu de semnalizare (5) alarmă. Apăsând pe butonul (6) Alarmă Acustică se va opri sunetul, dar becul va rămâne aprins până când la interiorul produsului nu se va restabili temperatura corectă de conservare.

Alarmă filtru bactericid

Dacă la deschiderea sertarului vor fi vizualizate pe afișajul (2) literele "AF", aceasta arată că filtrul bactericid trebuie schimbat (vezi paragraful "Întreținerea și curățarea periodică").

Pentru anularea acestei alarme apăsați timp de 5 secunde pe butonul (6) Alarmă Acustică.

ÎNȚREȚINEREA ȘI CURĂȚAREA PERIODICĂ

Înainte de efectuarea oricăror operațiuni de întreținere sau curățire, stingeți aparatul apăsând timp de 3 secunde butonul (1) de pe panoul de comenzi și apoi scoateți ștecărul sau debransați aparatul de la rețeaua de curent electric.

Curățarea compartimentului frigider

Dezghețarea compartimentului frigiderul se face în mod complet automat. Prezența periodică de picături de apă pe pereții intern din spatele sertarelor, evidențiază faza de dezghețare automată. Apa provenită din dezghețare este îndreptată în mod automat spre orificiu de descărcare și apoi este strânsă într-un recipient de unde se va evapora. Pentru a garanta scurgerea constantă și corectă a apei de dezghețare, curățați în mod regulat interiorul orificiului de drenaj al apei de dezghețare, folosind scula în dotare pe care o puteți găsi scoțând sertarul inferior.

Important:

- Despărțitorii verticali din sticlă de la interiorul sertarelor reprezintă părți structurale și nu trebuie scoși.
- Șinele de alunecare a sertarelor au un lubrifiant compatibil cu prezența alimentelor înlesnind operațiile de deschidere și închidere. Nu ștergeți lubrifiantul și evitați prezența de corpuri străine pe suprafețele de alunecare; aceasta ar putea dăuna bunei funcționări a șinelor.

Pentru a curăța aparatul:

1. Apăsați timp de 3 secunde pe butonul (1) aflat pe panoul de comandă.
2. Goliți sertarele.
3. Scoateți accesoriile pentru depozitarea alimentelor și băuturilor.
4. Curățați sertarele la interior cu un burete înmuiat într-o soluție de apă caldută și/sau un detergent neutru. Nu utilizați substanțe abrazive sau scule.
5. Ștergeți și uscați cu o cârpă moale.
6. Puneți la loc accesoriile.
7. Apăsați din nou timp de 3 secunde pe butonul (1) pentru a reactiva funcționarea compartimentului frigider.

ÎNTREȚINEREA SI CURĂȚAREA PERIODICĂ (continuare)

Scoate ea coșurilor

Pentru efectuarea unei curățenii mai atente a aparatului sau pentru a putea recupera eventualele alimente care au căzut din coșuri, este posibilă scoaterea coșurilor din sertare în așa fel încât să puteți avea acces mai ușor la interiorul aparatului.

Pentru a scoate coșurile se procedează în felul următor:

1. Deschideți sertarul și scoateți din funcțiune aparatul procedând după cum este indicat în paragraful "Curățarea produsului".
2. Goliți interiorul sertarului de toate alimentele, băuturile și accesoriile; ușurarea folosește pentru a ușura operațiile. Așezați-vă în fața aparatului și apucați cu ambele mâini marginile superioare ale coșului (circa la jumătatea lungimii).
3. Ridicați coșul pentru a-l elibera de dispozitivele de oprire (agățătorele "A").
4. Mișcați coșul spre interiorul aparatului.
5. Cu o mișcare de rotație ridicați partea anterioară a coșului și trageți-l în afară (scoțând coșul superior fiți atent să nu loviți panoul de comenzi).

Pentru a pune la loc coșul procedați la fel, făcând aceleași operații în ordine inversă.

N B: Înainte de a reintroduce accesoriile și alimentele, asigurați-vă că cele două agățători "A" se află în poziția corectă. Procedurile mai sus descrise sunt valabile pentru ambele coșuri.





Filtrul bactericid (dacă este în dotare)

Produsul este dotat de un filtru bactericid, situat la stânga peretelui posterior a sertarului superior, care asigură un nivel ridicat de igienă în compartimentul frigider printr-o continuă purificare a aerului. Durata este de șase luni, după această perioadă filtrul bactericid va trebui schimbat. La fiecare deschidere a ușii, vizualizarea pe afișajul (2) a literelor "AF" avertizează că filtrul nu mai are eficacitate. Filtrul de schimb este disponibil la Serviciul de Asistență Tehnică, la interiorul ambalajului este indicat modul de schimbare a filtrului. După schimbarea filtrului apăsați timp de 5 secunde pe butonul (6) Alarmă Acustică, sistemul electronic va readuce aparatul la condițiile inițiale și avertismentul de pe afișajul (2) nu va apărea la succesivele deschideri ale sertarului; după șase luni va semnala din nou necesitatea de schimbare a filtrului.

Schimbarea filtrului nu se consideră o intervenție acoperită de garanție.

Notă: în caz de umiditate mare (tipică pentru perioadele de vară sau în prezența ambiențelor extrem de umede), s-ar putea forma condens extern vizibil pe suprafața garniturilor sertarului inferior. În acest caz ștergeți cu o cârpă moale apa care s-a format pe garnitură și eventual și pe suprafața pe care aceasta se sprijină la închidere, activând la funcțiunea "Tropical" (8) pe panoul de comenzi.

Cu funcțiunea activată, becul galben de semnalizare (7) este aprins. Pentru dezactivare, apăsați din nou pe același buton. **Pentru perioadele de timp prelungite și pentru a împiedica formarea de mușci, mirosuri urâte și de oxidări, se recomandă să se țină sertarele frigiderului deschise atunci când compartimentul nu este în funcțiune.**

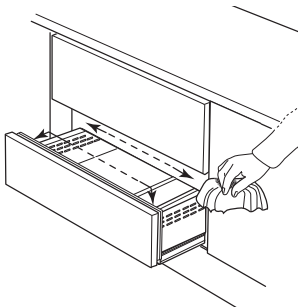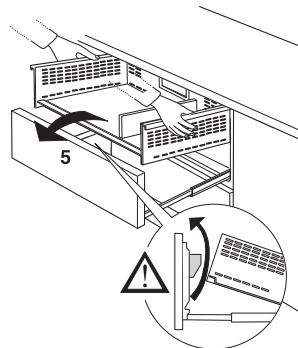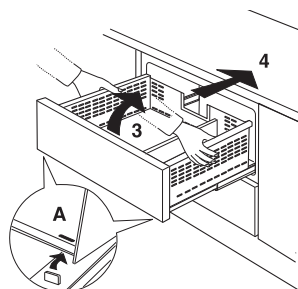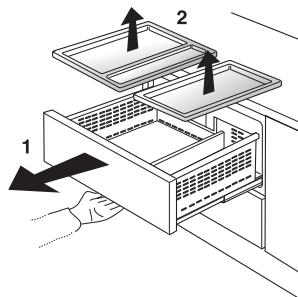

GHID DE DETECTARE A DEFECȚIUNILOR

Înainte de a chema Serviciul de Asistență...

Problemele de funcționare sunt adesea datorate unor cauze banale care pot fi identificate și rezolvate fără a folosi nici un fel de scule.

Zgomotele produse de aparat sunt normale pentru că ventilatoarele și compresoarele de care este dotat pentru reglarea funcționării pornesc și se opresc în mod automat.


Unele zgomote din timpul funcționării pot fi reduse:

- poziționând perfect orizontal aparatul și amplasându-l pe o suprafață plană;
- separând și evitând contactul dintre aparat și mobile;
- controlând dacă diferitele componente de la interior sunt puse corect;
- controlând ca sticlele și recipientele să nu fie în contact între ele.

Câteva posibile zgomote din timpul funcționării:

- un fluierat la pornirea aparatului prima dată sau după o perioadă de timp prelungită;
- un gălgâit când fluidul refrigerant intră în tuburi;
- un bâzâit când supapa apei sau ventilatorul se pun în funcțiune;
- un pârâit când pornește compresorul sau când gheața picură în recipient;
- un zgomot neașteptat de declanșare când compresorul pornește și se oprește.

Când auziți aceste zgomote...

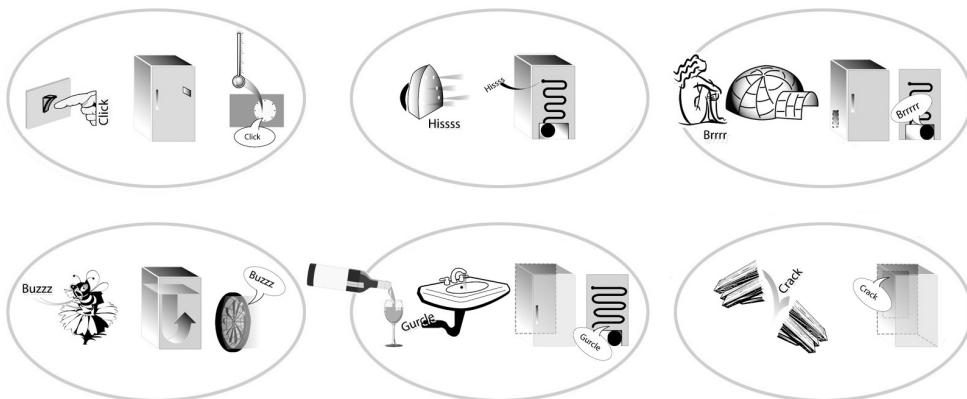

...produsul dv. e viu!!!

GHID DE DETECTARE A DEFECȚIUNILOR (continuare)

1. Aparatul nu funcționează și afișajul e stins.

- Este vreo întrerupere de curent?
- Ștecărul este bine băgat în priză?
- Întrerupătorul bipolar de rețea este în funcțiune?
- Protecțiile instalației electrice ale locuințe funcționează corect?
- S-a rupt cablul de alimentare?

2. Temperatura în interiorul compartimentelor nu este destul de scăzută.

- Sertarele se închid corect?
- Aparatul este instalat lângă o sursă de căldură?
- Temperatura este fixată corect?
- Circulația aerului prin grilele de ventilare de la baza aparatului este împiedicată?

3. Este apă pe fundul compartimentului frigider.

- Scurgerea apei de dezghețare este împiedicată? (vezi "Întreținerea și curățarea periodică").

4. Becul roșu de semnalizare de pe panoul de comenzi rămâne aprins și/sau alarma acustică este activă.

- Indicatorul și alarma se activează din următoarele motive:
 1. Alarmă temperatură (Becul roșu de semnalizare aprins și semnal acustic activ).
 - Au fost introduse de puțin timp cantități mari de alimente proaspete în aparat.
 - Sertarele nu se închid perfect (vezi capitolul "Punerea în funcțiune a aparatului").
 2. Alarmă "senzorii frigiderului defect" (becul roșu de semnalizare aprins, semnal acustic activ și pe afișaj apar litera C sau E)
 - Un sensor de temperatură al compartimentului este avariât, dar aparatul continuă să funcționeze cu o procedură de urgență. Chemați asistența.

5. Clipsează pe afișaj literele "AF"

- Alarmă "filtrul bactericid": indică că filtrul bactericid și-a pierdut eficacitatea (vezi capitolul "Întreținerea și curățarea periodică").

Note:

- Dacă marginea anterioară a aparatului corespunde părții de sprijin a garniturii sertarului este caldă, nu e un defect, e un efect prevăzut pentru a preveni formarea de condens.
- Dacă nu se poate regla temperatura și nici face vreo selecție, verificați dacă funcțiunea "blocarea tastaturii" este dezactivată.

SERVICIUL DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Înainte de a apela la Serviciul de asistență tehnică:

Porniți din nou aparatul pentru a vedea dacă nu cumva defecțiunea a dispărut. Dacă rezultatul este negativ, debransați din nou aparatul și repetați operațiunea după o oră. Dacă, după ce ați făcut controalele enumerate în ghidul de defecțiuni și ați repornit aparatul, aparatul continuă să nu funcționeze în mod corect apălați la Serviciul de asistență tehnică, descriind clar problema și comunicând:

- tipul și numărul de serie ale aparatului (menționate pe plăcuța matricolă).
- tipul de defecțiune.
- modelul.
- numărul de Service (la cifra care se găsește după cuvântul SERVICE, pe plăcuța matricolă situată la interiorul aparatului).
- adresa dv. completă.
- numărul dv. de telefon cu prefix.

SERVICE 0000 000 00000

