

دليل تحري الأعطال

قد يحدث ألا تعمل غسالة الأطباق الخاصة بك بشكل مناسب قبل الاتصال بمركز الخدمة راجع أولاً ما إذا كان من الممكن حل المشكلة بالرجوع إلى القائمة التالية.

المشكلات	الأسباب المحتملة	الحلول
لا يمكن تشغيل غسالة الأطباق أو غسالة الأطباق لا تستجيب للأوامر.	لم يتم توصيل قابس الجهاز بشكل صحيح.	أدخل القابس في المقبس الكهربائي.
	انقطاع التيار.	تبدأ غسالة الأطباق في العمل بمجرد عودة التيار.
	باب غسالة الأطباق غير مغلق.	اضغط على الباب بقوة إلى أن تسمع صوت «كليك».
	الغسالة لا تستجيب للأوامر.	أوقف الجهاز بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف وأعد تشغيله بعد حوالي دقيقة وأعد ضبط البرنامج.
الغسالة لا تقوم بالتصريف.	دورة الغسيل لم تكتمل بعد.	انتظر حتى تكتمل دورة الغسيل.
	خرطوم التصريف ممتلئ.	تأكد أن خرطوم الصرف ليس ممتلئاً (انظر تعليمات التركيب).
	منفذ التصريف مسدود.	قم بتنظيف منفذ التصريف.
	الفلتر مسدود ببقايا الأطعمة.	قم بتنظيف الفلتر (انظر تنظيف مجموعة الفلتر).
تصدر ضوضاء كبيرة عن غسالة الأطباق.	الأطباق تصطدم ببعضها.	قم بترتيب الأواني بشكل صحيح (انظر وضع الأطباق على الأرفف).
	تكونت رغوة زائدة.	لم تتم معايرة مادة الغسل بشكل صحيح أو هي غير مناسبة للاستخدام في غسالات الأطباق (انظر ملء حجيبة مادة الغسل). أعد ضبط غسالة الأطباق بالضغط على زر التصريف (انظر الوظائف الاختيارية والوظائف) وقم بتشغيل برنامج جديد دون مادة الغسل.
	لم يتم ترتيب الأواني بشكل صحيح.	قم بترتيب الأواني بشكل صحيح (انظر وضع الأطباق على الأرفف).
	أزرع الرش لا يمكنها الدوران بحرية، بسبب إعاقته من قبل الأطباق.	قم بترتيب الأواني بشكل صحيح (انظر وضع الأطباق على الأرفف).
الأطباق ليست نظيفة.	دورة الغسيل خفيفة للغاية.	اختر دورة غسيل مناسبة (انظر جدول البرامج).
	تكونت رغوة زائدة.	لم تتم معايرة مادة الغسل بشكل صحيح أو هي غير مناسبة للاستخدام في غسالات الأطباق (انظر ملء حجيبة مادة الغسل).
	لم يتم غلق غطاء حجيبة مساعد الشطف بشكل صحيح.	تأكد أن غطاء حجيبة مساعد الشطف مغلق.
	الفلتر متسخ أو مسدود.	قم بتنظيف مجموعة الفلتر (انظر العناية والصيانة).
	لا يوجد ملح.	املا خزان الملح (انظر ملء خزان الملح).

الاتصال بخدمة ما بعد البيع

عند الاتصال بخدمة ما بعد البيع عليك إبلاغهم بالأكواد الموضحة على لوحة الصنع المثبتة على يمين أو يسار باب غسالة الأطباق من الداخل. رقم الهاتف موجود في كتيب الضمان أو في موقع الإنترنت:

www.whirlpool.eu

دليل الصيانة والتغلب على الأعطال

لمزيد من المعلومات وإجراءات الصيانة والتغلب على الأعطال، انظر دليل الاستخدام والعناية. يمكن الحصول على دليل الاستخدام والعناية من خلال:

خدمة ما بعد البيع، لمعرفة رقم الهاتف انظر كتيب الضمان.

• التنزيل من موقع الإنترنت: docs.whirlpool.eu

• استخدم رمز الاستجابة السريع QR:



نشرة البيانات الفنية

يمكن تنزيل البيانات الفنية التي تشمل بيانات استهلاك الطاقة من الموقع الإلكتروني:

docs.whirlpool.eu


400011337331

02/2019 as - Xerox Fabriano




تنظيف أذرع الرش

أحيانا قد تغطي بقايا الطعام أذرع الرش وتسد الفتحات المستخدمة في رش الماء. لذا ينصح بفحص الأذرع من وقت لآخر وتنظيفها باستخدام فرشاة صغيرة غير معدنية

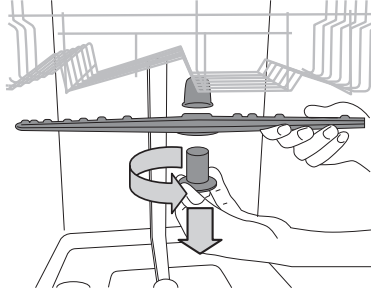

خلع ذراع الرش العلوي أدر حلقة التثبيت البلاستيكية عكس اتجاه عقارب الساعة. عند إعادة تركيب ذراع الرش احرص على أن يكون الجانب الذي يحتوي على عدد أكبر من الفتحات متجها إلى أعلى.

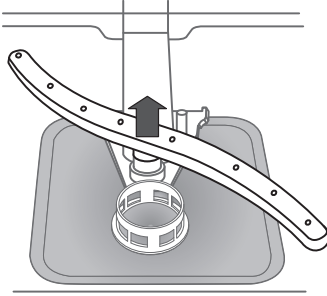

يمكن خلع ذراع الرش السفلي بجذبه إلى أعلى.

تنظيف خرطوم سحب الماء

إذا كانت خرطوم الماء جديدة أو لم تستخدم لفترة طويلة، فاترك الماء يجري بداخلها للتأكد من نظافتها وخلوها من الاتساخات قبل عمل التوصيلات المطلوبة. إذا لم يوضع هذا الاحتياط في الاعتبار فقد ينسد مدخل الماء الأمر ويلحق أضرارا بغسالة الأطباق.

تنظيف مجموعة الفلتر





احرص على تنظيف مجموعة الفلتر بانتظام بحيث لا يتعرض للانسداد، ويظل الماء المستخدم يتدفق إلى الخارج بشكل صحيح.

تتكون مجموعة الفلتر من ثلاثة فلاتر، تعمل على إزالة بقايا الطعام من ماء الغسيل ثم إعادة تدوير الماء: للحصول على أفضل نتائج غسيل يجب أن تظل نظيفة.

يجب ألا يتم استخدام غسالة الأطباق دون فلاتر أو إذا كان الفلتر سائبا.

بعد العديد من دورات الغسيل افحص مجموعة الفلتر ونظفها بشكل جيد تحت الماء الجاري عند اللزوم باستخدام فرشاة غير معدنية ومع اتباع التعليمات أدناه:


1. أدر الفلتر الأسطواني **A** عكس اتجاه عقارب الساعة واجذبه للخارج (الشكل 1).
2. أخرج فلتر الفناجين **B** بالضغط الخفيف على الأغشية الجانبية القلابية (الشكل 2).
3. أخرج فلتر الأطباق المصنوعة من الاستانلس ستيل **C** (الشكل 3).
4. افحص مصفاة الفلتر وأزل أي بقايا للأطعمة. لا تقم أبدا بخلع واقية مضخة دورة الغسيل (الجزء الأسود) (الشكل 4).

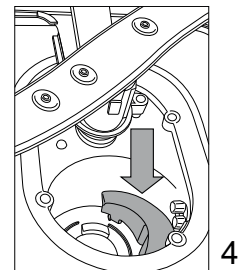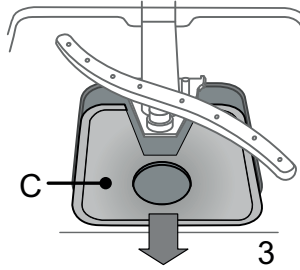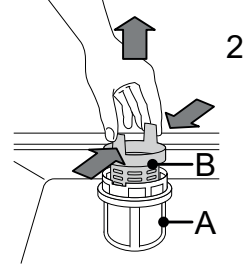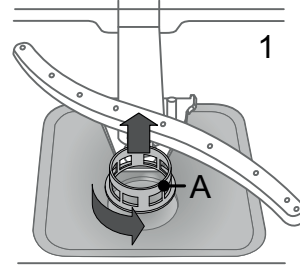

بعض تنظيف الفلاتر أعد تركيب مجموعة الفلتر وثبتها في موضعها بشكل صحيح، وهذا ضروري للحفاظ على كفاءة تشغيل غسالة الأطباق.

وضع الأطباق على الأرفف


رف أدوات المائدة

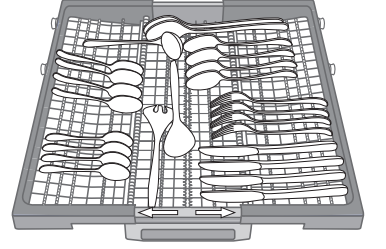

تم تصميم الرف الثالث لوضع أدوات المائدة.
قم بترتيب أدوات المائدة كما هو موضح بالشكل.
ترتيب أدوات المائدة بشكل منفصل يسهل من جمعها بعد الغسيل كما يحسن من أداء الغسيل والتجفيف.


يجب وضع السكاكين وأدوات المائدة الأخرى ذات الحواف الحادة بحيث تتجه الإتصال إلى أسفل.

يُتيح تصميم الرف وضع الأواني الصغيرة مثل فناجين القهوة في الحيز الموجود بالمنتصف.

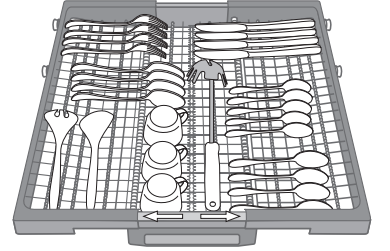

الرف السفلي


للأواني والأغطية والأطباق وأطباق السلطة وأدوات المائدة وخلافه. من الأفضل وضع الأطباق والأغطية الكبيرة على الأجناب لتجنب اصطدامها بأذرع الرش.
توجد في الرف السفلي دعائم لمنع الانقلاب بحيث يمكن استخدامها بشكل رأسي عند ترتيب الأطباق أو في وضع أفقي (منخفض) لإدخال الأواني وأطباق السلطة بشكل أسهل.

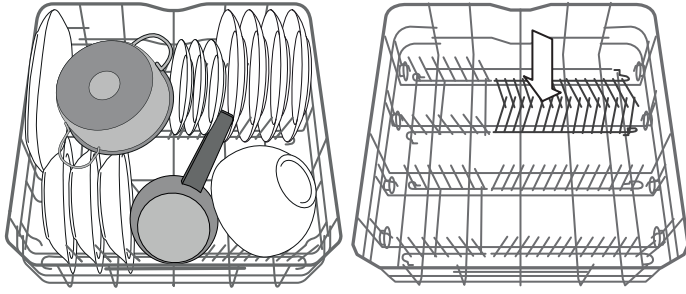

(مثال لكيفية ملء الرف السفلي)

الرف العلوي


ضع الأطباق الحساسة والخفيفة: الأكواب الزجاجية والفناجين وصحون الفناجين وأطباق السلطة قليلة العمق.

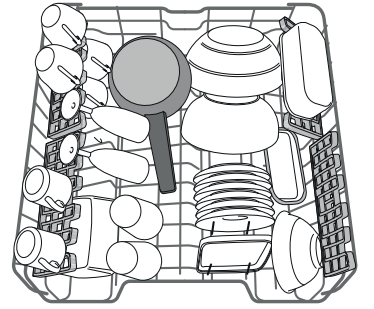

(مثال لكيفية ملء الرف العلوي)

وظيفة باور كلين في الرف السفلي


تقوم وظيفة باور كلين باور كلين باستخدام نفثات الماء الخاصة في نطاق الحيز الخلفي لغسل الأغراض شديدة الاتساخ بكثافة أعلى.
لوضع الأواني/الكسولات مواجهة لنفثات وظيفة باور كلين يرجى تفعيل وظيفة باور كلين في لوحة التحكم.

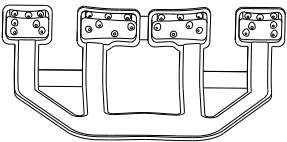

يوجد بالرف السفلي تجهيز لتوفير المساحة، وهي عبارة عن دعامة خاصة قابلة للإخراج موجودة في الجزء الخلفي من الرف، حيث يمكن استخدامها لمسد المقالي والأواني الكبيرة في وضع رأسي مما يجعلها تأخذ حيزاً أصغر.

كيفية استخدام وظيفة باور كلين باور كلين:

1. اضبط نطاق وظيفة باور كلين باور كلين (G) بطي حوامل اللوح الخلفي لأسفل لوضع الأواني.
2. ضع الأوعية والكسولات في نطاق وظيفة باور كلين باور كلين (R) بشكل رأسي مائل. يجب إمالة الأوعية تجاه نفثات الماء القوية.

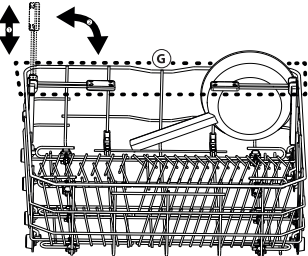

ضبط ارتفاع الرف العلوي

يمكن ضبط ارتفاع الرف العلوي: الوضع العلوي لإدخال الأواني كبيرة الحجم إلى السلة السفلية والوضع السفلي للاستفادة القصوى من دعائم منع الانقلاب بفتحة حيز أكبر فوقها وتجنب الاصطدام بالأشياء الموضوعة في الرف السفلي.


الرف العلوي مزود بضابط ارتفاع الرف العلوي

(انظر الشكل)، دون الضغط على الأذرع قم برفعها ببساطة عن طريق مسك جوانب الرف، بمجرد ثبات الرف في وضعه العلوي.

للعودة إلى الوضع السفلي اضغط على الأذرع A الموجودة على جوانب الرف وحرك السلة إلى أسفل.

ننصح بشد ألا تقوم بضبط ارتفاع الرف أثناء وجود الأواني فيه.

لا تقم أبدا برفع أو إنزال السلة من جانب واحد.

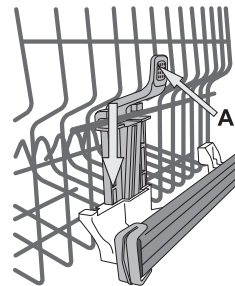

تعديل برنامج مشغل

في حالة اختيار برنامج خاطئ، يمكنك تغييره، بشرط أن يكون قد بدء للتو: افتح الباب (انتبه للبخار الساخن!)، اضغط على زر التشغيل/الإيقاف وستتوقف الغسالة. أعد تشغيل الغسالة باستخدام زر التشغيل/الإيقاف واختر دورة الغسيل الجديدة وأية وظائف اختيارية أخرى، ابدأ الدورة من خلال غلق الباب.

وضع أواني إضافية

دون إيقاف الغسالة افتح الباب (انتبه للبخار الساخن.) وضع الأواني داخل غسالة الأطباق. أغلق الباب، و ستبدأ الدورة من حيث توقفت.

التوقيفات غير المقصودة

إذا تم فتح الباب أثناء دورة الغسيل، أو إذا انقطع التيار الكهربائي، تتوقف الدورة. يتم استكمال دورة الغسيل من النقطة التي توقفت فيها بجرد غلق الباب أو عودة التيار.

لمزيد من المعلومات حول الوظائف الاختيارية، يمكنك طلب أو تنزيل دليل الاستخدام والعناية من موقع الإنترنت عن طريق اتباع التعليمات في الصفحة الأخيرة. www.whirlpool.com

1. فحص وصلة الماء

تأكد أن غسالة الأطباق موصلة بمصدر الماء وأن الصنبور مفتوح.

2. تشغيل غسالة الأطباق

افتح الباب واضغط على زر التشغيل/الإيقاف.

3. وضع الأواني على الأرفف

(انظر وضع الأطباق على الأرفف)

4. ملء حجرة مادة الغسل

(انظر جدول البرامج).

5. اختيار البرنامج وتخصيص الدورة

اختر البرنامج الملائم تبعاً لنوع الأواني ودرجة الاتساخ (انظر وصف البرامج) بالضغط على الزر P.

اختر الوظائف الاختيارية المرغوبة (انظر الوظائف الاختيارية والوظائف).

6. التشغيل

ابدأ دورة الغسيل وغلّ الباب. عند بدء البرنامج ستصدر إشارة صوتية.

7. نهاية دورة الغسيل

يتم الإشارة إلى نهاية دورة الغسيل بسماع صوت صافرة وبوميض رقم دورة الغسيل على وحدة العرض. افتح الباب وقم بإيقاف الجهاز بالضغط على الزر تشغيل/إيقاف. انتظر بضع دقائق قبل إخراج الأطباق - لتجنب الإصابة بحروق. قم بتفريغ الشبكات بدءاً بالرف السفلي.

تتوقف الغسالة أوتوماتيكياً في حالة عدم تشغيلها لفترة طويلة، وذلك لتقليل استهلاك الكهرباء. في حالة الاتساخ الخفيف للأواني أو في حالة شطفها بالماء قبل إدخالها في غسالة الأطباق قم بتقليل كمية مادة الغسل تبعاً لذلك.

إرشادات ونصائح

نصائح

قبل وضع الأغراض في السلال، قم بإزالة جميع بقايا الطعام من أواني الطهي وقم بإفراغ الأكواب. لا حاجة لشطف الأواني بالماء الجاري قبل إدخالها. قم بترتيب الأواني بحيث تثبت في مكانها ولا تنقلب، وقم بتنظيم اللعب بحيث تكون فتحتها متجهة إلى أسفل والأجزاء المقعرة/المحدبة مائلة، مما يسمح للماء بالتدفق بحرية والوصول إلى مختلف الأسطح. تحذير: الأغذية والمقابض والصواني والمقالي لا تعيق أزراع الرش عن الدوران. ضع الأشياء الصغيرة في سلة أدوات المائدة. يجب وضع الأطباق والأواني المتسخة بشدة في السلة السفلية، لأن هذا الجزء يتعرض لرداء أقوى من الماء وينتج أداء غسيل أقوى. قبل وضع الأواني في الجهاز تأكد أن أذرع الرش يمكنها الدوران بحرية.

التعقيم الصحي

لتجنب تكون الروائح الكريهة والرواسب في غسالة الأطباق يرجى تشغيل برنامج بدرجة حرارة مرتفعة مرة واحدة شهرياً على الأقل. استخدم ملعقة صغيرة من مادة الغسل وشغل الغسالة دون وضع أي شيء فيها حتى يتم تنظيف الجهاز.

الأواني غير الملائمة

- الأواني وأدوات المائدة الخشبية.
 - الأكواب الحساسة المزخرفة، أواني الطهي المصنوعة يدوياً أو التي تعتبر قطعاً فنية.
 - فعناصر الزينة غير مقاومة للمؤثرات داخل الغسالة.
 - الأجزاء المصنوعة من خامات تخليقية لا تتحمل درجات الحرارة العالية.
 - أواني النحاس والقصدير.
 - الأواني المتسخة بالرماد أو الشمع أو شحم التزليق أو الحبر.
- قد تتغير ألوان عناصر زينة الأكواب وقطع الألومنيوم/الفضة وتبهت أثناء عملية الغسيل. بعض أنواع الزجاج (على سبيل المثال الأشياء المصنوعة من الكريستال) قد تتحول إلى اللون الداكن بعد غسلها أكثر من مرة.

تعرض الأكواب والأواني لأضرار

- اقتصر على استخدام الأكواب والأواني المصنوعة من البورسلين التي تضمن الجهة الصانعة لها أنها آمنة الاستخدام في غسالات الأطباق.
- استخدم مادة الغسل الرقيقة المناسبة للأواني
- أخرج الأكواب وأدوات المائدة من الغسالة بمجرد انتهاء الدورة.

الوظائف الاختيارية والوظائف

يمكن اختيار الوظائف الاختيارية مباشرة بالضغط على الأزرار المعنية (انظر لوحة التحكم).

في حالة عدم توافق الوظيفة الاختيارية مع البرنامج المختار انظر جدول البرامج تومض لمبة LED المعنية بشكل سريع 3 مرات وتصدر إشارات صوتية. ولن يتم تفعيل الوظيفة الاختيارية.


قرص الغسيل (قرص)



ينتج هذا الإعداد تحسين مستويات أداء البرنامج طبقاً للمنظفات المستخدمة. اضغط على زر قرص الغسيل (ستضيء لمبة البيان) في حالة استخدام مواد غسل مجمعة في شكل قرص غسيل (مساعد شطف وملح ومادة غسل في قرص واحد).

في حالة استخدام مسحوق أو سائل غسل ينبغي أن تكون هذه الوظيفة الاختيارية متوقفة.

نقطة الإضاءة



تشير لمبة LED الموجودة في الأرضية إلى تشغيل غسالة الأطباق. ويمكن اختيار أحد أوضاع التشغيل التالية:

(a) إيقاف تفعيل الوظيفة.
(b) عندما تبدأ الدورة في التشغيل، تضيء اللمبة عدة ثوانٍ، وتبقى مطفأة أثناء الدورة ثم تومض عند نهاية الدورة.
(c) تبقى اللمبة مضيئة أثناء الدورة وتومض عند نهايتها (الوضع الافتراضي).

إذا تم ضبط تأجيل بدء التشغيل، تضيء اللمبة إما لعدة ثوانٍ أو تضيء طوال مدة العد التنازلي، اعتماداً على الوضع المضبوط (b أو c).
تنطفئ اللمبة في كل يتم فيها فتح الباب. لاختيار الوضع المرغوب، قم بتشغيل الجهاز، احتفظ بالزر P مضغوطة حتى تظهر الحروف الثلاثة على وحدة العرض، اضغط على الزر P حتى تصل إلى الحرف المرغوب (أو الوضع المرغوب)، ثم استمر في الضغط على الزر P لتأكيد الاختيار.
ملاحظة: إذا كان نظام NaturalDry نشط ويفتح الباب، حينئذ لن يومض مؤشر التشغيل في نهاية الدورة.

NaturalDry

نظام فتح الباب (NaturalDry) هو نظام تجفيف حراري يفتح الباب أثناء/بعد طور التجفيف لتحقيق أداء تجفيف استثنائي كل يوم. يفتح الباب عند درجة حرارة آمنة لأثاث المطبخ الخاص بك، وبالتالي فإن الباب لن ينفث في حالة تشغيل الوظيفة الخاصة TURBO (السرعة) أو POWER CLEAN (باور كلين).

يتم إضافة ورق وقاية من البخار مصمم خصيصاً مع غسالة الأطباق كإجراء وقاية إضافي. لمعرفة كيفية تركيب ورق الوقاية يرجى الرجوع إلى (دليل التركيب).

يمكن تعطيل وظيفة NaturalDry من خلال المستخدم كالتالي:

1. اذهب إلى قائمة برامج غسالة الأطباق واضغط مع الاستمرار على زر "P" (6 ثوانٍ).
2. أنت الآن في قائمة التحكم في الضوء (يرجى الرجوع إلى مؤشر التشغيل/وصف نقاط الضوء)، إذا لم ترغب في تغيير أي شيء برجاء الضغط مع الاستمرار على زر "P" (حتى يظهر أحد الحرفين على الشاشة).

3. لقد انتقلت إلى قائمة التحكم في NaturalDry (نظام فتح الباب)، يمكن تغيير وضع وظيفة NaturalDry من خلال الضغط على زر "P".

E – إتاحة – d – تعطيل

لتأكيد التغيير والخروج من قائمة التحكم يرجى الضغط مع الاستمرار على زر "P" (3 ثوانٍ).

تأخير بدء التشغيل



يمكن تأخير بدء تشغيل البرنامج لمدة زمنية تتراوح بين ساعة واحدة و 12 ساعة.

1. اضغط على زر تأخير بدء التشغيل: يظهر الرمز المعني في الشاشة، في كل مرة تضغط فيها على الزر يزداد الوقت (ساعة واحدة، ساعتان، وهكذا حتى 12 ساعة كحد أقصى) منذ بدء دورة الغسيل المختارة.
2. اختر برنامج الغسيل وأغلق الباب: يبدأ المقياس في العد التنازلي، بمجرد انقضاء هذا الوقت تنطفئ لمبة البيان وتبدأ دورة الغسيل.
3. لضبط زمن التأخير واختيار فترة أقصر اضغط على زر تأخير بدء التشغيل. لإلغاء الوظيفة كرر الضغط على الزر إلى أن تنطفئ لمبة بيان تأخير بدء التشغيل.

يبدأ برنامج الغسيل أوتوماتيكياً بمجرد غلق الباب.
لا يمكن ضبط وظيفة تأخير بدء التشغيل بمجرد بدء عمل دورة الغسيل.

مالتيزون

MULTI ZONE

في حالة عدم وجود عدد كبير من الأطباق للغسيل يمكن أن تستخدم وظيفة نصف الكمية لتوفير الماء والكهرباء ومادة الغسل.

اختر البرنامج، ثم اضغط على زر مالتيزون: يضيء المبين فوق الزر ويظهر رمز الرف المختار في الشاشة. كوضع افتراضي يقوم الجهاز بغسل الأطباق في كل الأرفف.

لغسل الرف المعني فقط اضغط على هذا الزر بشكل متكرر:

ظاهر على الشاشة (الرف السفلي فقط)



ظاهر على الشاشة (الرف العلوي فقط)



ظاهر على الشاشة (رف أدوات المائدة فقط)



ظاهر على الشاشة (الوظيفة الاختيارية متوقفة وسيقوم الجهاز بغسل الأطباق في كل الأرفف).

تذكر وضع الأطباق في الرف العلوي أو السفلي فقط، وتقليل مادة الغسل تبعاً لذلك.



الغسيل التريو



تستخدم هذه الوظيفة الاختيارية لتقليل مدة البرامج الرئيسية مع الحفاظ على نفس مستويات الغسيل والتجفيف.

بعد اختيار البرنامج اضغط على الزر تريو، عندئذ تضيء لمبة البيان. لإلغاء اختيار الوظيفة الاختيارية اضغط على نفس الزر مجدداً.

باور كلين



بفضل النفثات القوية الإضافية، توفر هذه الوظيفة طريقة غسل أكثر قوة وكثافة في الشبكة السفلية، وفي الرف السفلي. ونوصي باستخدام هذه الوظيفة عند غسل الأوعية والكسورلات. اضغط على هذا الزر لتفعيل وظيفة باور كلين (يضيء المبين).

جدول البرامج

البرنامج	الدرجة	NaturalDry	الوظائف الاختيارية المتاحة (*)	وعاء مادة الغسل		مدة برنامج الغسل (س:دقيقة)**	استهلاك الماء (لتر/دورة)	استهلاك الطاقة (كيلوواط ساعة/دورة)
				الحوض	B			
1. اقتصادي	50° Eco	✓		✓	✓	3:10	9,5	0,93
2. برنامج مستشعر 6 th sense	50-60°	✓		✓	✓	3:00 - 01:25	14,0 - 7,0	1,40 - 0,90
3. برنامج مكثف	65°	-		-	✓	2:50	16,0	1,60
4. البرنامج يومي	50°	✓		-	✓	1:35	13,0	1,15
5. برنامج هادئ	50°	-		-	✓	3:30	15,0	1,15
6. سريع 30'	50°	-		-	✓	0:30	9,0	0,55
7. كريستال	45°	-		-	✓	1:40	11,5	1,20
8. غسل أولي	-	-		-	-	0:12	4,5	0,01

بيانات البرنامج اقتصادي مقاسة في ظروف المختبر وفقا للمواصفة الأوروبية EN 50242.

ملاحظة لمختبرات الفحوص: للمعلومات المتعلقة بشروط اختبارات الملاءمة EN، الرجاء إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان التالي: dw_test_support@whirlpool.com

المعالجة الأولية للأطباق غير ضرورية قبل أي برنامج.

(*) لا يمكن استخدام كافة الوظائف الاختيارية في نفس الوقت.

(**) مدة البرنامج المعروضة على الشاشة أو في الكتيب هي مدة محتسبة تقديريا في الظروف القياسية. قد تختلف المدة الحقيقية تبعا للعديد من العوامل مثل درجة حرارة الماء الداخل وضغطه ودرجة حرارة الغرفة وكمية مادة الغسل وكمية الأواني وتوازنها والوظائف الاختيارية الإضافية المختارة ومعايرة المستشعر. قد تتسبب معايرة المستشعر في زيادة مدة البرنامج بما يصل إلى 20 دقيقة.

استهلاك نمط الاستعداد: استهلاك نمط التشغيل: 6 واط - استهلاك نمط الإيقاف: 0.5 واط

وصف البرامج

التعليمات الخاصة باختيار دورة الغسيل.

برنامج اقتصادي 50°

أواني عادية الاتساخ. برنامج قياسي يتمتع بكفاءة فائقة من حيث استهلاك الطاقة والماء معا.

برنامج مستشعر 6th SENSE®

للأطباق المتسخة بدرجة عادية مع بقايا الأطعمة الملتصقة. يستشعر مستوى اتساخ الأطباق ويقوم بضبط البرنامج المناسب. أثناء تعرف المستشعر على مستوى الاتساخ يظهر رسم متحرك على الشاشة ويتم تحديث مدة الدورة.

برنامج مكثف 65°

برنامج موصى به عند غسل الأواني شديدة الاتساخ وهو مناسب للمقالي والأواني بشكل خاص (لا يستخدم مع الأواني الحساسة).

البرنامج يومي 50°

أواني عادية الاتساخ. دورة الغسل اليومية التي تضمن أفضل أداء في التنظيف في وقت قصير.

برنامج هادئ 50°

مناسب لتشغيل الجهاز ليلا. لضمان أداء مثالي.

برنامج سريع 30' 50°

برنامج يستخدم للأواني المتسخة بشكل خفيف دون وجود بقايا جافة لأطعمة عليها.

كريستال 45°

دورة للأواني الحساسة لدرجات الحرارة العالية مثل الأكواب الزجاجية والفناجين.

غسل أولي

الأواني التي يجب غسلها لاحقا. لا يتم استخدام مادة غسل مع هذا البرنامج.

ملاحظات:

يرجى ملاحظة أن دورات مثل سريع جدا أو سريع تعتبر أكثر فعالية مع الأطباق المتسخة بشكل خفيف.

لتقليل الاستهلاك بقدر أكبر لا تشغيل غسالة الأطباق إلا بعد امتلائها.

الاستخدام لأول مرة الملح، ومساعد الشطف ومادة الغسل

إرشاد بخصوص الاستخدام لأول مرة

بعد التركيب، قم بإزالة المصدات من الأرفف وعناصر التثبيت المطاطية من الرف العلوي.


ملء خزان الملح

يعمل استخدام الملح على منع تكون الترسبات الجيرية على الأطباق وعلى المكونات الوظيفية للغسالة.

- من المهم ألا يفرغ خزان الملح أبداً.
- من المهم ضبط درجة عسر الماء.

وجد خزان الملح في الجزء السفلي من غسالة الأطباق (انظر وصف البرامج) وينبغي ملؤه في حالة إضاءة لمبة بيان إعادة ملء الملح  الموجودة في لوحة التحكم.

1. أخرج الرف السفلي وقم بفتح غطاء الخزان (عكس اتجاه عقارب الساعة).
2. فقط عند تشغيل الجهاز لأول مرة قم بالتالي: املا خزان الملح بالماء.
3. ضع القمع (انظر الشكل) واملأ خزان الماء حتى حافته (حوالي 1 كجم)، يعتبر تسرب قدر بسيط من الماء أمراً عادياً.
4. أخرج القمع وامسح أية بقايا للملح من الفتحة.

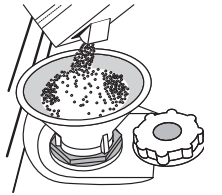

تأكد أن الغطاء مربوط بإحكام، بحيث لا تصل مادة الغسل إلى الخزان أثناء عمل برنامج الغسيل (قد يتسبب هذا في إلحاق أضرار بمزيل عسر الماء لا يمكن إصلاحها). عند الحاجة في أي وقت إلى إضافة ملح، يلزم إتمام الإجراء قبل بداية دورة الغسل.

ضبط درجة عسر الماء

- لضمان عمل مزيل عسر الماء بشكل مثالي، من الضروري أن يتم ضبط مستوى عسر الماء طبقاً لدرجة عسر الماء الحقيقية في منزلك. يمكن معرفة هذه المعلومة من مرفق المياه المحلي. إعداد المصنع هو درجة عسر الماء المتوسطة (3).
- قم بتشغيل الجهاز بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف.
 - أوقف الجهاز بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف.
 - احتفظ بزر P مضغوطاً لمدة 5 ثوانٍ إلى أن تسمع إشارة صوتية.
 - قم بتشغيل الجهاز بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف.
 - يومض رقم مستوى الاختيار الحالي ولمبة بيان الملح معاً.
 - اضغط على الزر P لاختيار درجة عسر الماء المرغوبة (انظر جدول عسر الماء).

جدول عسر الماء			
المستوى		dh° الدرجات الألمانية	fh° الدرجات الفرنسية
1	يسر	0 - 6	0 - 10
2	متوسط	7 - 11	11 - 20
3	متوسط	12 - 17	21 - 30
4	عسر	18 - 34	31 - 60
5	عسر جداً	35 - 50	61 - 90

- أوقف الجهاز بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف.
- تم الإعداد.

بمجرد انتهاء هذه العملية قم بتشغيل برنامج بدون وضع أطباق.


اقتصر على استخدام الملح المصمم خصيصاً لغسالات الأطباق.

بعد سكب الملح في الغسالة تنطفئ لمبة بيان إعادة ملء الملح.

إذا لم يتم ملء خزان الملح، فقد يتعرض مزيل عسر الماء وعنصر التسخين لأضرار نتيجة لذلك (إلا في حالة ضبط عسر الماء على 1 - ماء يسر).

ملء حجيرة مساعد الشطف

يعمل مساعد الشطف على تسهيل تجفيف الأطباق. ينبغي ملء حجيرة مساعد الشطف A عند إضاءة لمبة بيان إعادة ملء مساعد الشطف  الموجودة في لوحة .

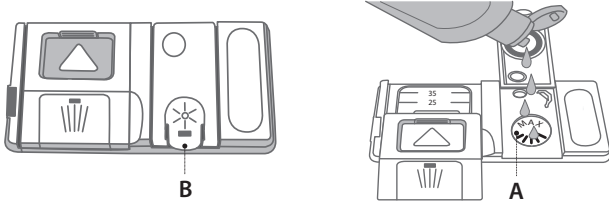

1. افتح الحجيرة B بالضغط على المقبض الموجود بالغطاء وجذبه إلى أعلى.
 2. أضف مساعد الشطف بحرص حتى الحز المرجعي الأقصى (110 مل) بحيز الماء - تجنب انسكاب مساعد الشطف. إذا حدث هذا فقم بتنظيف أي انسكاب باستخدام قطعة قماش جافة.
 3. اضغط الباب إلى أسفل إلى أن تسمع صوت كليك حتى يتم غلقه.
- لا تقم أبداً بصب مساعد الشطف مباشرة في الحوض.


ضبط كمية مساعد الشطف

إذا كنت غير راضٍ بشكل كافٍ عن نتائج التجفيف، يمكنك ضبط كمية مساعد الشطف المستخدمة.

- قم بتشغيل غسالة الأطباق باستخدام زر التشغيل/الإيقاف.
 - قم بإيقافها باستخدام زر التشغيل/الإيقاف.
 - اضغط الزر P ثلاث مرات - تصدر إشارة صوتية.
 - قم بتشغيلها باستخدام زر التشغيل/الإيقاف.
 - يومض رقم مستوى الاختيار الحالي ولمبة بيان مساعد الشطف.
 - اضغط على الزر P لاختيار مستوى كمية مساعد الشطف المراد استخدامها.
 - قم بإيقافها باستخدام زر التشغيل/الإيقاف.
 - تم الإعداد.
- إذا تم ضبط مستوى مساعد الشطف على صفر (الوضع الاقتصادي)، لن يتم استخدام مساعد شطف. لن تضئ لمبة بيان انخفاض مستوى مساعد الشطف في حالة نفاد مساعد الشطف. يمكن ضبط 5 مستويات كحد أقصى طبقاً لموديل غسالة الأطباق. تم تحديد إعداد المصنع لهذا الموديل، لذلك يرجى اتباع التعليمات في الأعلى للتحقق من هذا الأعداد بالنسبة لجهازك.
- إذا لاحظت وجود خطوط زرقاء على الأطباق فقم بضبط رقم منخفض (1-2).
 - إذا كانت هناك قطرات ماء أو آثار ترسبات جيرية على الأطباق، قم بضبط رقم مرتفع (3-4).

ملء حجيرة مادة الغسل

لفتح حجيرة مادة الغسل استخدم أداة الفتح A. ضع مادة الغسل في الحجيرة الجافة B فقط. ضع كمية مادة الغسل الخاصة بالغسيل الأولي في الحوض مباشرة.

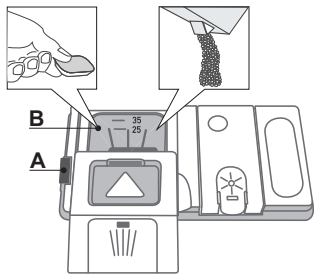

1. عند قياس مادة الغسل ارجع إلى (انظر جدول B البرامج) لإضافة الكمية المناسبة. تشمل الحجيرة على مستوى يشير إلى الحد الأقصى لكمية السائل أو المسحوق الذي يمكن إضافته في كل دورة.
 2. أزل بقايا مادة الغسل من حواف الحجيرة وأغلق الغطاء إلى أن يصدر صوت كليك.
 3. أغلق غطاء حجيرة مادة الغسل بجذبه إلى أعلى إلى أن يتم تأمين تجهيزة الغلق.
- تفتح حجيرة مادة الغسل أوتوماتيكياً في الوقت المناسب تبعاً للبرنامج. في حالة استخدام مادة غسل الكل في واحد ننصح باستخدام زر قرص الغسيل لأنه يقوم بضبط البرنامج بحيث يتم الحصول دائماً على أفضل نتائج للغسل والتجفيف.

الدليل المرجعي الأعطال

يمكنك تنزيل تعليمات السلامة ودليل الاستخدام والعناية من خلال زيارة موقعنا على الإنترنت docs.whirlpool.eu واتباع التعليمات بظهر هذا الكتيب.




نشرك على شرايك أحد منتجات شركة WHIRLPOOL. للحصول على المساعدة الكاملة، يرجى تسجيل جهازك على: www.whirlpool.eu/register




قبل استخدام الجهاز اقرأ دليل الصحة والسلامة بعناية .

شرح المنتج

الجهاز

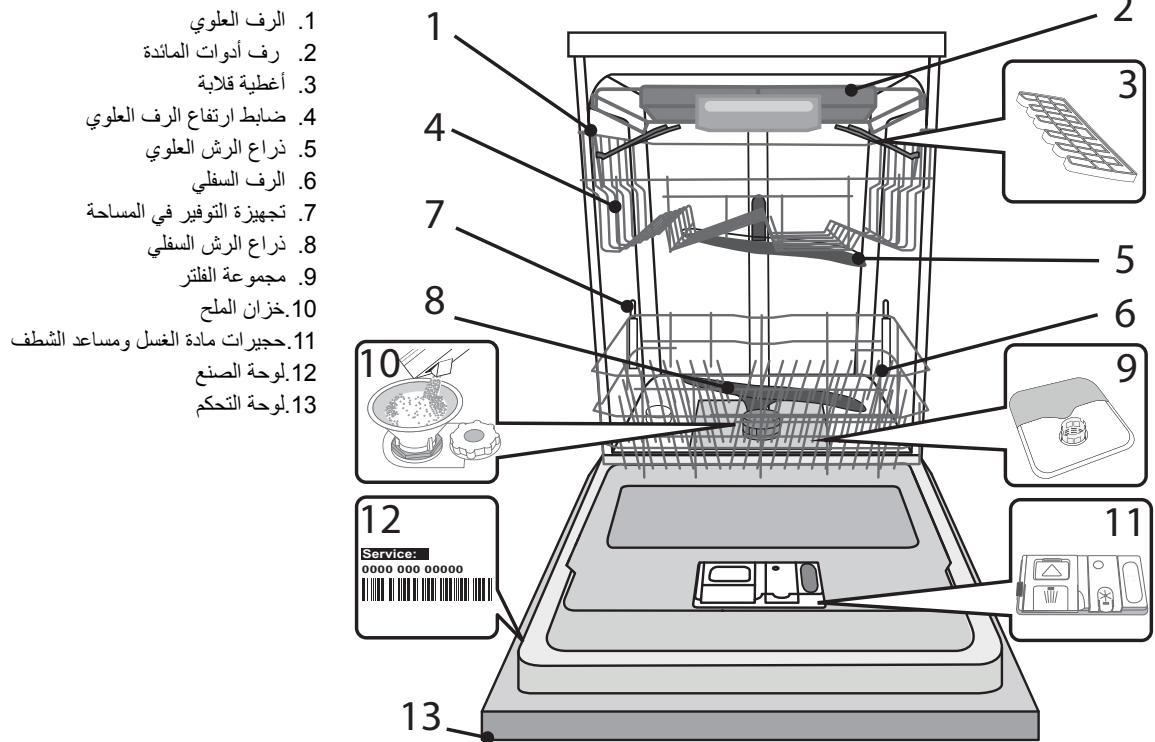

لوحة التحكم

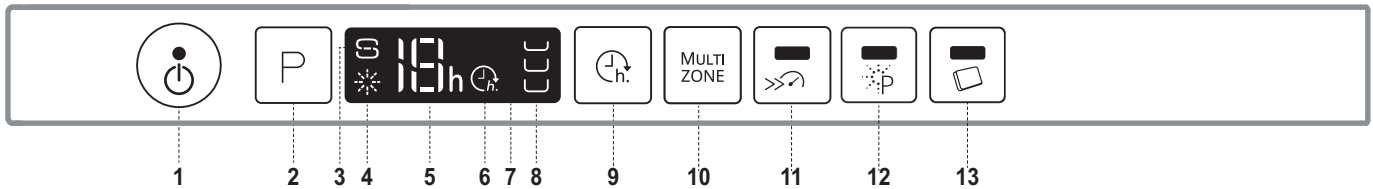

8. لمبة بيان وظيفة مالتيزون
9. زر وظيفة تأخير بدء التشغيل
10. زر مالتيزون
11. الزر تربو مع لمبة بيان
12. زر وظيفة باور كلين مع لمبة بيان
13. زر أقراص الغسيل (قرص) مع لمبة بيان

1. زر التشغيل والإيقاف/إعادة الضبط مع لمبة بيان
2. زر اختيار البرنامج
3. لمبة بيان إعادة ملء الملح
4. لمبة بيان إعادة ملء مساعد الشطف
5. مبین رقم البرنامج والوقت المتبقي
6. لمبة بيان وظيفة تأخير بدء التشغيل
7. وحدة عرض