



Hűtőtér

1. Crisper rekesz
2. Polcok/polctér
3. Kezelőlap
4. Felső polc
5. Ajtópolcok
6. Palacktartó polc
7. Kivehető palackrögzítő (ha van)
8. Gyári adattábla (a crisper rekesz oldalán)
9. Világítás
10. Ventilátor szűrővel (ha van), a szűrőt illetően lásd a vonatkozó útmutatót
11. **Multi-flow** hideglevegő-keringető rendszer

Megjegyzések: A polcok száma és a tartozékok kialakítása a modelltől függően változó lehet. Valamennyi polc, ajtópolc és tartó kivehető.

Figyelem: A hűtőszekrény tartozékait ne tisztítsa mosogatógépben.

A HŰTŐTÉR SZABÁLYOZÓGOMBjai (típustól függően)

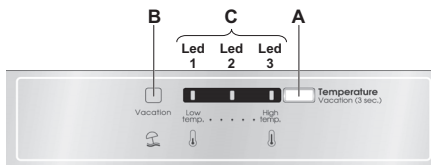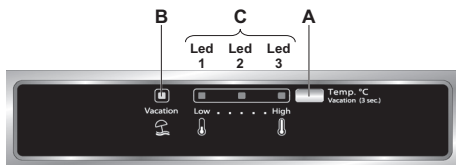

A. Hőmérséklet-állítás (ciklikusan változó hőmérséklet-állítás) és Vakáció mód bekapcsolás gomb

B. Vakáció mód funkció jelzőlámpája

C. Hőmérséklet-beállítást mutató led:

- 1. led: alacsony hőmérséklet
- 1. és 2. led: közepes alacsony hőmérséklet
- 2. led: közepes hőmérséklet
- 2. és 3. led: közepes magas hőmérséklet
- 3. led: magas hőmérséklet

A vakáció mód funkció a felhasználó hosszabb távolléte esetén lehetővé teszi az áramfogyasztás csökkentését.

A funkció bekapcsolásához tartsa lenyomva az A gombot 3 másodpercig, ekkor a B jelzőlámpa világítani kezd. A hűtőter normál működésének helyreállításához nyomja meg az A gombot. A funkció bekapcsolása után a hűtőtérből ki kell venni a romlandó élelmiszereket és csukva kell tartani az ajtót, mivel a készülék a kellemetlen szagképződés

megakadályozása érdekében fenntart egy bizonyos hőmérsékletet.

A hűtőszekrény +10 °C és +38 °C közötti környezeti hőmérsékleten üzemeltethető, de optimális teljesítményt +16 °C és +38 °C között nyújt.

Megjegyzés: A szobahőmérséklet, az ajtónyitások gyakorisága és a készülék elhelyezése befolyásolja a hűtőter és a fagyasztóter hőmérsékletét. Vegye figyelembe ezeket a tényezőket, amikor beállítja a hőmérséklet-szabályozót.

A készülék teljes kikapcsolásához húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból

NYOMÓGOMBOS VENTILÁTOR (ha van)

A ventilátor feladata a hűtőter hőmérsékletének egyenletessé tétele és így az élelmiszerek optimális tárolási feltételeinek biztosítása. A ventilátor bekapcsolásához nyomja meg a megfelelő gombot (10a). Akkor ajánlatos bekapcsolni a szellőzőt, amikor a környezeti hőmérséklet 27 - 28 °C fölé emelkedik, vagy amikor az üvegpolicokon vízcseppek jelennek meg, illetve nagyon megnő a páratartalom.

Megjegyzés: Tilos élelmiszerekkel eltömni a levegőnyílásokat (10b).

A szellőző CSAK a kompresszor működése közben kapcsol be.

A környezeti hőmérséklet mérséklődésekor ne felejtse el kikapcsolni a szellőzőt.