

- Pentru a utiliza plita, învârtiți butonul (butoanele) în sens orar și poziționați-l (poziționați-le) pe nivelul de putere dorit.
- Pentru a stinge plita, readuceți butonul (butoanele) pe poziția "0".
- Mașina de gătit este dotată cu 2 becuțe indicatoare, care arată când sunt fierbinți zonele de gătit. Aceste becuțe indicatoare se aprind imediat ce zonele de gătit ajung la o temperatură ridicată. Aceste becuțe indicatoare rămân aprinse chiar și după ce se stinge zona de gătit respectivă și se sting numai când temperatura zonei de gătit nu mai e periculoasă.

1. Zona de gătit radiantă Ø 145
2. Zonă de gătit radiantă Ø 180
3. Luminiță indicatoare ON/OFF
4. Buton de comandă pentru zona de gătit posterioară
5. Buton de comandă pentru zona de gătit anterioară
6. Indicator de căldură reziduală



#### Important:

**Pentru a evita deteriorarea iremediabilă a suprafeței din vitroceramică, nu folosiți:**


- vase cu fund care nu este perfect plat,
- vase metalice cu fund emailat.

#### CONEXIUNEA ELECTRICĂ

Tensiunea de alimentare	Număr de cabluri x dimensiuni
230 V ~ +	H05 RR-F 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>

## DIMENSIUNILE MAȘINII DE GĂTIT ȘI ALE SUPRAFETEI DE LUCRU (mm)

Buton (1-6)	Tabel privind utilizarea zonelor de gătit	Buton (1 - 12)
1-2	Pentru a topi unt, ciocolată etc.	1-2
2	Pentru a ține mâncarea la cald și pentru a încălzi cantități mici de lichid	2-3-4
3	Pentru a încălzi cantități mai mari, pentru a prepara creme și sosuri	4-5-6
3-4	Pentru a fierbe la foc mic, de exemplu: legume fierte, spaghetti, supe, mâncare înăbușită, rasol	6-7
4	Pentru toate alimentele prăjite, cotelete, fripturi, alimente găsite fără capac, de ex.: rizoto	7-8
4-5	Pentru a rumeni carnea, a prăji cartofi, a frige pește și pentru a fierbe cantități mari de apă	8-9-10
6	Prăjire rapidă, prepararea fripturilor la grătar etc.	11-12

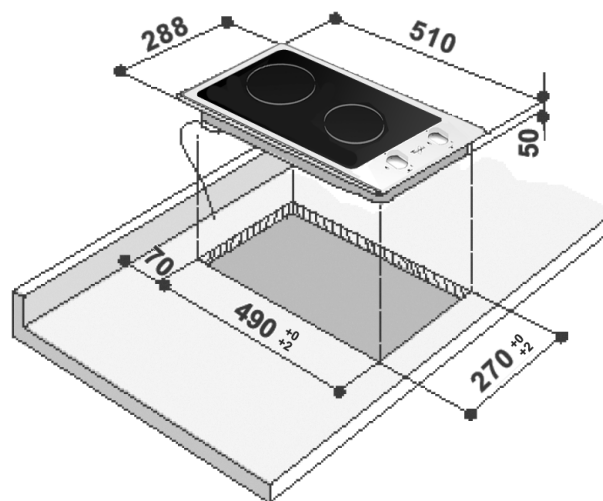

**Tip PLAVD 230 V~/50 Hz 2,9 kW**

### PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

#### Aruncarea materialelor de ambalare

- Materialul de ambalaj poate fi reciclat în întregime, după cum indică și simbolul de reciclare
- Nu aruncați diferitele materiale de ambalaj oriunde, ci în mod responsabil, respectând normele autorităților locale privind eliminarea deșeurilor.


#### Aruncarea aparatelor vechi

- Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2002/96/CE referitoare la Deșeurile de Echipament Electric și Electronic (WEEE). Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corect, contribuiți la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății persoanelor, consecințe care ar putea fi provocate de aruncarea necorespunzătoare la gunoi a acestui produs.

Simbolul de pe produs, sau de pe documentele care însoțesc produsul, indică faptul că acesta nu poate fi aruncat împreună cu deșeurile menajere. Trebuie predat la punctul de colectare corespunzător, pentru reciclarea echipamentului electric și electronic. Aruncarea la gunoi a aparatului trebuie făcută în conformitate cu normele locale referitoare la eliminarea deșeurilor. Pentru informații mai detaliate privind eliminarea, valorificarea și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați administrația locală, serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

#### Economisirea energiei

- Utilizați oale și cratițe cu diametrul inferior de dimensiuni egale sau puțin mai mari decât cele ale zonelor de gătit.
- Utilizați numai oale și cratițe cu fundul plat.
- Când gătiți, pe cât posibil, țineți oalele acoperite cu capacul.
- Gătiți legume, cartofi etc. cu puțină apă pentru a reduce durata de coacere.
- Pentru a economisi și mai mult energia electrică și timpul de fierbere utilizați o oală sub presiune.

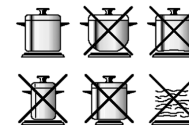

#### MĂSURI DE PRECAUȚIE

- **Acest aparat nu este destinat a fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe, decât dacă au primit instrucțiuni cu privire la utilizarea aparatului de la o persoană responsabilă de siguranța acestora. Copiii trebuie supravegheați pentru a fi siguri că nu se joacă cu aparatul.**
- Aparatul nu trebuie să fie pus în funcțiune cu ajutorul unui timer extern sau al unui sistem separat de telecomandă.
- Dacă suprafața din vitroceramică se sparge sau se crapă, nu o mai folosiți și contactați imediat Serviciul de Asistență Tehnică.
- Dacă mașina de gătit are încorporate dispozitive de gătit cu halogeni, nu vă uitați fix la acestea.
- Mașina de gătit este proiectată pentru uz casnic, pentru gătit alimentele. Nu este permis nici un alt mod de utilizare. Fabricantul nu-și asumă nici o responsabilitate pentru folosirea improprie sau pentru reglarea incorectă a butoanelor.
- Nu expuneți mașina de gătit la agenți atmosferici.

- Orice operație de reparație sau de întreținere trebuie efectuată numai de către un tehnician calificat.
- Nu atingeți niciodată mașina de gătit când aveți părți ale corpului ude și n-o folosiți când sunteți cu picioarele goale.
- Cele două zone de gătit sunt indicate de două cercuri marcate pe suprafața din vitroceramică. Verificați dacă mașina de gătit e curată înainte de a o aprinde.
- **Când mașina de gătit e în stare de funcționare, părțile accesibile se înfierbântă foarte tare. Pentru a evita arsurile, copiii nu trebuie lăsați să se apropie de aparat.**
- **Mașina de gătit nu trebuie folosită de copii sau de persoane cu handicap, fără supraveghere. Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul.**
- Asigurați-vă că firele electrice ale altor aparate electrice din apropierea plitei nu intră în contact cu părțile fierbinți ale acesteia.
- Supravegheați permanent tigăile când gătiți cu ulei și grăsime. Uleiul și grăsimea se pot supraîncălzi și se pot aprinde!
- Nu utilizați plita ca suport sau ca suprafață de lucru.
- Nu aprindeți plitele electrice/zonelor de gătit fără vase pe ele.
- Nu puneți plastic, folie de aluminiu, cârpe, hârtie etc. pe plitele electrice/zonelor de gătit.
- Mașina de gătit e dotată cu plite electrice/zonelor de gătit de dimensiuni diferite. Utilizați cratițe cu diametrul inferior de dimensiuni egale sau puțin mai mari decât cele ale plitelor electrice/zonelor de gătit.

#### ÎNAINTE DE A UTILIZA MAȘINA DE GĂTIT

Înainte de utilizare, îndepărtați:

- etichetele adezive lipite pe plită;
- elementele de protecție din carton și folia protectoare de plastic;
- verificați dacă mașina de gătit s-a deteriorat pe durata transportului. Dacă aveți îndoieli, contactați Serviciul de Asistență Tehnică.

#### CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

**Important:** nu curățați niciodată aparatul cu jet de apă cu presiune sau cu un aparat de curățat cu vaporii.

- Curățați mașina de gătit după ce s-a răcit, după fiecare utilizare. Acest lucru va preveni acumularea de murdărie și va ușura operația de curățare.
- Utilizați o cârpă curată, prosoape absorbante de bucătărie și un lichid de curățare sau un detergent specific pentru vitroceramică.
- Pentru curățarea crustelor de mâncare, utilizați răzuitorul special (dacă există în dotare) și produse speciale pentru curățare.
- Curățați mâncarea revărsată pe suprafața din vitroceramică înainte de a forma cruste.
- Nu utilizați produse abrazive, produse de curățat pe bază de clor, spray-uri pentru curățat cuptorul sau bureții de vase.
- Plita trebuie tratată periodic cu un produs special, disponibil în comerț, în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

#### GHID DE DETECTARE A DEFEȚIUNILOR

##### Mașina de gătit nu funcționează:

- Verificați dacă nu este întrerupt curentul electric la priză.
- Stingeți și porniți din nou plita, pentru a vedea dacă problema a fost rezolvată.
- Verificați ca butonul să nu fie pe "0".
- Rotiți întrerupătorul multipolar pe "Off" câteva minute, apoi aduceți-l din nou pe "On".

## SERVICIUL DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ

### Înainte de a contacta Serviciul de Asistență Tehnică:

- Vedeți dacă puteți rezolva singuri problema, urmând punctele descrise în capitolul "Ghid de detectare a defecțiunilor".

### Dacă, după verificările de mai sus, defecțiunea persistă, contactați cel mai apropiat Serviciu de Asistență Tehnică.

Vă rugăm să comunicați:

- o scurtă descriere a defecțiunii;
- tipul și modelul exact al mașinii de gătit;
- numărul de service (numărul care urmează după cuvântul SERVICE de pe plăcuța cu datele tehnice, situată dedesubtul plitei). Numărul de service este de asemenea indicat în foaia de garanție;

## INSTALAREA

### Recomandări

#### Important: Deconectați mașina de gătit de la alimentarea cu energie înainte de a efectua orice operație de instalare sau de reparație.

- Toate conexiunile electrice trebuie efectuate înainte de a conecta aparatul la alimentarea cu energie.
- Instalarea trebuie efectuată de un tehnician calificat, în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu normele locale referitoare la siguranță.
- Despachetați mașina de gătit și verificați dacă nu s-a deteriorat în timpul transportului. **Dacă aveți îndoieli, contactați un dealer sau cel mai apropiat Serviciu de Asistență Tehnică.**

#### Pregătirea locașului pentru plită

- Decupați suprafața de lucru la dimensiuni înainte de a instala aparatul. Îndepărtați cu grijă toate aşchile sau rumegușul care ar putea împiedica funcționarea corectă a aparatului.
- Mașina de gătit trebuie instalată într-o suprafață de lucru cu o grosime de minim 30 mm și maxim 50 mm.
- Introduceți un separator la minim 20 mm față de partea inferioară a plitei, astfel încât să nu fie accesibilă pentru utilizator.
- Dacă există un cuptor dedesubtul plitei, asigurați-vă că e fabricat de firma Whirlpool și că e echipat cu un sistem de răcire.
- Nu trebuie să existe nimic între plită și cuptor (de ex. cabluri, material izolator etc.).
- Dacă alături există un dulap-soldat, trebuie să se afle la cel puțin 100 mm față de marginea plitei.
- Decupați o deschidere în suprafața de lucru, cu dimensiunile indicate.
- Se recomandă să sigilați marginile interioare ale suprafeței de lucru cu clei pentru lemn sau cu silicon.
- Dacă nu este prezentă deja, aplicați garnitura livrată pe plită, după ce ați curățat cu grijă suprafața pe care urmează să fie aplicată.


#### Mașină de gătit din vitroceramică

#### Important: Îndepărtați pelicula protectoare înainte de a instala mașina de gătit.

Asigurați-vă că deschiderea din suprafața de lucru, pentru plită, e tăiată respectând dimensiunile indicate în desen și toleranța respectivă.

#### MONTAJUL

După ce ați curățat suprafața perimetrului, aplicați garnitura livrată pe mașina de gătit, așa cum se arată în figură.

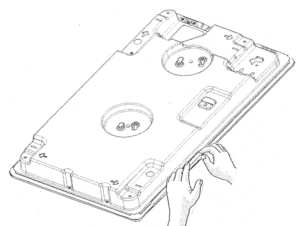

- adresa dv. completă;
- numărul dv. de telefon și prefixul.

Dacă sunt necesare orice fel de reparații, vă rugăm contactați un **Serviciu de Asistență Tehnică autorizat** (pentru a avea garanția că se folosesc piese de schimb originale și că reparațiile vor fi executate corect).


**Nerespectarea acestor instrucțiuni poate compromite siguranța și calitatea produsului.**

#### ACCESORII


Capacul de sticlă poate fi comandat de la Serviciul de Asistență Tehnică, având următorul cod: AMC 966 NB (New Black - negru) AMC 966 MR (Mirror - oglindă).

## Declarație de conformitate CE


- Această suprafață de gătit este potrivită pentru a veni în contact cu produse alimentare, și este în conformitate cu Directiva CEE nr. 1935/2004.
- Această mașină de gătit a fost proiectată pentru a fi folosită numai pentru gătit. Orice altă utilizare (cum ar fi încălzirea unei camere) este improprie și periculoasă.

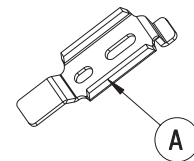

TOP 50 mm

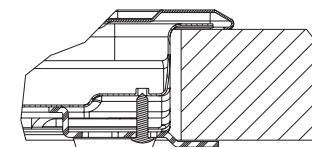

TOP 40 mm

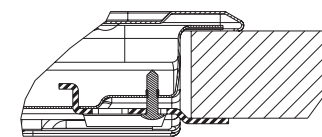

TOP 30 mm

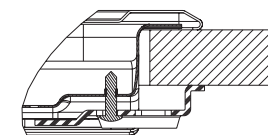


Fig. 1

Nu forțați plita să intre în suprafața de lucru. Dacă plita din vitroceramică e forțată, poate crăpa (chiar și după mai multă vreme)!

- **Dacă suprafața de lucru este din lemn**, utilizați clemele cu arc și șuruburile furnizate.

1. Fixați clemele cu arc (A) (fig. 1) cu șuruburile furnizate, având grijă să respectați distanțele indicate.
2. Fixați plita pe suprafața de lucru.

#### Conexiunea electrică

- Normele în vigoare impun ca aparatul să fie împământat.
- Racordarea la alimentarea cu energie trebuie executată de un tehnician calificat, în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu reglementările locale.
- Instalatorul este responsabil pentru racordarea corectă a aparatului la alimentarea cu energie și pentru respectarea normelor de siguranță.
- Cablul de alimentare trebuie să fie suficient de lung pentru a putea conecta aparatul încastrat la priză.
- Pentru a respecta normele privind siguranța, la instalare folosiți un întrerupător multipolar cu o distanță între contacte de cel puțin 3 mm.
- Nu folosiți adaptoare cu ștechere multiple sau prelungitoare.
- După ce aparatul a fost instalat, componentele electrice trebuie să fie inaccesibile.

#### Conectarea mașinii de gătit la alimentarea cu energie electrică

**Notă:** firul galben/verde de împământare trebuie să fie conectat la șurubul marcat cu ⊕.

Dacă încă nu e conectat cablul de alimentare:

- Înlăturați aproximativ 70 mm din învelișul exterior al cablului.
- Apoi înlăturați aproximativ 10 mm din învelișul interior.
- Deschideți blocul de conexiuni apăsând pe laturile sale cu ajutorul unei unelte.
- Introduceți cablul în clema pentru cablu și conectați conductoarele la blocul de conexiuni.
- Închideți capacul blocului de conexiuni.
- După efectuarea conexiunii electrice, introduceți mașina de gătit prin partea de sus și fixați-o pe consolele de sprijin, ca în fig. 1.

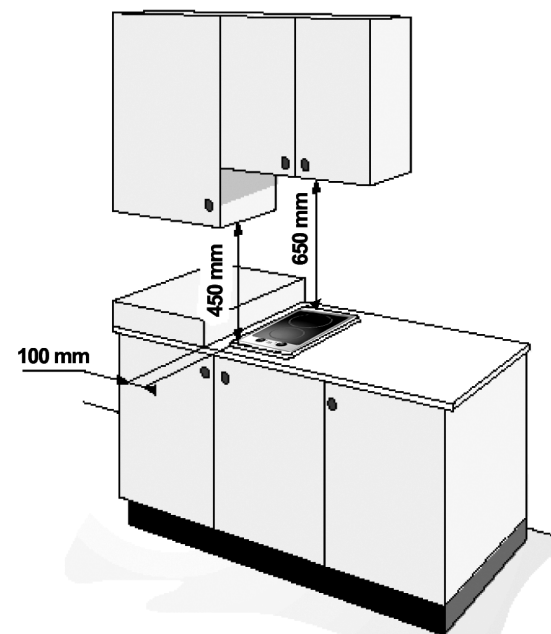


Fig. 2

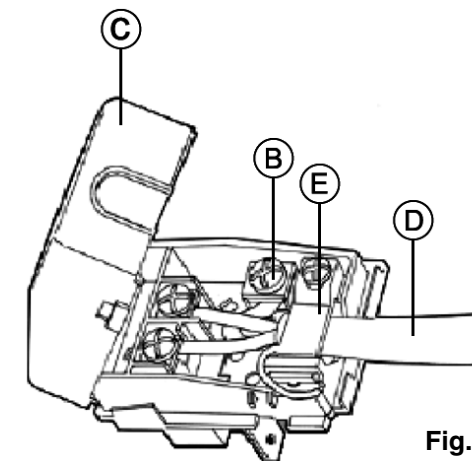


Fig. 3