

CZ

TABULKA PROGRAMŮ


A. Kontrolka "Otevřená dvířka"

Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:

B. Kontrolka "Servis"

C. Kontrolka "Zavřený přívod vody"

D. Kontrolka "Čištění čerpadla"

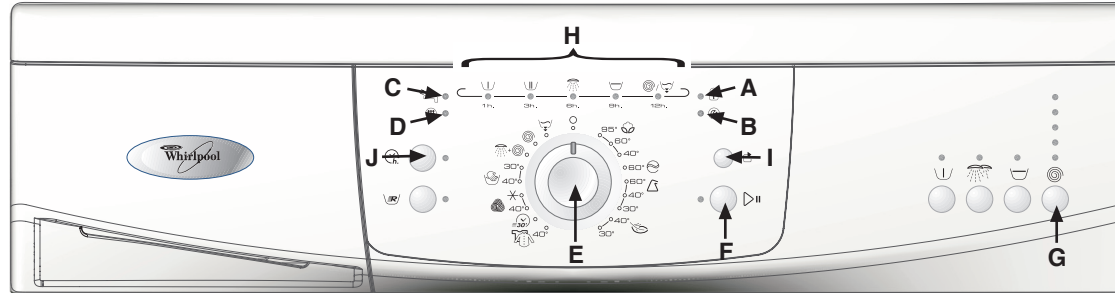

E. Volič programu

F. Tlačítko "Start/Pauza"

G. Volič rychlosti odstředění

H. Ukazatel průběhu programu

I. Tlačítko "Reset"

J. Tlačítko "Odložený start"

Akustická hladina hluku :

Praní -	59 dB(A) / 1 pW
Odstředění - 1400 ot/min.	77 dB(A) / 1 pW
- 1200 ot/min.	75 dB(A) / 1 pW
- 1000 ot/min.	74 dB(A) / 1 pW

Program	Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky <i>- Dodržujte doporučení výrobce na visače prádla</i>	Prací prostředky a přísady					Speciální funkce				Max rychlost odstředění ot/min	
				Před-pírka	Hlavní praní	Změkčova-dadlo	Odložený start	Rapid	Před-pírka	Intenzivní máchání	Stop máchání	Nastavení odstředění		
Bavlna 95 °C			5.0	Běžně až velmi špinavé robustní bílé bavlněné prádlo. V případě velké špíny nebo skvm můžete přidat přídatní bělidlo na kyslíkové bázi, které se může používat při teplotě 95 °C. Tento program eliminuje bakterie a zajistí hygienické vyčištění vašeho prádla.	*	Ano	*	*	-	*	*	*	*	Max.
Bavlna 40 - 60 °C			5.0	Běžně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	Max.
SuperEco 60 °C			5.0	Velmi zašpiněné a robustní prádlo vyrobené z bavlny, syntetických materiálů a jejich směsí. <i>Ekonomická spotřeba energie se docílí prodloužením trvání praní - ideální je, bude-li se uskutečňovat v noci, kvůli využívání výhodnějších sazeb za energii. Abyste zabránili hluku z rotace v noci, buď nastavte rotační rychlost na „0“ a rotační programy spusťte až ráno, nebo vhodně nastavte spuštění daného programu pomocí „Odloženého startu“. Pro prádlo s vysokým podílem syntetických vláken doporučujeme používat vhodný síťový sáček na prádlo.</i>	-	Ano	*	*	-	-	*	*	*	Max.
Syntetické 30 - 40 - 60 °C			2.5	Běžně špinavé šatstvo z umělých vláken (jako např. polyester, polyakryl, viskóza atd.) nebo ze směsi umělých vláken a bavlny	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	Max.
Jemné 30 - 40 °C			1.5	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.	*	Ano	*	*	-	*	-	*	*	1000 ¹⁾
Denní náplň 40 °C			3.0	Mírně až běžně špinavé robustní prádlo z bavlny, lnu, umělých vláken a jejich směsí. Efektivní jednohodinový program. <i>Dbejte na to, abyste v jedné dávce prali pouze prádlo podobných barev.</i>	-	Ano	*	*	-	-	*	*	*	Max.
Rychlé praní 30 °C			3.0	Krátce nošené šatstvo z bavlny, polyesteru, polyamidu a jejich směsí s bavlnou. <i>Krátký program pro osvěžení vašeho prádla</i>	-	Ano	*	*	-	-	-	*	*	Max.
Vlna Studená ✕ - 40 °C			1.0	Pouze vlněné tkaniny s povrchovou úpravou proti plstnatění, označené symbolem čisté střížní vlny a vhodné pro praní v pračce.	-	Ano	*	*	-	-	-	*	*	1000 ¹⁾
Ruční praní 30 - 40 °C			1.0	Tkaniny ze lnu, hedvábí, vlny a viskózy se značkou "ručnímu praní". <i>Setný program s velmi jemným odstředěním.</i>	-	Ano	*	*	-	-	-	*	*	400 ¹⁾
Máchání & odstředění		-	5.0	<i>Stejný jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu "Bavlna".</i>	-	-	*	*	-	-	*	*	*	Max.
Odstředění		-	5.0	<i>U tohoto programu je odstředění intenzivní. Stejný odstředěvací cyklus jako u programu "Bavlna".</i>	-	-	-	*	-	-	-	*	*	Max.
Čerpání		-	-	<i>Pouze vypouštění - bez odstředění. Jiný způsob ukončení programu po "Stop máchání".</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-

*: volitelné / Ano : nutná dávka pracího prostředku
¹⁾ U těchto programů je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění omezena.

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh) bez volby "Rapid"	Přibl. délka programu (hodiny : minuty) ☺	
					bez volby "Rapid"	s volbou "Rapid"
Bavlna	95	5.0	53*	1.70	2:00	-
Bavlna **	60	5.0	44	0.75	4:00	2:30
Bavlna **	60	2.5	32	0.65	2:20	***
Bavlna	40	5.0	49	0.60	2:45	1:45
Bavlna **	40	2.5	32	0.55	2:30	***
SuperEco	60	5.0	47	0.60	4:00	-
Syntetické	60	2.5	50*	0.70	1:30	1:09
Syntetické	40	2.5	45	0.50	1:15	0:54
Delicate	30	1.5	50	0.50	0:45	-
Denní náplň	40	3.0	45	0.45	1:00	-
Rychlé praní	30	3.0	40	0.40	0:30	-
Vlna	40	1.0	55	0.60	0:45	-
Ruční praní	40	1.0	45	0.60	0:40	-
Ruční praní	30	1.0	45	0.50	0:36	-

Údaje o spotřebě byly stanoveny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v jednotlivých domácnostech se mohou lišit od údajů v tabulce v závislosti na různém tlaku a teplotě přiváděné vody, náplni a druhu prádla. Údaje o spotřebě vody a energie se týkají standardního nastavení způsobu práce programu; vlivem výběru speciálních voleb nebo změny rotační rychlosti nebo teploty se tyto údaje mohou lišit.

☺ Trvání programu může být od výše uvedených hodnot rozdílné, protože závisí na skutečně aplikovaných pracovních podmínkách (viz „Průvodce vyhledáváním poruch“ ve Vašem Návodě k použití).

* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracího programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

** Referenční programy pro energetický štítek.

*** Automatické přizpůsobení trvání programu po zjištění velikosti dávky prádla k praní.

PŘIDÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU, ZAVŘENÍ DVÍŘEK A VOLBA PROGRAMU

Přidejte prací prostředek podle pokynů na první straně a v části "Prací prostředky a přísady" návodu k použití.

- Pootočte **programovým voličem** na požadovaný program a teplotu.
- Kontrolka tlačítka "**Start/Pauza**" začne blikat.
- Rozsvítí se kontrolka předem stanovené rychlosti odstředování.

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Stisknete tlačítko(-a) jakékoli požadované funkce(-i) - rozsvítí se příslušná kontrolka. Jestliže není možné kombinovat program a další funkce(-i), kontrolky automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

Tlačítko "Rapid"

- Umožňuje rychlejší praní zkrácením trvání programu.
- Doporučuje se pro menší množství prádla nebo pro lehce znečištěné prádlo.

Tlačítko "Předpírka"

- Jen pro velmi znečištěné prádlo (například písek nebo hrubou nečistotou). Prolouží čas cyklu asi o 15 minut

- Nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní, jestliže jste zvolili funkci "Předpírka".

Tlačítko "Intenzivní máchání"

- Máchací cyklus je delší a probíhá s větším množstvím vody.
- Intenzivní máchání je obzvláště vhodné pro místa s velmi měkkou vodou, pro dětské prádlo nebo pro alergie.

Tlačítko "Stop máchání"

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce se doporučuje především u programů "Syntetické", "Denní náplň" a "Jemné".
- Tato funkce je vhodná v případě, že chcete odložit odstředování na pozdější dobu, nebo si přejete vodu pouze odčerpat.
- Zvolíte-li "Stop máchání", nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho.
Poznámka: program se zastaví na "Stop máchání" v okamžiku, kdy na ukazateli programu svítí kontrolka "Stop máchání". Kontrolka u tlačítka "**Start/Pauza**" bliká.

Jak ukončit funkci "Stop máchání":

- Stisknete tlačítko "**Start/Pauza**"; program automaticky skončí závěrečným odstředovacím cyklem určeným pro příslušný program.

- Jestliže nechcete prádlo odstředovat, otočte programovým voličem na program "Vypouštění" a stiskněte ještě jednou tlačítko "**Start/Pauza**".

Tlačítko "Nastavení odstředění"

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "0", závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

ODLOŽENÝ START

"Odložený start" umožňuje pračku spustit podle potřeby uživatele, např. v noci, kdy je proud levnější. Jestliže zapnete funkci "Odložený start", nepoužívejte tekutý prací prostředek.

- Zvolte program, teplotu a funkci.
- Stisknete tlačítko "Odložený start" k volbě odložení o 1, 3, 6, 9 nebo 12 hodin.
- Stisknete tlačítko "**Start/Pauza**". Kontrolka u tlačítka "Odložený start" se rozsvítí a zhasne po spuštění programu.
- Po stisknutí tlačítka "**Start/Pauza**" se začne odpočítávat nastavený čas odložení. Jakmile se program spustí, kontrolka odloženého času zhasne a je nahrazena kontrolkou průběhu programu.
- Po stisknutí tlačítka "**Start/Pauza**" je možné snížit zvolený počet hodin dalším stisknutím tlačítka "Odložený start".

Jak zrušit funkci "Odložený start"

..před stisknutím tlačítka "**Start/Pauza**":

- Otočte programovým voličem do jiné polohy nebo stisknete tlačítko "**Reset**".

..po stisknutí tlačítka "**Start/Pauza**":

- Stisknete tlačítko "Reset" nejméně na 3 vteřiny - kontrolka odloženého startu zhasne..

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stisknete tlačítko "**Start/Pauza**". Rozsvítí se kontrolka tlačítka "**Start/Pauza**". Na ukazateli fáze programu se zleva doprava zobrazuje právě probíhající fáze programu; tedy praní, máchání a odstředění/čerpání. Jakmile určitá fáze programu končí, příslušná kontrolka zhasne.

KONTROLKA "OTEVŘENÁ DVÍŘKA"

Před spuštěním a na konci programu signalizuje svítící kontrolka, že dvířka lze otevřít. Během průběhu programu jsou dvířka zablokována a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny ve "Zrušení (reset) probíhajícího programu před koncem".

INDIKACE ZÁVAD

V případě závad nebo nerovnoměrností nahlédněte do „Průvodce vyhledáváním poruch“ ve Vašem Návodě k obsluze.

"Service"

Rozsvícení kontrolky "Servis" může být způsobeno poruchou elektrického prvku.

"Zavřený přívod vody"

Pračka nemá žádný nebo má nedostatečný přívod vody; může být uzavřen vodovodní kohoutek nebo zalomená přívodní hadice.

"Čištění čerpadla"

Není odčerpávaná odpadová voda. Může být zalomena odvodová hadice nebo je nutné vyčistit filtr (viz "Cleaning the filter (Čištění filtru)" ve vašem návodě k používání)..

KONEC PROGRAMU

- Všechny kontrolky ukazatele průběhu programu jsou zhasnuté a kontrolka "Otevřená dvířka" svítí.
 1. Voličem programů otočte do polohy "Vyp/O".
 2. Zavřete vodní kohoutek.
 3. Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
 4. Nechte dvířka otevířená, aby buben mohl vyschnout.

ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

1. Program přerušte tlačítkem "**Start/Pauza**". Kontrolka bliká.
2. Zvolte nový program (s teplotou), funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
3. Stisknete tlačítko "**Start/Pauza**". Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

ZRUŠENÍ (RESET) PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem "**Reset**" vymažete program před koncem.

- Stlačte a několik sekund podržte tlačítko "**Reset**". Vypustí se zbytková voda. Může trvat nějakou dobu, dokud se dveře otevrou.