

INNAN DU INSTALLERAR OCH ANVÄNDER DENNA PRODUKT FÖRSTA GÅNGEN BÖR DU NOGGRANT LÄSA DENNA SNABBGUIDE OCH MONTERINGSANVISNINGARNA!

KONTROLLPANELEN PÅ DENNA DISKMASKIN AKTIVERAS NÄR NÅGON AV KNAPPARNA, FÖRUTOM KNAPPEN RADERA/AV, TRYCKS IN. AV ENERGIBESPARINGSSKÄL INAKTIVERAS KONTROLLPANELEN AUTOMATISKT EFTER 30 SEKUNDER OM INGET PROGRAM HAR STARTATS.

#### DISPLAY FÖR DISKTID

Visar programtiden och den återstående tiden (h:min). När "Fördrojd start" har valts visas tiden som återstår till programstart (h.00). När mindre än en timme återstår visas (0:min). Om meddelandena "Fx Ey" visas på displayen, se sidan 9, kapitlet "Vad ska göras om...".


#### SKÖLJMEDELSINDIKATOR







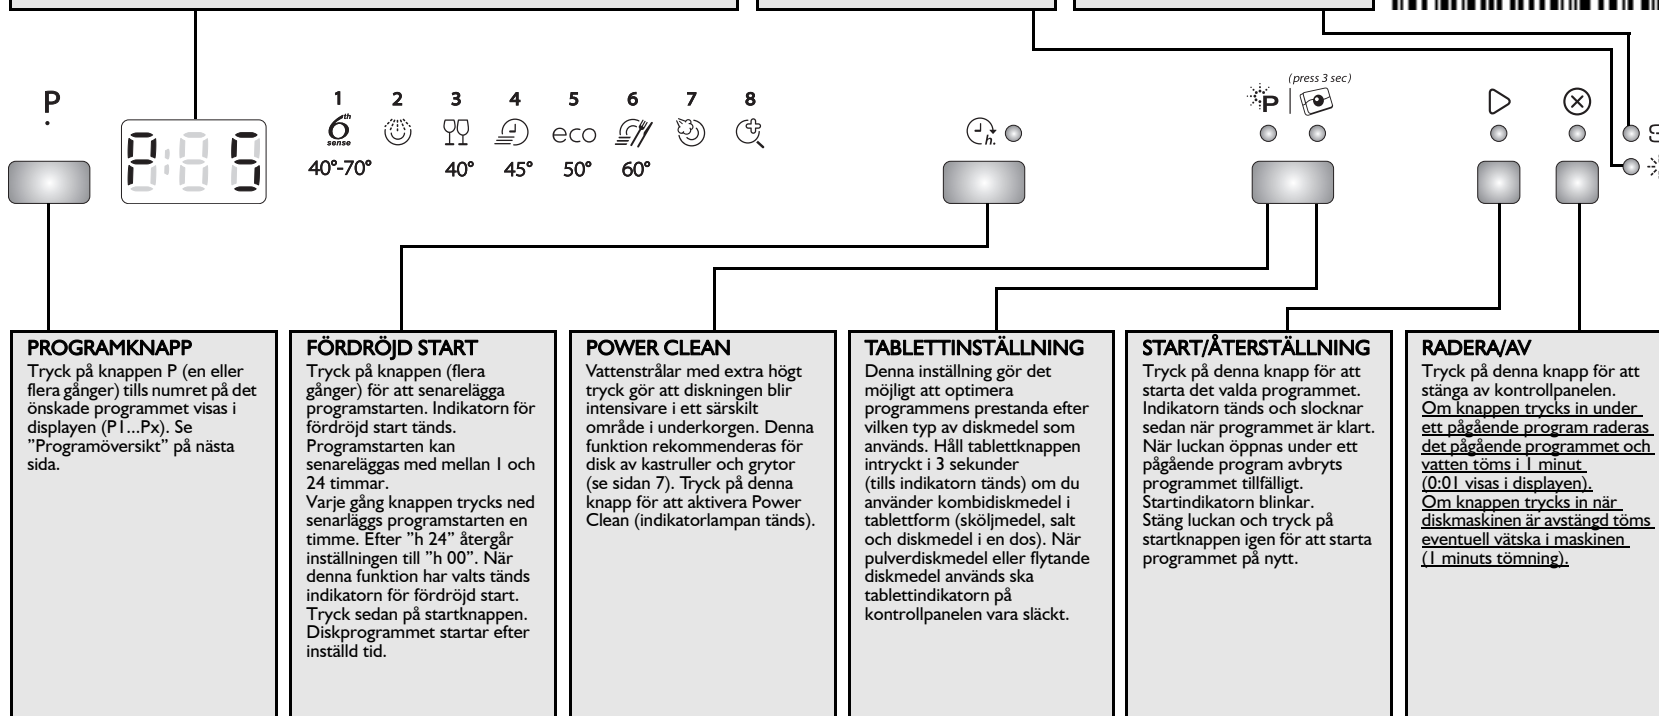

När denna indikator lyser (vid programmets slut) är det dags att fylla sköljmedelsdoseraren.

#### SALTINDIKATOR


När denna indikator lyser (vid programmets slut) är det dags att fylla saltbehållaren.

5019 300 02292



Programöversikt					Disk- medel	Förbrukning			Torkning
Program	Tillgängliga tillvals- funktioner	Ställa in disk i diskmaskinen	Liter	kWh		Minuter <sup>1)</sup>			
P1	 <b>Sensor</b> <b>40–70 °C</b>	Fördröjning Power Clean	Program som rekommenderas för vardagsdisk med intorkade matrester (t.ex. EN 50242).	X	7–14	1,00–1,65	80–165	Fullständig	
P2	 <b>Fördisk</b> <b>kallvatten</b>	Fördröjning	Porslin som ska diskas vid ett senare tillfälle.	—	4,0	0,03	14	INGEN	
P3	 <b>Ömtålig disk</b> <b>40 °C</b>	Fördröjning	Lätt smutsad disk, t.ex. glas och koppar.	X	10,0	0,85	100	Lätt	
P4	 <b>Snabbdisk</b> <b>45 °C</b>	Fördröjning	Lätt smutsad disk utan intorkade matrester.	X	11,0	0,80	30	INGEN	
P5	 <b>Eko<sup>2)</sup></b> <b>50 °C</b>	Fördröjning Power Clean	Normalt smutsad disk. Energisparprogram.	X	11,0	1,03	170	Fullständig	
P6	 <b>Daglig snabbdisk</b> <b>60 °C</b>	Fördröjning	Normalt smutsad disk.	X	10,0	1,30	80	Fullständig	
P7	 <b>Ånga</b>	Fördröjning Power Clean	Programmet inbegriper ånga för rengöring av hårt smutsad disk samt stekpannor och kastruller. Diskgodset behöver inte blötläggas eller diskas av för hand.	X	14,0	1,70	180	Fullständig	
P8	 <b>Hygiendisk<sup>3)</sup></b>	Fördröjning Power Clean	Normalt eller hårt smutsad disk, med extra antibakteriell verkan. Om programmet avbryts (t.ex. när diskmaskinsluckan öppnas) försämras programmets bakteriedödande verkan.	X	13,0	1,50	118	Fullständig	

- 1) Programdata har inhämtats i enlighet med Europastandard EN 50242 och gäller vid normalvillkor (utan tillvalsfunktioner). Faktiska data kan avvika från de angivna, beroende på rådande villkor. I sensorstyrda program kan avvikelserna uppgå till 20 minuter pga. den automatiska kalibrering som görs av systemet.
- 2) Program enligt märkskylten med energidata i överensstämmelse med standard EN 50242. - Anmärkning för testinstitut: För närmare information om det jämförande EN-testet och om andra tester, vänligen kontakta oss på följande adress: "nk\_customer@whirlpool.com".
- 3) Den antibakteriella verkan har testats av Institut Pasteur i Lille (Frankrike) med metoder baserade på standarden NF EN 13697 från november 2001.

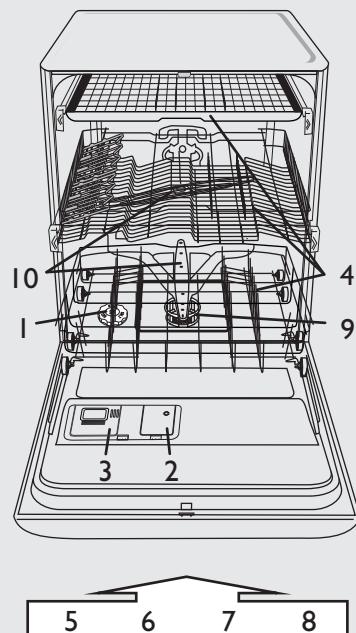

- 1- saltbehållare
- 2- sköljmedelsdoserare
- 3- diskmedelsfack
- 4- korgar
- 5, 6, 7, 8- funktioner på panelen
- 9- filter
- 10- spolarmar

Inställningen av vattnets hårdhet ska bara ändras före det första diskprogrammet eller om vattnets hårdhet har ändrats.

**i** Maskinen är fabriksinställd på medelhårt vatten (nivå 4).

**!** Salt måste fyllas på även om tabletter med salt används, eftersom sådant diskmedel inte är tillräckligt effektivt för att göra hårt vatten mjukt.


**!** Vid första användningen måste saltbehållaren fyllas oberoende av vattnets hårdhet (se beskrivningen nedan i steg 1, "Dagliga kontroller").

- Tryck samtidigt på **programvalsknappen** och **RADERA/AV** och håll dem intryckta i minst 3 sekunder.
- Den aktuella inställningen av vattnets hårdhet visas i displayen.
- Tryck på **programvalsknappen** för att öka inställningen. Värdet mellan 1 och 7 kan ställas in (när 7 är inställt och startknappen trycks in återgår inställningen till 1).
- Vänta i 30 sekunder (kontrollpanelen slocknar) eller tryck på **start-/återställningsknappen** för att spara inställningen.


1. Kontakta den lokala vattenleverantören för att ta reda på vilken <b>hårdhet vattnet har</b> i området där du bor.				2. ...anteckna detta värde på diskmaskinen	Tips om diskmedelsanvändning	
Tysk skala grader °dH	Fransk skala grader °fH	Engelsk skala grader °eH	Vattnets hårdhetsgrad	Värde som visas i displayen	Flytande diskmedel eller pulverdiskmedel (sköljmedel och salt)	Tabletter
0-5	0-9	0-6,3	Mjukt	1	gå till steg 1 (se "Dagliga kontroller")	Om vattnet är <b>HÅRT</b> måste extra salt fyllas på (gå till steg 1, "Dagliga kontroller")
6-10	10-18	7-12,6	Medelhårt	2		
11-15	19-27	13,3-18,9	Normalt	3		
16-21	28-37	19,6-25,9	Medelhårt-hårt	4		
22-28	38-50	26,6-35	Hårt	5		
29-35	51-63	35,7-44,1	Mycket hårt	6		
36-50	64-90	44,8-62,4	Extremt hårt	7		

**Fylla saltbehållaren - Ta bort kalkavlagringar (behövs inte om vattnets hårdhet är inställd på "mjukt").**


**Dagliga kontroller**

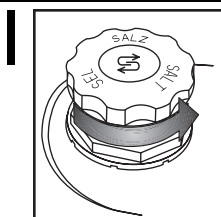


Optisk indikator (beroende på modell). Skruva av locket.

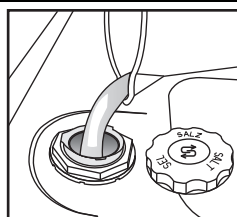

Fyll saltbehållaren med vatten, endast före den första disken.

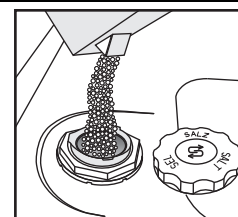

**Fyll på salt** (fyll aldrig på diskmedel!) min. 0,8 kg/max. 1 kg

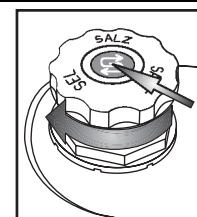

Skruva på locket. Saltrester runt locket måste torkas bort. Vissa saltbehållare har en nivåindikator i locket (se anvisningar för kontroll nedan).

**!** Efter att salt har fyllts på bör ett diskprogram startas omedelbart (programmet "Fördisk" är inte tillräckligt). Saltlösning och saltkorn som spillts ut kan orsaka permanenta rostskador på komponenter i rostfritt stål. Ingen garanti ges i händelse av reklamation i detta hänseende.

(beroende på diskmaskinsmodell)

**Saltindikator på kontrollpanelen**

**i** Saltnivåindikatorn kan fortsätta lysa under flera diskningar. Om vattnet är mjukt behövs inget salt.

**Saltindikator på saltbehållarens lock**


**▶ S** Indikatorn tänds när **DET ÄR DAGS ATT FYLLA PÅ SALT.**

**▶** grön: OK ofärgad: BEHÖVER FYLLAS PÅ

## Fylla på sköljmedel (behövs inte när tabletter används). Reglera sköljmedelsdoseringen

## Dagliga kontroller

**2**

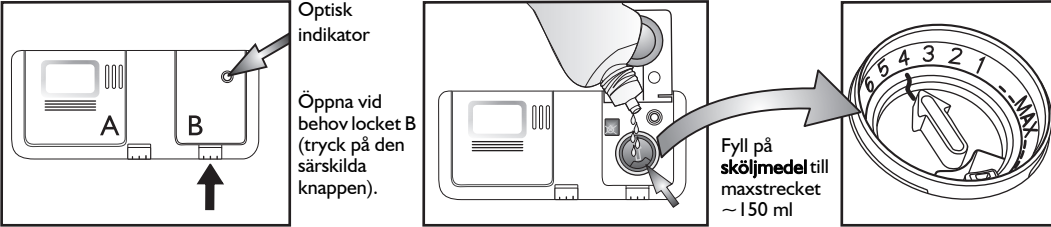


Optisk indikator




Öppna vid behov locket B (tryck på den särskilda knappen).

Fyll på sköljmedel till maxstrecket ~150 ml

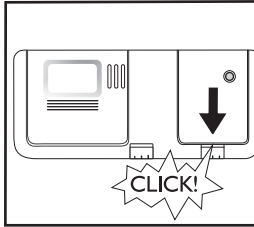Sköljmedelsdoseringen kan anpassas till det aktuella diskmedlet. Ju lägre inställningen är, desto mindre sköljmedel doseras (fabriksinställning: läge 4). Tryck på knappen för att öppna locket B. Vrid pilen till önskat läge med ett mynt eller liknande. Glöm inte att stänga locket efter att du har ändrat inställningen av sköljmedelsdoseringen.




(beroende på diskmaskinsmodell)

<p><b>i</b> Kontrollera sköljmedelsindikatorn för att kontrollera nivån i behållaren.</p>	<p><b>Sköljmedelsindikator på kontrollpanelen</b></p> <p> Indikatorn tänds när <b>DET ÄR DAGS ATT FYLLA PÅ SKÖLJMEDEL.</b></p>	<p><b>Sköljmedelsindikator på sköljmedelsdoseraren</b></p> <p> mörk: OK       ofärgad: <b>BEHÖVER FYLLAS PÅ</b></p>
<p><b>!</b> Använd endast sköljmedel avsett för diskmaskin. Utspillt sköljmedel ska <b>omedelbart</b> torkas upp. Det förhindrar att det bildas stora mängder skum som kan få maskinen att fungera felaktigt.</p>		
<p><b>i</b> Om disken blir randig: ställ in sköljmedelsdoseren på ett lägre nummer (1–3). Om diskgodset inte är tillräckligt torrt: ställ in doseren på ett högre nummer (5–6). Plastartiklar torkar långsammare och det hjälper inte att öka sköljmedelsdoseringen.</p>		
<p><b>i</b> Kombidiskmedel med sköljmedel kan kräva längre program för att vara effektiva. I korta program kan det bli kvar diskmedelsrester (använd i så fall eventuellt pulverdiskmedel). Kombidiskmedel med sköljmedel tenderar att bilda mycket skum.</p>		

## Fylla på diskmedel - Använd endast diskmedel som är specifikt framtaget för diskmaskin och fyll på enligt tillverkarens rekommendationer.

## Daglig användning

**3**

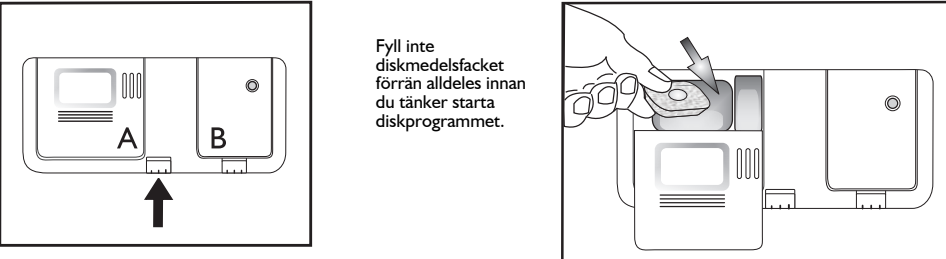


Öppna locket A (tryck på den särskilda knappen).

Fyll inte diskmedelsfacket förrän alldeles innan du tänker starta diskprogrammet.


Fyll på diskmedel: **tablett/pulver/flytande diskmedel** i det stora facket. Se tillverkarens rekommendation på diskmedelsförpackningen.

Använd endast en tablett per program och lägg den alltid i diskmedelsfacket. Alla typer av tabletter kan användas, men när "2-i-1"-diskmedel används måste saltbehållaren vara påfylld. Vissa typer av tabletter kanske inte löses upp ordentligt under de korta programmen (Snabbdisk, Ömtålig disk, Handdisk). Du kan underlätta upplösning och disk genom att lägga tabletten på botten av diskmaskinen.

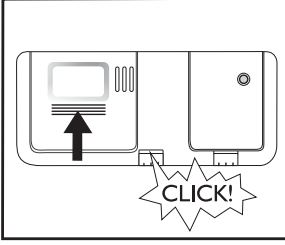


Stäng locket genom att trycka på det.

4

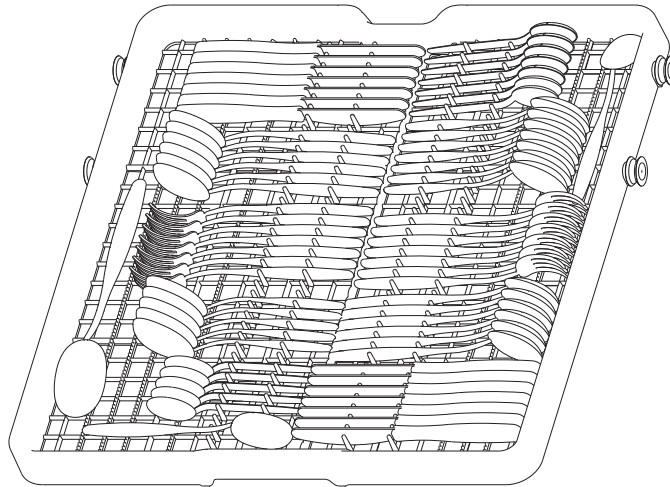


**Urtagning av bestickhyllan** (på vissa maskiner) - Det är praktiskt att kunna ta ut bestickhyllan för att placera glas på hög fot i korgen.

- Öppna de två stoppanordningarna (D) för att ta loss korgen. När bestickhyllan är på plats måste stoppanordningarna alltid vara stängda.

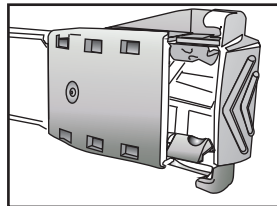


D - STÄNGDA

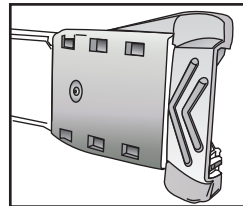


D - ÖPPNA

Placera besticken med handtagen mellan pinnarna.

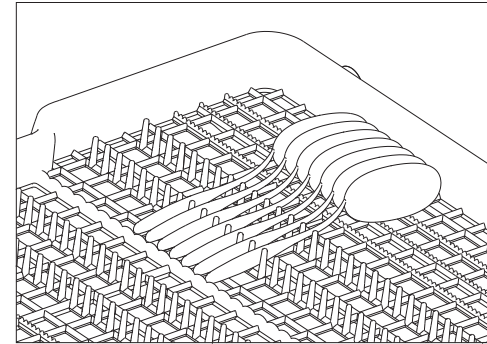

Knivar och bestick med stora handtag kan placeras med eggen eller "huvudet" mellan pinnarna.

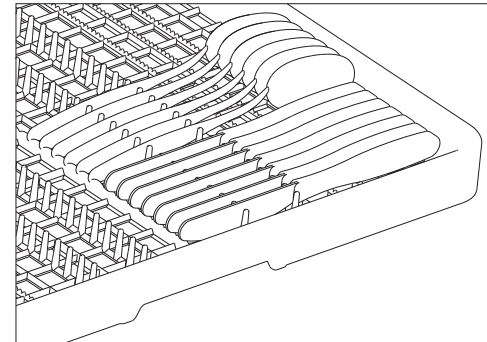


# 4

I överkorgen går det att ställa glas, koppar, skålar och på höger sida i korgen kan dessertporcelain ställas.


**Fällbara stöd (A)** i öppet läge kan användas för glas på fot, långa köksredskap och kaffekoppar.

**Tallriksställ (B)** kan fällas ned för att ge utrymme för skålar.

A - STÄNGT LÄGE    A - ÖPPET LÄGE    FÖR ATT ÖPPNA A:

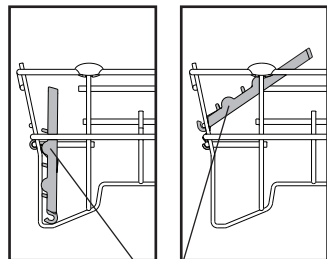


Vrid stödet medurs och fäst det på korgen

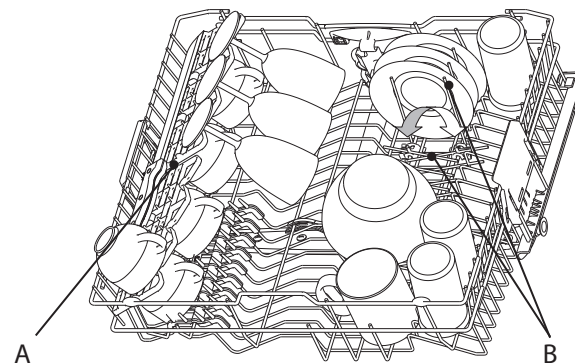

Det går att ställa disk med upp till 20 cm diameter i överkorgen, men **BARA** om korgen är i det nedre läget (se nedan hur överkorgens läge ändras).


**Justering av överkorgens höjdläge** (på vissa maskiner) - Det är praktiskt att kunna ställa överkorgen i olika höjdlägen: i det övre läget för att få mer utrymme i underkorgen och i det nedre läget för att få plats med glas på fot i överkorgen.

- Ta tag i de två sidohandtagen (**C**) (som måste vara på samma höjd) och lyft överkorgen uppåt eller skjut den nedåt.

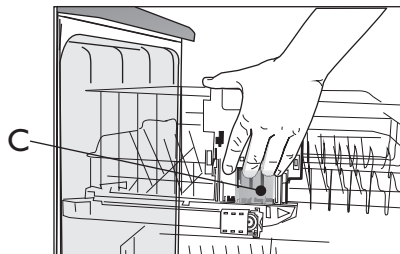


**Urtagning av överkorgen** (på vissa maskiner) - Det är praktiskt att kunna ta ut överkorgen för att ställa skrymmande gods i underkorgen.

Öppna de två stoppanordningarna (**D**) för att ta loss överkorgen. När överkorgen är på plats måste stoppanordningarna alltid vara stängda.

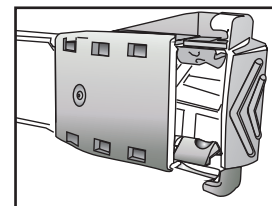


D - STÄNGDA

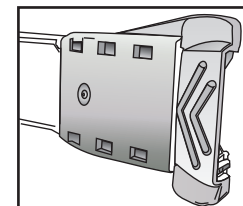


D - ÖPPNA

4

I underkorgen kan tallrikar och kastruller ställas. **Det vertikala tallriksstället (E)** kan fällas ned för att ge utrymme för kastruller.

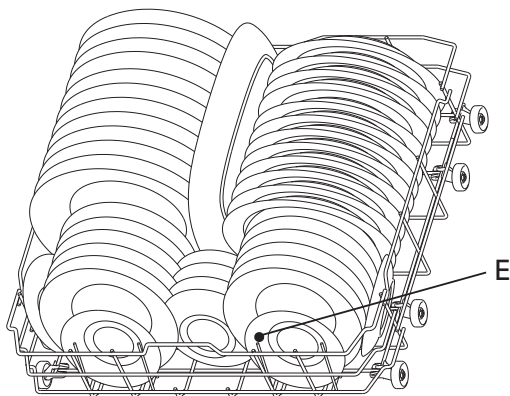


När funktionen "Halv diskmängd/Multizone" väljs kan **bestickkorgen - F** (på vissa modeller) placeras i underkorgen.

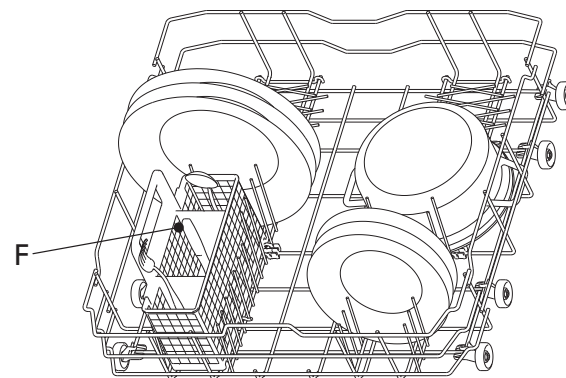


### Användning av Power Clean



Power Clean använder speciella vattenstrålar i den bakre delen av diskrummet för att rengöra smutsig disk intensivare.

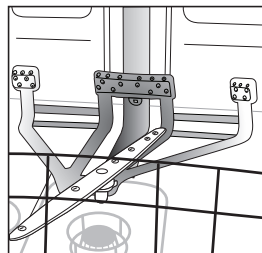

1. Fäll ned det bakre tallriksstället i Power Clean-området (G) för att få plats med kastruller.

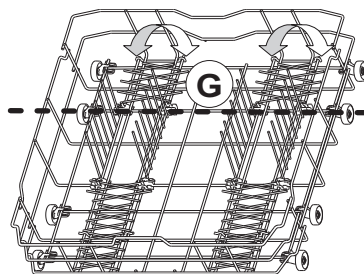

2. Placera kastruller och stekpannor i Power Clean-området och se till att de har vertikal lutning. **Kastrullerna måste lutas mot spolmunstyckena i Power Clean-området.**

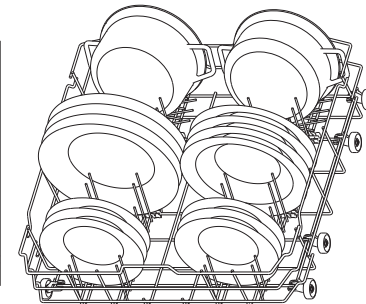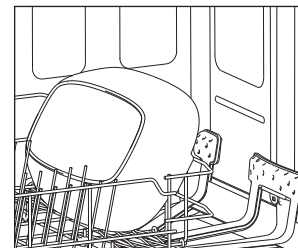

5



Ställ skålar, glas och liknande upp och ned så att de inte fylls med vatten. Se till att diskgodset inte hindrar spolarmarna från att rotera obehindrat. Diska endast diskgodset som tål maskindisk. Ställ aldrig föremål i trä, aluminium eller tenn, silverbestick eller porslin med dekorationer (utan glasyr) i diskmaskinen. Ställ diskgodset (tallrikar, skålar, kastruller) i korgarna på ett sådant sätt att vattnet kan rinna av.

Påslagning av maskinen. Tryck på någon av knapparna (förutom RADERA/AV) så att kontrollpanelen tänds och så att du kan börja programmeringen.



## Välj program

# 6

### Programöversikt

Det maximala antalet program illustreras i kapitlet "Programblad". De program som finns på din maskin hittar du på panelen (sidan 1).



Välj program enligt den bifogade programöversikten (sidan 2).  
Programtiden beror på yttre villkor, t.ex. vattentemperatur och vattentryck i bostaden.

## Diskprogram

# 7

Diskmaskinsluckan måste vara stängd och vattenkranen måste vara öppen.

### Pausa programmet (t.ex. för att ställa in mer disk):

- Öppna luckan försiktigt (programmet pausas) och ställ in disken (**se upp, HET ånga kan strömma ut!**).
- Stäng luckan och tryck på startknappen igen för att starta programmet (programmet fortsätter från den punkt där det avbröts).

### Avbryta ett pågående program:

- Tryck på knappen RADERA/AV.
- (Vatten töms i upp till 1 minut när maskinen stängs av.)

### Ändra ett pågående program:

- Tryck på knappen RADERA/AV för att avbryta det pågående programmet.
- (Vatten töms i upp till 1 minut när maskinen stängs av.)
- Tryck på någon av knapparna, förutom RADERA/AV, för att starta maskinen.
- Välj ett nytt program.
- Tryck på **startknappen**.

## Stäng av maskinen. Allt är OK...

# 8

När programmet är klart sätts maskinen automatiskt i **viloläge**. Alla indikatorlampor slocknar.

Var försiktig när du öppnar luckan: Ångan som strömmar ut kan vara mycket het.

Töm maskinen. Börja med underkorgen för att undvika att vattendroppar från diskgodset i överkorgen droppar ned på diskgodset i underkorgen.




Torkresultatet kan förbättras om diskmaskinsluckan lämnas öppen en stund innan korgarna töms. Då töms maskinen på ånga och diskgodset torkar. Undersidan av bänkskivan måste skyddas (se anvisningarna i "Monteringsanvisningar").


## Rengöring och underhåll

# 9


**Filter**  
Kontrollera och rengör vid behov

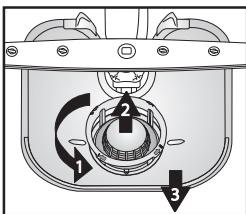


Skruva loss mikrofiltret (1), ta ut det (2) och ta ut det finmaskiga filtret (3)...

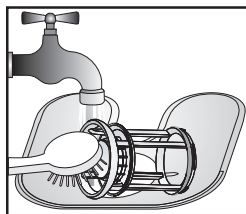

Skölj under rinnande vatten...

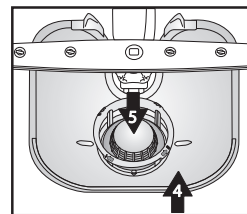

Sätt i

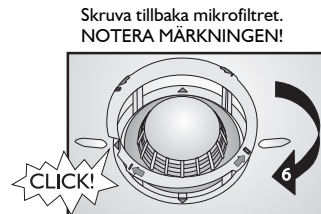


Skruva tillbaka mikrofiltret.  
NOTERA MÄRKNINGEN!


## Ta själv hand om smärre fel...

# 10


**Spolarmar**  
Rengör och ta bort igensättningar/smuts

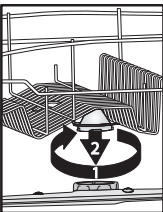


Skruva loss den övre armen och ta ut den...

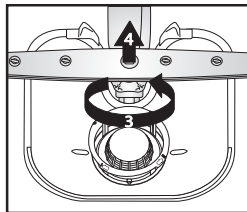


Skruva loss den undre armen och ta ut den...

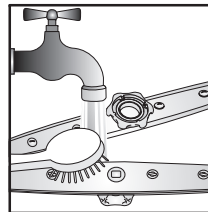

Rengör spolararnas munstycken under rinnande vatten (använd vid behov en tandpetare)...

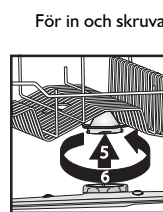

För in och skruva fast de övre och undre armarna.

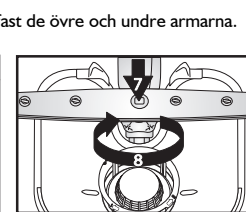





Om ett fel uppstår bör du på egen hand göra följande kontroller för att se om du kan rätta till problemet innan du kontakter vår serviceorganisation. Anvisningarna nedan avhjälpjer flertalet problem och återställer snabbt maskinens funktion.

Maskinen...	Möjliga orsaker...	Åtgärder...
saltindikatorn lyser	- Saltbehållaren är tom. (Saltindikatorn kan fortsätta att lysa under flera diskningar.)	- Fyll på salt i behållaren (se sidan 3 för mer information). - Justera vattnets hårdhet (se tabellen på sidan 3).
sköljmedelsindikatorn lyser	- Sköljmedelsbehållaren är tom.	- Fyll på sköljmedel i behållaren (se sidan 4 för mer information).
...fungerar inte/startar inte	- Maskinen måste vara påslagen.	- Kontrollera säkringen i ditt hem om det inte kommer fram ström till maskinen.
	- Diskmaskinens lucka stängs inte.	- Kontrollera om diskmaskinsluckan är ordentligt stängd.
...visar "F6 E7" eller "F6 E1" eller "H2O"	- Funktionen "Fördröjd start" är PÅ.	- Kontrollera om funktionen "Fördröjd start" har valts (om denna funktion finns på maskinen). I så fall startar inte maskinen förrän den inställda tiden har passerat. ÅTERSTÄLL maskinen vid behov genom att trycka på RADERA eller starta programmet direkt genom att trycka på START.
	- Vattenkranen är stängd.	- Vattenkranen måste vara öppen.
	- Vattentrycket är för lågt.	- Vattenkranen måste vara helt öppen när vatten fylls på i maskinen (minsta vattenflöde: 0,5 liter/minut).
...visar "F6 E3"/diskprogrammet slutade för tidigt (disken är smutsig och våt)	- Inloppsslangen är vikt eller klämd eller inloppsfiltren är igensatta.	- Inloppsslangen får inte vara vikt och filtret i vattenkranens koppling får inte vara igensatt.
	- Filtren eller spolarmarna är smutsiga eller igensatta.	- Rengör filtren och spolarmarna.
	- För lite vatten i diskmaskinens vattensystem.	- Skålar, koppar och dylikt måste placeras med den ihåliga sidan vänd nedåt.
	- Avloppsslangen är inte korrekt placerad.	- Avloppsslangen måste vara placerad och monterad på korrekt sätt (på inbyggda maskiner med upphöjd inbyggnadsstruktur ska det fria utrymmet från maskinens underkant vara minst 200–400 mm) – se monteringsanvisningarna.
...visar "F8 E1"	- Mycket skum inuti maskinen.	- Kör om programmet utan diskmedel eller vänta tills skummet försvinner.
	- Filtren är smutsiga.	- Rengör filtren.
	- Avloppsslangen är vikt.	- Avloppsslangen får inte vara vikt.
...visar "Fx Ey" för att indikera ett annat fel	- Vattenlåsets slangkoppling är stängd.	- Skivan i vattenlåsets slangkoppling måste tas bort.
	- Maskinen har en teknisk felfunktion.	- Ring tillverkarens kundservice (uppge felkoden). Stäng vattenkranen.

När felet har åtgärdats enligt ovan måste felmeddelandet återställas. I de flesta fall avhjälpjs problemet på detta sätt.

- ÅTERSTÄLLNING:**
- ➔ Tryck på knappen RADERA/Av.
  - ➔ Stäng luckan.
  - ➔ Vatten töms automatiskt i upp till 1 minut.
  - ➔ Diskmaskinen är redo att startas igen.

Diskgods och bestick...	Möjliga orsaker...	Åtgärder...
...är inte riktigt rena/det finns matrester på diskgodset	<ul style="list-style-type: none"> <li>- För lite plats mellan olika artiklar (skålar och liknande har placerats på fel sätt i korgen).</li> <li>- Diskmedelsdoseringen är otillräcklig. Diskmedlet är för gammalt eller felaktigt förvarat.</li> <li>- Temperaturen är inte tillräckligt hög för hårt smutsad disk.</li> <li>- Du har kört programmet "Halv disk mängd/ Multizone" men har ställt in disk både i över- och underkorgen.</li> <li>- Programmet Eko 50 °C används ofta.</li> <li>- Spolarmarna är igensatta, filtren är smutsiga eller inte monterade på korrekt sätt.</li> <li>- Spolarmarna blockeras av diskgods eller bestick.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Placera diskgodset så att inga artiklar vidrör varandra. Skålar, koppar och liknande måste placeras med den ihåliga sidan vänd nedåt.</li> <li>- Använd eventuellt mer diskmedel, men följ alltid tillverkarens anvisningar. Förvara alltid diskmedel på en torr plats och lagra inte medlen för länge.</li> <li>- För hårt smutsad disk krävs ett program med högre temperatur (se Programöversikt - kapitlet "Informationsblad" - sidan 2).</li> <li>- När funktionen "Halv disk mängd/Multizone" (finns på vissa modeller) har valts ska <b>endast</b> överkorgen eller <b>endast</b> underkorgen fyllas. Detta ökar diskeffekten och ger optimalt diskresultat.</li> <li>- Om programmet Eko 50 °C (finns på vissa modeller) används ofta bör intensivprogrammet 65 °C köras då och då.</li> <li>- Spolarmarna får inte vara igensatta, filtren får inte vara smutsiga och måste vara monterade på rätt sätt (se sidan 8, "Rengöring och skötsel").</li> <li>- Spolarmarna måste kunna snurra obehindrat och deras rörelse får inte blockeras av diskgodset.</li> </ul>
...saltindikatorn lyser	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Använd tabletter för mjukt vatten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ställ in funktionen "Tabletter". Om denna tillvalsfunktion inte finns på maskinen är det normalt att saltindikatorn lyser.</li> </ul>
...har beläggningar: rester av avhärddningssalt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vattnet är för hårt.</li> <li>- Saltbehållarens lock är öppet.</li> <li>- Mängden sköljmedel är otillräcklig.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- På platser med mycket hårt vatten måste doseringen av avhärddningssalt ökas (se sidan 3, "Inställning av vattnets hårdhet").</li> <li>- Stäng saltbehållarens lock ordentligt.</li> <li>- Om kombidiskmedel med integrerat sköljmedel används, pröva med att fylla på mer sköljmedel.</li> </ul>
...är inte torrt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plastbehållare torkar dåligt.</li> <li>- Den rena disken har fått stå för länge i maskinen efter diskprogrammet (t.ex. när funktionen "Fördröjd start" har använts).</li> <li>- Skålar och liknande har placerats på fel sätt i korgen.</li> <li>- Felaktig sköljmedelsdosering.</li> <li>- Snabbprogrammet har valts.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Syntetmaterial torkar dåligt. Torka för hand om diskgodset är vått efter diskning.</li> <li>- Det är normalt att det finns vattendroppar på disken och på insidan av diskmaskinen. Låt luckan stå öppen i 5 minuter innan du tar ut disken.</li> <li>- Ställ porslin och glas med korrekt lutning så att öppningarna inte fylls med vatten.</li> <li>- Öka sköljmedelsdoseringen (se sidan 4, "Fylla på sköljmedel").</li> <li>- Snabbprogrammet 40 °C/45 °C är avsett för snabb diskning av lätt smutsad disk. Om detta program används med medelhårt/mycket hårt smutsad disk kan det hända att disken inte torkar som den ska. Om så är fallet, välj ett standardprogram. För bästa resultat, öppna luckan efter programmet och vänta i 15 minuter innan du tar ut disken.</li> </ul>

Diskgods och bestick...	Möjliga orsaker...	Åtgärder...
...har missfärgade plastdetaljer	- Tomatsås/morotsjuice.	- Exempelvis tomatsås kan göra att plastkomponenter blir missfärgade. Vi rekommenderar användning av pulverdiskmedel, eftersom det kan användas i högre doser för att förhindra missfärgning. Välj dessutom program med högre temperatur.
...ogenomskinliga glas osv.	- Diskgodset (porcelain) är inte lämpat för maskindisk.	- Diska endast diskgods som tål maskindisk.
...beläggningar på glaset	- Ett program som är olämpligt för glas har körts.	- Diskgodset ska placeras så att de olika artiklarna inte vidrör varandra. Ställ inte glas tillsammans med annat gods i korgarna. Använd ett program som är lämpat för glas.
...glaset är inte glänsande	- Glaset är inte lämpat för maskindisk (porcelain).	- Vissa typer av glas kan inte diskas i diskmaskin.
...permanenta beläggningar på glas	- Regnbågseffekt.	- Detta fenomen är permanent. Vi rekommenderar: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ändra inställningen på sköljmedelsdoseraren.</li> <li>- Var noga med att följa anvisningarna om diskmedelsdosering.</li> <li>- Se tillverkarens rekommendationer om du använder kombidiskmedeltabletter.</li> </ul>
...tekoppar missfärgas och smuts sitter kvar efter diskning	- Okänd orsak.	- Detta fenomen är oundvikligt. Tein förändrar färger permanent.
...rostfläckar	- Fördiskprogrammet har inte körts.	- Matrester innehållande salt eller syra kan orsaka rostfläckar även på bestick i rostfritt stål. Kör därför alltid fördiskprogrammet om diskprogrammet ska köras vid ett senare tillfälle.
...andra fläckar	- Sköljmedelsdoseringen är för låg.	- Om det är fläckar på diskgodset, öka sköljmedelsdoseringen (se sidan 4, "Fylla på sköljmedel"). - Om kombidiskmedel med integrerat sköljmedel används, pröva med att fylla på mer sköljmedel.
...ränder	- Sköljmedelsdoseringen för hög.	- Om glaset blir randiga bör sköljmedelsdoseringen minskas (se sidan 4, "Fylla på sköljmedel"). - Om kombidiskmedel med integrerat sköljmedel används ska inget sköljmedel fyllas på.
...skum	- Felaktig dosering av diskmedel/sköljmedel.	- Fyll inte på mer diskmedel eller sköljmedel än nödvändigt. Det kan leda till skumbildning.

Om felet kvarstår eller återkommer efter ovanstående kontroller ska du stänga av apparatens strömtillförsel och stänga vattenkranen. Kontakta vår serviceorganisation (se garantin).


Se till att ha följande information till hands innan du kontaktar vår serviceorganisation:

- typ av problem
- typ av maskin och maskinmodell
- servicenummer (numret på typskylten) innanför luckan till höger:

**Service:** 0000 000 00000 00 0000 000000



## 1. Förpackning

Förpackningsmaterialet består av 100 % återvinningsbart material och är märkt med symbolen .

## 2. Uppackning och kontroll av innehållet

Avlägsna förpackningsmaterialet och kontrollera att diskmaskinen inte har skadats under transporten och att luckan går att stänga ordentligt. Vid frågor, vänd dig till en behörig fackman eller till återförsäljaren.

## 3. Innan diskmaskinen används första gången

- Maskinen är avsedd att användas i rumstemperatur mellan 5 och 45 °C.
- Tillverkaren har testat att diskmaskinen fungerar korrekt. Detta test kan efterlämna fläckar som försvinner vid den första diskningen.

## 4. Energi- och vattenbesparing

- Skölj inte diskgodset under rinnande vatten.
- Vänta tills diskmaskinen är helt fylld innan du kör ett program eller välj programmet "Halv disk mängd/Multizone" (om programmet finns på maskinen).
- Om du har tillgång till ekologiska energikällor, som solpaneler, värmepumpar eller centralvärme, kan diskmaskinen anslutas till varmvattenskranen under förutsättning att vattentemperaturen inte överstiger 60 °C. Försäkra dig om att tilloppsslangen är av rätt typ (märkt "70 °C Max" eller "90 °C Max").

## 5. För barnens säkerhet

- Förvara förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn.
- Låt inte barn leka med diskmaskinen.
- Förvara diskmedel, sköljmedel och avhärdnings salt utom räckhåll för barn.

## 6. Allmänna rekommendationer

- Denna maskin är inte avsedd att användas av barn eller personer med mental funktionsnedsättning utan lämplig tillsyn av en person som ansvarar för att maskinen används på säkert sätt.
- Maskinen får inte användas utomhus.
- Förvara inte lättantändligt material i närheten av diskmaskinen.
- Vattnet i diskmaskinen är inte drickbart.
- Använd inte lösningsmedel i diskutrymmet. **Explosionsrisk föreligger.**
- Se upp när luckan är öppen. **Tänk på snubbelrisken!**
- När luckan är öppen klarar den endast belastningen av den utdragna korgen inklusive diskgodset. Använd inte den öppna luckan som avställningsyta. Sätt eller ställ dig aldrig på luckan.
- Föremål med vass egg och liknande ska placeras i bestickkorgen med spetsen och skärytan vänd nedåt. Långa köksredskap ska läggas i överkorgen med spetsen vänd inåt mot maskinens baksida.

Garanti gäller inte om felet orsakas av felaktig användning av maskinen.

- Stäng av maskinen, dra ur nätkontakten och stäng vattenkranen innan någon typ av rengöring eller underhåll utförs – även vid fel.
- Reparationer och tekniska modifieringar får endast utföras av kvalificerad fackman.


## 7. Köldresistens

Om maskinen är placerad på en plats som kan komma att utsättas för kyla måste den tömmas helt på vatten. Stäng vattenkranen, avlägsna tillopps- och avloppsslangen och töm allt vatten. Kontrollera att det finns minst 1 kg upplöst avhärdnings salt i saltfacket så att maskinen har skydd ned till -20 °C. När programmet startar igen kan ett felmeddelande visas (se sidan 9).


**"F6 E2"** - Maskinen måste stå minst ett dygn (24 timmar) i en temperatur på minst 5 °C. Efter att problemen har åtgärdats måste maskinen återställas (se "Vad ska göras om...").

## 8. Avfallshantering

- Maskinen är tillverkad av material som kan återvinnas. Följ de lokala bestämmelserna för avfallshantering när maskinen ska kasseras. Kapa elsladden innan maskinen kasseras. För att inte möjliggöra situationer som kan utgöra fara för barn (t.ex. kvävningsrisk) ska lucklåset förstöras så att det inte går att låsa luckan.
- Denna produkt är märkt enligt EG-direktivet 2002/96/EG beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Genom att säkerställa korrekt kassering av produkten bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för vår miljö och hälsa. Felaktig kassering av en maskin av denna typ, t.ex. genom att slänga den bland vanliga sopor, kan orsaka miljö- och

hälsorisker. Symbolen  på produkten eller i dokumenten som medföljer produkten visar att produkten inte får behandlas som hushållsavfall utan måste lämnas på lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Kassera maskinen enligt de lokala bestämmelserna för avfallshantering. För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, kontakta de lokala myndigheterna, ortens avfallshanteringstjänst eller butiken där produkten köptes.

## Försäkran om överensstämmelse med EG-direktiv

Denna maskin utformas, tillverkas och marknadsförs i enlighet med säkerhetskraven i följande EG-direktiv: 2006/95/EG, 89/336/EG, 93/68/EG och 2002/95/EG (RoHS-direktivet). 

Lastkapacitet: 13 kuvert