



**DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL**


W celu uzyskania kompleksowej pomocy prosimy zarejestrować urządzenie na stronie [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

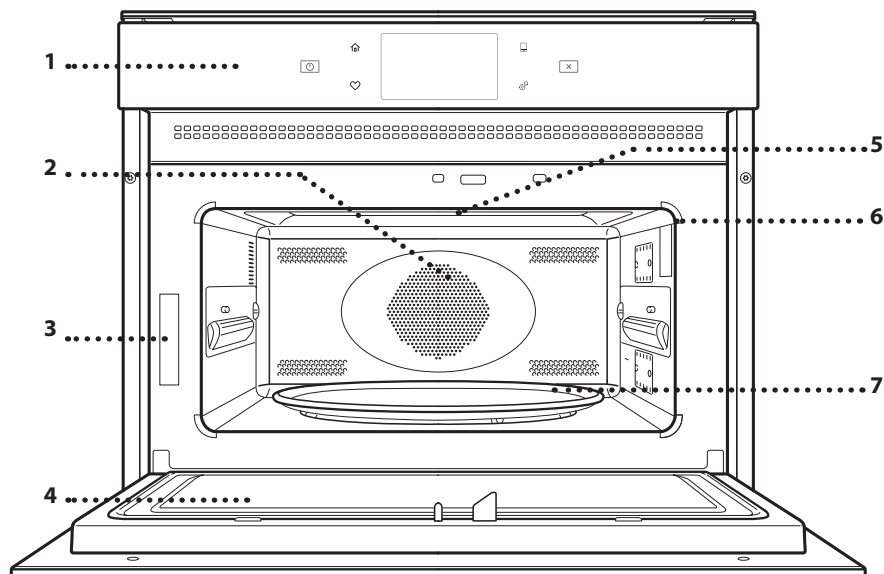

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję bezpieczeństwa.

**OPIS PRODUKTU**


1. Panel sterowania
2. Grzałka okrągła (niewidoczna)
3. Tabliczka znamionowa (nie usuwać)
4. Drzwiczki
5. Grzałka górna / grill
6. Oświetlenie
7. Talerz obrotowy

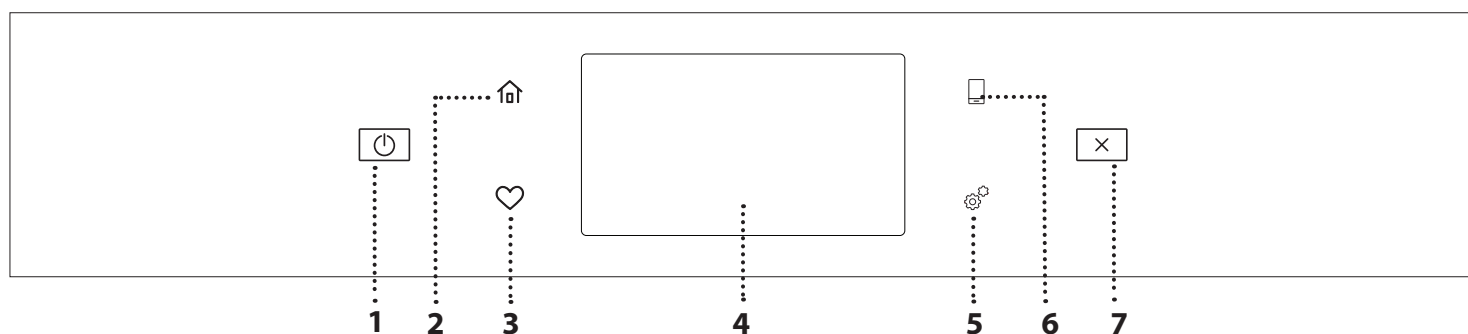**OPIS PANELU STEROWANIA**

**1. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE**

Włączanie i wyłączanie piekarnika.

**2. MENU GŁÓWNE**

Szybki dostęp do głównego menu.

**3. ULUBIONE**

Odtworzenie listy ulubionych funkcji.

**4. WYŚWIETLACZ**
**5. NARZĘDZIA**

Wybór spośród kilku opcji piekarnika oraz zmiana ustawień i preferencji

**6. ZDALNE STEROWANIE**


Możliwość skorzystania z aplikacji 6<sup>th</sup> Sense Live Whirlpool.

**7. ANULUJ**

Przerwanie działania danej funkcji urządzenia poza zegarem, minutnikiem kuchennym oraz blokadą elementów sterujących.

## AKCESORIA

### TALERZ OBROTOWY

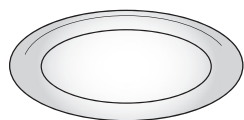


Umieszczony na podstawce, szklany talerz obrotowy może być używany do wszystkich metod gotowania.

Talerz obrotowy musi zawsze stanowić podstawę dla innych

pojemników i akcesoriów, z wyjątkiem blach do pieczenia.


### PODSTAWKA POD TALERZ OBROTOWY

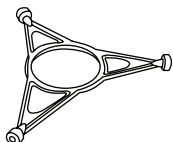

Podstawki należy używać tylko ze szklanym talerzem obrotowym.

Nie umieszczać innych akcesoriów na podstawce.

### TALERZ CRISP

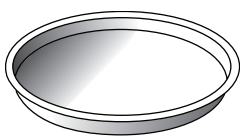


Może być używany tylko z wybranymi funkcjami.

Talerz Crisp musi być zawsze umieszczany na środku szklanego talerza obrotowego i, kiedy jest


pusty, może zostać podgrzany przy użyciu specjalnej funkcji przeznaczonej tylko do tego celu. Umieścić potrawę bezpośrednio na talerzu Crisp.

### UCHWYT DO TALERZA CRISP



Służy do wyjmowania gorącego talerza Crisp z piekarnika.

### RUSZT DRUCIANY

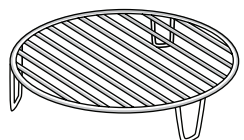

Umożliwia umieszczenie potrawy bliżej grilla, a tym samym zapewnia doskonały stopień przyrumienienia dania i optymalną cyrkulację powietrza.


Podczas korzystania z niektórych funkcji „6<sup>th</sup> Sense Crisp Fry” należy używać go jako podstawki pod talerz Crisp.

Umieścić ruszt na talerzu obrotowym, upewniając się, że nie styka się z innymi powierzchniami.

Liczba i rodzaj akcesoriów może różnić się w zależności od zakupionego modelu.

Aksesoria dodatkowe, które nie są dołączone do zestawu,

### PROSTOKĄTNA BLACHA DO PIECZENIA

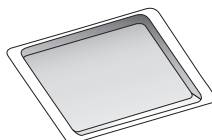


Blachy do pieczenia można używać tylko z funkcjami umożliwiającymi pieczenie konwekcyjne; nie wolno używać jej w połączeniu z mikrofalami.

Włożyć talerz poziomo, umieszczając go na podstawce wewnątrz komory.

Uwaga: Przy zastosowaniu blachy do pieczenia nie trzeba wyjmować talerza obrotowego ani jego podstawki.

### NACZYNIĘ DO GOTOWANIA NA PARZE

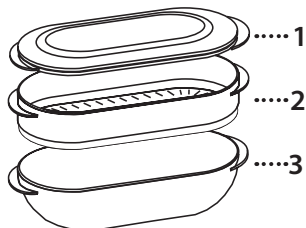

1 Aby przygotować na parze potrawy, takie jak ryby czy warzywa, należy umieścić je w koszyku (2) i nalać wody pitnej (100 ml) na dno naczynia do gotowania na parze (3), celem uzyskania odpowiedniej ilości pary.

Aby ugotować potrawy takie jak ziemniaki, makaron, ryż lub produkty zbożowe, umieścić je bezpośrednio na dnie naczynia do gotowania na parze (niekoniecznie w koszyku) i dodać odpowiednią ilość pitnej wody, w zależności od ilości potrawy.

Dla uzyskania najlepszych rezultatów przykryć naczynie do gotowania na parze pokrywką (1) dołączoną do zestawu.

Naczynie do gotowania na parze należy zawsze umieszczać na talerzu obrotowym i używać go tylko z odpowiednimi funkcjami gotowania lub z funkcją mikrofal.

Dno naczynia do gotowania zostało zaprojektowane w taki sposób, aby można było go używać w połączeniu ze specjalną funkcją Smart clean.

można zakupić oddzielnie w punkcie serwisu posprzedażnego.

**Na rynku dostępnych jest wiele akcesoriów. Przed zakupem należy upewnić się, czy dane akcesoria nadają się do użycia w kuchence mikrofalowej i czy są odporne na działanie temperatur panujących w jej komorze.**

**Podczas gotowania przy użyciu mikrofal nie wolno używać metalowych pojemników na jedzenie lub napoje.**

**Należy zawsze upewnić się, że potrawy i akcesoria nie dotykają wewnętrznych ścianek piekarnika.**

**Przed uruchomieniem kuchenki należy zawsze sprawdzić, czy talerz obrotowy może się swobodnie obracać. Przy wkładaniu lub wyjmowaniu naczyń należy uważać, aby talerz obrotowy nie wypadł ze swojego położenia.**

# FUNKCJE PIECZENIA



## FUNKCJE RĘCZNE

### • MIKROFALE

Służy do szybkiego gotowania oraz podgrzewania potraw lub napojów.

Moc (W)	Zalecenia
900	Szybkie podgrzewanie napojów lub potraw o dużej zawartości wody.
750	Gotowanie warzyw.
650	Pieczenie mięsa i ryb.
500	Gotowanie sosów mięsnych lub sosów zawierających ser lub jaja. Dopiekanie tart mięsnych lub zapiekanych makaronów.
350	Powolne, delikatne gotowanie. Doskonałe do rozpuszczania masła lub czekolady.
160	Rozmrażanie mrożonych owoców lub zmiękczenie masła i sera.
90	Zmiękczenie lodów.

Działanie	Produkt żywnościowy	Moc (W)	Czas trwania (min.)
Odgrzewanie	2 szklanki	900	1 - 2
Odgrzewanie	Ziemniaki tłuczone 1 kg	900	10 - 12
Rozmrażanie	Mięso mielone 500 g	160	15 - 16
Gotowanie	Biszkopt	750	7 - 8
Gotowanie	Krem waniliowy	500	16 - 17
Gotowanie	Pieczeń rzymska	750	20 - 22

### • CRISP

Umożliwia idealnie przyrumienienie potrawy zarówno z wierzchu, jak i od spodu. Tej funkcji można używać tylko ze specjalnym talerzem Crisp.

Potrawa	Czas trwania (min.)
Ciasto drożdżowe	7 - 10
Hamburger	8 - 10 *

\* Obrócić potrawę w połowie czasu gotowania.

Wymagane akcesoria: Talerz Crisp, uchwyt do talerza Crisp

### • WYMUSZONY NADMUCH

Służy do takiego przygotowywania potraw, które pozwoli uzyskać podobny efekt, jak w przypadku zwykłego piekarnika. Do pieczenia potraw można używać blach lub innych naczyń przeznaczonych do pieczenia w piekarniku.

Produkt żywnościowy	Temp. (°C)	Czas trwania (min.)
Suflet	175	30 - 35
Babeczka z serem	170 *	25 - 30
Ciasteczka	175 *	12 - 18

\* Wymagane wcześniejsze nagrzanie piekarnika

Zalecane akcesoria: Prostokątna blacha do pieczenia / Ruszt

### • TERMOOBIEG + MIKROFALE

Służy do przygotowywania dań pieczonych w krótkim czasie. Zaleca się użycie podstawki, co zapewni lepszy obieg powietrza.

Potrawa	Moc (W)	Temp. (°C)	Czas trwania (min.)
Pieczeń	350	170	35 - 40
Pasztecik mięsny	160	180	25 - 35

Zalecane akcesoria: Podstawka druciana

### • GRILL

Do przypiekania, grillowania i zapiekania. Zaleca się obracać potrawy podczas gotowania/pieczenia.

Produkt żywnościowy	Poziom grillowania	Czas trwania (min.)
Tosty	Wysoka	5-6
Krewetki koktajlowe	Średnie	18-22

Zalecane akcesoria: Podstawka druciana

### • GRILL + MIKROFALE

Służy do szybkiego gotowania i zapiekania potraw, dzięki połączeniu funkcji mikrofal i grilla.

Produkt żywnościowy	Moc (W)	Poziom grillowania	Czas trwania (min.)
Zapiekanka ziemniaczana	650	Średnie	20-22
Ziemniaki w mundurkach	650	Wysoka	10-12

Zalecane akcesoria: Podstawka druciana

### • TURBO GRILL

Zapewnia doskonałe efekty dzięki połączeniu funkcji grilla i konwekcji. Zaleca się obracać potrawy podczas gotowania/pieczenia.

Produkt żywnościowy	Poziom grillowania	Czas trwania (min.)
Kebab z kurczaka	Wysoki	25 - 35

Zalecane akcesoria: Podstawka druciana

### • TURBOGRILL + MIKROFALE

Służy do szybkiego pieczenia i zapiekania potraw dzięki połączeniu funkcji mikrofal, grilla i konwekcji.

Produkt żywnościowy	Moc (W)	Poziom grillowania	Czas trwania (min.)
Cannelloni (mrożony)	650	Wysoki	20-25
Kotlety wieprzowe	350	Wysoki	30-40

Zalecane akcesoria: Podstawka druciana

### • SZYBKE PODGRZEWANIE WSTĘPNE

Służy do szybkiego nagrzania piekarnika przed rozpoczęciem cyklu pieczenia.

### • FUNKCJE SPECJALNE

#### » UTRZYMAJ CIEPŁĘ

Pozwala na utrzymywanie ciepła i świeżości przyrządzonych potraw, np. mięsa, potraw smażonych lub ciast.

#### » WYRASTANIE

Zapewnia optymalne wyrastanie różnych rodzajów ciast. Aby zachować wysoką jakość wyrastania ciasta. Nie należy włączać tej funkcji, kiedy urządzenie jest wciąż nagrzane po poprzednim cyklu pieczenia.



## FUNKCJE 6<sup>th</sup> SENSE

Funkcja ta umożliwi w pełni zautomatyzowane pieczenie wszystkich rodzajów potraw. Aby najlepiej wykorzystać możliwości tej funkcji, należy stosować się do wskazówek zawartych w danej tabeli pieczenia.


### • ROZMRAŻANIE 6<sup>th</sup> SENSE

Do szybkiego rozmrażania różnych rodzajów żywności, na

podstawie określenia ich wagi. Aby uzyskać najlepszy efekt, należy ułożyć żywność bezpośrednio na szklanym talerzu obrotowym.

#### ROZMRAŻANIE CHRUPKIEGO CHLEBA

Ta wyjątkowa funkcja Whirlpool pozwala na rozmrażanie zamrożonego chleba. Dzięki połączeniu technologii rozmrażania z technologią Crisp chleb smakuje i pachnie tak, jakby był świeżo upieczony. Funkcji tej należy używać do szybkiego rozmrażania i podgrzewania bułek, bagietek i rogalików. Aby korzystać z tej funkcji, należy użyć talerza Crisp.

Produkt żywnościowy	Waga
 ROZMRAŻANIE CHRUPKIEGO CHLEBA	50-800 g
MIĘSO	100-2000 g
DRÓB	100-3000 g
RYBY	100-2000 g
WARZYWA	100-2000 g
CHLEB	100-2000 g

#### • FUNKCJA 6<sup>th</sup> SENSE ODGRZEWANIE

Do odgrzewania gotowych potraw - zamrożonych lub w temperaturze pokojowej. Urządzenie automatycznie oblicza wartości ustawień potrzebne do osiągnięcia najlepszych możliwych rezultatów w jak najkrótszym czasie. Potrawę należy umieścić na żaroodpornym talerzu lub naczyniu przeznaczonym do kuchenek mikrofalowych. Wyjąć danie z opakowania i dokładnie zdjąć całą folię aluminiową. Pozostawienie potrawy na 1-2 minuty po zakończeniu procesu odgrzewania pozwoli uzyskać lepszy efekt za każdym razem, szczególnie jeśli chodzi o żywność mrożoną. Kiedy korzysta się z tej funkcji, nie wolno otwierać drzwiczek.

#### • 6<sup>th</sup> SENSE NA PARZE

Służy do gotowania na parze potraw takich jak warzywa i ryby przy użyciu załączonego naczynia do gotowania na parze. Faza przygotowania automatycznie wytwarza parę, używając do gotowania wody wlanej na spód naczynia do gotowania na parze. Czasy gotowania w tej fazie mogą się różnić. Następnie urządzenie kontynuuje gotowanie potrawy na parze zgodnie z ustawionym czasem.

Ustawić 1-4 minuty dla miękkich warzyw, takich jak brokuły i por lub 4-8 minut dla twardszych warzyw, takich jak marchewki i ziemniaki.

Kiedy korzysta się z tej funkcji, nie wolno otwierać drzwiczek.

Wymagane akcesoria: Naczynie do gotowania na parze

#### • 6<sup>th</sup> SENSE CRISP FRY

Ta wyjątkowa funkcja, która pozwala na zdrowe przygotowanie potraw, łączy cechy funkcji Crisp z właściwościami cyrkulującego ciepłego powietrza. Dzięki niej można przygotować chrupkie, smaczne i przypieczone dania, ograniczając ilość tłuszczu potrzebnego do przyrządzenia potrawy w porównaniu z tradycyjnym gotowaniem. W niektórych przepisach można nawet całkowicie wykluczyć konieczność stosowania tłuszczu. Można smażyć różne produkty żywnościowe, zarówno świeże, jak i mrożone.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w poniższej tabeli i używać odpowiednich akcesoriów w zależności od rodzaju przygotowywanego dania (świeżego lub mrożonego\*).

Produkt żywnościowy	Waga/porcje
<b>SMAŻENIE PANIEROWANEGO FILETA</b> Przed pieczeniem lekko nasmarować olejem. Rozłożyć równomiernie na talerzu Crisp. Umieścić talerz na podstawie	100-500 g
<b>PULPETY</b> Przed pieczeniem lekko nasmarować olejem. Rozłożyć równomiernie na talerzu Crisp. Umieścić talerz na podstawie	200-800 g
<b>RYBA Z FRYTKAMI *</b> Rozłożyć równomiernie na talerzu Crisp	1-3 szt.
<b>PANIEROWANE KREWETKI *</b> Rozłożyć równomiernie na talerzu Crisp	100-500 g
<b>KRAŻKI Z KALMARÓW W CIEŚCIE *</b> Rozłożyć równomiernie na talerzu Crisp	100-500 g
<b>PANIEROWANE PALUSZKI RYBNE *</b> Rozłożyć równomiernie na talerzu Crisp. Obrócić, gdy pojawi się odpowiedni komunikat	100-500 g
<b>SMAŻONE ZIEMNIAKI *</b> Rozłożyć równomiernie na talerzu Crisp	200-500 g
<b>SMAŻONE ZIEMNIAKI</b> Obrąć i pokroić w słupki. Moczyć w osolonej wodzie przez 30 minut. Osuszyć ręcznikiem papierowym i zważyć. Posmarować oliwą z oliwek (5%). Rozłożyć równomiernie na talerzu Crisp. Umieścić talerz na podstawie. Obrócić, gdy pojawi się odpowiedni komunikat	200-500 g
<b>KROKIETY ZIEMNIACZANE</b> Rozłożyć równomiernie na talerzu Crisp	100-600 g
<b>BAKŁAŻAN</b> Pokroić, posolić i odstawić na 30 minut. Umyć, osuszyć i zważyć. Posmarować oliwą z oliwek (5%). Rozłożyć równomiernie na talerzu Crisp. Umieścić talerz na podstawie. Obrócić, gdy pojawi się odpowiedni komunikat	200-600 g
<b>PAPRYKA</b> Pokroić, zważyć i nasmarować oliwą z oliwek (5%). Rozłożyć równomiernie na talerzu Crisp. Umieścić talerz na podstawie	200-500 g
<b>CUKINIA</b> Pokroić, zważyć i posmarować oliwą z oliwek (5%). Rozłożyć równomiernie na talerzu Crisp. Umieścić talerz na podstawie	200-500 g
<b>PLACKI ZIEMNIACZANE</b> Obrąć i utrzeć. Moczyć w osolonej wodzie przez 30 minut. Osuszyć ręcznikiem papierowym i zważyć. Posmarować oliwą z oliwek (5%). Rozłożyć równomiernie na talerzu Crisp. Umieścić talerz na podstawie. Nałożyć i obrócić po pojawieniu się odpowiedniego komunikatu	100-600 g
<b>NUGETSY Z KURCZAKA *</b> Rozłożyć równomiernie na talerzu Crisp. Umieścić talerz na podstawie	200-600 g
<b>SER PANIEROWANY *</b> Rozłożyć równomiernie na talerzu Crisp. Umieścić talerz na podstawie	100-400 g
<b>FALAFEL</b> Lekko natłuścić talerz Crisp. Nałożyć i obrócić potrawę po pojawieniu się odpowiedniego komunikatu	100-400 g
<b>MIESZANE SMAŻONE RYBY *</b> Rozłożyć równomiernie na talerzu Crisp	100-500 g
<b>KRAŻKI CEBULI *</b> Rozłożyć równomiernie na talerzu Crisp. Umieścić talerz na podstawie	100-500 g

# JAK KORZYSTAĆ Z DOTYKOWEGO WYŚWIETLACZA



**Aby przewinąć menu lub listę:**

Wystarczy przeciągnąć palcem wzdłuż wyświetlacza, aby przewinąć pozycje lub wartości.



**Aby wybrać lub zatwierdzić:**

Dotknąć ekranu, aby wybrać wymaganą wartość lub pozycję z menu.

**Aby powrócić do poprzedniego ekranu:**

dotknąć < .


**Aby zatwierdzić ustawienie lub przejść do następnego ekranu:**

Dotknąć „USTAW” lub „DALEJ”.

## PIERWSZE UŻYCIĘ

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia należy je skonfigurować.

Ustawienia można ponownie zmienić poprzez naciśnięcie

 , aby wejść do menu „Narzędzia”.


### 1. WYBÓR JĘZYKA

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia należy wybrać język i czas.

- Przewinąć palcem wzdłuż ekranu, aby przewinąć listę dostępnych języków.



- Dotknąć wybranego języka.

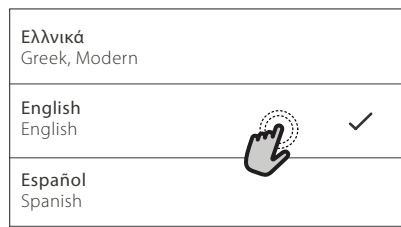

Dotknięcie < umożliwi powrót do poprzedniego ekranu.

### 2. USTAWIENIE WIFI

Funkcja 6th Sense Live pozwala na zdalną obsługę piekarnika z urządzenia mobilnego. Aby umożliwić zdalne sterowanie urządzeniem, należy najpierw pomyślnie wykonać procedurę konfiguracji połączenia. Ta procedura jest konieczna w celu rejestracji posiadanego urządzenia oraz podłączenia go do sieci domowej.

- Dotknąć „SKONFIGURUJ TERAZ”, aby skonfigurować połączenie.



W przeciwnym razie dotknąć „POMIŃ”, aby odłożyć połączenie urządzenia na później.

#### W JAKI SPOSÓB SKONFIGUROWAĆ POŁĄCZENIE

Aby użyć tej funkcji, należy posiadać: Smartfon lub tablet oraz bezprzewodowy router podłączony do internetu.

Należy użyć urządzenia mobilnego, aby sprawdzić, czy sygnał bezprzewodowej domowej sieci jest silny w pobliżu urządzenia.

Minimalne wymagania.

Urządzenie mobilne: Android 4,3 (lub wyższa wersja) z ekranem o rozdzielczości 1280x720 (lub wyższej) lub system iOS 8 (lub wyższa wersja).

Bezprzewodowy router: 2,4Ghz WiFi b/g/n.

#### 1. Pobranie aplikacji 6<sup>th</sup> Sense Live

Pierwszym krokiem do połączenia urządzenia jest pobranie aplikacji na urządzenie mobilne. Aplikacja 6<sup>th</sup> Sense Live poprowadzi użytkownika przez wszystkie opisane tutaj kroki. Można pobrać aplikację 6<sup>th</sup> Sense Live ze sklepu iTunes Store lub Google Play Store.

#### 2. Utworzenie konta

Jeśli jeszcze nie zostało to zrobione, należy utworzyć konto. Umożliwi to połączenie posiadanych urządzeń w sieć oraz ich zdalny podgląd i sterowanie.

### 3. Zarejestrowanie posiadanego urządzenia

Zarejestrować posiadane urządzenie zgodnie ze wskazówkami aplikacji. Potrzebny będzie numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego (SAID), aby zakończyć proces rejestracji. Unikalny numer można znaleźć na tabliczce znamionowej dołączonej do urządzenia.

### 4. Podłączenie do WiFi

Postępować zgodnie z procedurą scan-to-connect (skanowanie w celu połączenia). Aplikacja poprowadzi użytkownika przez proces podłączenia urządzenia do bezprzewodowej sieci domowej.

Jeśli posiadany router obsługuje WPS 2,0 (lub wyższy), wybrać „RĘCZNE”, a następnie dotknąć „Konfiguracja WPS”: W bezprzewodowym routerze nacisnąć przycisk WPS w celu nawiązania połączenia między dwoma urządzeniami.

Jeśli będzie to konieczne, można również połączyć urządzenie ręcznie za pomocą opcji „Search for a network” [Znajdź sieć].

Kod SAID jest używany do synchronizacji urządzenia mobilnego z posiadanym urządzeniem.

Adres MAC jest wyświetlany dla modułu WiFi.

Procedura połączenia będzie musiała być powtórzona, jedynie jeśli zmienione zostaną ustawienia posiadanego routera (np. nazwa sieci lub hasło lub dostawca danych).

### 3. USTAWIANIE GODZINY ORAZ DATY

Połączenie piekarnika z domową siecią sprawi, że godzina i data ustawią się automatycznie. W przeciwnym razie konieczne będzie ręczne ustawienie godziny i daty.

- Wprowadzić odpowiednie liczby, aby ustawić godzinę.
- Dotknąć „USTAW”, aby potwierdzić.

Po ustawieniu godziny należy ustawić datę.

- Wprowadzić odpowiednie liczby, aby ustawić datę.
- Dotknąć „USTAW”, aby potwierdzić.

Po długiej przerwie w zasilaniu należy ponownie ustawić godzinę i datę.

### 4. ROZGRZANIE PIEKARNIKA

Nowy piekarnik może mieć wyczuwalny zapach, który jest pozostałością po produkcji: jest to zjawisko normalne.


Dlatego przed przystąpieniem do przygotowywania potraw zalecamy rozgrzanie pustego piekarnika, co ułatwi pozbycie się tego zapachu.

Należy wyjąć z komory urządzenia wszystkie kartony zabezpieczające i zdjąć przezroczystą folię, a także usunąć wszystkie znajdujące się w niej akcesoria. Nagrzać piekarnik do 200 °C, najlepiej używając funkcji „Szybkie podgrzewanie wstępne”.

Po pierwszym użyciu urządzenia zaleca się przewietrzyć pomieszczenie.

# CODZIENNA EKSPLOATACJA

## 1. WYBRAĆ FUNKCJĘ


- Aby włączyć piekarnik, nacisnąć  lub dotknąć ekranu w dowolnym miejscu.

Wyświetlacz pozwala na wybór pomiędzy funkcją Ręczne a funkcjami 6<sup>th</sup> Sense.

- Dotknąć głównej żądanej funkcji, aby przejść do odpowiedniego menu.



- Przewijać do góry lub w dół, aby zapoznać się z listą.

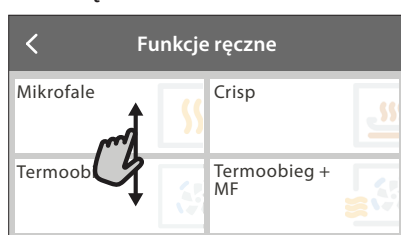

- Wybrać żadaną funkcję, dotykając jej.


## 2. USTAWIANIE FUNKCJI RĘCZNYCH

Po wybraniu żądanej funkcji istnieje możliwość zmiany jej ustawień. Na wyświetlaczu będą pojawiać się ustawienia, które można zmieniać.

### ZASILANIE / TEMPERATURA / POZ. GRILLOWANIA

- Przewinąć sugerowane wartości i wybrać żadaną wartość.




W funkcji „Wymuszony nadmuch” można dotknąć , aby uruchomić nagrzewanie wstępne.

### CZAS TRWANIA

W funkcjach mikrofali i funkcjach łączonych z mikrofalą można zawsze ustawić czas pieczenia.

- Wprowadzić odpowiednie liczby, aby ustawić żądany czas pieczenia.

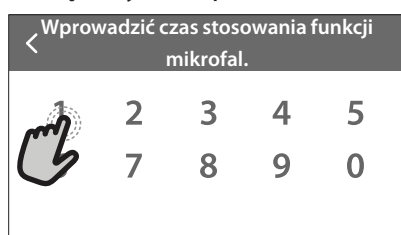

- Dotknąć „DALEJ”, aby potwierdzić.

Po zakończeniu czasu pieczenia kończy się ono automatycznie.

Korzystając z funkcji bez mikrofali, nie trzeba ustawiać czasu pieczenia, jeśli chce się piec w trybie ręcznym.

- Aby uruchomić czas trwania pieczenia, dotknąć „Ustaw czas gotowania”.



Aby anulować ustawiony czas trwania pieczenia podczas pieczenia i dalej zarządzać ręcznie końcowym etapem pieczenia, dotknąć ustawionego czasu trwania pieczenia i wybrać „STOP”.

## 3. USTAWIANIE FUNKCJI 6<sup>th</sup> SENSE

Funkcje 6<sup>th</sup> Sense umożliwiają przygotowywanie szerokiej gamy potraw poprzez wybranie potrawy z listy. Większość ustawień pieczenia jest wybierana automatycznie przez urządzenie w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów.

- Wybrać z listy tryb pieczenia.
- Wybrać funkcję.


Funkcje wyświetlają się według kategorii jedzenia w menu POTRAWA 6<sup>th</sup> SENSE (patrz odpowiednie tabele) oraz według właściwości przepisu w menu LIFESTYLE.

- Po wybraniu funkcji należy po prostu wskazać cechy potrawy (ilość, waga itp.), która ma być pieczona, aby uzyskać idealny efekt.

## 4. USTAWIANIE OPÓŹNIENIA STARTU PIECZENIA


Przed uruchomieniem funkcji bez mikrofali można opóźnić rozpoczęcie pieczenia: Funkcja rozpocznie działanie o godzinie, która zostanie wcześniej ustawiona.

- Naciśnij „OPÓŹNIENIE”, aby ustawić wymaganą godzinę.

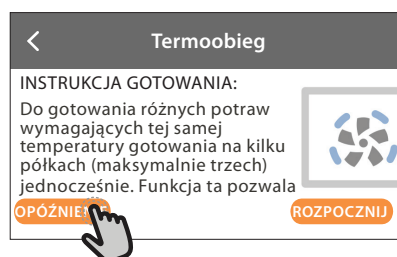

- Po ustawieniu żadanego opóźnienia, dotknąć „OPÓŹNIENIE ROZPOCZĘCIA”, aby rozpocząć czas oczekiwania.
- Włożyć potrawę do piekarnika i zamknąć drzwiczki: Funkcja rozpocznie działanie automatycznie po okresie, który został obliczony.

Programowanie czasu opóźnienia pieczenia powoduje wyłączenie fazy wstępnego nagrzewania: Piekarnik osiągnie żadaną temperaturę stopniowo, co oznacza, że czas pieczenia będzie nieznacznie dłuższy niż ten podany w tabeli pieczenia.

- Aby natychmiast włączyć funkcję i anulować zaprogramowany czas opóźnienia, dotknąć .

## 5. WŁĄCZANIE FUNKCJI


- Po skonfigurowaniu ustawień, dotknąć „ROZPOCZNIJ”, aby aktywować funkcję.

Jeśli piekarnik jest gorący, a funkcja wymaga konkretnej temperatury maksymalnej, na wyświetlaczu pojawi się komunikat.

Przy funkcjach mikrofali dostępne jest zabezpieczenie przed uruchomieniem. Przed uruchomieniem funkcji należy otworzyć i zamknąć drzwiczki.

- Otworzyć drzwiczki.
- Włożyć potrawę do piekarnika i zamknąć drzwiczki.
- Dotknąć „ROZPOCZNIJ”.


W każdym momencie podczas pieczenia można zmienić wartości, które zostały ustawione, dotykając wartości, która ma być zmieniona.

- Nacisnąć , aby zatrzymać aktywną funkcję w każdym momencie.

## 6. JET START

Na dole głównego ekranu znajduje się pasek, który pokazuje trzy różne czasy. Należy dotknąć jeden z nich, aby rozpocząć pieczenie przy użyciu funkcji mikrofali ustawionej na pełną moc (900 W).

- Otworzyć drzwiczki.
- Włożyć potrawę do piekarnika i zamknąć drzwiczki.
- Aby rozpocząć pieczenie, należy dotknąć czas gotowania.

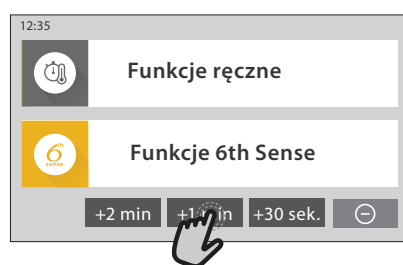

## 7. NAGRZEWANIE

Jeśli wcześniej została aktywowana, po włączeniu funkcji wyświetlacz pokazuje status fazy wstępnego nagrzewania.


Po zakończeniu tej fazy zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat, że piekarnik osiągnął ustawioną temperaturę.

- Otworzyć drzwiczki.
- Włożyć danie.
- Zamknąć drzwiczki i dotknąć „WYKONANO”, aby rozpocząć pieczenie.

Umieszczenie potraw w piekarniku przed końcem procesu wstępnego nagrzewania może mieć wpływ na jakość przygotowywanych potraw. Otwarcie drzwiczek w trakcie

fazy wstępnego nagrzewania wstrzyma nagrzewanie piekarnika. Czas pieczenia nie zawiera fazy wstępnego nagrzewania.

Można zmienić domyślne ustawienie opcji podgrzewania dla funkcji gotowania, które umożliwiają robienie tego ręcznie.

- Wybierz funkcję, która umożliwia ręczne wybranie funkcji podgrzewania.
- Naciśnij ikonę , aby włączyć lub wyłączyć wstępne podgrzewanie. Zostanie to ustawione jako opcja domyślna.

## 8. WSTRZYMYWANIE PIECZENIA

Niektóre funkcje 6<sup>th</sup> Sense wymagają obracania potrawy podczas pieczenia. Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się wskazówka mówiąca o konieczności wykonania czynności.

- Otworzyć drzwiczki.
- Przeprowadzić czynność wskazaną na wyświetlaczu.
- Zamknąć drzwiczki, następnie dotknąć „WYKONANO”, aby wznowić pieczenie.

Przed zakończeniem pieczenia piekarnik może wyświetlić polecenie sprawdzenia potrawy w ten sam sposób.


Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się wskazówka mówiąca o konieczności wykonania czynności.



- Sprawdzić potrawę.
- Zamknąć drzwiczki, następnie dotknąć „WYKONANO”, aby wznowić pieczenie.

## 9. KONIEC PIECZENIA

Sygnał dźwiękowy i wskazanie na wyświetlaczu oznaczają, że pieczenie zostało zakończone.

W przypadku niektórych funkcji można wydłużyć czas pieczenia lub zapisać funkcję jako ulubioną po zakończeniu pieczenia.

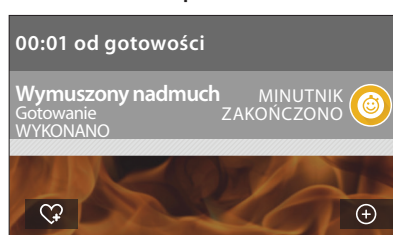


- Dotknąć , aby zapisać w Ulubionych.
- Dotknąć , aby przedłużyć pieczenie.

## 10. ULUBIONE

Funkcja Ulubione przechowuje ustawienia piekarnika dla ulubionych przepisów użytkownika.

Piekarnik automatycznie wykryje najczęściej używane funkcje. Po kilku użyciach danego przepisu urządzenie zaproponuje dodanie funkcji do Ulubionych.


### JAK ZAPISAĆ FUNKCJĘ

Po zakończeniu funkcji można dotknąć , aby zapisać ją jako ulubioną. Umożliwi to szybkie używanie danej funkcji w przyszłości przy



zachowaniu tych samych ustawień. Wyświetlacz umożliwia zapisanie funkcji wskazując maksymalnie 4 pory ulubionych posiłków, w tym śniadania, obiadu, przekąski i kolacji.

- Dotknąć ikony, aby wybrać przynajmniej jeden posiłek.

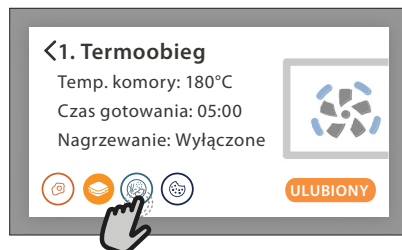


- Dotknąć „ULUBIONY”, aby zapisać funkcję.

### WCZEŚNIEJ ZAPISANE

Funkcje, które zostaną zapisane jako ulubione, będą wyświetlane na głównym ekranie dla danej pory dnia.



Aby zobaczyć menu Ulubione nacisnąć : Funkcje będą podzielone według pory posiłku i podane będą pewne sugestie.

- Dotknąć ikony posiłków, aby wyświetlić odpowiednie listy.



Dotknięcie  umożliwia również przeglądanie historii używanych ostatnio funkcji.

- Przewinąć zaproponowaną listę.
- Dotknąć żądanego przepisu lub funkcji.
- Dotknąć „ROZPOCZNIJ”, aby rozpocząć pieczenie.

### ZMIANA USTAWIENÍ



Na ekranie Ulubionych można dodać obraz lub nazwę, aby dostosować funkcję do swoich preferencji.

- Wybrać funkcję, która ma być zmieniona.
- Dotknąć „EDYCJA”.
- Wybrać właściwość, która ma być zmieniona.
- Dotknąć „DALEJ”: Wyświetlacz pokaże nowe właściwości.
- Dotknąć „ZAPISZ”, aby zatwierdzić zmiany.

Na ekranie Ulubionych można również usuwać funkcje, które zostały zapisane:


- Dotknąć  na danej funkcji.
- Dotknąć „USUŃ TO”.

Można również zmienić godzinę, o której są wyświetlane różne posiłki:


- Nacisnąć .
- Wybrać  „Preferencje”.
- Wybrać „Godziny i daty”.
- Dotknąć „Twoje godziny posiłków”.
- Przewinąć listę i dotknąć odpowiedniej godziny.
- Dotknąć nazwy odpowiedniego posiłku, aby go zmienić.

Każdy przedział czasowy można połączyć tylko z jednym posiłkiem.

## 11. NARZĘDZIA

Nacisnąć , aby otworzyć menu „Narzędzia” w dowolnym momencie.

To menu umożliwia wybór spośród kilku opcji oraz zmianę ustawień lub preferencji dla urządzenia lub wyświetlacza.

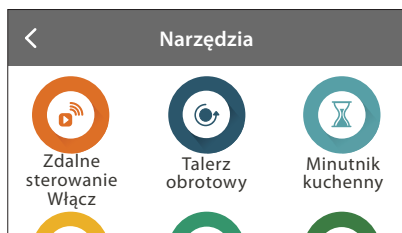

### UAKTYWNIANIE ZDALNE

Możliwość skorzystania z aplikacji 6<sup>th</sup> Sense Live Whirlpool.

### TALERZ OBROTOWY

Ta opcja powoduje zatrzymanie talerza obrotowego, co umożliwia użycie dużych lub kwadratowych pojemników, które są przeznaczone do użycia w kuchence mikrofalowej, ale nie mogą się swobodnie obracać wewnątrz urządzenia.

### MINUTNIK KUCHENNY



Tę funkcję można aktywować podczas używania jakiejś funkcji pieczenia lub jedynie do zachowania czasu.

Po włączeniu funkcji minutnik kuchenny będzie nadal niezależnie odliczać czas, nie zakłócając działania funkcji.

Gdy minutnik kuchenny jest aktywny, można także wybrać i włączyć funkcję.

Minutnik będzie nadal odliczał czas w prawym górnym rogu ekranu.

Aby przywrócić lub zmienić minutnik kuchenny:

- Nacisnąć .
- Dotknąć .

Gdy tylko zakończy się odliczanie wybranego czasu, pojawi się komunikat na wyświetlaczu i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

- Dotknąć „ODRZUĆ”, aby anulować ustawienia minutnika lub ustawić nowy czas trwania.
- Dotknąć „USTAW NOWY MINUTNIK”, aby ponownie ustawić minutnik.

### OŚWIETLENIE

Aby włączyć/wyłączyć lampę piekarnika.

### SAMOCZYSZCZENIE

W ramach tego specjalnego cyklu czyszczenia brud i resztki jedzenia można z łatwością usunąć za pomocą pary. Do dolnej części naczynia do gotowania na parze (3) dołączonego do zestawu lub do pojemnika o przeznaczeniu do kuchenek mikrofalowych nalać szklankę wody pitnej i uruchomić tę funkcję.

Wymagane akcesoria: Naczynie do gotowania


### WYCISZ

Dotknąć ikony, aby wyciszyć lub anulować wyciszenie wszystkich dźwięków i alarmów.

### BLOKADA ELEMENTÓW STERUJĄCYCH


Blokada elementów sterujących umożliwia zablokowanie przycisków na ekranie dotykowym, tak aby nie można było ich nacisnąć przez przypadek.

Aby aktywować blokadę:

- Dotknąć ikony .

Aby dezaktywować blokadę:

- Dotknąć wyświetlacza.
- Przeciągnąć palcem w górę po wyświetlonym komunikacie.

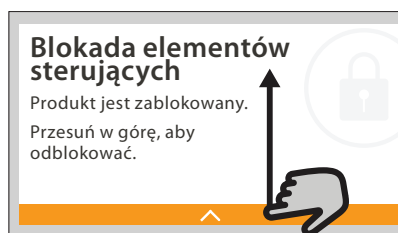

### PREFERENCJE

Do zmiany kilku ustawień piekarnika.

### WI-FI

Do zmiany ustawień lub konfigurowania nowej domowej sieci.

### INFO

Do wyłączenia „Zapamiętaj tryb demonstracyjny”, resetowania urządzenia oraz pozyskiwania dalszych informacji o urządzeniu.

## PRAKTYCZNE PORADY

### GOTOWANIE ZA POMOCĄ MIKROFAL

Mikrofale przenikają do żywności jedynie na pewną głębokość, zatem podczas pieczenia kilku potraw jednocześnie należy umieścić je w możliwie największej odległości tak, by umożliwić działanie mikrofal.

Małe kawałki gotują się szybciej niż duże kawałki: aby potrawa ugotowała się równomiernie, pociąć ją na kawałki równej wielkości.

Większość potraw będzie się nadal gotować po zakończeniu cyklu gotowania/pieczenia kuchenki mikrofalowej. Dlatego też należy zawsze pozostawić potrawę jeszcze na pewien czas w urządzeniu.

Należy usunąć zapiecia z papierowych lub plastikowych torebek, zanim zostaną włożone do kuchenki mikrofalowej w celu ugotowania potrawy.

Plastikową folię należy naciąć lub nakłuć widelcem, aby podczas gotowania umożliwić uwolnienie ciśnienia i zapobiec rozerwaniu folii na skutek gromadzenia się pary podczas procesu gotowania.

### PŁYNY

Płyny mogą podgrzewać się powyżej punktu wrzenia bez widocznych pęcherzyków. Może to spowodować nagłe wykipienie gorącego płynu. Aby temu zapobiec, należy unikać stosowania naczyń z wąską szyją. Zamieszać płyn przed wstawieniem naczynia do kuchenki mikrofalowej i pozostawić w nim łyżeczkę.

Po podgrzaniu ponownie wymieszać, a następnie ostrożnie wyjąć pojemnik z komory piekarnika.

### PRODUKTY MROŻONE

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zalecamy rozmrażanie potraw bezpośrednio na szklanym ociekaczu. W razie potrzeby możliwe jest zastosowanie pojemnika z lekkiego plastiku, który jest odpowiedni do stosowania w kuchence mikrofalowej.

Potrawy gotowane, gulasze i sosy mięsne rozmrożą się lepiej, gdy je czasami zamieszamy. Należy oddzielać kawałki potraw, gdy zaczynają się rozmrażać: rozdzielone części rozmrożą się szybciej.

### POTRAWY DLA DZIECI

Podgrzewając potrawy dla dzieci w słoiczku albo płyny w butelce dla niemowląt, należy zawsze wymieszać zawartość i przed podaniem sprawdzić temperaturę. Zapewni to równomierne rozprzodzenie ciepła i pozwoli uniknąć ryzyka poparzeń.

Przed podgrzewaniem należy upewnić się, czy pokrywka i smoczek zostały zdjęte.

### CIASTA I CHLEBY

Zaleca się używanie funkcji „Termoobieg” do ciast i pieczywa. Alternatywnie, w celu skrócenia czasu pieczenia, użytkownik może wybrać „Termoobieg + Mikrofałe”, z mocą mikrofalii ustawioną na wartość nie większą niż 160 W, aby potrawy pozostały miękkie i aromatyczne.

Przy funkcji „Wymuszony nadmuch”, stosować formy z ciemnego metalu i stawiać je zawsze na dostarczonym ruszcie.

Do przygotowywania potraw, takich jak biszkopty lub bułki, można również używać prostokątnych blach lub innych naczyń do pieczenia, odpowiednich do użytku w kuchence mikrofalowej.

Korzystając z funkcji „Termoobieg + Mikrofałe”, należy używać wyłącznie pojemników odpowiednich do użytku w kuchence mikrofalowej i stawiać je na dostarczonym ruszcie.

Aby sprawdzić, czy wypiek jest gotowy, wetknąć drewniany patyczek w jego środkową część: Jeśli patyczek jest suchy, ciasto jest upieczone.

Nie smarować masłem ścianek form, w których zastosowano nieprzywierającą powłokę. W przeciwnym razie, ciasto może nierówno wyrosnąć po bokach.

Jeśli wypiek „pęcznieje” podczas pieczenia, następnym razem należy ustawić niższą temperaturę i rozważyć zmniejszenie ilości dodawanego płynu lub łagodniejsze mieszanie ciasta.

Jeśli spód ciasta jest zbyt wilgotny, należy skorzystać z niższej półki i wyłożyć spód bułką tartą lub pokruszonymi herbatnikami przed włożeniem nadzienia.

### PIZZA










Aby w krótkim czasie uzyskać równomierne upieczenie i kruchy spód pizzy, zaleca się użycie funkcji „Crisp” łącznie z dostarczonymi akcesoriami.

Alternatywnie, w przypadku większej pizzy, możliwe jest użycie prostokątnych blach łącznie z funkcją „Wymuszony nadmuch”: w takiej sytuacji należy podgrzać piekarnik do temperatury 200°C i rozprzodzić mozzarellę na pizzy po upływie dwóch trzecich procesu pieczenia.

### MIĘSO I RYBY

Aby szybko uzyskać efekt doskonałego zrumienienia powierzchni, a jednocześnie zachować soczystość i miękkość mięsa lub ryby, zaleca się stosowanie funkcji mikrofal z termoobiegiem, np. „Turbogrill+Mikrofałe” lub „Termoobieg+Mikrofałe”.

Aby osiągnąć najlepsze możliwe efekty pieczenia, należy ustawić poziom mocy mikrofalii na wartość 350 W.

Kategorie żywności		Aksesoria	Ilość	Informacje dotyczące przygotowywania potraw				
ZAPIEKANKA I PIECZONY MAKARON	Lazania		4-10 porcji	Przygotować według ulubionego przepisu. Aby uzyskać doskonałe przyrumienienie, polać sosem beszamelowym i posypać serem				
	Cannelloni		400-1500 g					
	Lazania*		500 - 1200 g	Wyjąć danie z opakowania i dokładnie zdjąć całą folię aluminiową				
	Cannelloni*		400-1500 g					
RYŻ I MAKARON	Ryż		100-400 g 	Ustawić zalecany czas gotowania dla ryżu. Dodać posoloną wodę i ryż do dolnej części naczynia do gotowania na parze i przykryć pokrywką. Użyć 2-3 szklanek wody na każdą szklankę ryżu.				
	Kaszka ryżowa		2-4 porcje 	Dodać wodę i ryż do dolnej części naczynia do gotowania na parze i przykryć pokrywką. Dodać mleko, gdy piekarnik wyświetli odpowiedni komunikat. Na 2 porcje należy użyć 75 ml ryżu, 200 ml wody oraz 300 ml mleka.				
	Makaron		1 - 4 porcje 	Ustawić zalecany czas gotowania dla makaronu. Gdy urządzenie wyświetli stosowny komunikat, dodać makaron i gotować pod przykryciem. Użyć około 750 ml wody na każde 100 g makaronu				
	ZIARNA I ZBOŻA		Kasza Burgul		100-400 g	Dodać posoloną wodę i zboże do dolnej części naczynia do gotowania na parze i przykryć pokrywką. Użyć 2 szklanek wody na każdą szklankę kaszy burgul		
			Komosa ryżowa			Dodać posoloną wodę i zboże do dolnej części naczynia do gotowania na parze i przykryć pokrywką. Użyć 2 szklanek wody na każdą szklankę komosy		
			Proso			Dodać posoloną wodę i zboże do dolnej części naczynia do gotowania na parze i przykryć pokrywką. Użyć 3 szklanek wody na każdą szklankę kaszy jaglanej		
			Amarant			Dodać posoloną wodę i zboże do dolnej części naczynia do gotowania na parze i przykryć pokrywką. Użyć 3-4 szklanek wody na każdą szklankę amarantusu		
			Pszenica orkisz			Dodać posoloną wodę i zboże do dolnej części naczynia do gotowania na parze i przykryć pokrywką. Użyć 3-4 szklanek wody na każdą szklankę orkiszu		
			Jęczmień			Dodać posoloną wodę i zboże do dolnej części naczynia do gotowania na parze i przykryć pokrywką. Użyć 3-4 szklanek wody na każdą szklankę kaszy jęczmiennej		
			Kasza gryczana			Dodać posoloną wodę i zboże do dolnej części naczynia do gotowania na parze i przykryć pokrywką. Użyć 3 szklanek wody na każdą szklankę kaszy gryczanej		
			Kuskus			Dodać posoloną wodę i zboże do dolnej części naczynia do gotowania na parze i przykryć pokrywką. Użyć 2 szklanek wody na każdą szklankę kuskusu		
			Kasza owsiana				1-2 porcje 	W pojemniku o wysokich krawędziach umieścić posoloną wodę i płatki owsiane, wymieszać i włożyć do komory

\* Mrożone  Sugerowana ilość. Nie otwierać drzwiczek podczas przygotowywania potrawy.

	Kategorie żywności	Aksesoria	Ilość	Informacje dotyczące przygotowywania potraw	
MIĘSO	WOŁOWINA	Pieczeń wołowa		800-1500 g	Posmarować olejem i natrzeć solą i pieprzem. Doprawić czosnkiem i ziołami według gustu. Po zakończeniu pieczenia przed rozkrojeniem, pozostawić na przynajmniej 15 minut
		Pieczeń cielęca			Posmarować olejem bądź roztopionym masłem. Natrzeć solą i pieprzem. Po zakończeniu pieczenia przed rozkrojeniem, pozostawić na przynajmniej 15 minut
		Stek		2-6 sztuk	Posmarować olejem i rozmarynem. Natrzeć solą i czarnym pieprzem. Rozłożyć równomiernie na ruszcie
		Hamburger		2-6 sztuk	Przed pieczeniem należy natrzeć olejem i posolić
		Hamburger *		100 - 500 g	Przed rozpoczęciem procesu wstępnego nagrzewania lekko natłuścić talerz Crisp
	WIEPRZOWINA	Pieczona wieprzowina		800-1500 g	Posmarować olejem bądź roztopionym masłem. Natrzeć solą i pieprzem. Po zakończeniu pieczenia przed rozkrojeniem, pozostawić na przynajmniej 15 minut
		Kotlety		2-6 sztuk	Posmarować olejem i rozmarynem. Natrzeć solą i czarnym pieprzem. Rozłożyć równomiernie na ruszcie
		Żeberka		700-1200 g	Posmarować olejem i doprawić według gustu. Natrzeć solą i pieprzem. Rozłożyć równomiernie na talerzu Crisp stroną z kośćmi skierowaną ku dołowi
		Bekon		50-150 g	Rozłożyć równomiernie na talerzu Crisp
	JAGNIĘCINA	Pieczona jagnięcina		1000-1500 g	Posmarować olejem bądź roztopionym masłem. Natrzeć solą, pieprzem i rozgniecionym czosnkiem. Po zakończeniu pieczenia przed rozkrojeniem, pozostawić na przynajmniej 15 minut
		Kotlet		2-8 sztuk	Posmarować olejem i natrzeć solą i pieprzem. Równomiernie rozłożyć na ruszcie
	KURCZAK	Pieczony kurczak		800-2500 g	Posmarować olejem i doprawić według gustu. Natrzeć solą i pieprzem. Umieścić w piekarniku częścią piersiową do góry
		Porcje kurczaka		400 -1200 g	Posmarować olejem i doprawić według gustu. Rozłożyć równomiernie na talerzu Crisp stroną ze skórą skierowaną do dołu
		Filet / pierś z kurczaka		300-1000 g	Przed rozpoczęciem procesu wstępnego nagrzewania lekko natłuścić talerz Crisp
	KACZKA	Pieczona kaczka		800 - 2000 g	Posmarować olejem bądź roztopionym masłem. Natrzeć solą, pieprzem i papryką. Umieścić w piekarniku częścią piersiową w dół
		Porcje kaczki		400 - 1400 g	Posmarować olejem i doprawić według gustu. Rozłożyć równomiernie na talerzu Crisp stroną ze skórą skierowaną do dołu
	MIĘSO GOTOWANE NA PARZE	Filety z kurczaka		300-800 g	Rozłożyć równomiernie na kratce do gotowania na parze
		Filety z indyka			
		Hot dog		4-8 sztuk	Umieścić hot doga w dolnej części naczynia do gotowania na parze i zalać je wodą. Podgrzewać bez przykrycia
	DANIA MIĘSNE	Pieczeń rzymska		4-8 porcji	Przygotować według ulubionego przepisu i umieścić w formie do pieczenia chleba, dociskając, by zapobiec tworzeniu się „kieszonek powietrznych”
		Pasztecik mięsny		1 wypiek	Przygotować masę mięsną dla 6-9 pojedynczych cynkowych form do pasztetu. Posypać natłuszczoną cynkową formę do pasztetu tartką bułką, napełnić masą mięsną i przykryć ciastem francuskim
Kebab			400-1200 g	Posmarować oliwą i natrzeć ziołami. Rozłożyć równomiernie na ruszcie	
Smażenie panierowanego fileta			100-500 g	Posmarować olejem. Rozłożyć równomiernie na talerzu Crisp	
Kiełbasy i parówki			200 - 800 g	Przed rozpoczęciem procesu nagrzewania lekko natłuścić talerz Crisp. Nakłuć kiełbaski widelcem, aby zapobiec ich pękaniu	
Pulpety			200 -800 g	Przygotować zgodnie z ulubionym przepisem i uformować kulki o wadze ok. 30-40 g. Posmarować olejem. Rozłożyć równomiernie na talerzu Crisp	

**AKCESORIA**

Pojemnik odpowiedni do piekarnika/mikrofali

Naczynie do gotowania na parze (kompletne)












Naczynie do gotowania na parze (Spód + pokrywka)

Naczynie do gotowania na parze (spód)


















Ruszt

Prostokątna blacha do pieczenia

Talerz Crisp


	Kategorie żywności	Aksesoria	Ilość	Informacje dotyczące przygotowywania potraw	
RYBY I OWOCE MORZA	RYBA W CAŁOŚCI	Pieczona ryba w całości	 + 	600-1200 g	Posmarować olejem. Doprawić sokiem z cytryny, czosnkiem i pietruszką
		Ryba w całości gotowana na parze		600-1200 g	
	FILETY I STEKI GOTOWANE NA PARZE	Stek z tuńczyka		300-800 g ∞•	Rozłożyć równomiernie na kratce do gotowania na parze
		Stek z łososia			
		Stek z miecznika			
		Filet z labraksa			
		Filet z morlesza			
		Inny filet			
		Filet z pstrąga			
	ZAPIEKANKA RYBNA	Zapiekanka rybna	 + 	500-1200 g	Obtoczyć w bułce tartej, a po wierzchu posypać wiórkami masła
		Zapiekanka rybna *		600-1200 g	Wyjąć danie z opakowania i dokładnie zdjąć całą folię aluminiową
	OWOCE MORZA GOTOWANE NA PARZE	Przegrzebki		1-6 sztuk	Rozłożyć równomiernie na kratce do gotowania na parze
		Małże		400-1000 g	Przed pieczeniem doprawić olejem, pieprzem, czosnkiem cytrynowym i pietruszką. Dobrze wymieszać
		Krewetki		100 - 600 g	Rozłożyć równomiernie na kratce do gotowania na parze
	SMAŻONE RYBY I OWOCE MORZA	Ryba z frytkami *		1-3 porcje	Rozłożyć równomiernie na talerzu Crisp, na przemian filety rybne i ziemniaki
		Panierowane krewetki *		100 - 500 g	Rozłożyć równomiernie na talerzu Crisp
		Krażki z kalmarów w cieście *			
Panierowane paluszki rybne *					
Mieszane smażone ryby *					
Kotlet rybny		300-800 g	Przed rozpoczęciem procesu nagrzewania lekko natłuścić talerz Crisp. Doprawić steki rybne olejem i posypać je ziarnami sezamu		


\* Mrożone ∞• Sugerowana ilość. Nie otwierać drzwiczek podczas przygotowywania potrawy.


	Kategorie żywności	Aksesoria	Ilość	Informacje dotyczące przygotowywania potraw	
WARZYWA	PIECZONE WARZYWA	Ziemniaki	 + 	300-1200 g	Przed umieszczeniem w komorze pokroić na kawałki, doprawić olejem, solą i ziołami
		Warzywa faszerowane		600-2200 g	Wyjąć łyżeczką miąższ z warzyw i napełnić je mieszanką samego miąższu, mielonego mięsa i rozdrobnionego sera. Przyprawić według uznania czosnkiem, solą i ziołami.
		Burger wegetariański *		2-6 sztuk	Lekko posmarować talerz Crisp tłuszczem
		Ziemniaki w mundurkach		200-1000 g	Posmarować olejem bądź roztopionym masłem. Na górze warzywa zrobić nacięcie w kształcie krzyżyka, zalać kwaśną śmietaną i dodać ulubione dodatki.
		Lódeczki ziemniaczane		300-800 g	Przed umieszczeniem w komorze pokroić na lódeczki, doprawić olejem, solą i ziołami
	ZAPIEKANE WARZYWA	Ziemniaki	 + 	4-10 porcji	Pokroić i umieścić w dużym pojemniku. Przyprawić solą, pieprzem i zalać śmietaną. Posypać serem
		Brokuły		600 -1500 g	Pokroić na kawałki i umieścić w większym pojemniku. Przyprawić solą, pieprzem i zalać śmietaną. Posypać serem
		Kalafiory	 + 	600 -1500 g	Pokroić na kawałki i umieścić w większym pojemniku. Przyprawić solą, pieprzem i zalać śmietaną. Posypać serem
		Placki ziemniaczane		100-500 g	Obrać i utrzeć. Moczyć w osolonej, zimnej wodzie przez 30 minut. Wysuszyć ręcznikiem papierowym i odcisnąć nadmiar wilgoci. Doprawić solą, czarnym pieprzem, pieprzem cayenne i papryką. Rozłożyć równomiernie na natłuszczonym talerzu Crisp
		Warzywa *		400-800 g	Wyjąć danie z opakowania i dokładnie zdjąć całą folię aluminiową
	WARZYWA GOTOWANE NA PARZE	Kawałki ziemniaków		300-1000 g ☉	Pokroić na kawałki. Rozłożyć równomiernie na dnie naczynia do gotowania na parze
		Groszek		200-500 g ☉	Rozłożyć równomiernie na kratce do gotowania na parze
		Marchew			
		Brokuły		200-500 g ☉	Pokroić na kawałki. Rozłożyć równomiernie na kratce do gotowania na parze
		Kalafior			
		Szparagi		200-500 g ☉	Rozłożyć równomiernie na kratce do gotowania na parze
		Dynia		200-500 g ☉	Pokroić na kawałki. Rozłożyć równomiernie na kratce do gotowania na parze
		Brukselka		200-500 g ☉	Rozłożyć równomiernie na kratce do gotowania na parze
		Kolba kukurydzy		300-1000 g ☉	Rozłożyć równomiernie na kratce do gotowania na parze
		Papryka		200-500 g ☉	Pokroić na kawałki. Rozłożyć równomiernie na kratce do gotowania na parze
	WARZYWA MROŻONE GOTOWANE NA PARZE	Inne warzywa			Rozłożyć równomiernie na kratce do gotowania na parze
		Groszek *			
		Brokuły *			
		Brukselka *			
		Marchewka *		300-800 g ☉	Rozłożyć równomiernie na kratce do gotowania na parze
		Szparagi *			
	Inne warzywa *				

AKCESORIA


 Pojemnik odpowiedni do piekarnika/mikrofali

 Naczynie do gotowania na parze (kompletne)
















 Naczynie do gotowania na parze (Spód + pokrywka)

 Naczynie do gotowania na parze (spód)

 Ruszt

























 Prostokątna blacha do pieczenia








 Talerz Crisp

	Kategorie żywności	Aksesoria	Ilość	Informacje dotyczące przygotowywania potraw	
WARZYWA	Smażone ziemniaki *		200-500 g	Rozłożyć równomiernie na talerzu Crisp	
	Smażone ziemniaki		200-500 g	Obrać i pokroić w słupki. Moczyć w osolonej, zimnej wodzie przez 30 minut. Umyć, osuszyć i zważyć. Zmieszać z olejem, około 10 g na każde 200 g suchych ziemniaków. Rozłożyć równomiernie na talerzu Crisp	
	SMAŻONE WARZYWA	Krokiety ziemniaczane		100 - 600 g	Rozłożyć równomiernie na talerzu Crisp
	Bakłażan		200-600 g	Pokroić i moczyć 30 minut w zimnej, solonej wodzie. Umyć, osuszyć i zważyć. Zmieszać z olejem, około 10 g na każde 200 g suchego bakłażana. Rozłożyć równomiernie na talerzu Crisp	
	Papryka	 + 	200-500 g	Pokroić, zważyć i zmieszać z olejem, około 10 g na każde 200 g suchej papryki. Przyprawić solą. Rozłożyć równomiernie na talerzu Crisp	
	Cukinia		200-500 g	Pokroić, zważyć i zmieszać z olejem, około 10 g na każde 200 g suchej cukinii. Doprawić solą i czarnym pieprzem. Rozłożyć równomiernie na talerzu Crisp	
SŁONE CIASTA	Quiche Lorraine		1 wypiek	Wyłożyć talerz Crisp ciastem, nakłuwając je widelcem. Przygotować nadzienie do quiche lorraine, uwzględniając taką ilość składników, by powstało 8 porcji	
	Quiche Lorraine *		200-800 g	Wyjąć danie z opakowania i dokładnie zdjąć całą folię aluminiową	
	Słone ciasto	 + 	1 wypiek	Wyłożyć ciastem naczynie pozwalające na wypiek 8-10 porcji ciasta, nakłuwając ciasto widelcem. Wypełnić nadzieniem przygotowanym według ulubionego przepisu	
	Strudel warzywny		800-1500 g	Przygotować mieszankę krojonych warzyw. Skropić olejem i smażyć na patelni przez 15-20 minut. Pozostawić do ostygnięcia. Dodać świeży ser i doprawić solą, octem balsamicznym i przyprawami. Zawinąć nadzienie w cieście, zaginając zewnętrzną część	
	Bułki		1 wypiek	Przygotować ciasto według ulubionej receptury na pieczywo lekkie. Uformować bułki przed wyrośnięciem. Użyć funkcji przeznaczonej specjalnie do wyrastania	
CHLEB	Bułki *		1 wypiek	Wyjąć danie z opakowania. Rozłożyć równomiernie na talerzu do pieczenia	
	Bochenek kanapkowy w formie		1-2 sztuki	Przygotować ciasto według ulubionej receptury na pieczywo lekkie. Przed wyrośnięciem umieścić w formie do pieczenia chleba. Użyć funkcji piekarnika przeznaczonej do wyrastania	
	Częściowo wypieczony chleb		1 wypiek	Wyjąć danie z opakowania. Rozłożyć równomiernie na talerzu do pieczenia	
	Babeczki		1 wypiek	Uformować jedną większą babeczkę lub mniejsze babeczki i ułożyć na wysmarowanym tłuszczem talerzu Crisp	
	Bułki w puszcze		1 wypiek	Wyjąć danie z opakowania. Rozłożyć równomiernie na talerzu do pieczenia	
PIZZA	Pizza		2 – 6 porcji	Przygotować ciasto na pizzę, używając 150 ml wody, 15 g świeżych drożdży, 200-225 g mąki i soli + oleju. Pozostawić do wyrośnięcia, korzystając ze specjalnej funkcji piekarnika. Rozprowadzić ciasto na lekko natłuszczonej blasze do pieczenia. Dodać dodatki, np. pomidory, ser mozzarella i szynkę	
	Pizza na cienkim cieście *		250-500 g ◦	Wyjąć danie z opakowania i dokładnie zdjąć całą folię aluminiową	
	Pizza na grubym cieście *		300-800 g ◦		
	Schłodzona pizza		200-500 g	Wyjąć danie z opakowania. Rozłożyć równomiernie na talerzu Crisp	
CIASTA I WYROBY PIEKARNICZE	Biszkopt w blasze		1 wypiek	Przygotować beztłuszczowe ciasto biszkoptowe o wadze 500-900 g. Wylać na wyłożoną papierem do pieczenia i nasmarowaną tłuszczem formę	
	CIASTA ROSNĄCE	Owocowe ciasto rosnące w formie	 + 	900-1900 g	Przygotować ciasto według ulubionego przepisu, używając rozdrobnionych lub pokrojonych w plastry świeżych owoców. Wylać na wyłożoną papierem do pieczenia i nasmarowaną tłuszczem formę
	Ciasto czekoladowe w formie		600-1200 g	Przygotować ciasto czekoladowe zgodnie z ulubionym przepisem. Wylać na wyłożoną papierem do pieczenia i nasmarowaną tłuszczem formę	

\* Mrożone ◦ Sugerowana ilość. Nie otwierać drzwiczek podczas przygotowywania potrawy.



Kategorie żywności		Aksesoria	Ilość	Informacje dotyczące przygotowywania potraw	
CIASTA I WYROBY PIEKARNICZE	WYROBY PIEKARNICZE I PLACKI Z NADZIENIEM	Ciasteczka		1 wypiek	Przygotować ciasto z 250 g mąki, 100 g solonego masła, 100 g cukru i 1 jajka. Do smaku dodać aromat owocowy. Pozostawić do ostygnięcia. Uformować 10-12 pasków na natłuszczonej blasze do pieczenia
		Ciasteczka czekoladowe		1 wypiek	Przygotować ciasto z 250 g mąki, 150 g masła, 100 g cukru, 1 jajka, 25 g kakao, soli i proszku do pieczenia. Dodać aromatu waniliowego. Pozostawić do ostygnięcia. Rozwałkować do grubości 5 mm, wyciąć żądane kształty i rozłożyć równomiernie na talerzu Crisp
		Rogaliki *		1 wypiek	Równomiernie rozłożyć na talerzu Crisp. Przed podaniem pozostawić do ostygnięcia
		Bezy		1 wypiek	Zrobić masę z 2 białek, 80 g cukru i 100 g wiórków kokosowych. Przyprawić wanilią i aromatem migdałowym. Uformować 20-24 pasków na natłuszczonej blasze do pieczenia
		Ciasto z owocami		800-1500 g	Wyłożyć ciastem naczynie do wypieku ciasta i posypać jego spód bułką tartą, by wchłonęła sok wyciekający z owoców. Wypełnić masą przygotowaną ze świeżych, krojonych owoców zmieszanych z cukrem i cynamonem
		Ciasto z owocami		1 wypiek	Przygotować ciasto ze 180 g mąki, 125 g masła i 1 jajka. Wypełnić ciastem talerz Crisp i na tak przygotowanym spodzie ułożyć 700-800 g pokrojonych owoców, wymieszanych z cukrem i cynamonem
	Ciasto z owocami *		300-800 g	Wyjąć danie z opakowania i dokładnie zdjąć całą folię aluminiową	
	MUFFINKI I BABECZKI	Muffinki		1 wypiek	Korzystając z ulubionego przepisu, przygotować ciasto na 16-18 sztuk i włożyć je do papierowych foremek. Rozłożyć równomiernie na talerzu do pieczenia
		Suflet		2-6 porcji	Przygotować mieszankę sufletową z cytryną, czekoladą lub owocami i włożyć do żaroodpornego naczynia z krawędzią
Babeczka z serem			1 wypiek	Przygotować mieszankę na 12-15 sztuk, używając miękkiego sera porwanego na kawałki oraz boczku lub szynki pokrojonej w kostki. Napełnić formę na muffiny.	
DESERY	Kompot owocowy		300-800 ml	Obrać owoce i usunąć z nich gniazda. Pokroić na kawałki i umieścić w koszyku do gotowania na parze	
	Pieczone jabłka		4-8 sztuk	Usunąć środki i wypełnić marcepanem lub cynamonem, cukrem i masłem	
	Gorąca czekolada		2-8 porcji	Przygotować według ulubionego przepisu, korzystając z pojedynczego pojemnika. Przyprawić wanilią lub cynamonem. W celu zwiększenia gęstości, dodać skrobi kukurydzianej	
	Brownies		1 wypiek	Przygotować według ulubionego przepisu. Rozłożyć ciasto na blasze wyłożonej papierem do pieczenia	
JAJKA	Jajecznicca		2-10 sztuk	Przygotować według ulubionego przepisu, korzystając z pojedynczego pojemnika	
	Cukierki		1-6 sztuk	Przed rozpoczęciem procesu wstępnego nagrzewania lekko natłuścić talerz Crisp	
	Omlet		1 wypiek		
	Krem waniliowy		1-2 porcje	Przyrządzić porcję z 0,5 litra mleka, 4 żółtek, 100 g cukru oraz 40 g mąki. Włożyć mleko do pojemnika i wstawić do piekarnika. Po wyświetleniu komunikatu należy delikatnie włożyć gorące mleko do mieszanki żółtek, mąki i cukru i gotować dalej	
PRZEKAŚKI	Popcorn	-	90-100 g	Naczynie parowe należy zawsze kłaść na talerzu obrotowym. Przygotowywać tylko jedną torebkę na raz	
	Skrzydela z kurczaka *		300-600 g		
	Nugetsy z kurczaka *		200-600 g	Rozłożyć równomiernie na talerzu Crisp	
	Ser panierowany *		100-400 g	Przed pieczeniem, posmarować ser odrobiną oleju. Rozłożyć równomiernie na talerzu Crisp	
	Falafel		100-400 g	Lekko natłuścić talerz Crisp. Przed pieczeniem posmarować falafel olejem	
	Krążki cebuli *		100-500 g		
	Orzechy prażone		50-200 g	Rozłożyć równomiernie na talerzu Crisp	

AKCESORIA							
	Pojemnik odpowiedni do piekarnika/mikrofali	Naczynie do gotowania na parze (kompletne)	Naczynie do gotowania na parze (Spód + pokrywka)	Naczynie do gotowania na parze (spód)	Ruszt	Prostokątna blacha do pieczenia	Talerz Crisp

## CZYSZCZENIE

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności serwisowych lub czyszczenia, upewnić się, że urządzenie ostygło.

Nigdy nie stosować urządzeń czyszczących parą. Nie stosować wełny szklanej, szorstkich gąbek lub ściernych/żrących środków do czyszczenia, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnie urządzenia.

### POWIERZCHNIE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

- Powierzchnie należy czyścić wilgotną ściereczką z mikrofibry. Jeśli są silnie zabrudzone, dodać kilka kropel detergentu o neutralnym pH. Wytrzeć do sucha ściereczką.
- Wyczyścić szybę drzwiczek odpowiednim płynem do mycia.
- Regularnie, a w szczególności po wylaniu się płynów, należy wyjmować talerz obrotowy oraz jego podstawkę i czyścić dno urządzenia, usuwając ewentualne resztki potraw.
- Włączyć funkcję „Samoczyszczenie” w celu jak najlepszego wyczyszczenia wewnętrznych powierzchni.

- Grill nie wymaga czyszczenia, gdyż wysoka temperatura powoduje spalanie wszelkich zabrudzeń. Zaleca się regularne korzystanie z tej funkcji.

### AKCESORIA

Wszystkie akcesoria, z wyjątkiem talerza Crisp, mogą być myte w zmywarkach.

Talerz Crisp należy myć w wodzie z łagodnym detergentem. Uporczywe zabrudzenia delikatnie zetrzeć ściereczką. Przed czyszczeniem talerza Crisp należy zawsze odczekać, aż ostygnie.

# Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ) dot. WIFI

## **Które protokoły WiFi są obsługiwane?**

Zainstalowany adapter WiFi obsługuje standardy przesyłania danych WiFi b/g/n dla krajów europejskich.

## **Które ustawienia należy skonfigurować w oprogramowaniu routera?**

Wymagane są następujące ustawienia routera: włączone 2,4 GHz, WiFi b/g/n, aktywne DHCP i NAT.

## **Która wersja WPS jest obsługiwana?**

WPS 2,0 lub wyższa. Sprawdzić w dokumentacji routera.

## **Czy są jakieś różnice między używaniem smartfona (lub tabletu) z systemem Android a używaniem smartfona (lub tabletu) z systemem iOS?**

Można używać dowolnego systemu operacyjnego, nie ma to znaczenia.

## **Czy zamiast routera mogę używać funkcji tetheringu z telefonu komórkowego jako modemu do sieci 3G?**

Tak, lecz usługi chmury są opracowane dla urządzeń na stałe połączonych z internetem.



## **Jak mogę sprawdzić czy moje domowe połączenie internetowe działa a funkcja łączności bezprzewodowej jest włączona?**

Możesz poszukać swojej sieci na swoim urządzeniu typu smart. Wyłącz wszystkie inne połączenia transmisji danych, zanim spróbujesz wyszukać swoją sieć.

## **Jak mogę sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do mojej domowej sieci bezprzewodowej?**

Należy wejść do konfiguracji routera (patrz instrukcja obsługi routera) i sprawdzić, czy adres MAC urządzenia jest wymieniony na liście urządzeń połączonych z daną siecią bezprzewodową.

## **Gdzie mogę znaleźć adres MAC urządzenia?**

Nacisnąć , a następnie dotknąć  WiFi lub spojrzeć na swoje urządzenie: jest na nim umieszczona etykieta z adresem SAID oraz MAC. Adres MAC składa się z kombinacji cyfr i liter, która rozpoczyna się od „88:e7”.

## **Jak mogę sprawdzić, czy w urządzeniu jest włączona funkcja łączności bezprzewodowej?**

Aby sprawdzić, czy sieć sprzętu jest widoczna i podłączona do chmury, należy użyć inteligentnego urządzenia oraz aplikacji 6th Sense Live.

## **Czy jest coś, co może utrudniać dotarcie sygnału do urządzenia?**

Należy sprawdzić, czy urządzenia, które są połączone z siecią, nie zużywają całej dostępnej szerokości pasma. Upewnić się, czy ilość urządzeń z włączoną funkcją połączenia z WiFi nie przekracza maksymalnej liczby dozwolonej dla routera.

## **Jak daleko powinien być ustawiony router od piekarnika?**

W normalnych warunkach sygnał WiFi jest dostatecznie mocny, aby pokryć kilka pomieszczeń, lecz zależy to w dużym stopniu od materiału, z którego wykonane są

ściany. Można sprawdzić moc sygnału, umieszczając inteligentne urządzenie obok sprzętu.

## **Co mogę zrobić, jeśli moje połączenie bezprzewodowe nie dociera do urządzenia?**

Aby rozszerzyć zasięg swojego domowego WiFi, można użyć specjalnych urządzeń, takich jak punkty dostępu, wzmacniacze sygnału WiFi oraz adaptory sieciowe power line (nie są one dostarczane w komplecie z urządzeniem).

## **Jak mogę znaleźć nazwę oraz hasło do mojej sieci bezprzewodowej?**

Należy sprawdzić w dokumentacji routera. Zazwyczaj na routerze znajduje się naklejka z informacjami, których potrzebuje użytkownik w celu uzyskania dostępu do strony konfiguracji za pomocą urządzenia podłączonego do internetu.

## **Co mam zrobić, jeśli mój router korzysta z kanału WiFi znajdującego się w sąsiedztwie?**

Wymusić na routerze korzystanie z kanału własnej domowej sieci WiFi.

## **Co mogę zrobić, jeśli na wyświetlaczu pojawia się symbol lub jeśli piekarnik nie jest w stanie uzyskać stabilnego połączenia z moim domowym routerem?**

Możliwe, że urządzenie zdołało połączyć się z routerem, ale nie może połączyć się z Internetem. Aby połączyć urządzenie z internetem, należy sprawdzić ustawienia routera oraz dostawcy Internetu.

Ustawienia routera: Funkcja NAT musi być włączona, zapora sieciowa i DHCP muszą być prawidłowo skonfigurowane. Obsługiwane szyfrowanie haseł: WEP, WPA, WPA2. Aby wypróbować inny rodzaj szyfrowania, skorzystać z informacji zamieszczonych w instrukcji obsługi routera.

Ustawienia dostawcy internetu: Jeśli liczba adresów MAC, które mogą połączyć się z Internetem, została określona przez dostawcę usług internetowych, połączenie urządzenia z chmurą może nie być możliwe. Adres MAC urządzenia jest jego unikalnym identyfikatorem. Prosimy zapytać swojego dostawcę usług internetowych, jak połączyć z Internetem urządzenia inne niż komputery.

## **Jak mogę sprawdzić, czy dane są przesyłane?**

Po skonfigurowaniu ustawień sieci należy wyłączyć urządzenie, odczekać 20 sekund i ponownie włączyć piekarnik: Sprawdzić, czy aplikacja pokazuje status UI urządzenia. Wybrać cykl lub inną opcję i sprawdzić jej status w aplikacji.

Niektóre ustawienia wyświetlają się w aplikacji dopiero po kilku sekundach.








## **Jak mogę zmienić swoje konto Whirlpool i jednocześnie mieć cały czas połączenie z moimi urządzeniami?**

Można stworzyć nowe konto, ale należy pamiętać, aby usunąć swoje urządzenia ze starego konta przed przeniesieniem ich na nowe konto.

## **Zmieniłem router - co powinienem zrobić?**

Można albo zachować te same ustawienia (nazwa sieci i hasło), albo usunąć poprzednie ustawienia z urządzenia i skonfigurować je na nowo.

# USUWANIE USTEREK

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Piekarnik nie działa.	Awaria zasilania. Urządzenie odłączone od zasilania.	Sprawdzić, czy działa zasilanie i czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci. Wyłączyć urządzenie i włączyć ponownie, aby sprawdzić, czy usterka nadal występuje.
Wyświetlacz pokazuje literę „F”, po której następuje liczba lub litera.	Awaria piekarnika.	Skontaktować się z najbliższym Biurem Obsługi Klienta i podać numer następujący po literze „F”. Nacisnąć  , dotknąć  „Info” i wybrać „Factory Reset” (Reset fabryczny). Wszystkie zapisane ustawienia użytkownika zostają anulowane.
Kuchenka wydaje głośne dźwięki, nawet jeśli jest wyłączona.	Wentylator chłodzący włączony.	Otworzyć lub przytrzymać drzwiczki albo odczekać, aż urządzenie zakończy proces chłodzenia.
Funkcja nie włącza się. Ta funkcja nie jest dostępna w trybie demo.	Tryb demonstracyjny jest uruchomiony.	Nacisnąć  , dotknąć  „Info”, a następnie wybrać „Zapamiętaj tryb demonstracyjny”, aby wyjść.
Na wyświetlaczu pojawi się ikona  .	Router WiFi jest wyłączony. Ustawienia routera zostały zmienione. Połączenie bezprzewodowe nie dociera do urządzenia. Urządzenie nie jest w stanie uzyskać stałego połączenia z domową siecią. Połączenie nie jest obsługiwane.	Sprawdzić, czy router WiFi jest połączony z internetem. Sprawdzić, czy siła sygnału WiFi blisko urządzenia jest wystarczająco mocna. Spróbować uruchomić router ponownie. Zobacz rozdział „Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ) dot. WiFi”. Jeśli ustawienia domowej sieci bezprzewodowej zostały zmienione, należy połączyć się z siecią: Nacisnąć  , dotknąć  „WiFi”, a następnie wybrać „Połącz z siecią”.
Połączenie nie jest obsługiwane.	Obsługa zdalna nie jest dozwolona w kraju użytkownika.	Należy sprawdzić przed zakupem czy w danym kraju dozwolona jest zdalna obsługa urządzeń elektrycznych.



Zasady, standardową dokumentację oraz dodatkowe informacje o produkcie można znaleźć:

- Odwiedzając naszą stronę internetową [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Używając kodu QR
- Ewentualnie można **skontaktować się z naszą obsługą posprzedażową** (patrz numer telefonu w książeczce gwarancyjnej). W przypadku kontaktu z naszą obsługą posprzedażową, prosimy podać kody z tabliczki znamionowej produktu.

