


N

PROGRAMOVERSIKT

- A. Programvelger
- B. "Temperatur"-knapp °C
- C. Temperaturdisplay
- D. Knapp for valg av sentrifugehastighet
- E. "Forsinket start"-knapp
- F. Tidsdisplay
- G. "Start/Pause"-knapp
- H. Programfase-indikator

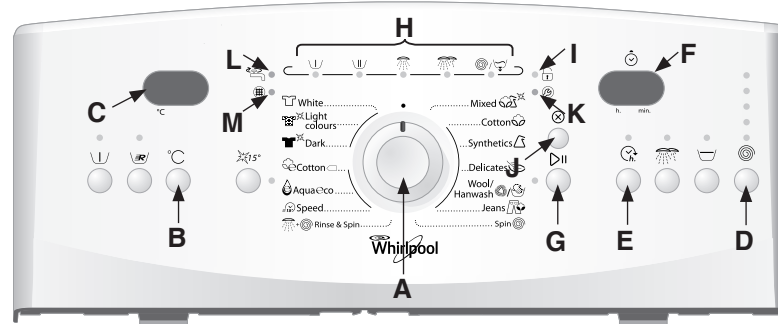

- I. "Dør åpen"-indikator
- J. "Nullstill"-knapp
- Denne vaskemaskinen er utstyrt med automatiske sikkerhetsfunksjoner som oppdager feil på et tidlig stadium og reagerer på en passende måte, f. eks.:
- K. "Service"-indikator
- L. "Vannkran lukket"-indikator
- M. "Rengjør pumpe"-indikator

Program	Temperatur	Vaskeanvisninger	Maks. tøymengde kg	Type vask/ Anmerkninger <i>- Følg vaskeanvisningene ved valg av temperatur</i>	Vaskemidler og tilleggsmidler			Tilleggsfunksjoner					Maks. sentrifugehastighet opm		
					Forvask	Hovedvask	Tøymykner	Forvask	Hurtig	Farger 15°	Forsinket start	Intensiv skylling		Skyllestopp	Varierende sentrifugering
Dagligvask/Mix ✱	kald - 60°C	60 40	3.0	Lett til normalt skittent tøy av bomull, lin, kunstfiber og blandinger av disse. Effektivt en-timers program. Påse å kun vaske tøy med omtrent samme farger samtidig.	-	Ja	*	-	-	*	*	*	*	*	Maks.
Stoff	Bomull	kald - 95°C	95 60 40 30	6.0	Normalt til meget skittent sengetøy, duker og undertøy, håndklær, skjorter osv. Av bomull og lin.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
	Syntetisk	kald - 60°C	60 40 30	3.0	Normalt skitne klær av syntetiske fibrer (f.eks. polyester, akryl, viskose etc.) eller en blanding av syntetiske fibrer og bomull.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
	Finvask	kald - 40°C	30 40	1.5	Gardiner og ømfintlige kjoler, skjørt, skjorter og bluser.	*	Ja	*	*	-	*	*	-	*	1000 ¹⁾
	Ull/Håndvask	kald - 40°C	40 30	1.0	Ull, merket med "Woolmark" og symbolet for maskinvask, samt tekstiler laget av silke (følg etiketten!), lin, ull og viskose som er merket med symbolet for håndvask.	-	Ja	*	-	-	*	*	-	*	1000 ¹⁾
	Jeans	kald - 60°C	60 40	4.0	Normalt skittent jeanstøy av bomull og plagg av jeanslignende stoffer, slik som bukser og jakker.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Farger	Hvitt	kald - 60°C	60 40 30	6.0	Normalt til svært skittent og robust tøy. Spar energi ved å velge en lavere temperatur og tilsette et blekemiddel på oksygenbasis i tillegg til vaskemidlet	-	Ja	*	-	-	*	*	*	*	Maks
	Lyse farger ✱	kald - 60°C	60 40 30	4.0	Hvit og pastellfargede plagg av ømfintlige tekstiler. Skånsomt vaskeprogram for å unngå at tøyet gråner eller gulner. Bruk ekstra kraftig vaskemiddel. Hvis nødvendig, bruk også flekkfjernere eller blekemidler på oksygenbasis. Eller ikke skuremidler eller etsende produkter.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
	Mørke farger ✱	kald - 60°C	60 30	4.0	Sorte og mørke plagg av bomull, bomullsblending og polyester. Spesialprogram for å redusere falming og misfarging. Bruk helst flytende vaskemiddel for mørke plagg med dette programmet.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
Øko	eBomull	40 - 60°C	95 60 40	6.0	Normalt skittent bomull tøy. Det rimeligste programmet når det gjelder sparing av vann- og energiforbruk ved vask av bomulltøy. - Referanseprogram for vaskemaskinens energiklasse.	-	Ja	*	-	-	-	*	*	*	Maks.
	AquaEco	kald - 40°C	40 30	2.5	Lett skittent tøy av syntetiske fibre, eller blandingstekstiler av syntetisk- og bomullstøy. Spareprogram med svært lavt vannforbruk. Bruk flytende vaskemiddel og den lavest anbefalte mengden for 3kg tøy. Ikke bruk tøymykner.	-	Ja	-	-	-	*	*	-	*	Maks.
	Hurtig 15	kald - 30°C	30 30	3.0	Lett skittent yttertøy av bomull, kunstfiber og bomullsblendinger. Program for oppfriskning. Bruk lavest anbefalt vaskemiddelmengde.	-	Ja	*	-	-	*	*	-	*	Maks.
Skylling + Sentrifugering	-	-	6.0	Program for skylling og intensiv sentrifugering. Samme som siste skylling og siste sentrifugering i "Bomull"-programmet.	-	-	*	-	-	-	*	*	*	Maks.	
Sentrifugering	-	-	6.0	Program med intensiv sentrifugering. Samme sentrifugeringsyklus som i "Bomull"-programmet.	-	-	-	-	-	-	*	-	-	Maks.	

✱: ekstrautstyr / Ja : nødvendig dosering
¹⁾ For en mer skånsom behandling av tøyet er sentrifugehastigheten redusert i disse programmene.

FORBRUKSDATA

Effektforbruk 0,11 W når den er slått av / 0,11 W når den er slått på.

Program	Temperatur (°C)	Tøymengde (kg)	Vann (l)	Strøm (kWt) uten "Hurtig"	Omtrentlig programvarighet (timer : minutter) ☺	
					uten "Hurtig"	med "Hurtig"
Dagligvask/Mix	40	3.0	40	0.45	1:00	–
Bomull	95	6.0	55*	1.90	2:00	1:50
Bomull	60	6.0	48	1.14	2:30	1:45
Bomull	40	6.0	48	0.64	2:15	1:30
Syntetisk	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14
Syntetisk	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59
Finvask	40	1.5	50	0.55	0:45	–
Ull/Håndvask	40	1.0	40	0.55	0:35	–
Jeans	40	4.0	41	0.58	1:30	1:10
Hvitt	40	6.0	48	0.75	2:45	–
Lyse farger	40	4.0	70	0.55	1:20	1:00
Mørke farger	40	4.0	41	0.58	1:44	1:10
AquaØko	40	2.5	19	0.45	1:00	–
Hurtig 15	30	3.0	30	0.15	0:15	–
eBomull ☹**	60	6.0	48	0.90	3:30	–
eBomull ☹**	60	3.0	35	0.75	2:20	–
eBomull ☹**	40	6.0	48	0.70	2:30	–
eBomull ☹**	40	3.0	35	0.53	2:00	–

Forbruksdata ble målt under normale forhold i overensstemmelse med Standarden IEC/EN 60 456. Ved bruk i husholdningen kan forbruksdata variere i forhold til verdiene i tabellen, avhengig av vannets tilførselstrykk og temperatur, samt tøymengde og typen vask. Vann- og strømforbruk gjelder for standard innstillinger av arbeidsprogram. Spesielle valg eller endring av rotasjonshastighet eller temperatur påvirker forbruket.

☺ Varighet av programmet kan være forskjellig fra verdiene ovenfor, fordi den er avhengig av de faktisk anvendte arbeidsforholdene (se "Feilsøking" i Bruksanvisningen.)

* For å redusere temperaturen på vannet, vil det tilføres noe kaldt vann ved slutten av hovedvasken, før vannet pumpes ut.

** Standard program for bomull og grunnlaget for energi-etiketten. Av hensyn til energisparing kan den faktiske vanntemperaturen avvike fra den angitte programtemperaturen.

FYLL I VASKEMIDDEL, LUKK DOREN OG VELG PROGRAM

Tilsett vaskemiddel som vist på første side og som beskrevet i kapittelet "Vaskemiddel og tilleggsmidler" i Bruksanvisningen.

1. Vri **programvelgeren** til ønsket program. Displayet viser programmets varighet i timer og minutter, samt de forhåndsinnstilte temperaturene. **"Start/Pause"** knappen vil blinke.
2. **Temperaturen** kan endres ved å trykke på "Temperatur"-knappen.
3. Indikatorlampen for den forhåndsinnstilte **sentrifugehastigheten** begynner å lyse. Hvis du ønsker å innstille en annen sentrifugehastighet, må du trykke på knappen "Varierbar sentrifugehastighet". Dersom du ikke snarlig starter programmet etter å ha foretatt valget ditt, vaskemaskinen vil automatisk skru seg av etter omtrent et kvarter. For å slå på vaskemaskinen igjen er det bare å dreie programvelgeren til "Off/O" og deretter tilbake til programmet man ønsker.

VELG EVENTUELLE TILLEGGSFUNKSJONER

Når kombinasjonen av program, tilleggsfunksjoner og temperatur ikke er mulig, vil indikatorlampen slukke automatisk. Umulige kombinasjoner vil slettes automatisk.

Knapp for "Forvask"

- Kun for meget skitten vask (for eksempel sand og jord). Vaskesyklusen forlenges med ca. 15 min.
- Ikke bruk flytende vaskemiddel til hovedvasken hvis du har valgt forvask.

Knapp for "Hurtig"

- Gir hurtigere vask ved å forkorte programmets varighet.
- Anbefales kun for lett skittent tøy.

Knapp for "Farger 15"

- Sparer strømforbrukt til oppvarming av vann og samtidig gir en god vaskeresultat.
- Støtter fargevedlikehold når du vasker farget tøy.
- Anbefales for lett skittent tøy uten flekker.
- Ved dette programmet bruk spesielle vaskemidler til kald vask for å oppnå en god vaskeresultat.
- Kan ikke brukes til bomull 70 – 95 °C.

Knapp for "Intensiv skylling"

- Mer vann vil tilsettes og skyllesyklusen vil forlenges.
- Egner seg spesielt for steder med meget bløtt vann samt for vask v babytøy og som hjelp for folk som lider av allergi.

Knapp for "Stopp i siste skyll"

- Vasken blir liggende i det siste skyllevannet uten å sentrifugeres, for å unngå at den krøller seg eller arger av.
- Denne funksjonen er spesielt nyttig hvis du vil vente med sentrifugering til senere eller du ikke vil sentrifugere tøyet.
- Hvis du velger tilleggsfunksjonen "Stopp i siste skyll", må du ikke la plaggene ligge for lenge.
- **Merk:** programmet vil stoppe ved "Stopp i siste skyll" når lampen for "Stopp i siste skyll" i programfaseindikatoren lyser. Indikatoren ved siden av **"Start/Pause"**-knappen blinker.

Avslutning av funksjonen "Stopp i siste skyll":

- Trykk på **"Start/Pause"**-knappen; Programmet vil avsluttes automatisk med en sentrifugering tilpasset programmet som er valgt.
- Hvis du ikke ønsker å sentrifugere tøyet, trykker du på knappen **"Nullstill"** i noen sekunder for å starte tomme-programmet.

Knapp for "Varierende sentrifugering"

- Hvert program har en automatisk fastsatt maks. sentrifugehastighet.
- Trykk på knappen for å velge en annen sentrifugehastighet.
- Hvis du velger sentrifugehastighet "0", vil den endelige sentrifugering avbryte og vannet bare renner ut. I hvert fall forblir under skyllingsfasen innere skyllingsspisene.

FORSINKET START

Med denne funksjonen kan fullføring av programmet utsettes til et senere tidspunkt: Trykk på knappen for å velge når programmet skal bli ferdig. Denne funksjonen gjør det mulig å ha tøyet klart på et bestemt tidspunkt og bruke rimeligere strømsats og spare strømforbruk.

- Bruk ikke flytende vaskemiddel når du aktiverer funksjonen "Forsinket start".
- Tiden frem til program-slutt kan velges i heltimer (fra 1 til 24). Når du trykker på knappen, vil kortest mulig tid vises. Ved å holde på knappen for å sløyfe gjennom alle de tilgjengelige tidene. For å fjerne den igjen, holder du knappen til du ser verdien "0:00".
- Når du har valgt ønsket tid når programmet skal avslutte, trykk **"Start/Pause"**, og nedtellingen vil begynne.
- Under nedtellingen kan du fortsatt endre programinnstillinger (Velg eller kanseler valget, endre sentrifugehastighet etc.). Dersom endringene forlenger programmets varighet slik at det overskridelser den opprinnelige tiden til program-slutt, vil programmet starte umiddelbart.
- Noen ganger kan programmet bli avsluttet før den valgte tiden program-slutt er utløpt (f.eks ved små tøymengder). I dette tilfellet vil vaskemaskin friske opp tøyet regelmessig for å holde den frisk, inntil det valgte program-slutt tiden er utløpt. Under oppfriskningen vil displayet vise en animasjon. Denne fasen kan stoppes når som helst, enten ved å trykke på en knapp eller ved å dreie programvelgeren. Animasjonen vil stoppe og døren vil låse opp i ca 1 minutt som angitt på skjermen.

START AV PROGRAMMET

Åpne vannkranen og trykk på knappen **"Start/Pause"**. Indikatorlampen ved siden av **"Start/Pause"**-knappen vil tennes. Programfase indikatoren vil vise den nåværende programfasen, mens den beveger seg fra venstre til høyre gjennom Vask, Skylling, Sentrifugering/Tømming. Displayet viser gjenværende programvarighet. På grunn av variasjoner i tøymengde og temperatur på tilførselsvannet, vil resttiden beregnes på nytt i visse programfaser. I dette tilfellet vil **det vises en bevegelig figur på displayet.**

"DØR ÅPEN"-INDIKATOR

Før et program starter og når det er slutt, lyser lampen for å vise at døren kan åpnes. Så lenge et vaskeprogram er i gang, forblir døren låst. Du må aldri prøve å åpne døren med makt. Dersom du absolutt er nødt til å åpne den under programmet, se "Avbryte et program før det er slutt".

FEILINDIKATORER

Se feilsøkingguiden hvis du får problemer, du finner denne i bruksanvisningen.

Vannkran lukket – ☹
Ingen eller ikke god nok vanntilførsel.

Service – ☹

Feil på elektrisk komponent.

Rengjør pumpe – ☹
Avfallsvannet skylles ikke ut.

Rotasjonshastigheten på programfase blinker:
ubalanse ved rotasjon.

PROGRAMSLUTT

- Indikatoren "Dør åpen" starter å lyse, og visnings skjermen viser "End". Vaskemaskinen skru seg av fullstendig etter omtrent et kvarter. Dette for å spare energi.
1. Drei programvelgeren til posisjonen "Off/O".
 2. Steng vannkranen.
 3. Åpne døren og ta ut tøyet.
 4. La døren stå på gløtt, slik at trommelen kan få tørke.

ENDRE PROGRAM OG/ELLER TILLEGGSFUNKSJONER ETTER PROGRAMSTART

1. Trykk på **"Start/Pause"**-knappen for å sette programmet på pause. Lampen blinker.
2. Velg nytt program, temperatur, eventuelle tilleggsfunksjoner og en annen sentrifugehastighet etter ønske.
3. Trykk på **"Start/Pause"**-knappen igjen. Det nye programmet vil fortsette fra det stedet hvor det foregående programmet ble stoppet. Ikke tilsett vaskemiddel for dette programmet.

AVBRYTE ET PROGRAM FØR DET ER SLUTT

"Nullstill"-knappen brukes til å avbryte et program før det er ferdig.

- Trykk og hold inne **"Nullstill"**-knappen i noen få sekunder; en animasjon kommer til syne på displayet. Vannet vil bli pumpet ut; det kan ta litt tid før døren kan åpnes.