

## *Quick Reference Guide*



“ This story begins with a cool glimpse of light which easily burns into a creative mind. A story of timeless moments of a serious passion prepared to become a delicious art creation. ”

*Thanks for choosing*

**KitchenAid**  
FOR THE WAY IT'S MADE.

# *Innehåll*

SV

sid. 3

*Space 400*  
*Inbyggd kyl och frys 70 cm*  
*Snabbguide*

SV

“ This story begins with a cool glimpse of light which easily burns into a creative mind. A story of timeless moments of a serious passion prepared to become a delicious art creation. ”

*Tack för ditt val av*

**KitchenAid**  
FOR THE WAY IT'S MADE.



## TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN KITCHENAID

För en bättre kundservice, registrera din apparat på  
[www.kitchenaid.eu/register](http://www.kitchenaid.eu/register)




Läs säkerhetsinstruktionerna  
noga innan du använder  
apparaten.

## Första användningen

Vänta minst två timmar efter installationen innan du ansluter apparaten till elnätet. När stickkontakten har satts in i vägguttaget sätts kylskåpet automatiskt i funktion. De idealiska förvaringstemperaturerna har ställts in på fabriken.

När kylskåpet slås på tar det 4–6 timmar innan det uppnår korrekt förvaringstemperatur. Placera det antibakteriella filtret med lukthämmande effekt i fläkten enligt anvisningarna på förpackningen (i förekommande fall). Om en ljudsignal hörs betyder det att temperaturlarmet har utlöst: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet.

## Produktens delar och funktioner

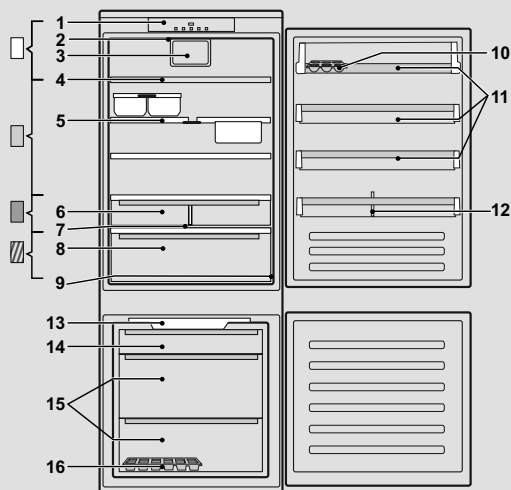

### Kyladel





1. Kontrollpanel
2. LED-belysning
3. Fläkt och antibakteriellt filter med lukthämmande effekt\*
4. Glashylla
5. "Haute Cuisine"\*
6. Snack och Delicate livsmedel\*
7. Uttagbar Sliding tray\*
8. Frukt- och grönsakslåda
9. Typskylt (placerad vid sidan av frukt- och grönsakslådan)
10. Äggfack\*
11. Dörrfack
12. Flaskhylla\*

### Frysdel

13. Stop Frost\*
14. Övre låda (förvaringsområde för fryst och djupfryst mat samt frysområde)
15. Mittre och nedre lådor (förvaringsområde för fryst och djupfryst mat)
16. Iskubslåda


**Observera:** Alla lådor, dörrhyllor och hyllor kan tas bort.

Funktioner och tekniska data kan variera beroende på modell.

-  **Svalområde**  
Rekommenderas för förvaring av exotiska frukter, burkar, drycker, ägg, såser, inlagda grönsaker, smör, sylt
-  **Mindre kallt område**  
Rekommenderas för förvaring av ost, mjölk, mejeriprodukter, delikatesser, yoghurt
-  **Kallaste delen**  
Rekommenderas för förvaring av kallskuret, efterrätter, kött och fisk
-  **Frukt- och grönsakslåda**

\*Finns endast på vissa modeller

# Kontrollpanel

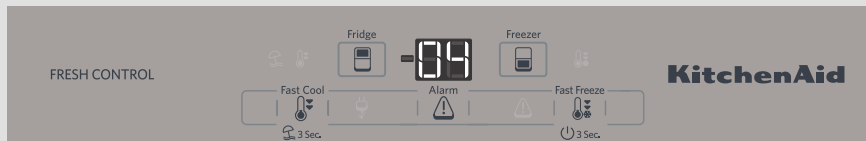

## Fresh control (Kylkontroll)

Apparaten kan snabbt nå optimal invändig temperatur. Med den här funktionen kan du också reglera luftfuktigheten i kylan. För att funktionen ska fungera korrekt måste fläkten vara påslagen. Dess funktion kan slås på/av (se beskrivningen av Fläkten).

## Fläkt\*


Fläkten gör att temperaturen fördelas jämnt inuti kylan, så att matvarorna förvaras bättre och överflödigt luftfuktighet minskas. I standardläget är fläkten påslagen. Du kan slå på/av fläkten genom att hålla in knapparna Fast Freeze (Snabbinfrysning) och Freezer (Frys) i 3 sekunder. Lampan på displayen blinkar och en ljudsignal hörs en gång när fläkten sätts PÅ. Lampan på displayen blinkar och en ljudsignal hörs två gånger när fläkten stängs AV. Om omgivningstemperaturen överstiger 27 °C eller om det finns vattendroppar på glashyllorna, är det viktigt att fläkten är på för att säkerställa korrekt förvaring av livsmedel. Om fläkten avaktiveras kan energiförbrukningen optimeras.

**Anmärkning:** Fläkten startas om automatiskt efter ett strömavbrott eller efter att apparaten har stängts av. Blockera inte luftintagen med matvaror.

## Antibakteriefilter\*

Ta ut filtret ur behållaren i frukt- och grönsakslådan och sätt in det i fläktlocket. Anvisningar om hur filtret ska bytas ut medföljer filtret.

## On/Stand-by (På/Standby) (⏻)

Tryck på knappen  i tre sekunder för att slå på hushållsapparaten (två streck visas på displayen i standbyläget). Tryck på knappen igen en kort stund för att återaktivera apparaten.

**Anmärkning:** Apparaten kopplas inte bort från strömförsörjningen.


## Temperaturdisplay


Displayen visar antingen kyldelens temperatur (mellan 2 och 8 °C) eller frysdelens temperatur (mellan -16 och -24 °C).

## Kylskåpstemperatur

Du kan ändra temperaturen med ikonen "Fridge" (Kyl).

## Fast Cool (Snabbkylning) (🌀)

Tryck på knappen  innan du lägger in en större mängd färsvaror i kyldelen.

När funktionen är aktiverad visas ikonen . Funktionen stängs av automatiskt efter 6 timmar eller när knappen "Fridge" (Kyl) trycks in i 3 sekunder.

## Stänga av larmet (⚠)


Tryck kortvarigt på knappen  för att stänga av larmet.

## Frysdelens temperatur

Du kan ändra temperaturen med ikonen "Freezer" (Frys).



\*Finns endast på vissa modeller

## Fast freeze (Snabbinfrysning)


Tryck på knappen  innan du lägger in en större mängd mat i fryszonen. När funktionen är på är ikonen tänd. Funktionen stängs av automatiskt efter 48 timmar eller när knappen "Freezer" (Frys) trycks in i 3 sekunder igen.

**Anmärkning:** Undvik att färsk mat kommer i kontakt med redan fryst mat. Om du vill att frysnigen ska gå snabbare kan du ta ur lådorna och lägga maten direkt på botten frysutrymmet.

## Vacation (Semester)

Använd den här funktionen vid en längre tids frånvaro. Tryck på knappen  i 3 sekunder för att aktivera funktionen. Displayen visar kyldelens temperatur (+12 °C) och ikonen tänds. Ta ut maten ur kyldelen när funktionen har aktiverats och stäng kyldelens och frysdelens dörrar. Temperaturen inuti kyldelen motverkar dålig lukt. Frysens behåller däremot inställd temperatur. Tryck på knappen  i 3 sekunder för att aktivera funktionen.

## Ta bort låda och urtagbar Sliding tray (skjutbricka)

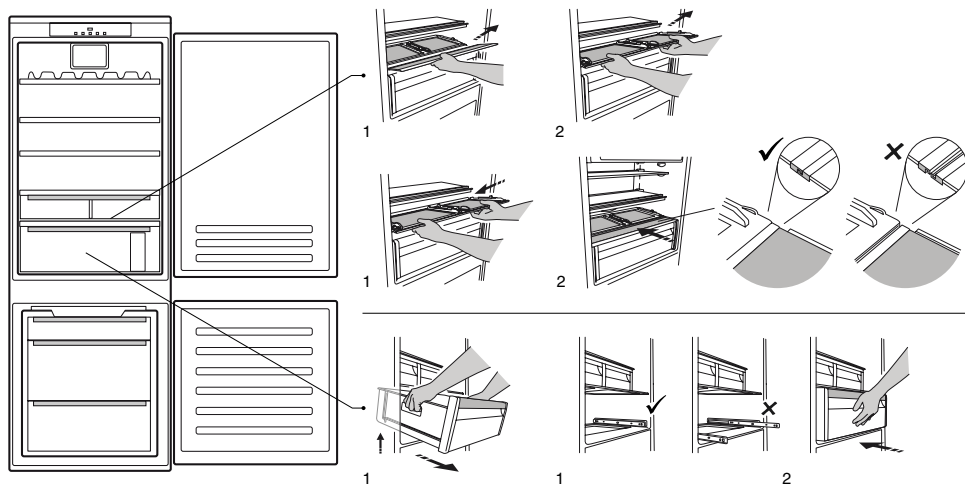

## Rengöring

**Dra alltid ut stickkontakten från eluttaget eller koppla bort apparaten från elnätet på annat sätt innan någon typ av rengöring och underhåll utförs.**


**Använd aldrig slipande rengöringsprodukter. Rengör aldrig kylskåpets delar med lättantändliga vätskor.**

**Använd inte ångtvätt.**

**Knapparna och kontrollpanelens display får inte rengöras med alkohol eller liknande ämnen utan med en torr trasa.**

Rengör regelbundet apparaten med en trasa och en lösning av ljummet vatten och ett mildt rengöringsmedel som passar för rengöring av kylskåpets insida.

Rengör regelbundet insidan av dräneringshålet i kylskåpets bakre panel nära frukt- och grönsakslådan med det medföljande verktyget för att garantera att avfrostningsvattnet tappas av fortlöpande och på ett korrekt sätt.

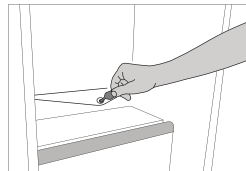

## Felsökning

**Innan du kontaktar kundservice:**

1. Starta om apparaten för att säkerställa att det inte löser problemet. Upprepa vid behov efter en timme.
2. Utför de kontroller som beskrivs i avsnittet **Felsökning** i bruksanvisningen eller på [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu) och slå sedan på apparaten igen.

Kontakta närmaste kundservicecenter om problemet kvarstår.

Du behöver beskriva problemet för en tekniker och uppge exakt typ och modell på apparaten, liksom den Assistance Code (hjälpkod) som står på typskylten inne i kylutrymmet. Denna information gör att teknikerna direkt kan identifiera vilken typ av åtgärd som behövs.

Om reparation behövs föreslår vi att du vänder dit till ett auktoriserat tekniskt servicecenter.

På vår webbplats [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu) finns fullständiga bruksanvisningar.

Dessutom kan du hitta mycket annan användbar information om dina produkter, som inspirerande recept som skapats och testats av våra varumärkesambassadörer eller närmaste KitchenAid-matlagningsskola.

SV

Tryckt i Italien



400011122857/A

**KitchenAid**  
FOR THE WAY IT'S MADE.