

BRUK AV KJØLESEKSJONEN

Slå apparatet på

Igangsetting av apparatet

Sett støpslet i stikkkontakten.

- Lyset, som er plassert under betjeningspanelet eller inni apparatet (avhengig av modell), tennes når døren åpnes.
- Den grønne indikatorlampem tennes og viser at apparatet er i funksjon (noen versjoner)

Merk:

På apparater med mekanisk kontroll tennes det innvendige lyset når kjøleskapsdøren åpnes, dersom termostadbryteren ikke står på symbolet ●.

Justere temperaturen

- Se produktbeskrivelsen angående regulering av temperaturen

Merk:

- Omgivelsestemperaturen, hvor ofte døren åpnes og plasseringen av apparatet kan påvirke de innvendige temperaturene. Disse forholdene må tas i betraktning ved justering av den innstilte temperaturen.

Oppbevaring av matvarer i kjøleseksjonen

Plasser matvarene som vist i figuren.

A Kokte matvarer

B Fisk, kjøtt


C Frukt och grønsaker

D Flasker

E Ost

Merk:

- Avstanden mellom hyllene og bakveggen i kjøleseksjonen gjør at luften kan sirkulere fritt.
- Ikke plasser matvarene helt inntil bakveggen i kjøleseksjonen.
- Ikke sett varme matvarer inn i kjøleskapet.
- Oppbevar flytende varer i lukkede beholdere.

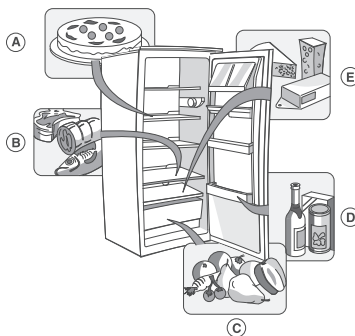

Forsiktig

Oppbevaring av grønnsaker med høyt vanninnhold kan føre at det dannes kondens på glasshyllen over frukt- og grønnsaksuffen: Dette har ingen innvirkning på apparatets funksjon.

Gourmet box (noen versjoner)

Skuff med naturlige antibakterielle stoffer som tillates brukt i kontakt med matvarer; bedrer hygien i skuffen, reduserer vond lukt og holder lagrede oster og spekemat fersk lenger.

6th Sense-funksjon

6th Sense-funksjonen (noen versjoner) aktiveres automatisk i følgende tilfeller:

Åpning av døren

Funksjonen aktiveres hver gang åpning av døren fører til at temperaturen i apparatet modifiseres og vil fortsette å virke så lenge som nødvendig for automatisk gjenopprettelse av optimale oppbevaringsforhold.

MERK: Hvor lenge 6th Sense-funksjonen varer avhenger av hvor mye mat det er i apparatet og den utvendige temperaturen. Det er derfor helt normalt at betydelige temperaturvariasjoner har innvirkninger på hvordan apparatet oppfører seg.

"Fresh Control"-funksjon (noen versjoner)

For å oppnå raskere optimale oppbevaringsforhold når det gjelder temperatur og fuktighet i apparatet

BRUK AV LAVTEMPERATURSEKSJONEN

Lavtemperaturseksjonen er merket med **☆☆**, **☆☆☆** eller **☆☆☆☆**.

I seksjoner merket med **☆☆** eller **☆☆☆** kan man oppbevare frysevarer så lenge som angitt på pakken.

Dersom lavtemperaturseksjonen er merket med **☆☆☆☆**, kan man også fryse inn ferske matvarer.

Den mengde ferske matvarer som kan fryses inn på 24 timer er oppgitt på typeplaten.

Merk:

Lavtemperaturseksjonen er i stand til å holde riktig oppbevaringstemperatur for matvarer også ved strømbrydd.

Det anbefales imidlertid å unngå å åpne døren til seksjonen så lenge strømbryddet varer.

Innfrysing av ferske matvarer (kun seksjoner merket med

☆☆☆☆)

Viktig

- De ferske matvarene som skal fryses inn må pakkes godt inn i: aluminiumsfolie, plastfolie, vanntette plastposer, polyetylenbokser m/lokk, spesielle fryseposer.
- Plasser matvarene i øverste del av seksjonen og sørg for at det er plass nok rundt pakkene til at luften kan sirkulere.
- For å oppnå best mulig innfrysingsresultat, dreies termostatbryteren et halvt trinn mot et lavere nummer i det matvarene legges i fryseseksjonen.
- Etter 24 timer er innfrysingsfasen over.



For apparater med seksjon merket med **☆☆☆☆**

I tabellen ved siden av ser du hvor mange måneder du kan oppbevare innfrosede matvarer.

Når du kjøper frysevarer, må du forsikre deg om at:

- Emballasjen eller pakken er i god stand, slik at matvarene ikke har blitt forringet. Dersom pakken buler ut eller det er våte flekker på den, er den ikke blitt oppbevart riktig og kan ha vært utsatt for en delvis opptining.
- Kjøp alltid frysevarene til sist og frakt dem hjem i kjølebag.
- Legg dem i lavtemperaturseksjonen med en gang du kommer hjem.
- Frys ikke inn igjen delvis opptinte matvarer, men spis dem i løpet av et døgn.
- Unngå variasjoner i temperaturen eller reduser dem til et minimum. Ta hensyn til holdbarhetsdatoen på emballasjen.
- Følg alltid instruksjonene på emballasjen for oppbevaring av frysevarene.

MÅNEDER MATVARER

1-3	
4-7	
8-12	

Produksjon av isterninger

- Fyll isterningbrettet 2/3 fullt med vann og plasser det i lavtemperaturseksjonen.
- Hvis brettet skulle fryse fast til bunnen av lavtemperaturseksjonen, må man ikke bruke skarpe gjenstander for å få det løs.
- Isterningene løsner lettere hvis isterningbrettet bøyes forsiktig.

AVRIMING OG RENGJØRING AV KJØLESKAPET

Før enhver form for rengjøring eller vedlikehold av apparatet, må apparatet frakobles strømmen.

Avriming av kjøleseksjonen skjer automatisk.

Tidvis dannelse av vanndråper på bakveggen i kjøleseksjonen viser at apparatet er i ferd med å avrime seg.

Smeltevannet renner ned gjennom et dreneringshull, og samles deretter opp i en skål, der det fordampes.

Rengjør jevnlig dreneringshullet ved hjelp av medfølgende redskap, slik at smeltevannet til enhver tid kan renne ut.



Avriming av lavtemperatursseksjonen

Det anbefales å avrime lavtemperatursseksjonen 1 til 2 ganger i året, eller når det har dannet seg et tykt islag.


Rimdannelse er normalt. Hvor raskt det danner seg rim og hvor mye som dannes, avhenger av omgivelsestemperaturen og hvor ofte døren åpnes. Rimdannelse i den øverste delen av seksjonen er normalt og har ingen innvirkning på apparatets funksjon.

Avrimingen bør foretas når det er minimalt med frysevarer i seksjonen.

- Åpne døren og ta ut alle matvarene. Pakk dem inn i avispapir slik at de blir liggende tett inntil hverandre og plasser dem på et meget kjølig sted eller i en kjølebag.
- La døren stå åpen for å fremskynde nedsmeltingen.
- Rengjør innsiden av fryseseksjonen med en svamp fuktet i lunkent vann, eventuelt tilsatt et nøytralt vaskemiddel. Benytt ikke slipende rengjøringsmidler.
- Skyll og tørk omhyggelig.
- Legg matvarene inn igjen.
- Lukk døren.
- Sett støpselet tilbake i stikkkontakten.
- Sett i gang apparatet.

'NULLGRAD-SONE' (avhengig av modell)

"Nullgrad-sonen" er utviklet for å opprettholde en lav temperatur og en riktig fuktighet for å kunne oppbevare ferske matvarer lengre (for eksempel kjøtt, fisk, frukt og vintergrønnsaker).

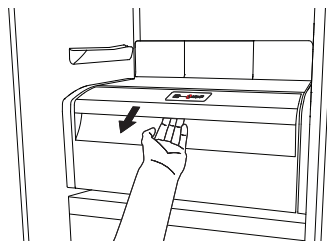


Aktivering og deaktivering av seksjonen

Temperaturen i seksjonen er på cirka 0° når den er aktivert.

For å slå på seksjonen trykker du på knappen som vist i figuren i mer enn ett sekund, til symbolet lyser.

Et lysende symbol viser at seksjonen er i funksjon. Trykk én gang til på knappen i mer enn ett sekund for å slå av seksjonen



For at "Nullgrad-sonen" skal fungere korrekt må:

- kjøleseksjonen være aktivert
- temperaturen i kjøleseksjonen være på mellom **+2 °C og +6 °C**
- skuffen være på plass for at seksjonen skal kunne aktiveres
- spesialfunksjonene (Stand-by, Cooling-Off, Vacation - på noen versjoner) ikke være valgt.

Dersom en av disse spesialfunksjonene er valgt, må "Nullgrad-sonen" deaktiveres manuelt og de ferske matvarene fjernes. Dersom seksjonen ikke deaktiveres manuelt, deaktiveres den automatisk etter cirka 8 timer.

Merk:

- Dersom symbolet ikke tennes når seksjonen aktiveres, kontroller om skuffen er satt riktig inn. Dersom problemet vedvarer, kontakt service-avdelingen
- Dersom seksjonen er aktivert og skuffen er åpen, kan det hende at symbolet på betjeningspanelet deaktiveres automatisk. Sett inn skuffen og symbolet aktiveres på nytt
- Uansett seksjonens status kan man høre en svak lyd som er helt normalt
- Når seksjonen ikke er i funksjon avhenger temperaturen inni seksjonen av den generelle temperaturen i kjøleseksjonen. I dette tilfellet anbefales det å oppbevare frukt og grønnsaker som ikke er ømfintlige for kulde (skogsbær, epler, aprikoser, gulrøtter, spinat, salat osv.).

Viktig: Når funksjonen er slått på og det er matvarer med høyt vanninnhold i seksjonen, kan det danne seg kondens på hyllene. I dette tilfellet må funksjonen slås av midlertidig. Vær oppmerksom ved plassering av små matvarer og beholdere på den øvre hyllen i "nullgrad-sonen", for å hindre at disse faller ned mellom skuffen og bakveggen i kjøleseksjonen.

Fjerne "Nullgrad-sonen":

Det er mulig å fjerne "Nullgrad-sonen" for å få bedre plass i kjøleskapet. Gå frem på følgende måte:

- for å gjøre det enklere å ta den ut anbefaler vi å tømme (og eventuelt fjerne) de to nedre dørbalkongene
- slå av seksjonen
- ta ut skuffen og den hvite plasthyllen under seksjonen.

Merk: Det er ikke mulig å fjerne den øvre hyllen og sidestøttene.

"Nullgrad-sonen" kan gjenmonteres ved først å sette den hvite plasthyllen på plass under seksjonen og deretter skuffen. Aktiver så funksjonen igjen. For å spare energi anbefales det å deaktivere "Nullgrad-sonen" og fjerne den.

Rengjør jevnlig seksjonen og komponentene med en klut og en blanding av lunkent vann (ikke dypp den hvite plasthyllen under skuffen i vann) og et nøytralt rengjøringsmiddel for kjøleskap.


Før rengjøring av seksjonen (også utvendig) må du fjerne skuffen og koble seksjonen fra strømmettet.

Bruk aldri skurende produkter.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Før enhver form for rengjøring eller vedlikehold av apparatet må apparatet frakobles strømmettet.

- Rengjør kjøleskapet innvendig med en svamp dyppet i lunkent vann og/eller nøytralt vaskemiddel. Skyll og tørk deretter med en myk klut. Ikke bruk slipemidler.
- Skilleveggene må ikke legges i vann, men må vaskes med en fuktig svamp.
- Rengjør frysedelen innvendig i løpet av avrimingen.
- Rengjør ventilasjonsristene og kondensatoren på baksiden av apparatet med jevne mellomrom med en støvsuger eller en børste.
- Rengjør apparatet utvendig med en fuktig klut. Ikke bruk pussemidler, skrubber, flekkfjerningsmidler (f.eks. aceton, triklloretylen) eller eddik.

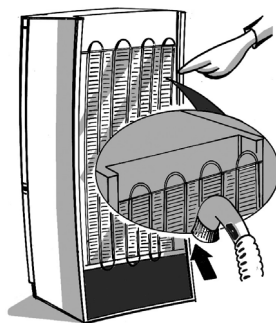


Lengre fravær

1. Tøm kjøleskapet.
2. Koble apparatet fra strømmettet.
3. Avrim og rengjør innvendig.
4. Når apparatet ikke skal brukes over lengre tid, må døren stå åpen slik at det ikke dannes sopp, dårlige lukter og rust.
5. Rengjør apparatet.
 - Rengjør frysedelen (alt etter modellen) i løpet av avrimingen.
 - Rengjør kjøleskapet innvendig med en svamp dyppet i lunkent vann og/eller nøytralt vaskemiddel. Skyll og tørk deretter med en myk klut. Ikke bruk slipemidler.

FEILSØKINGSLISTE

Hvis du hører disse lydene

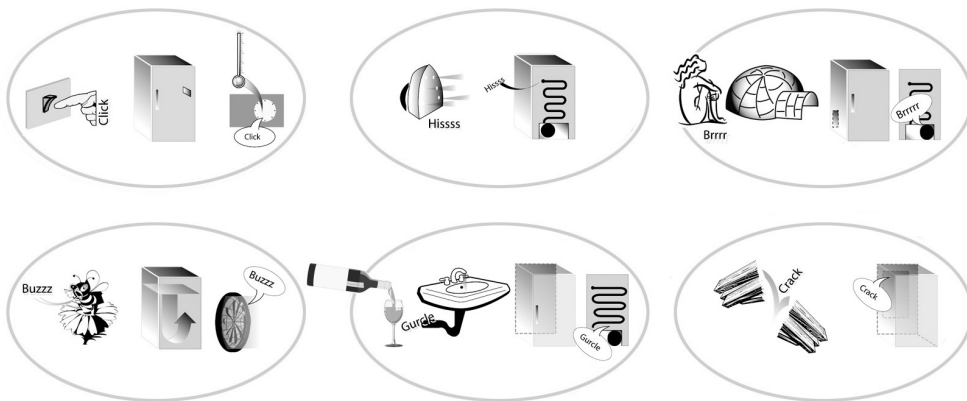

...er produktet ditt i live!

1. Apparatet virker ikke.

- Er det strøbrudd?
- Står støpslet ordentlig i stikkontakten?
- Er topolsbryteren slått på?
- Er det gått en sikring?
- Er strømledningen skadet?

2. Temperaturen i seksjonene er ikke kald nok.

- Lukker dørene seg ordentlig igjen?
- Er apparatet plassert i nærheten av en varmekilde?
- Er luftsirkulasjonen gjennom ventilasjonsåpningene blokkert?

3. Det er vann i bunnen av kjøleseksjonen.

- Er dreneringshullet for avrimingsvann blokkert?

4. Det innvendige lyset fungerer ikke.

Kontroller først punkt 1, deretter:

- Ta ut støpslet.
- Dersom apparatet er utstyrt med lyspære, se vedlagte beskrivelse for kontroll og utskifting
- Dersom apparatet er utstyrt med diodelys, kontakt serviceavdelingen.

5. For stor rimdannelse i fryseseksjonen.

- Er døren ordentlig lukket?
- Er matvarene plassert slik at døren ikke lukker seg skikkelig?

Gurglende og hvislende lyder fra kjølekretsen er helt normalt.

SERVICE

Før Service kontaktes:

1. Kontroller om du kan løse problemet selv på bakgrunn av punktene under Feilsøkjingslisten.
2. Sett apparatet i gang igjen for å se om problemet er løst. Hvis problemet vedvarer, frakobles apparatet strømmettet igjen, og forsøket gjentas etter en time.
3. Dersom problemet vedvarer etter disse kontrollene, ta kontakt med Service.

Oppgi følgende:

- hva som er feil,
- modell,
- servicenummer (tallet som står etter ordet SERVICE på typeskiltet inne i apparatet),

- din adresse,
- ditt telefonnummer.

SERVICE 0000 000 00000



Merk:

Omhengsling av døren utført av våre teknikere dekkes ikke av garantien.

INSTALLASJON

- Ikke plasser apparatet i nærheten av en varmekilde. Høy omgivelsestemperatur, direkte sollys eller plassering nær varmekilder (ovner eller komfyrer) fører til økt strømforbruk og bør unngås.
- Dersom dette ikke er mulig, bør følgende sikkerhetsavstander overholdes:
 - 30 cm fra kull- eller oljekomfyrer,
 - 3 cm fra elektriske komfyrer og/eller gasskomfyrer.
- For optimal funksjon må du sørge for:
 - en avstand på minst 5 cm over apparatet
 - en avstand på minst 4 cm fra veggen bak
 - plassere de tilstøtende møblene på tilstrekkelig avstand slik at luften kan sirkulere
- Plasser apparatet på et tørt og flatt sted med god ventilasjon. Reguler om nødvendig de to føttene foran på apparatet.
- Rengjør apparatet innvendig.
- Sett inn tilbehøret.

Elektrisk tilkobling

- **Elektrisk tilkobling må utføres i henhold til gjeldende forskrifter.**
- Spennning og strømforbruk er oppgitt på typeplaten, som sitter inne i apparatet.
- **Det er påbudt å jorde apparatet. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader på personer, dyr eller ting som skyldes at disse bestemmelsene ikke er overholdt.**
- Dersom støpslet og stikkkontakten ikke passer sammen, må stikkkontakten skiftes ut av en kvalifisert elektriker.
- Benytt ikke skjøteledninger eller doble stikkontakter.

Elektrisk frakobling

Det må være mulig å frakoble apparatet, enten ved at støpslet trekkes ut, eller ved hjelp av en topolsbryter plassert over stikkkontakten.