

# **Bruksanvisning**

**KitchenAid**



Installation	4
Produktbeskrivning	6
När maskinen används första gången	7
Programtabell	9
Tillval och funktioner	10
Ställa in disken	12
Daglig användning	14
Rekommendationer	15
Rengöring och underhåll	15
Felsökning	17
Kundtjänst	19

# Innan apparaten används, läs noga igenom Hälsa och Säkerhet.

## Installation

**VIKTIGT:** Om maskinen måste flyttas ska den bibehållas i upprätt läge. Om det absolut är nödvändigt kan man luta den bakåt.

### ANSLUTNING AV VATTENTILLFÖRSELN

Anpassning av vattentillförseln för installation får endast utföras av en kvalificerad tekniker.

In- och utloppsslangarna för vattnet kan placeras både till höger eller till vänster för bästa möjliga installation.

Kontrollera att diskmaskinen inte böjer eller trycker ihop slangarna.

### ANSLUTNING AV VATTENINLOPPSSLANGEN

- Låt vattnet rinna tills det är helt klart.
- Skruva fast inloppsslangen hårt på plats och vrid kranen.

Om inloppsslangen inte är tillräckligt lång, kontakta en specialaffär eller en auktoriserad tekniker.

Vattentrycket måste befinna sig inom de värden som anges i den tekniska datatabellen - annars kan det hända att diskmaskinen inte fungerar på rätt sätt.

Kontrollera att slangen inte är böjd eller hoptryckt.


### SPECIFIKATIONER FÖR ANSLUTNING AV VATTENTILLFÖRSELN:

VATTENTILLFÖRSEL	kallt eller varmt (max. 60°C)
VATTENINTAG	3/4"
VATTENTRYCK-ETS STYRKA	0,05 ÷ 1MPa (0,5 ÷ 10 bar) 7,25 – 145 psi

### ANSLUTNING AV VATTENUTLOPPSSLANGEN

Anslut utloppsslangen till en avloppsledning med en minimidiameter på 2 cm A

Utloppsslangens anslutning måste sitta på en höjd på mellan 40 till 80 cm från golvet eller den yta på vilken diskmaskinen står.

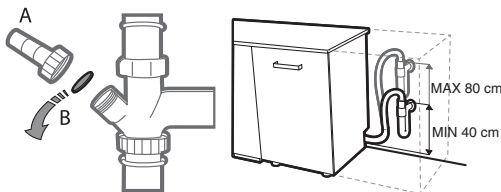

Innan vattenutloppsslangen ansluts till diskhons avlopp ska plastpluggen **B** tas bort.

### ÖVERSVÄMNINGSSKYDD

Översvämningsskydd. För att skydda mot översvämning är diskmaskinen:

- utrustad med ett särskilt system som blockerar vattentillförseln vid fel eller läckage från maskinens insida.

Vissa modeller är också utrustade med den ytterligare säkerhetsanordningen **New Aqua Stop**, som garanterar översvämningsskydd även om en vattentillförselslang skulle gå sönder.

Under inga som helst omständigheter får vatteninloppsslangen klippas av, då den innehåller strömförande elektriska delar.

### ELEKTRISK ANSLUTNING



**WARNING:** Under inga som helst omständigheter får vatteninloppsslangen klippas av, då den innehåller strömförande elektriska delar.

Innan kontakten sätts i uttaget, kontrollera att:

- Uttaget är **jordat**  $\perp$  och följer gällande regelverk.
- Uttaget tål apparatens maximala belastning som anges på typskylten som sitter på insidan av luckan (se *PRODUKTBESKRIVNING*).
- Strömförsörjningens spänning faller inom de värden som anges på dataplåten på luckans insida.
- Uttaget är förenligt med apparatens stickpropp.

Om detta inte skulle vara fallet, be en auktoriserad tekniker att byta ut kontakten (se *KUNDTJÄNST*). Använd inte förlängningskablar eller grenuttag. När maskinen har installerats ska strömförsörjningskabeln och eluttaget vara lättillgängliga.

Kabeln får inte vara böjd eller hoptryckt.

Om strömförsörjningskabeln är skadad ska den bytas ut av tillverkaren eller av dess auktoriserade verkstad för att förebygga all eventuell risk.

Företaget ansvarar inte för eventuella olyckor om dessa föreskrifter inte observeras.

## PLACERING OCH NIVELLERING


1. Placera diskmaskinen på ett plant robust golv. Om golvet är ojämnt kan framfötterna justeras tills maskinen står i våg. Om maskinen står i våg blir den stabilare och det finns mindre risk för att den flyttar sig eller ger upphov till vibration och buller när den kör.
2. Innan diskmaskinen passas in, placera den självhäftande genomskinliga remsan under trähyllan för att skydda den mot eventuell fukt som kan bildas.
3. Placera diskmaskinen så att dess sidor eller bakre panel befinner sig i kontakt med de omgivande skåpen eller med väggen. Maskinen kan också passas in under en bänkskiva.
4. För att justera höjden på den bakre foten, vrid på den röda sexkantiga bussningen i mitten längst ned på diskmaskinens framsida med hjälp av en sexkantsnyckel med en öppning på 8 mm. Vrid nyckeln medurs för att öka höjden och moturs för att sänka den.

## MÅTT, KAPACITET OCH FÖRBRUKNING I STANDBY:

<b>BREDD</b>	<b>598 mm</b>
<b>HÖJD</b>	<b>820 mm</b>
<b>DJUP</b>	<b>555 mm</b>
<b>KAPACITET</b>	<b>14 standardkuvert</b>
<b>FÖRBRUKNING I STANDBY:</b>	Påslaget läge - <b>6 W</b> Avstängt läge - <b>0,5 W</b>


# Produktbeskrivning

## MASKIN

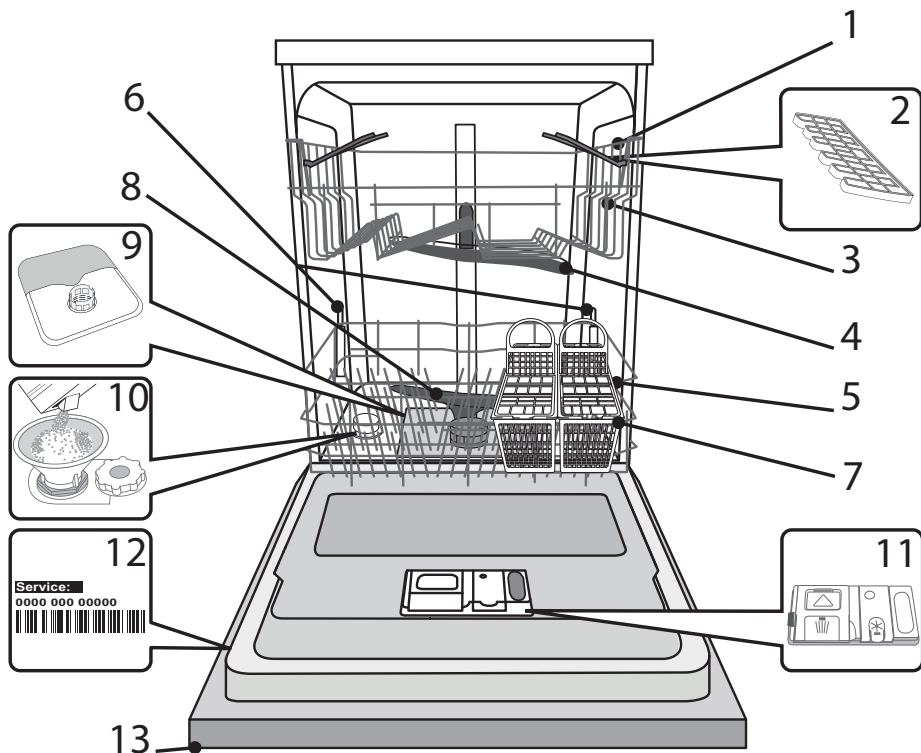

- |                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Överkorg                 | 8. Nedre spolarm                   |
| 2. Hopfällbara koppställ    | 9. Filterenhet                     |
| 3. Överkorgens höjjustering | 10. Saltbehållare                  |
| 4. Övre spolarm             | 11. Disk- och sköljmedelsbehållare |
| 5. Underkorg                | 12. Typskylt                       |
| 6. Dynamic Clean-utrustning | 13. Kontrollpanel                  |
| 7. Bestickkorg              |                                    |

## KONTROLLPANEL

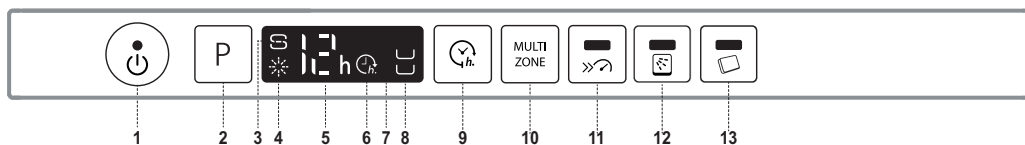

- |   |  |
|---|--|
| 1. Knapp På-Av/Återställ med kontrollampa     | 8. Multizone-indikator                   |
| 2. Programknapp                               | 9. Knapp för fördröjd start              |
| 3. Kontrollampa för saltnivå                  | 10. Multizone-knapp                      |
| 4. Kontrollampa för sköljmedelsnivå           | 11. Boost-knapp med kontrollampa         |
| 5. Programnummer och fördröjningstidindikator | 12. Dynamic Clean-knapp med kontrollampa |
| 6. Fördröjd start-indikator                   | 13. Tabletknapp (Tab) med kontrollampa   |
| 7. Display                                    |  |

## När maskinen används första gången

### RÅD FÖR FÖRSTA ANVÄNDNING

Efter installation, avlägsna stoppen från korgarna och de elastiska fästelementen från överkorgen.

### INSTÄLLNINGAR FÖR VATTENAVHÄRDARE

Innan det första diskprogrammet startas ska man ställa in hårdhetsnivån på vattnet från försörjningsnätet **PÅFYLLNING AV SALTBEHÅLLAREN**.

Fyll först vattenavhårdartanken med vatten och håll sen i cirka 1 kg salt. Det är fullt normalt att vatten rinner ut.

Så fort detta moment utförts ska man köra ett program med tom maskin.

Det räcker **INTE** att köra programmet "Fördisk". Saltlösning och saltkorn som spillts ut kan orsaka permanenta rostskador på komponenter i rostfritt stål.

Ingen garanti ges i händelse av reklamation i detta hänseende.

**Använd endast salt som utvecklats speciellt för diskmaskiner.**

Efter att saltet hållts i maskinen släcks kontrollampen för SALTIVÅ.

**Om saltbehållaren inte fylls kan vattenavhårdaren och värmelementet skadas som resultat.**

### SALT OCH SKÖLJMEDEL


**Om du använder en multifunktionsprodukt rekommenderar vi att du tillsätter salt i vilket fall som helst, särskilt om vattnet är hårt eller mycket hårt** (följ instruktionerna på förpackningen).

**Om du inte tillsätter salt eller sköljmedel, förblir kontrollamporna för SALTIVÅ och SKÖLJMEDELSNIVÅ tända.**


### PÅFYLLNING AV SALTBEHÅLLAREN

Användning av salt förhindrar KALKBELÄGGNING på disken och på maskinens funktionella komponenter.

- Det är viktigt att saltbehållaren aldrig är tom.
- Det är viktigt att ställa in vattenhårdheten.

Saltbehållaren finns längst ned på diskmaskinen (se *Produktbeskrivning*) och den ska fyllas när **kontrollampen för SALTIVÅ**  på kontrollpanelen är tänd.

1. Avlägsna underkorgen och skruva loss behållarens lock (moturs).
2. Endast första gången du gör detta: fyll på saltbehållaren med vatten.
3. Sätt tratten på plats (se bild) och fyll saltbehållaren ända upp till kanten (cirka 1 kg); det är inte ovanligt att lite vatten rinner över.
4. Ta bort tratten och torka bort eventuella saltrester från öppningen.

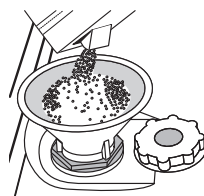

Kontrollera att locket är ordentligt fastskruvat, så att inget diskmedel kan tränga in i behållaren under diskprogrammet (detta kan skada vattenavhårdaren så att den inte kan repareras).

**Närhelst du behöver lägga till salt är det obligatoriskt att slutföra proceduren före diskcykeln startar.**

### INSTÄLLNING AV VATTENHÄRDHET

För att vattenavhårdaren ska kunna fungera perfekt är det nödvändigt att vattenhårdhetsinställningen grundar sig på den verkliga vattenhårdheten hemma hos dig. Denna information kan du få från din lokala vattenleverantör.

Fabriksinställningen är för medelhårt vatten (3).


- Slå på maskinen genom att trycka på knappen **PÅ/AV**.
- Slå av maskinen genom att trycka på knappen **PÅ/AV**.
- Håll knappen **P** nere i 5 sekunder, tills du hör ett pip.
- Slå på maskinen genom att trycka på knappen **PÅ/AV**.
- Det aktuella urvalsnivånumret och saltindikatorn blinkar båda.
- Tryck på knappen **P** för att välja önskad hårdhetsnivå (se *VATTENHÄRDHETSTABELL*).


Vattenhårdhetstabell			
Nivå		°dH Grader, tyska	°fH Grader, franska
1	Mjukt	0 - 6	0 - 10
2	Normal	7 - 11	11 - 20
3	Normalt	12 - 17	21 - 30
4	Hårt	18 - 34	31 - 60
5	Mycket hårt	35 - 50	61 - 90

- Slå av maskinen genom att trycka på knappen **PÅ/AV**. Inställningen är klar!

Så fort detta moment utförts ska man köra ett program med tom maskin.

## PÅFYLLNING AV SKÖLJMEDELSBEHÅLLARE

Sköljmedel underlättar TORKNING av disken. Sköljmedelsbehållaren **A** ska fyllas på när **kontrolllampan för SKÖLJMEDELSNIVÅ**  tänds på kontrollpanelen.

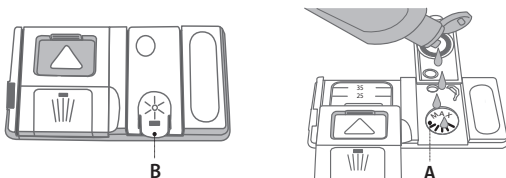

1. Öppna behållaren **B** genom att trycka och dra upp fliken på locket.
2. Häll försiktigt i sköljmedel tills det når referensmärket max (110 ml) på påfyllningsöppningen - undvik spill. Om detta skulle hända ska man omedelbart torka upp spillet med en torr trasa.
3. Tryck locket nedåt tills du hör ett låsande klickljud.

**Häll ALDRIG sköljmedel direkt i maskinbotten.**

## JUSTERING AV SKÖLJMEDELSDOSERINGEN

Om du inte är helt tillfreds med torkresultatet kan du justera den använda sköljmedelsmängden.

- Sätt på diskmaskinen med knappen **PÅ/AV**.
- Stäng av den med knappen **PÅ/AV**.
- Tryck på knappen **P** tre gånger - ett pipljud avges.
- Sätt på den med knappen **PÅ/AV**.
- Den aktuella nivåsisfran och sköljmedelslampan blinkar.
- Tryck på knappen **P** för att välja sköljmedelsmängden som ska tillföras.
- Stäng av den med knappen **PÅ/AV**

Inställningen är klar!

Om sköljmedelsnivån är inställd på **NOLL (EKO)** tillförs inget sköljmedel. Kontrolllampan för **LÅG SKÖLJMEDELSNIVÅ** kommer inte att tändas om sköljmedlet tar slut.

Högst fem olika nivåer kan ställas in med denna diskmaskinsmodell. Fabriksinställningarna är specifika för varje modell. Följ instruktionerna ovan för att se vilka som gäller för din diskmaskin.

- Om du ser blåaktiga streck på tallrikarna, ställ in ett lågt nummer (1-2).
- Om det finns vattendroppar eller kalkmärken på disken, ställ in ett högt nummer (3-4).

## PÅFYLLNING AV DISKMEDELSBEHÅLLAREN

**Använd endast diskmedel som utvecklats speciellt för diskmaskiner.**

**Använd INTE flytande tvättmedel.**

**Om man använder för mycket diskmedel kan detta medföra att skum blir kvar i maskinen efter avslutad cykel.**

För att få bästa disk- och torkresultat krävs en kombinerad användning av diskmedel, sköljmedel och salt. Vi rekommenderar att man använder diskmedel som inte innehåller fosfater eller klor, då dessa produkter är skadliga för miljön.

Bra resultat beror även på att korrekt mängd diskmedel används. Om man överskrider angiven mängd ger detta inte något effektivare diskresultat och miljöförstörelsen ökar.

Mängden kan anpassas till graden av smuts.


Med normalsmutsig disk ska man använda antingen 35 g (pulverdiskmedel) eller 35 ml (flytande diskmedel) och tillsätta en extra tesked diskmedel direkt i maskinens botten. Vid användning av tabletter räcker det med en tablett.

Om disken bara är lite smutsig, eller om det har sköljts med vatten innan det ställdes in i diskmaskinen, kan mängden diskmedel minskas i proportion (minst 25 g/ml) d.v.s. hoppa över pulver/gel inne i maskinbotten.

För bra diskresultat ska man även följa instruktionerna på diskmedelsförpackningen.

För ytterligare frågor ska man vända sig till diskmedels-tillverkaren.

**Öppna diskmedelsfacket genom att trycka på knapp **A**. Häll diskmedlet i behållaren **B**, som ska vara torr.**

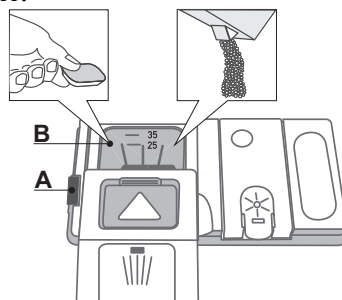

**Häll fördiskens diskmedel direkt i maskinbotten.**














1. När du mäter mängden diskmedel, se tidigare information för rätt mängd. Inuti facket **B** finns det markeringar som hjälper till att dosera rätt.
2. Avlägsna diskmedelsrester från behållarens kanter och stäng locket med ett klick.
3. Stäng diskmedelsbehållarens lock genom att trycka på det tills spärren är ordentligt låst.

Diskmedelsbehållaren öppnas automatiskt i rätt moment baserat på programmet.

Om allt-i-ett diskmedel används, rekommenderar vi att man använder knappen **TABLETT**, för den ställer in programmet så att man alltid uppnår bästa disk- och torkresultat.



## Programtabell

Program			Torkningsfas	Auto Door Opening	Tillgängliga tillval *)	Diskmedelsfack		Diskprogrammets varaktighet (h:min)**)	Vattenförbrukning (liter/program)	Energiförbrukning (kWh/program)
						Botten	B			
1. Eko	ECO	50°	✓	✓		✓	✓	3:10	9,5	0,93
2. Dynamic Sensor	DYNAMIC SENSOR	50-60°	✓	✓		✓	✓	1:25 - 3:00	7,0 - 14,0	0,90 - 1,40
3. Professionnell		65°	✓	-		-	✓	2:27	16,5	1,70
4. Daglig		50°	✓	✓		-	✓	1:35	13,0	1,15
5. Fast 30'	FAST	50°	-	-		-	✓	0:30	9,0	0,55
6. Glas		45°	✓	-		-	✓	2:05	11,5	1,20
7. Fördisk		-	-	-		-	-	0:12	4,5	0,01
8. Dynamic Hygiene		65°	✓	-		-	✓	1:40	10,0	1,30

EKO-programmets data har mätts i laboratorium enligt Europeisk Standard EN 50242.

Disken behöver inte förbehandlas för något av programmen.

\*) Inte alla tillval kan användas samtidigt.

\*\*) Programtiden som visas på displayen eller i häftet är en värdering baserad på standardförhållanden. Den verkliga tiden kan variera beroende på många faktorer så som temperatur och tryck på inloppsvatten, rumstemperatur, diskmedelsmängd, mängd och typ av disk, diskens jämvikt, ytterligare valda tillval och sensorkalibrering. Sensorkalibreringen kan öka diskmaskinens programtid upp till 20 min.

## PROGRAMBESKRIVNING

### Instruktioner för val av diskprogram.

#### EKO

Normalt smutsig disk. Standardprogram och det mest effektiva i fråga om vatten- och energiförbrukning.

#### DYNAMIC SENSOR

För normalsmutsig disk med intorkade matrester. Funktionen känner av nedsmutsningsgraden och anpassar programmet på motsvarande sätt. När sensorn känner av nedsmutsningsgraden visas en animation i displayen och programtiden uppdateras.

#### PROFESSIONELL

Rekommenderat program för mycket smutsig disk, särskilt lämpligt för stekpannor och kastruller (får ej användas för ömtåliga föremål).

#### DAGLIG

Normalt smutsig disk. Vardagsprogram som garanterar bra diskresultat på kort tid.

#### FAST 30'

Program som ska användas för lätt smutsig disk utan intorkade matrester.

#### GLAS

Program för ömtåliga föremål som är känsligare för höga temperaturer, t.ex. glas och koppar.

#### FÖRDISK

Porslin som ska diskas vid senare tillfälle. Inget diskmedel ska användas med detta program.

#### DYNAMIC HYGIENE

Normalt eller hårt smutsad disk, med extra antibakteriell verkan.

#### Anmärkingar:

Observera att snabbprogram är effektivast för lätt smutsad disk.

**För att minska förbrukningen ytterligare ska man endast använda diskmaskinen när den är full.**

## Tillval och funktioner

TILLVAL kan väljas direkt genom att trycka på motsvarande knapp (se *KONTROLLPANEL*).

**Om ett tillval inte är förenligt med det valda programmet se *PROGRAMTABELL* blinkar motsvarande lysdiod snabbt 3 gånger och ett pip ljud avges. Tillvalet aktiveras inte.**



#### BOOST

Alternativet boost sparar huvudecyklerna med 25 %–67 % samtidigt som en optimal disk- och torknivå bibehålls. Detta innebär att vatten- och energiförbrukningen blir högre än vid en vanlig fullängdscykel. Alternativet kan väljas för programmen: Eco 50°, Dynamic Sensor 50-60°, Glas 45°.



#### DYNAMIC CLEAN

Vattenstrålar med extra högt tryck gör att diskningen blir intensivare i ett särskilt område i underkorgen. Detta tillval rekommenderas för disk av kastruller och grytor. Tryck på den här knappen för att aktivera DYNAMIC CLEAN (kontrolllampan tänds).



#### TABLETT (Tab)

Denna inställning gör att du kan optimera programmets prestanda baserat på typen av diskmedel som används.

Tryck på knappen TABLETT (lampan tänds) om du vill använda kombinerat diskmedel i tablettform (sköljmedel, salt och diskmedel i 1 dos).

**Vid användning av diskmedel i pulver eller flytande form ska detta tillval stängas av.**



## FÖRDRÖJNING

Programmets starttid kan fördröjas med en tid mellan 1 och 12 timmar.

1. Tryck på knappen FÖRDRÖJNING: motsvarande symbol visas på displayen varje gång du trycker på knappen ökar tiden (1 h, 2 h, osv. upp till max 12 h) från start av det valda programmet.
2. Välj diskprogram och stäng luckan: timern börjar nedräkningen;
3. När tiden har gått släcks kontrollampan och diskprogrammet startar.

För att justera fördröjningstiden och välja en kortare tidsperiod, tryck på knappen Fördröjning. För att radera den, tryck på knappen upprepade gånger tills kontrollampan för vald fördröjd start släcks. Diskprogrammet startar automatiskt så fort som luckan stängts.

**Fördröjningsfunktionen kan inte ställas in när en diskprogrammet har påbörjats.**

## MULTI ZONE MULTIZONE

Om det inte finns mycket disk som ska diskas kan man köra en halvtomt program för att spara vatten, ström och diskmedel.

Välj ett program och tryck sedan på knappen MULTIZONE: symbolen för den valda korgen visas på displayen. Maskinen är standardinställd på att diska i alla korgar.

Tryck på knappen flera gånger om du bara vill att innehållet i ena korgen ska diskas:



visas på displayen (bara underkorgen)




visas på displayen (bara överkorgen)



visas på displayen (tillvalet är AV och apparaten diskas innehållet i alla korgar).

**Kom ihåg att bara använda antingen över- eller underkorgen och att minska diskmedelmängden i proportion.**



## LAMPANS FUNKTION

En lysdiod vars ljus är riktat på golvet anger att diskmaskinen är igång. En av följande funktionslägen kan väljas:

- a) Funktion avaktiverad.
- b) När programmet startar tänds ljuset i några sekunder, förblir släckt under pågående program och blinkar när programmet är klart.
- c) Ljuset förblir tänd under pågående program och blinkar när programmet är klart.

Om en fördröjning har ställts in tänds ljuset antingen under de första sekunderna eller under hela nedräkningstiden, beroende på om funktion b) eller c) ställts in. Ljuset släcks varje gång man öppnar luckan. För att välja önskat funktionssätt, slå på maskinen, håll knappen **P** intryckt tills en av de tre bokstäverna visas på displayen, tryck på knappen **P** tills du nått önskad bokstav (eller funktionssätt), håll knappen **P** intryckt för att bekräfta ditt val.

**Notera: Om Auto Door Opening är aktivt och det öppnar luckan, så kommer inte arbetsindikatorn att blinka i slutet av cykeln.**

## Auto Door Opening

*Auto Door Opening* är ett fläktorkningssystem där luckan öppnas automatiskt efter/under torkning för att optimera torkningsprestandan. Luckan öppnas vid lämplig temperatur så att köksinredningen inte skadas. Luckan öppnas därmed inte under DYNAMIC CLEAN eller BOOST.

Ett specialutformat ångskydd i form av en skyddsfolie medföljer diskmaskinen. Information om hur du monterar skyddsfolien finns i INSTALLATIONSANVISNINGAR.

*Auto Door Opening*-funktionen kan inaktiveras på följande sätt:

1. Gå till diskmaskinens programmeny genom att trycka in knappen **P** (sex sekunder).
2. Nu visas Ljusreglagemenyn (se beskrivning LAMPANS FUNKTION). Om du inte vill ändra någonting trycker du på och håller knappen **P** intryckt (tills en av de två bokstäverna visas på displayen).
3. *Auto Door Opening*-kontrollmenyn visas. Ändra status för *Auto Door Opening*-funktionen genom att trycka på knappen **P**.

**E** – aktiverad    **d** – avaktiverad

Tryck på knappen **P** i tre sekunder för att bekräfta ändringen och lämna kontrollmenyn.

## Ställa in disken

Innan korgarna fylls ska alla matrester avlägsnas från porslinet och glasen ska tömmas. **Du behöver inte skölja diskgodset före under rinnande vatten.**

Placera porslinet så att det hålls ordentligt på plats och inte välter. Placera behållare med öppningen nedåt och de konkava/konvexa delarna snett så att vattnet kan nå alla ytorna och flöda fritt.

**Varning:** lock, handtag, serveringsfat och stekjärn hindrar inte spolarmarna från att rotera.

Placera eventuella mindre föremål i bestickkorgen.


Mycket smutsiga tallrikar och grytor ska placeras i underkorgen eftersom den spolas med vatten med större kraft, vilket ger bättre diskresultat.

När maskinen fyllts, kontrollera att spolarmarna kan rotera fritt.

## ÖVERKORG

Placera ömtålig och lätt disk här: glas, koppar, tefat, låga salladsskålar.

Överkorgen är försedd med uppfällbara stöd som kan användas i lodrätt läge för placering av tefat/efterrättstallrikar eller i det nedre läget för att ställa in skålar och matlådor.

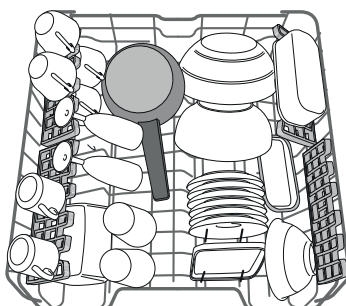


(exempel på fyllning av överkorgen)

## JUSTERA HÖJDEN PÅ ÖVERKORGEN

Höjden på överkorgen kan justeras: i högt läge för att placera skrymmande föremål i underkorgen och i lågt läge för att utnyttja de fällbara koppställena och skapa större utrymme uppåt och undvika kontakt med diskgodset som placerats i underkorgen.

Överkorgen är försedd med en **Justeringsmekanism för överkorgen** (se bild). Lyft korgen utan att trycka på spakarna genom att ta tag i korgens sidor och släpp när korgen är stabil i sitt övre läge.

För att sätta tillbaka den i det nedre läget, tryck på spakarna (A) på korgens sidor och flytta korgen nedåt.

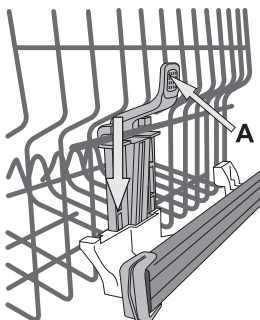


**Vi rekommenderar att du inte justerar höjden på korgen när den är full. Hög eller sänk ALDRIG korgen bara på ena sidan.**

## FÄLLBARA KOPPSTÄLL MED JUSTERBART LÄGE

De fällbara koppställena på sidorna kan placeras på tre olika nivåer för att optimera diskens placering i korgen.


Vinglas kan placeras säkert i de vikbara koppställena genom att man för in glasens fot i de motsvarande springorna.

För optimalt torkresultat ska man luta de fällbara koppställena ytterligare. För att ändra lutningen, dra upp det fällbara koppstället, låt det glida något och placera det enligt önskemål.

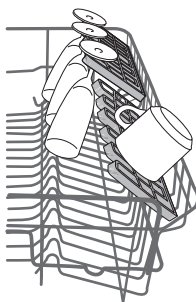


## UNDERKORG

För grytor, lock, tallrikar, salladsskålar, bestick o.s.v. Stora tallrikar och lock placeras bäst på sidorna för att undvika kontakt med spolarmen.

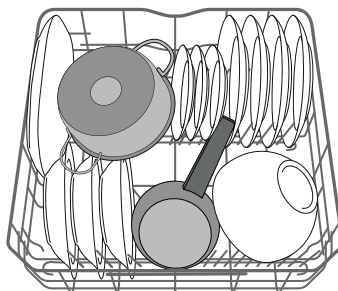

(exempel på fyllning av underkorgen)


Underkorgen är försedd med uppfällbara stöd som kan användas i lodrätt läge för placering av tallrikar eller i vågrätt läge (nedsänkta) för att lättare ställa in grytor och salladsskålar.

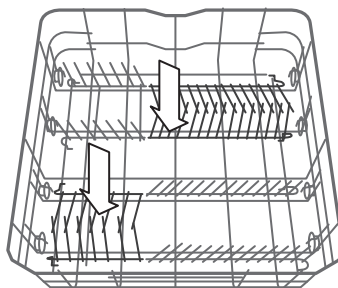

## DYNAMIC CLEAN I UNDERKORGEN

Dynamic Clean använder sig av speciella vattenstrålar i den bakre delen av diskrummet för att göra diskningen av smutsig disk intensivare.


När grytor/pannor placeras vända mot Dynamic Clean-enheten ska man aktivera **DYNAMIC CLEAN** på panelen.

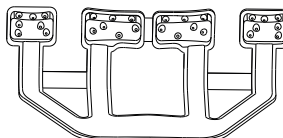

Användning av Dynamic Clean.

1. Fäll ned det bakre tallriksstället i Dynamic Clean-området (G) för att få plats med kastruller.
2. Placera kastruller och stekpannor i Dynamic Clean-området och se till att de har vertikal lutning. Kastrullerna måste lutas mot spolmunstyckena.


Underkorgen har Dynamic Clean, ett särskilt utdragbart stöd på korgens baksida som kan användas för att hålla stekjärn eller bakplåtar i upprätt läge så att de tar mindre plats.

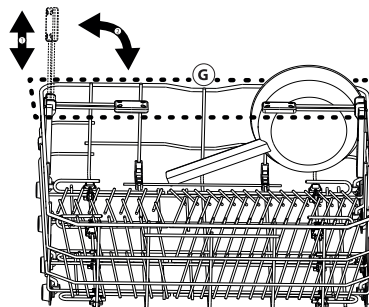

## BESTICKKORG


Den modulära korgen kan förflyttas för bättre plats i underkorgen. Denna är försedd med ett övre galler för bättre placering av besticken.

**Knivar och andra redskap med vassa kanter ska placeras i bestickkorgen med spetsen vänd nedåt eller så ska de placeras vågrätt i de fällbara hållarna i överkorgen.**

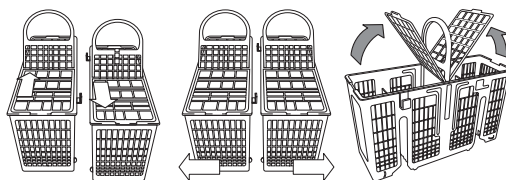

## GLASHÅLLARE

Ett särskilt tillbehör som tillåter dig att placera olika slags långskaftade vinglas i den nedre korgen. Glasen står stadigt och säkert medan ett rent och torrt resultat garanteras.

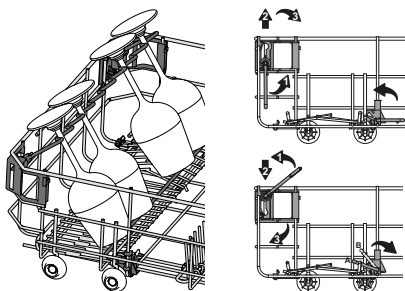

## Daglig användning

### 1. KONTROLLERA ANSLUTNINGEN TILL VATTENLEDNINGEN

Kontrollera att diskmaskinen är ansluten till vattenförsörjningen och att kranen är öppen.

### 2. SÄTT PÅ DISKMASKINEN

Öppna dörren och tryck på knappen PÅ/AV.

### 3. STÄLL IN DISKEN I KORGARNA

(se STÄLLA IN DISKEN)

### 4. PÅFYLLNING AV DISKMEDELSBEHÅLLAREN

(se PROGRAMTABELL).

### 5. VÄLJ PROGRAM OCH ANPASSA DET

Välj det program som är mest lämpligt för typen av diskgodis och hur smutsigt det är (se PROGRAMBESKRIVNING) genom att trycka på knappen P.

Välj önskade tillval (se TILLVAL OCH FUNKTIONER).

### 6. START

Starta programmet genom att stänga luckan. När programmet startas hörs ett pip.

### 7. PROGRAMSLUT

Programmets slut anges av ett pip ljud och av att diskprogrammets nummer blinkar på displayen.

Öppna luckan och slå av maskinen genom att trycka på knappen PÅ/AV.

Vänta några minuter innan disken tas ut - för att undvika brännskador.

Töm korgarna och börja med underkorgen.

Tekniken Dynamic Dry ger enastående torkresultat tack vare en kondensprocess som uppstår inuti diskmaskinen. Denna teknik används i alla program där en torkfas förekommer - se programtabellen för att fastställa om programmet du tänker använda har en sådan fas eller inte.

Maskinen slås automatiskt av när den har stått stilla under en längre tid för att minimera elförbrukningen.

Om porslinet bara är något smutsigt, eller om det har sköljts med vatten innan det ställdes in i diskmaskinen, kan mängden diskmedel minskas i proportion.

### ÄNDRA ETT PÅGÅENDE PROGRAM

Om man valt fel program kan man ändra det, under förutsättning att det precis har börjat: Öppna luckan (se upp för HET ånga!). Håll knappen PÅ/AV intryckt tills maskinen stängs av.

Sätt på maskinen igen med hjälp av knappen PÅ/AV och välj nytt diskprogram och eventuella önskade tillval. Starta programmet genom att stänga luckan.

### STÄLLA IN YTTERLIGARE DISK

Utan att stänga av maskinen, öppna luckan (se upp för HET ånga!) och sätt in disken i diskmaskinen. Stäng luckan, då startar programmet från den punkt där det avbröts.

### OAVSIKTLIGA AVBROTT

Om luckan öppnas under diskprogrammet, eller om strömmen bryts, så stoppar programmet. Den startar igen från den punkt där det avbröts, så snart luckan stängs eller strömmen kommer tillbaka.

## Rekommendationer

### OLÄMPLIGT DISKGODS

- Diskgods och bestick i trä.
- Ömtåliga dekorerade glas, konstantverk och antikt porslin. Dekorationerna på dessa är inte beständiga.
- Delar i syntetmaterial som inte kan motstå höga temperaturer.
- Diskgods i koppar och tenn.
- Diskgods som har fläckar av aska, vax, smörjmedel eller bläck.

Färg på glasdekorationer och delar av aluminium/silver kan förändras och blekas under diskning.

Vissa typer av glas (t.ex. kristallföremål) kan även bli ogenomskinliga efter ett antal diskcykler.

## Rengöring och underhåll

**VIKTIGT:** Dra alltid ur sladden när maskinen ska rengöras och när underhåll ska utföras. Använd inga brandfarliga vätskor för att rengöra maskinen.

### RENGÖRA DISKMASKINEN

Märken på insidan av maskinen kan avlägsnas med hjälp av en trasa som fuktats med vatten och lite ättika. Maskinens utvändiga ytor samt kontrollpanelen kan rengöras med en trasa som inte repar och som fuktats med vatten. Använd inte lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.



### FÖREBYGGANDE AV OBEHAGLIG LUKT

Låt alltid maskinens lucka stå öppen för att undvika att det formas fukt som står kvar i maskinen. Rengör tätningarna runt luckan samt diskmedelsbehållarna regelbundet med en fuktig svamp. På så sätt undviker man att det fastnar matrester i tätningarna, som är den främsta orsaken till att det formas obehaglig lukt.

### SKADOR PÅ GLAS OCH PORSLIN


- Använd endast glas och porslin som garanterat tål maskindisk av tillverkaren.
- Använd ett mildt diskmedel som lämpar sig för glas och porslin för att undvika vita ränder på glasföremål.
- Avlägsna glas och porslin från diskmaskinen så snart som diskcykeln avslutats.

### HYGIENDISK

För att undvika lukt och avlagringar som kan samlas i diskmaskinen ska man köra ett högtemperaturprogram minst en gång i månaden. Använd en tesked diskmedel och kör det utan disk för att rengöra din apparat.

### KONTROLLERA VATTNETS TILLOPPSSLANG

Kontrollera regelbundet att inloppsslangen inte är skör och uppvisar sprickor. Om den är skadad ska du byta ut den mot en ny slang från vår kundtjänst eller din specialiserade återförsäljare. Beroende på typ av slang:

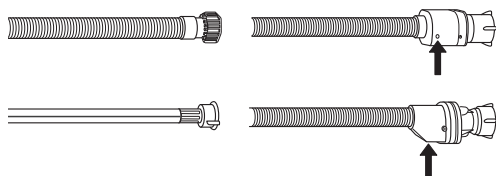

Om inloppsslangen har genomskinlig mantel ska du regelbundet kontrollera om den har lokala färgförstärkta punkter. Om så är fallet kan slangen ha en läcka och måste då bytas ut.

För vattnets stoppslangar: Kontrollera det lilla inspektionsfönstret för säkerhetsventilen (*se pilen*). Om den är röd har vattnets stoppfunktion aktiverats och slangen måste bytas ut mot en ny. För att skruva loss denna slang, tryck på frigöringsknappen medan du skruvar loss slangen.



## RENGÖRING AV FILTERENHETEN


Rengör filterenheten regelbundet så att filtren inte sätts igen och så att avloppsvattnet rinner ut som det ska. Filterenheten består av tre filter som avlägsnar matrester från diskvattnet och sedan låter vattnet återcirkulera. För bästa diskresultat ska de hållas rena.

**Diskmaskinen får inte användas utan filter eller om filtret sitter löst.**

Efter flera diskningar, kontrollera filterenheten och rengör den noga vid behov under rinnande vatten med en icke-metallisk borste samt följ instruktionerna nedan:

1. Vrid det runda filtret **A** moturs och dra ut det (Fig 1).
2. Avlägsna det skålformade filtret **B** genom att trycka lätt på sidoflikarna (Fig 2).
3. Skjut ut det rostfria platta filtret **C** (Fig 3).
4. Kontrollera fällan och ta bort eventuella matrester. **TA ALDRIG BORT** diskprogrammets pumpskydd (svart del) (Fig 4)

Efter rengöring av filtren, montera tillbaka filterenheten på plats på rätt sätt detta är nödvändigt för att man ska kunna bibehålla diskmaskinens effektivitet.


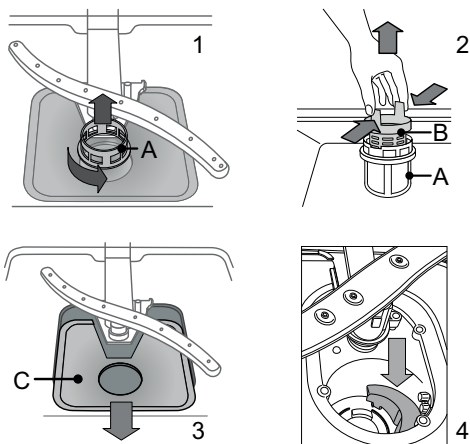


## RENGÖRING AV SPOLARMARNA

I vissa fall kan matrester fastna på spolarmarna och blockera hålen som vattnet spolats ut genom. Det rekommenderas därför att man kontrollerar spolarmarna lite då och då och rengör dem med en liten icke-metallisk borste.

För att ta loss den övre spolarmen, vrid låsringen i plast moturs. Den övre spolarmen ska sättas tillbaka så att sidan med flest hål är vänd uppåt.

Den nedre spolarmen kan tas bort genom att dra den uppåt.

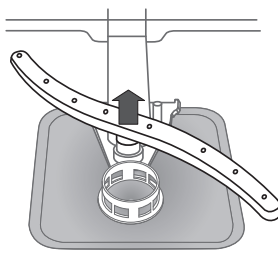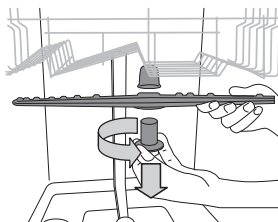

## RENGÖRING AV TILLOPPSSLANGEN

Om vattenslangarna är nya, eller om de använts under en längre tid, låt vattnet rinna för att försäkra dig om att det är rent och fritt från föroreningar innan nödvändiga kopplingar utförs. Om denna försiktighetsåtgärd inte vidtas kan vatteninloppet blockeras och diskmaskinen skadas.



## Felsökning

Din diskmaskin fungerar inte som den ska.

Innan du kontaktar kundtjänst, kontrollera om problemet kan lösas genom att gå igenom följande lista.

PROBLEM	MÖJLIGA ORSAKER	ÅTGÄRDER
Diskmaskinen startar inte eller svarar inte på knapptryck.	Maskinen har inte anslutits till elnätet på rätt sätt.	För in kontakten i uttaget.
	Strömavbrott.	Diskmaskinen startar automatiskt när strömmen kommer tillbaka.
	Diskmaskinsluckan är inte stängd.	Tryck hårt på luckan tills du hör ett "klick"
	Den svarar inte på knapptryck.	Slå av maskinen genom att trycka på knappen <b>PÅ/AV</b> , slå sedan på den efter cirka en minut och ställ på nytt in programmet.
Luckan låses inte.	Korgarna är inte rätt inpassade.	Kontrollera att korgarna är rätt inpassade.
	Luckan är inte låst.	Tryck hårt på luckan tills du hör ett "klickljud".
Diskmaskinen töms inte.	Diskprogrammet är ännu inte avslutat.	Vänta till diskprogrammet är klart.
	Tömningsslangen är böjd.	Kontrollera att avloppsslangen inte är böjd ( <i>se installationsanvisningen</i> ).
	Diskhons avloppsrör är blockerat.	Rengör diskhons avloppsrör.
	Filtret är igensatt av matrester	Rengör filtret ( <i>se RENGÖRING AV FILTERENHET</i> ).
Diskmaskinen bullrar för mycket.	Tallrikarna skramlar mot varandra.	Placera porslinet rätt ( <i>se STÄLLA IN DISKEN</i> ).
	En överdriven mängd skum har producerats.	Diskmedlet har inte doserats rätt, eller är inte lämpligt för användning i diskmaskin ( <i>se PÅFYLLNING AV DISKMEDELSBEHÅLLAREN</i> ). Återställ diskmaskinen genom att trycka på knappen <b>TÖM</b> ( <i>se TILLVAL OCH FUNKTIONER</i> ) och kör ett nytt program utan diskmedel.
Disken har inte torkats.	Det valda programmet har ingen torkfas.	Kontrollera på programtabellen om det valda programmet har någon torkfas.
	Sköljmedlet har tagit slut eller också är lösningen inte lämplig.	Tillsätt sköljmedel eller ställ in doseringsnivåerna högre ( <i>se PÅFYLLNING AV SKÖLJMEDELSDISPENSERN</i> ).
	Diskgodset är gjort av non-stick material eller plast.	Det är normalt att det förekommer vattendroppar ( <i>se TIPS</i> ).


PROBLEM	MÖJLIGA ORSAKER	ÅTGÄRDER
Disken blir inte ren.	Porslinet har inte placerats rätt.	Placera porslinet rätt (se <i>STÄLLA IN DISKEN</i> ).
	Spolarmarna kan inte rotera fritt, de hindras av disken.	Placera porslinet rätt (se <i>STÄLLA IN DISKEN</i> ).
	Diskeykeln är för mild och/eller diskmedlets verkan är för låg.	Välj ett lämpligt diskprogram (se <i>PROGRAMTABELL</i> ).
	En överdriven mängd skum har producerats. (se KUNDTJÄNST)	Diskmedlet har inte doserats rätt, eller är inte lämpligt för användning i diskmaskin (se <i>PÅFYLLNING AV DISKMEDELSBEHÅLLAREN</i> ). Återställ diskmaskinen genom att trycka på knappen TÖM (se <i>TILLVAL OCH FUNKTIONER</i> ) och kör ett nytt program utan diskmedel.
	Sköljmedelsbehållarens lock är inte ordentligt stängt.	Kontrollera att locket till sköljmedelsbehållaren är stängt.
	Filtret är smutsigt eller igensatt.	Rengör filterenheten (se <i>Skötsel och underhåll</i> ).
	Det finns inget salt.	Fyll saltbehållaren (se <i>PÅFYLLNING AV SALTBEHÅLLAREN</i> ).
Diskmaskinen tar inte in vatten.	Inget vatten i vattentillförseln eller stängd kran.	Kontrollera att det finns vatten i vattentillförseln eller att kranen är öppen.
	Tiloppsslangen är böjd.	Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd (se <i>INSTALLATION</i> ) omprogrammera diskmaskinen och starta på nytt.
	Silen i inloppsvattenslangen är igensatt. Den måste rengöras	Efter kontroll och rengöring, slå på och slå av diskmaskinen och starta om ett nytt program.
Tallrikarna och glaset påvisar kalkavlagringar eller vitaktig beläggning.	Saltnivån är för låg.	Fyll saltbehållaren (se <i>PÅFYLLNING AV SALTBEHÅLLAREN</i> ).
	Inställning av vattenhårdhet är inte tillräcklig.	Öka värdena (se <i>Vattenhårdhetstabell</i> ).
	Locket till saltbehållaren är inte ordentligt stängt.	Se till att saltbehållarens lock är ordentligt åtskruvat.
	Sköljmedlet är slut eller doseringen är otillräcklig.	Tillsätt sköljmedel eller ställ in doseringsnivåerna högre.
Tallrikarna och glaset har blå ränder eller är blåaktiga.	För hög sköljmedelsdosering.	Justera doseringen nedåt.

## Kundtjänst

### KONTAKTA KUNDTJÄNST

När du kontaktar kundtjänst ska du meddela de koder som visas på typskylten som sitter invändigt till vänster eller höger på diskmaskinens lucka.

Telefonnummer finns i garantihäftet eller på webbsidan: **www.kitchenaid.eu**

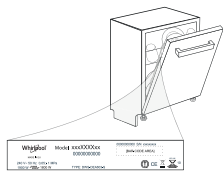

### TEKNISKT DATABLAD

Tekniska data inklusive uppgifter om energiförbrukning kan laddas ned från webbsidan **docs.kitchenaid.eu**



FOR THE WAY IT'S MADE.

Tryckt i Italien  
11/18

**400011325626**

**SV**