

**TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOL TOOTE**

Parema tugiteenuse saamiseks registreerige oma seade aadressil www.whirlpool.eu/register




Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi ohutusjuhend.

ESMAKORDNE KASUTAMINE

Pärast paigaldamist oodake vähemalt kaks tundi, enne kui seadme toitevõrku ühendate. Pärast ühendamist hakkab see automaatselt tööle. Ideaalsed temperatuurisätted on seadistatud tehases.

Pärast seadme sisselülitamist oodake 4 kuni 6 tundi, et see saavutaks toidu säilitamiseks sobiva temperatuuri.

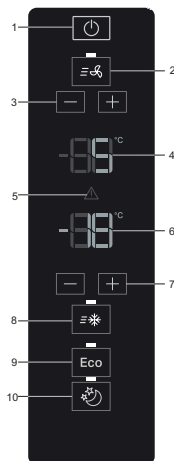JUHTPANEEL

1. Sisse/välja
2. Fast Cool (Kiirjahutuse) nupp
3. Külmiiku temperatuuri seade
4. Külmiiku temperatuurinäidik
5. Hoiatus
6. Sügavkülmiiku temperatuurinäidik
7. Sügavkülmiiku temperatuuri seade
8. Fast Freeze (Kiirkülmutamine)
9. ECO / ECOPlus
10. Good Night (Head ööd)

SISSE/VÄLJA

Toote sisse-/väljalülitamiseks vajutage ekraanil toitenuppu.

FAST COOL (KIIRJAHUTUSE) FUNKTSIOON

Funktsiooni Kiirjahutus (värske ja äsjaavalminud toidu kiirjahutuseks) sisse-/väljalülitamiseks vajutage ekraanil nuppu Kiirjahutus. Süttib funktsiooni Kiirjahutus LED. Funktsioon lülitatakse automaatselt välja pärast 12 tunni möödumist või käsitsi, vajutades kiirjahutusnuppu.

KÜLMIKU TEMPERAATUURI SEADISTAMINE

Kasutatakse külmiiku temperatuuri muutmiseks. Ekraanil kuvatakse kinnituseks valitud temperatuur. Külmiikusektsiooni soovituslik temperatuuriseade on +4 °C.

HOIATUS

Tootes on tuvastatud häire (vt häirete tabelit).

KÜLMIKU TEMPERAATUURINÄIDIK

Kuvab külmiikusektsioonile seatud temperatuuri.

SÜGAVKÜLMIKU TEMPERAATUURINÄIDIK

Kuvab sügavkülmiikusektsioonile seatud temperatuuri.

SÜGAVKÜLMIKU TEMPERAATUURI SEADISTAMINE

Kasutatakse sügavkülmiiku temperatuuriseade muutmiseks. Ekraanil kuvatakse kinnituseks valitud temperatuur. Külmutussektsiooni soovituslik seade on -18 °C.

FAST FREEZE (KIIRKÜLMUTUSE) FUNKTSIOON

Seda funktsiooni on soovitatav kasutada värske toidu külmutamiseks. Värske toit tuleks külmutada võimalikult kiiresti, et see säiliks kaua ja ei kaotaks oma toiteväärtust. Kui tahate külmutada värsket toitu, vajutage kiirkülmutuse nuppu, süttib kiirkülmutuse näidik. Soovitame vajutada kiirkülmutuse nuppu 24 tundi enne toidu seadmesse panemist, et külmutussektsioonis oleksid võimalikult head tingimused toidu külmutamiseks. Soovitame külmutusvõimsuse maksimeerimiseks kasutada alumist sahtlit. Kiirkülmutuse funktsioon lülitatakse automaatselt 48 tunni pärast välja või saate selle käsitsi välja lülitada, vajutades kiirkülmutuse nuppu.

ECO

Seda funktsiooni saate kasutada toote energiatarbimise optimeerimiseks. ECO-funktsiooni aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks vajutage ekraanil ECO-nuppu. Kui ECO-funktsioon on sisse lülitatud, põleb ekraanil ECO-märgutuli. Külmiiku ja sügavkülmiiku temperatuurinäidikutel kuvatakse vastavalt +5 °C ja -18 °C.

Märkus: ECO-nupuga saab sisse lülitada funktsiooni ECOPlus.

ECOPLUS

See funktsioon vähendab toote energiatarvet, lülitades välja juhtpaneeli, kui seda ei ole vaja kasutada. Funktsiooni ECOPlus sisselülitamiseks hoidke ECO-nuppu 8 sekundit all. Kui sisselülitamisest on möödunud 5 sekundit, lülituvad kõik näidud ja LED-valgus välja, vilkuma jääb vaid ECO-märgutuli. Seadistuste tegemiseks taas ekraani sisselülitamiseks võib vajutada ükskõik millist nuppu. Kui 5 sekundi jooksul ei tehta ühtegi toimingut, lülitub ekraan taas režiimi ECOPlus. Lülitage funktsioon ECOPlus välja, vajutades kas toitenuppu või mõnda funktsiooninuppu.

GOOD NIGHT (HEAD ÖÖD)

Funktsioon Hea öö võimaldab müra minimeerida, tagades samal ajal sobivad hoiutingimused.

Kompressor töötab minimaalse kiirusega, mida saab seadistada. Funktsiooni käivitamisel lülitub ekraan ooterežiimile ja süttib asjakohane ikoon Hea öö süttib. Funktsiooni Hea öö võib automaatselt peatada kas pärast maksimaalselt kuue tunni pärast või pärast seda, kui toote toimimine funktsiooniga oleks SEES ei ole erinevate põhjuste tõttu enam tagatud. Funktsiooni käsitsi peatamiseks vajutage uuesti nupule ja lülitage seade välja – soovitame funktsiooni käivitada öösel või vältida külmiikutoimimisse sekkumist, et funktsioon automaatselt ei peatuks.

LED-VALGUSTI

Tootes on kasutusel energiaklassi F valgusallikas.

Kui LED-valgustus ei tööta, siis pöörduge selle vahetamiseks teenindusse.

Tähtis. Külmiikusektsiooni valgustus süttib külmiikuukse avamisel. Kui uks jääb lahti kauemaks kui 8 minutit, kustub valgustus automaatselt.


* Saadaval ainult teatud mudelitel

6th SENSE

See funktsioon tagab automaatselt külmikus oleva toidu säilitamise optimaalsed tingimused. Funktsioon 6th Sense aktiveerub automaatselt järgmistel juhtudel:

- külmikusse pannakse suur kogus toitu
- külmiku uks on kauaks lahti jäänud;

VÄRSKE TOIDU JA JOOKIDE SÄILITAMINE

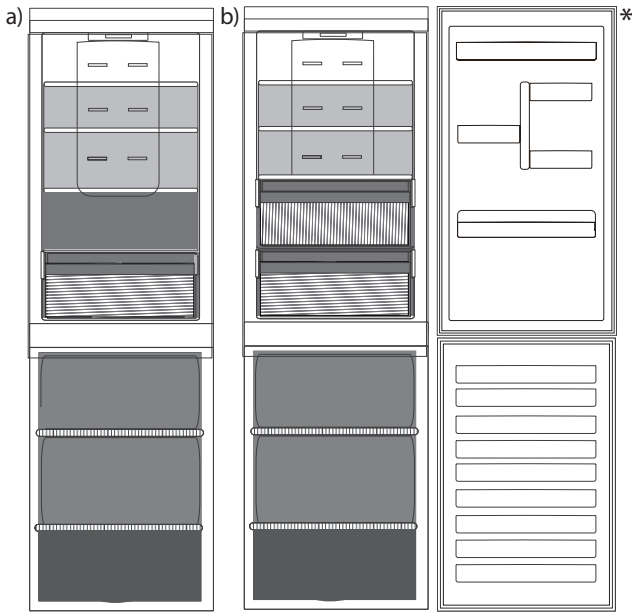

* Ukseriulite arv ja tüüp oleneb mudelist

KÜLMIKUSEKTSIOON


Külmikusektsiooni sulatamine on täiesti automaatne. Veepiisad külmiku sisemuses tagaseinal näitavad, et käimas on automaatne jääemaldus. Sulatusvesi juhitakse automaatselt äravooluavasse ja kogutakse seejärel mahutisse, kust see aurustub.

Multi-fresh Zone (sahtel)*

Tsooni Multi-fresh Zone (b) temperatuuri saab kohandada sinna pandava toiduliigi võimalikult hästi säilitamiseks. Toiduliigi valimiseks keerake sahtlil olevat nuppu.


- Kala ja liha*
- Juust ja piimatooted
- Puu- ja köögiviljad

Märkus: me ei soovita panna sahtlisse korraga kala ja liha, kui need ei ole korralikult pakendatud, et vältida ristasaastumist.

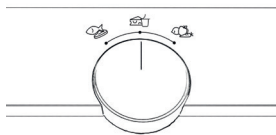

Humidity control (Niiskuse reguleerimine)*

Köögiviljade säilitamiseks keerake nuppu vasakule (kui on vaja suurema õhuniiskusega keskkonda), puuviljade säilitamiseks keerake nuppu paremale (kui on vaja väiksema õhuniiskusega keskkonda), köögiviljade ja puuviljade korraga säilitamiseks keerake nupp keskele.

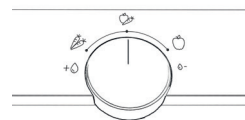

* Saadaval ainult teatud mudelitel

- toimunud on pikk voolukatkestus, mille tulemusel on temperatuur seadme sisemuses tõusnud tasemeni, mille juures ei ole toidu ohutu säilitamine enam tagatud.


Kirjeldus

- MÕÕDUKAS TSOON**
Soovitav troopiliste puuviljade, konservide, jookide, munade, kastmete, marineeritud köögivilja, või, moosi säilitamiseks
- JAHE TSOON**
Soovitav juustu, piima, igapäevase toidu, valmistoidu ja jogurti säilitamiseks
- KÕIGE KÜLMEM TSOON**
 - a) Soovitav lihalõikude, magustoitade, liha ja kala säilitamiseks
 - b) Soovitav kala, liha, juustu, piimatoodete, puuviljade, köögiviljade säilitamiseks. Sahtel on saadaval vaid osal mudelitest
- PUU- JA KÖÖGIVILJA SAHTEL**
- SÜGAVKÜLMIKUSAHTLID**
(Üks sahtel mudelites, mis on madalamad kui 1,7 m)
- KÜLMUTUSSEKTSIOONI SAHTEL**
(Max jahe tsoon)
Soovitav kasutada värsket/valmistatud toidu külmutamiseks

Kokkukäiv riil*

Seda riilit saab kasutada kolmel erineval viisil:


1. Täissügavusega – kogu pinna kasutamiseks.

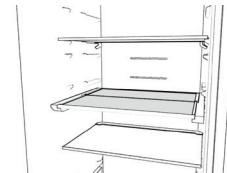

2. Keskmise sügavusega – võimaldab kasutada tagaosa ja samal ajal teha ruumi kõrgemate esemete jaoks (nt pudelid ja kannud) allpool oleval riivil. Riili seadmiseks keskmisele sügavusele tõstke esiosa pisut ülespoole ja tõmmake see siis sisse.



3. Ülesklapitult – kui alumisel riivil on vaja teha ruumi kõrgetele või suurtele esemetele. Riili ülesklappimiseks seadke see esmalt keskmise asendisse. Keerake riil tagasi alla, et kasutada seda keskmise sügavusega või täissügavusega.

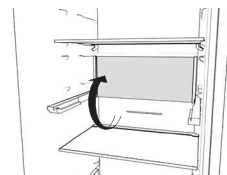

KÜLMUTUSSEKTSIOON

Sügavkülmikutes Total No Frost ringleb jahutatud õhk säilituspiirkondades, mis takistab jää teket, seega ei ole neid vaja kunagi sulatada.

Külmunud toit ei jää seinte külge kinni, sildid püsivad loetavana ja hoiuruum on puhas ning korras.

Külmutussektsoon võimaldab külmutatud toidu säilitamist ja värsket toidu külmutamist. Värske toidu kogus, mida on võimalik kindla aja jooksul külmutada, on toodud andmesildil. Paigutage värske toit külmutussektsooni külmutuspiirkonda, jättes selle ümber õhu vabaks ringluseks piisavalt ruumi. Ärge laske värskel toidul puutuda kokku külmutatud toiduga. Laadimismahule seavad piirangud korvid, labad, sahtlid, riiulid jne.

Veenduge, et need komponendid sulguksid pärast laadimist takistuseta. Allpool oleval pildil on külmutustsooni sahtel/sektsoon. Külmutuskiiruse optimeerimiseks ja hoiuruumi suurendamiseks võib külmutussektsooni kasutada ilma sügavkülmasahtliteta ja asetada toidu otse sektsooni põhja. Toidu riknemise vältimiseks vaadake soovituslikku sätet ja säilitusaegu veebis olevast kasutusjuhendist.

Jääkuubikud


Täitke jäärest 2/3 ulatuses veega ja pange see tagasi külmutussektsooni. Ärge kasutage jää eemaldamiseks teravaid esemeid.

TARVIKUD*


MUNAREST




JÄÄKUUBIKUTE REST

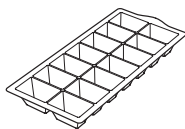

PUDELIHOIDIK

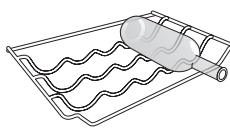

KOKKUKÄIV RIIUL

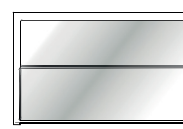

ÜLDTEAVE

Sahtlite, korvide ja riiulite asendit ei tohi muuta, kui selles kiirjuhendis ei ole teisiti öeldud.

Külmikussektsooni sees olevas valgustusüsteemis on kasutusel LED-tuled, mis tagavad parema valgustuse ja tarbivad vähem energiat kui tavalised lambipirnid.

Külmiku ukсед ja kaaned tuleb enne äraviskamist eemaldada, et lapsed ega loomad ei saaks seadme sisse lõksu jääda.

TÖRGETE LAHENDAMINE

Mida teha, kui...	Võimalikud põhjused	Lahendused
Seade ei tööta.	Võimalik, et probleem on seadme toites.	<ul style="list-style-type: none">Kontrollige, kas toitejuhe on ühendatud vooluvõrku ja pistikupesas on õige pinge.Kontrollige oma kodu elektrisüsteemi kaitseseadiseid ja kaitsmeidEt vältida vee mahavoolamist, veenduge, et seade on loodis.
Sulatusvee alusel on vett.	See on kuuma, niiske ilma puhul tavaline. Alus võib olla isegi poolenisti täis.	
Uksetihendiga kokkupuutuvad seadme korpuse servad on katsudes soojad.	Tegemist ei ole defektiga. See on kuuma ilmaga ja kompressori töötamise ajal tavaline.	
Tuli ei põle.	Lampipirn võib vajada väljavahetamist. Seade võib olla ooterežiimis.	<ul style="list-style-type: none">Veenduge, et teie kodu elektrisüsteem kaitseseadised ja kaitsmed on töökorras.Kontrollige, kas toitejuhe on ühendatud vooluvõrku ja kas pistikupesas on õige pingeKui LED-tuled ei tööta, peab kasutaja helistama teenindusse nende asendamiseks sama tüüpi lampidega, mis on saadaval meie müügijärgses teeninduses ja volitatud edasimüüjate juures.
Tundub, et mootor töötab liiga palju.	Mootori tööaeg oleneb mitmesugustest asjaoludest: ukse avamise sagedusest, säilitatava toidu kogusest, ruumi temperatuurist, temperatuuriseadetest.	<ul style="list-style-type: none">Veenduge, et seadme juhtseadised on õigesti seadistatud.Kontrollige, kas seadmesse on korraka pandud liiga suur kogus toiduaineid.Veenduge, et ust ei avata liiga tihti.Kontrollige, kas uks sulgub korralikult.

* Saadaval ainult teatud mudelitel

Mida teha, kui...	Võimalikud põhjused	Lahendused
Seadme temperatuur on liiga kõrge.	Sellel võib olla mitu põhjust (vt jaotist Lahendused).	<ul style="list-style-type: none"> • Veenduge, et kondensaator (seadme taga) on tolmust ja prahist puhas. • Veenduge, et uks on korralikult kinni. • Veenduge, et uksetihendid on korralikult paigas. • Kuumadel päevadel või sooja ruumi puhul töötab mootor tavapärasest pikemalt. • Kui seadme uks on jäänud kauemaks lahti või kui korraga pannakse seadmesse suur kogus toiduaineid, töötab mootor pikemalt, et seadme sisemus maha jahutada.
Uksed ei avane ega sulgu korralikult.	Sellel võib olla mitu põhjust (vt jaotist Lahendused).	<ul style="list-style-type: none"> • Veenduge, et toiduainepakid ei jää uksele ette. • Kontrollige, kas sisemised osad ja automaatne jäävalmistaja on korralikult oma kohal. • Veenduge, et uksetihendid ei ole määrdunud ega kleepuvad. • Veenduge, et seade on loodis.

HÄIRETE TABEL

Häire tüüp	Signaal	Põhjus	Lahendus
Lahtise ukse häire.	Aktiveeritakse häire helisignaal. Häire ikoon vilgub ekraanil kiiresti ja siselamp vilgub aeglaselt.	Külmiku uks on jäänud lahti rohkem kui kaheks minutiks.	Sumisti lakkab töötamast, kui ukse sulgete.
Temperatuurialarm.	Aktiveeritakse häire helisignaal. Häire ikoon vilgub ekraanil kiiresti. Sügavkülmiku temperatuuri asemel kuvatakse ekraanil „A1“.	Uksed ei sulgu korralikult või on uksetihendid kahjustatud. Uksed on liiga sageli avatud. Külmik või sügavkülmik on liiga täis. Temperatuur on sügavkülmikus liiga kõrge. Sügavkülmik hoiab temperatuuri umbes 0 °C tasemel, et toit ei külmuks uuesti ja saaksite toidu 24 tunni jooksul ära tarbida või selle pärast töötlemist uuesti külmutada.	Sumisti väljalülitamiseks avage ja sulgege seadme uks või vajutage üks kord sügavkülmiku temperatuuriseadistamise nuppe + ja -. Vajutage neid nuppe teist korda, et häire ikoon ekraanil välja lülitada ja kuvada sügavkülmiku temperatuur.
Temperatuurialarm.	Aktiveeritakse häire helisignaal. Häire ikoon vilgub ekraanil kiiresti. Sügavkülmiku temperatuuri asemel kuvatakse ekraanil „A2“.	Uksed ei sulgu korralikult või on uksetihendid kahjustatud. Uksed on liiga sageli avatud. Külmik või sügavkülmik on liiga täis. Sügavkülmiku temperatuur on ohtlikult kõrge: selles hoiustatud toitu ei tohi süüa.	Sumisti väljalülitamiseks avage ja sulgege seadme uks või vajutage üks kord sügavkülmiku temperatuuriseadistamise nuppe + ja -. Vajutage neid nuppe teist korda, et häire ikoon ekraanil välja lülitada ja kuvada sügavkülmiku temperatuur.

* Saadaval ainult teatud mudelitel



Poliitika, standardite dokumentatsioon ja toote lisateave on saadaval järgmiselt.

- Küllastades veebisaitel docs.whirlpool.eu ja parts-selfservice.whirlpool.com
- QR Code kasutamine
- Teise võimalusena **võtke ühendust meie müüjijärgse teeninduskeskusega** (vt telefoninumbrit garantiikirjas). Kui võtate ühendust müüjijärgse teenindusega, siis teatage neile oma toote andmeplaadil olevad koodid.

Mudeliteavet on võimalik vaadata QR-Code abil, mille leiab energiasildilt. Sildil on lisaks mudeli identifikaator, mida saab kasutada andmebaasiportaalis <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011573908