



Programválasztás és a gép kezelése

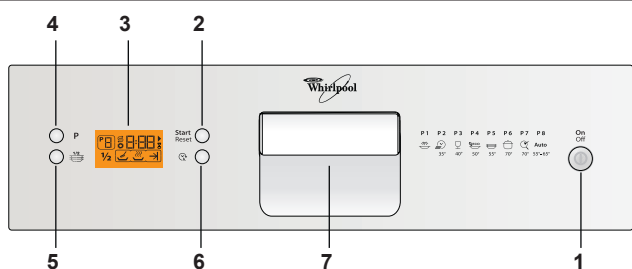

1. Ki/Bekapcsoló gomb
2. Start/Stop/Törlés gomb
3. Kijelző
4. Programválasztó gomb
5. Félig megtöltés gomb
6. Késleltetett indítás gomb
7. Fogantyú
8. Folyamat kijelzők
9. Sókijelző
10. Öblítőszer kijelző
11. Maradékidő kijelzés/Késleltetés kijelzés
12. Start kijelzés
13. Késleltetett indítás kijelző
14. Félig töltés "1/2" jelző
15. Programlépés nyomonkövetése
a Mosás kijelző "S"
b Szárítás kijelző "☼"
c Program vége kijelző "▶"

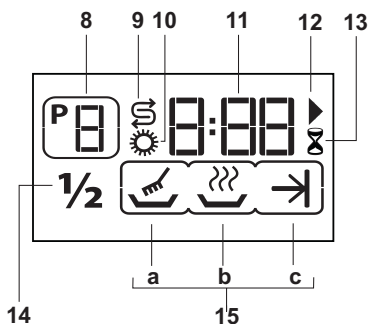

Gombok és gombleírások

Ki/Bekapcsoló gomb (1)

Mikor megnyomja a Be/Kikapcsoló gombot, a kijelző bekapcsol az utolsó használt programra és elhalványul amikor kikapcsolja a gépet.

Ha a félig töltés (5) funkció működik az utolsó program alatt, ezek a funkciók egészen addig aktívak, amíg ki nem kapcsolja a gépet, majd ismét be. Ha ki akarja kapcsolni ezeket a funkciókat a gép ki és bekapcsolása után meg kell nyomnia a megfelelő gombokat.

Start/Stop/Törlés gomb (2)

A program vagy a késleltetés visszaszámolásának elindítására, megállítására és törlésére használatos. A Start/Stop/Törlés gomb (2) megnyomásával elindul a kiválasztott mosogatóprogram. Ha a gomb van nyomva, a (12) világít.

A gépnek a Ki/Bekapcsolás (1) gombbal való elindítása után várjon két másodpercet amíg a teljes kijelzőt megnézte, mielőtt a Start/Stop/Törlés gombot (2) megnyomja.

Programválasztás gomb (4)

Kiválaszthatja a használni kívánt mosogatóprogramot a "Programadatok és átlagos fogyasztási értékek" táblázat alapján, a programválasztó gomb megnyomása után. A kiválasztott program száma $\{1, 2, 3, \dots\}$ formátumban megjelenik a kijelző (3) programjelzőjén (8) A programszám növekszik minden egyes alkalommal mikor megnyomja a programválasztó gombot. Az előre meghatározott programok száma a vásárolt modelltől függően változhatnak.

Félig töltés gomb (5)

Ha a készüléket félig megtöltve kívánja üzemeltetni, kívánság szerinti sorrendben helyezze be az edényeket a gépbe. Először nyomja meg a Ki/Bekapcsoló gombot (1) Válassza ki a kívánt programot és nyomja meg a Félig töltés gombot (5) Ekkor megjelenjen a kijelzőn a Félig töltés kijelző (14) 1/2. A Start/Stop/Törlés gomb (2) megnyomásával indítsa el a programot. A Félig töltés opciónak köszönhetően használhatja a felső és az alsó kosarat is és ugyanakkor vizet és energiát takaríthat meg.

Késleltetett indítás gomb (6)

Késleltetheti a kiválasztott program indítását 9 óráig 1 óránkénti lépésekkel, a Késleltetett indítás funkció segítségével.

Programválasztás

A Ki/Bekapcsoló gomb (1) megnyomásával a bekapcsolt gépen kiválasztható a kívánt program. A Programválasztás gomb (4) megnyomásával lépjen a kívánt programra. A kijelzőn (8) nyomon követhető az éppen futó program. A programszám a programválasztó gomb minden egyes megnyomására egyel növekszik. (Az előre meghatározott programok száma változó a vásárolt modelltől függően.) A Start/Stop/Törlés gomb (2) megnyomásával a ▶ jel (12)

kigyullad. Az időkijelző (11) kijelzi a becsült hátralévő időt a program végéig.

Az összidő eltérhet a kezdetben megadottaktól, mivel az a program futása alatt is megváltozhat, attól függően, hogy milyen a helyiség hőmérséklete, ahol a gép üzemel, milyen a bejövő víz hőmérséklete, mekkora vízlágyító rendszer öntisztító hatása (regenerálás), illetve mennyi edényről van szó.

Funkció hozzáadása a programhoz

A funkció hozzáadása gombok segítségével a kiválasztott programot együtt futtathatja a Félig töltés 1/2 (5) és a Késleltetett Indítás (6) funkciókkal

Funkció hozzáadása a programhoz:

1. A Programválasztásgomb (4) megnyomásával válassza ki a programot.
2. Nyomja meg azt a funkciógombot, amit aktiválni szeretne és győződjön meg róla, hogy a megfelelő funkciólámpa kigyullad a kijelzőn.
3. A Start/Stop/Törlés gomb (2) megnyomásával indítsa el a programot.

Programlépés nyomonkövetése

Az aktuálisan futó programot nyomon tudja követni a programkövető kijelző (15) segítségével.

- a Mosás kijelző (15 a)
- b Szárítás kijelző (15 b)
- c Program vége kijelző (15 c)

A kijelző a mosogatási 15 a és szárítási 15 b lépéseket mutatja, egymás után a program futása alatt. A Program vége jelzőlámpa 15 c csak a program befejezésekor gyullad ki. A Hátralévő idő kijelzőn (3) „0:00” jelenik meg.

Program törlése

Az éppen futó program törléséhez tartsa nyomva három másodpercig a Start/Stop/Törlés gombot (2). Engedje el a gombot, ha a ▶ jel (12) villogni kezd. A gép néhány másodpercen belül elvégzi a törléshez szükséges műveleteket. A Hátralévő idő kijelzőn (11) „0:00” jelenik meg. Ha a törlési művelet véget ért, új program választható és indítható el. A gépben és/vagy a mosogatás alatt álló darabokon mosogatószer, illetve öblítőszer maradhat, attól függően, hogy a törlés időpontjában az előző program éppen milyen lépésben volt.

Programváltoztatás

Ha meg akarja változtatni a futó programot, először nyomja meg a Start/Stop/Törlés gombot (2), hogy megállítsa a gépet. Ezután a Programválasztás gomb (4) megnyomásával válassza ki a kívánt programot. A Start/Stop/Törlés gomb (2) ismételt megnyomásával indítsa el az új programot. Az új programválasztás szerinti működés az előző program adott lépésétől fog indulni (pl. ha az előző program éppen az öblítésnél tartott, akkor az új program is innen fog elindulni). Ha az újonnan kiválasztott programot az elejétől kívánja elindítani, akkor először a törlést kell alkalmaznia, majd azt követően kell kiválasztani az új programot.

Késleltetett indítás programozása

A választott program indítását késleltetheti 9 órával. A program elindulását követően a késleltetés már nem állítható be. A kiválasztott programot nem szabad elindítani, hogy a késleltetést be lehessen állítani.

A késleltetett indítást jelző ⏸ homokóra (13) villogni kezd mikor a késleltetett indítás gombot (6) megnyomja. Új késleltetési időt a késleltető gomb (6) ismételt megnyomásával tud megadni. Az idő beállítása után nyomja meg a Start/Stop/Törlés gombot (2). A késleltetett indítást jelző ⏸ homokóra (13) és a működést jelző ikon (12) a világít a kijelzőn a visszaszámolás ideje alatt és a késleltetett időkijelző (11) a hátralévő időt jelzi ki. Mikor a visszaszámolás a végéhez ér, a program automatikusan elindul.

Használja a késleltetett indítás funkciót, ha takarékos elektromos tarifát használ.

Ha meg akarja változtatni a programot vagy a funkciót, miközben a késleltetett indítás be van kapcsolva, szüneteltesse a gépet a Start/Stop/Törlés gombbal (2) Észre fogja venni, hogy a visszaszámolás is megállt. A késleltetett indítás kijelző ⏸ villogni kezd. Válassza ki az új programot vagy funkciót a Programválasztás és átlagos fogyasztási értékek táblázat szerint. A Start/Stop/Törlés gomb (2) megnyomásával folytassa a késleltetett program visszaszámolását.

Ha törölni akarja a visszaszámolást amíg folyamatban van, nyomja meg a Start/Stop/Törlés gombot (2) három másodpercig. Engedje el a gombot, ha a ▶ jel (12) villogni kezd a kijelzőn. A gép néhány másodpercen belül elvégzi a törléshez szükséges műveleteket. A Hátralévő idő kijelzőn (11) „0:00” jelenik meg. Ha a törlési művelet véget ért, új program választható és indítható el.

Ha meg akarja változtatni a programot vagy a funkciót, miközben a késleltetett indítás be van kapcsolva, szüneteltesse a gépet a Start/Stop/Törlés gombbal (2) Új késleltetési időt a késleltető gomb (6) ismételt megnyomásával tud megadni. A Start/Stop/Törlés gomb (2) ismételt megnyomásával indítsa el az új programot.

Sókielző

Kérjük, ellenőrizze a sókielzőn (9), hogy van-e a gépben elegendő lágyító só. Mindig, amikor a sóra figyelmeztető jelszólámpa felgyúl, újra kell töltenie a poradagolót.

FIGYELMEZTETÉS:

Ha vízkeménység szintje (r1)-ként került tárolásra, akkor a sókielző akkor sem világít, ha a sótartály üres. (A vízkeménység szintjének beállítására vonatkozó magyarázat a „Vízilágítás” részben található.)

Öblítőszer kijelző

Kérjük, ellenőrizze az öblítőszer kijelzőn (10), hogy van-e a gépben elegendő öblítőszer. Ha az öblítőszer kijelző kigyullad, a megfelelő tartályt fel kell tölteni.

FIGYELMEZTETÉS:

Ha az öblítőszer kijelző beállítása (OFF), akkor az öblítőszer kijelző akkor sem világít, ha a tartály üres.

Öblítőszer kijelző beállítása

- Ha a gép kikapcsolt állapotban van, a bekapcsoláshoz nyomja meg a Félig töltés 1/2 gombot (5) és a Ki/Bekapcsoló gombot (1).
- Tartsa nyomva a Félig töltés 1/2 gombot (5) és engedje fel a Ki/Bekapcsoló gombot (1).
- A Félig töltés 1/2 gombot (5) tartsa nyomva további három másodpercig.
- Kigyullad az öblítőszer kijelző (10) és annak tárolt státusza „ON” vagy „OFF” formában megjelenik a gép kijelzőjén.
- A Start/Leállítás/Törlés gomb (2) segítségével a kijelző „ON” vagy „OFF” státusza megváltoztatható. Ha az „On/Off” gomb (1) segítségével kikapcsolja a gépet, miközben a státusza „ON”, akkor az öblítőszer kijelzője ki fog gyulladni, ha a gép működése közben az öblítőszer szintje alacsonyra válik. Ha az „On/Off” gomb (1) segítségével kikapcsolja a gépet, miközben a státusza „OFF”, akkor az öblítőszer kijelzője soha nem fog kigyulladni.

A gép elindítása

- A hálózati dugaszolót csatlakoztassa a fali dugaszolóaljzatba.
- Nyissa ki a vízcsapot.
- Nyissa ki az ajtót.
- Helyezze be az edényeket.
- Ellenőrizze, hogy a felső és alsó járókerekek szabadon forognak-e.
- Tegyen szükséges mennyiségű mosogatószeret az adagolóba és csukja le a fedelét.
- Nyomja meg a Ki/Bekapcsoló gombot.
- Ellenőrizze, hogy a só és az öblítő kijelzők (9,10) világítanak-e, és szükség esetén tölts fel a só, illetve az öblítőt.
- Határozza meg a mosogató programot a Programadatok és átlagos fogyasztási értékek táblázata alapján.
- A Programválasztás gomb (4) megnyomásával választhat programot.
- A program hosszát a Maradék idő kijelzőn (11) láthatja.
- Ha szükséges, változtasson a programon kívánsága szerint a Funkció hozzáadása gombokkal (5, 6)
- A Start/Stop/Törlés gomb (2) megnyomásával indítsa el a programot.

FIGYELMEZTETÉS:

Ügyeljen arra, hogy működés közben ne nyissa ki a gép ajtaját. Ha ki kell nyitnia az ajtót, akkor a Start/Stop/Törlés gomb (2) megnyomásával állítsa le a gépet. Ezután nyissa ki a gép ajtaját. A gép ajtajának kinyitásakor gőz csaphat fel, vigyázzon. Csukja be az ajtót és nyomja meg ismét a Start/Pause/Cancel gombot (2). A program ismét elindul.

- A Program vége kijelző (15 c) felgyúl.
- Nyomja meg a Ki/Bekapcsoló gombot (1) a gép kikapcsolásához.
- Zárja el a vízcsapot.
- A hálózati dugaszolót húzza ki a fali dugaszolóaljzatból.
- A mosogatást követően az edényeket még kb. 15 percig hagyja a gépben, hogy lehűlhessenek. Ha ez idő alatt a gép ajtaját nyitva hagyja, akkor az edények rövidebb idő alatt száradnak meg. **Mindez fokozza a gép szárítási hatékonyságát.**

Programtáblázat

Program száma	1	2	3	4 Referencia*	5	6	7	8
Mosási hőmérséklet								Auto
Mosási hőmérséklet	-	35°	40°	50°	55°	70°	70°	55°- 65°
Szennyezettségi fok	Igen enyhén szennyezett, azonnali elmosásra kerülő edények gyors elmosogatására alkalmas.	Letörölgetett, illetve előtisztított, enyhén szennyezett edények napi mosogatására alkalmas.	Alkalmas nem előtisztított, de azonnali elmosásra kerülő edények esetében.	Leggazdaságosabb mosogató program a tisztításra váró, közepesen szennyezett edényekhez.	Napi mosogató program, amellyel a tisztításra váró, közepesen szennyezett edények a leggyorsabban mosogathatók el.	Erősen szennyezett edények, fazekas és serpenyők tisztítására alkalmas.	Alkalmas olyan edények mosogatására, melyek esetében extra higiéniai feltételeknek kell eleget tenni, így pl. a babafelszereléséknél. Alkalmas továbbá az erősen szennyezett edények tisztítására.	Meghatározza az edények szennyezettségi fokát és annak megfelelően, automatikusan beállítja a mosogatóvíz hőmérsékletét és mennyiségét, valamint a mosogató időt. Minden típusú edényhez alkalmas.
Mosogatószerek A=25 cm ³ /15 cm ³ B=5 cm ³	-	A	A	A+B	A+B	A+B	A+B	A
Programok követési sorrendje (választási lehetőség nélkül)	Előmosás ▼ Vége	Os mosás ▼ Hideg öblítés ▼ Meleg Öblítés ▼ Vége	Előmosás ▼ Os mosás ▼ Hideg öblítés ▼ Meleg Öblítés ▼ Szárítás ▼ Vége	Előmosás ▼ Os mosás ▼ Hideg öblítés ▼ Meleg Öblítés ▼ Szárítás ▼ Vége	Os mosás ▼ Hideg öblítés ▼ Meleg Öblítés ▼ Szárítás ▼ Vége	Előmosás ▼ Os mosás ▼ Hideg öblítés ▼ Meleg Öblítés ▼ Meleg Öblítés ▼ Szárítás ▼ Vége	Előmosás ▼ Os mosás ▼ Hideg öblítés ▼ Meleg Öblítés ▼ Meleg Öblítés ▼ Szárítás ▼ Vége	A program követési sorrendjének beállítása a szennyezettség fokának megfelelően
Időtartam (perc)	20	30	71	170	60	128	124	69-163
Víz (l)	7	9,6	12,4	12	9,4	17,2	15,4	9,8-13,6
Energia (kWh)	0,5	0,75	0,8	1,01	1,08	1,40	1,67	0,74-1,33

A táblázatban feltüntetett fogyasztási értékek átlagos körülményekre vonatkoznak. A gyakorlatban ezért eltérések lehetnek.

* Referenciaprogram tesztintézetek számára. Az EN 50242-nek megfelelő tesztelést teletöltött vízlágyító sóadagolóval és teljesen feltöltött öblítőtartállyal, a tesztprogram segítségével kell elvégezni.