


Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

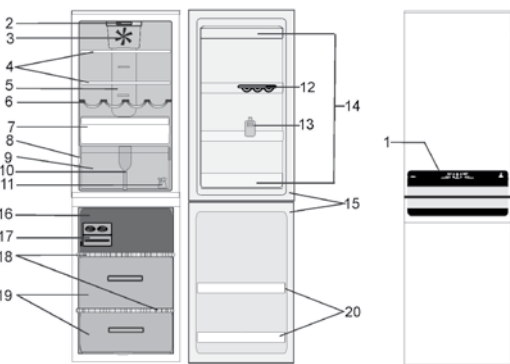

1. Panoul de comandă
- Compartimentul frigider**
2. Lumina din compartimentul frigider (sistem cu leduri)
3. Ventilator
4. Rafturi / Zona pentru rafturi
5. Sistem aer rece Multi-flow
6. Raft pentru sticle*
7. Compartiment de răcire (mai ales pentru carne și pește)*
8. Plăcuța cu datele tehnice, cu numele comercial
9. Sertarul pentru legume și fructe (Crisper)
10. Element despărțitor sertar Crisper*
11. Kit reversibilitate ușă
12. Suport pentru ouă
13. Suport pentru sticle
14. Rafturi pe ușă
15. Garnituri ușă
- Compartimentul congelator**
15. Garnituri ușă
16. Zona superioară cu ușiță (zonă pentru congelare sau pentru conservarea alimentelor congelate)
17. Dispozitiv pentru producerea gheții, cu eliberare prin rotire
18. Rafturi
19. Coșuri pentru conservarea alimentelor congelate
20. Rafturi pe ușa congelatorului, pentru produse congelate cu o durată scurtă de păstrare (compartiment de conservare **).

Protecție antibacteriană:

- Filtu antibacterian* în ventilator (3)
- Aditivi antibacterieni* din același material ca și sertarul pentru legume și fructe (9)
- Garniturile ușii sunt fabricate din materiale care inhibă creșterea bacteriană (15)

* Disponibile la anumite modele

SCHIMBAREA DIRECȚIEI DE DESCHIDERE A UȘILOR

- consultați instrucțiunile anexate (Model Version_1)

Specificațiile, datele tehnice și imaginile pot varia, în funcție de model.



AFIȘAJ INTELIGENT

Această funcție opțională poate fi folosită pentru a economisi energia. Pentru a activa funcția Afișaj inteligent, apăsați simultan pe butoanele °C Frigider și °C Congelator timp de cel puțin 3 secunde, până când se aude un semnal acustic. Pentru a dezactiva funcția repetați procedura. Rețineți că această funcție nu deconectează aparatul de la alimentarea cu energie, ci reduce doar energia consumată de afișajul extern (consultați Instrucțiunile de utilizare).

ON/STANDBY

Pentru a pune produsul în Stand-by, țineți apăsat timp de 3 secunde. Toate simbolurile se sting, cu excepția indicatorului On/Standby. Apăsați din nou pentru a reactiva aparatul (consultați Instrucțiunile de utilizare).

FUNCȚIA 6th SENSE FRESH CONTROL

Această funcție se activează automat pentru a asigura condițiile optime de păstrare a alimentelor depozitate. Pentru a activa „6th Sense Fresh Control”, apăsați și țineți apăsată simultan butoanele Eco Night și Congelator °C timp de 3 secunde, până când se aude un semnal sonor. Pentru a dezactiva funcția, repetați procedura.

Notă: Rețineți că dezactivarea funcției „6th Sense Fresh Control” oprește VENTILATORUL.

VENTILATORUL

Ventilatorul îmbunătățește distribuția temperaturii în compartimentul frigiderului, permițând o conservare mai bună a alimentelor. În mod implicit, ventilatorul este pornit. Ventilatorul se oprește automat din funcționare când se deschide ușa frigiderului (consultați Instrucțiunile de utilizare).

Pentru a opri VENTILATORUL, apăsați și țineți apăsată butoanele Eco Night și Congelator °C timp de 3 sec.: se va auzi un semnal sonor, iar simbolul „6th Sense Fresh Control” se va stinge din nou, confirmând oprirea ventilatorului.

Pentru a porni VENTILATORUL, repetați procedura.

FUNCȚIA ECO NIGHT (TARIF NOCTURN)

Apăsați pentru a activa/dezactiva funcția Eco Night. Datorită funcției Eco Night, consumul de energie al aparatului este concentrat în timpul orelor cu tarif redus, de obicei noaptea (consultați Instrucțiunile de utilizare).

LEDURILE PENTRU TEMPERATURA DIN FRIGIDER

Pentru a regla temperatura din frigider, apăsați pe butonul °C Frigider. Temperatura frigiderului poate fi reglată între +2°C și +8°C, după cum indică ledurile de temperatură ale frigiderului.




LEDURILE PENTRU TEMPERATURA DIN CONGELATOR

Pentru a regla temperatura din congelator, apăsați pe butonul °C Congelator. Temperatura congelatorului poate fi reglată între -16°C și -24°C, după cum indică ledurile de temperatură ale congelatorului.

BUTONUL TEMPERATURA FRIGIDERULUI / FAST COOL (RĂCIRE RAPIDĂ)

Prin utilizarea funcției Fast Cool (Răcire rapidă) este posibil să se intensifice răcirea în compartimentul frigider. Se recomandă să se utilizeze această funcție când se introduc cantități foarte mari de alimente în compartimentul frigider. Apăsați și țineți apăsat timp de 3 secunde butonul °C Frigider pentru a activa/dezactiva funcția Fast Cool (Răcire rapidă). Când este activată, indicația pentru Răcire rapidă (Fast Cool) va fi afișată de ledurile de temperatură ale frigiderului, după cum se arată în secvența de alături. Funcția se dezactivează automat după 6 ore, sau poate fi dezactivată manual, apăsând pe butonul °C Frigider.



ALARMĂ ÎNTRERUPERE CURENT

Indicator pentru alarma referitoare la o întrerupere prelungită a curentului (consultați Instrucțiunile de utilizare).


Buton STOP / simbol ALARMĂ

Apăsați în caz de alarmă (consultați tabelul cu alarmele de mai jos). Pentru a bloca/debloca tastele panoului de comandă, apăsați pe butonul de oprire alarmă timp de 3 secunde: indicatorul Blocare taste va fi afișat pentru scurt timp și se va auzi un semnal acustic.

Indicator BLOCARE TASTE
(consultați Instrucțiunile de utilizare)

BUTONUL TEMPERATURA CONGELATORULUI / FAST FREEZE (CONGELARE RAPIDĂ)

Se recomandă să se utilizeze această funcție când se introduc cantități foarte mari de alimente în compartimentul congelator. Cu 24 de ore înainte de a congela alimente proaspete, apăsați și țineți apăsat timp de 3 secunde butonul °C Congelator pentru a activa funcția Fast Freeze (Congelare rapidă). Când este activată, indicația pentru Fast Freeze (Congelare rapidă) va fi afișată de ledurile de temperatură ale congelatorului, după cum se arată în secvența de alături. După 24 de ore introduceți alimentele de congelat în coșul superior din compartimentul congelator. Funcția se dezactivează automat după 48 de ore, sau poate fi dezactivată manual, apăsând pe butonul °C Congelator.



| TABEL ALARME | Semnal | Cauză | Soluție |
|---|--|--|--|
| Alarmă ușă deschisă | Se aude semnalul acustic, iar simbolul de alarmă Δ clipește | Ușa a rămas deschisă mai mult de 2 minute | Închideți ușa |
| Alarmă temperatură | Alarma acustică este activată, cele 5 leduri pentru temperatura din congelator clipeșc intermitent, iar ledul roșu Δ rămâne aprins | Temperatura din interior nu este adecvată | Apăsați pe butonul Δ; alarma acustică se oprește, cele 5 leduri pentru temperatura din congelator clipeșc intermitent, iar ledul roșu Δ rămâne aprins până când se atinge o temperatură < -10°C. |
| Alarmă referitoare la o întrerupere prelungită a curentului | Se activează alarma acustică, indicatorul Δ rămâne aprins, iar indicatorul Δ jelőfény villog. | Întrerupere prelungită a curentului, care poate duce la creșterea temperaturii interne până la 0°C | Apăsați pe butonul Δ; alarma acustică se oprește. |
| Defecțiune | Cele 3 leduri centrale pentru temperatura frigiderului clipeșc intermitent pe afișaj | Defecțiune a produsului | Contactați serviciul de asistență tehnică |