

BRUK AV FRYSEREN

I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer.

Igangsetting av fryseren

- Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra fabrikken.
- Sett støpselet i stikkkontakten.
- Alarmsignalet vil aktiveres, siden temperaturen i fryseren enda ikke er kald nok til at man kan legge inn matvarene.
- Legg ikke inn matvarene før alarmsignalet har koblet seg ut (for flere detaljer, se vedlagte produktbeskrivelse).

Regulering av temperaturen

Se produktbeskrivelsen angående regulering av temperaturen.

Merk:

Omgivelsestemperaturen, hvor ofte døren åpnes og plasseringen av apparatet kan påvirke temperaturen i fryseren.

Disse forhold må tas i betraktning ved innstilling av termostaten.

Funksjon "6th Sense"

Funksjonen 6th Sense (avhengig av modell) aktiveres automatisk i følgende tilfeller:

Åpning av døren

Funksjonen aktiveres hver gang åpning av døren fører til at temperaturen i apparatet modifiseres og vil fortsette å virke så lenge som nødvendig for automatisk gjenoppretting av optimale oppbevaringsforhold.

Ilegging av matvarer til innfrysing

Funksjonen aktiveres hver gang det legges inn matvarer og vil fortsette å virke som lenge som nødvendig for å sikre optimale innfrysingsforhold for matvarene (uten at dette fører til et overdrevent strømforbruk).

MERK: Hvor lenge funksjonen 6th sense varer, avhenger både av matvaremengden som skal fryses inn, matvaretypene som allerede finnes i apparatet og omgivelsestemperaturen. Apparatet vil derfor oppføre seg forskjellig, avhengig av disse faktorer.

Innfrysing

Den maksimale mengde ferske matvarer som kan fryses inn på 24 timer, er oppgitt i kg på typeplaten.

For best mulig innfrysingsresultat, bør man trykke på tasten for hurtig innfrysing (det gule lyset tennes) 24 timer før matvarene legges inn.

Vanligvis er det nok med 24 timer med hurtig innfrysing etter at matvarene er lagt inn. Deretter må man koble ut funksjonen Hurtig innfrysing

Advarsel:

Dersom det dreier seg om små matvaremengder, kan funksjonen hurtig innfrysing slås av etter noen timer, slik at man ikke sløser med energien.

På apparater utstyrt med funksjonen 6th Sense, vil apparatets drift automatisk kontrolleres, og brukeren trenger ikke foreta seg noe (se kapittelet Funksjonen "6th Sense")



Råd for innfrysing og oppbevaring av ferske matvarer.

- De ferske matvarene som skal fryses inn må pakkes godt inn i: aluminiumsfolie, plastfolie, vanntette plastposer, polyetylenbokser m/lokk, spesielle fryseposer.
- Matvarene må være ferske, modne og av beste kvalitet.
- Ferske grønnsaker og frukt bør fryses inn så raskt som mulig etter innhøstingen, slik at de bevarer næringsstoffene, formen, konsistensen, fargen og smaken.

Kjøtt av småvilt bør ligge og mørne tilstrekkelig lenge før det fryses inn.

Merk:

- La alltid varme matvarer avkjøles før de legges i fryseren.
- Helt eller delvis opptinte matvarer må benyttes umiddelbart. Frys dem ikke inn igjen uten at de i mellomtiden er blitt kokt eller stekt. Etter at matvarene er blitt kokt, kan de fryses inn igjen.

Innfrysing og oppbevaring av matvarer

- Plasser matvarene som skal fryses inn i fryseskuffene.
- Kuldeakkumulatorene (noen versjoner) må plasseres oppå frysevarene som oppbevares i den øverste skuffen.
- På modeller utstyrt med kuldeakkumulatorene, bør man ved strømbrudd sørge for at temperaturen holder seg lavest mulig og matvarene ikke forringes ved å plassere kuldeakkumulatoren(e) oppå matvarene i øverste skuff.

Viktig:

I tabellen ved siden av ser du hvor mange måneder du kan oppbevare innfrossete matvarer.

Alle de angitte ytelsene gjelder når apparatet brukes uten kuldeakkumulatorene, bortsett fra temperaturstigningstiden.

Merking av frysevarer

Merk frysevarer og legg dem i fryseren.

Det anbefales å skrive dato på pakkene, slik at man er sikker på at de spises opp i tide.

Råd for oppbevaring av frysevarer

Ved kjøp av frysevarer, må man forsikre seg om at:

- Emballasjen eller pakken er i god stand, slik at matvarene ikke har blitt forringet. Dersom det er bulker og/eller våte flekker på pakken, er den ikke blitt oppbevart riktig og kan ha vært utsatt for en delvis opptining.
- Kjøp alltid frysevarer til sist og frakt dem hjem i kjølebagen.
- Legg dem i fryseren med en gang du kommer hjem.
- Frys ikke inn igjen delvis opptinte matvarer, men spis dem i løpet av et døgn.
- Unngå variasjoner i temperaturen eller reduser dem til et minimum. Ta hensyn til holdbarhetsdatoen på emballasjen.
- Følg alltid instruksjonene på emballasjen for oppbevaring av frysevarer.



MÅNEDER MATVARER

1-3



4-7



8-12



Hvordan man tar ut skuffene

- Trekk skuffene ut så langt de går, løft dem forsiktig og ta dem ut.

For å oppnå bedre plass, kan man ta ut alle skuffene, bortsett fra den nederste (**Fig. 1**)

Legg ikke inn mere matvarer enn opp til de eventuelle maks.-merkene på apparatets sidevegger.

Følg nøye anvisningene for oppbevaring på emballasjen.

Produksjon av isterninger

- Fyll isterningbrettet 2/3 fullt med vann og plasser det i infrysingsseksjonen.
- Hvis brettet skulle fryse fast, må man ikke bruke skarpe gjenstander for å få det løs.
- Isterningene løsner lettere hvis isterningbrettet bøyes forsiktig.

Merk:

På grunn av undertrykk i fryseren er det vanskelig å åpne døren rett etter at den er blitt lukket (bortsett fra på modeller utstyrt med spesialventil).

Vent 2-3 minutter, til undertrykket i fryseren har avtatt.

Intelligent-system for isproduksjon med fyller

Noen versjoner er utstyrt med et system for isproduksjon, som består av fyller, isbrett med tømme-mekanisme og isspann. Ved hjelp av dette systemet er det nå lett å fylle isbrettene med vann, få ut isterningene og oppbevare dem.

Ved hjelp av fylleren er det lett å fylle brettene med vann, uten å måtte ta dem ut av fryseren. Derved unngår man å søle vann på kjøkkengulvet.

Fylling av vann i brettene:

- før man fyller brettene, må disse rengjøres slik som forklart i kapittelet om rengjøring.
- Trekk fylleren ut av holderen ved å dra den rett frem.
- Fyll den med vann uten å sette den ned på noen overflate, og plasser den deretter i holderen igjen. Vannet vil automatisk fylle isterningbrettene.
- Vent noen timer til det har dannet seg is. Roter deretter bryterne for å få ut isterningene. Isterningene vil falle direkte ned i spannet.

Advarsel:

- pass på at det ikke er igjen noen isterninger i brettet før du setter fylleren på plass.
- Før du setter på plass fylleren, må du kontrollere at det ikke er noe is i fjærene, og eventuelt fjerne den under rennende vann.
- Hvis det er behov for mer plass i fryseren, kan man fjerne de uttakbare delene av issystemet.




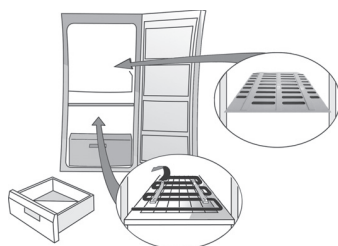


Fig. 1

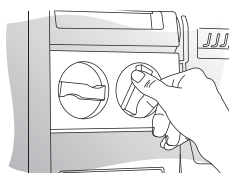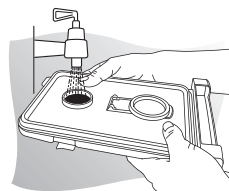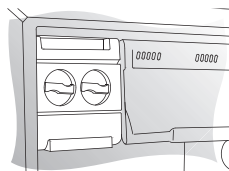

“SHOCK FREEZE”-SEKSJON (avhengig av modell)

“Shock Freeze”-seksjonen er beregnet på å fryse ned inntil 2 kg ferske matvarer svært raskt. Den ultra raske frysefunksjonen “Shock Freeze” reduserer dannelsen av iskrystaller inne i maten under fryseprosessen, og gir derfor en bedre kvalitet på maten når denne tines opp og spises. Når “Shock Freeze”-funksjonen ikke er aktivert kan seksjonen brukes på vanlig måte til tradisjonell infrysing eller til oppbevaring av frosne matvarer.

Aktivering og deaktivering av “Shock Freeze”-funksjonen:

1. Påse at det er gått minst 12 timer siden siste (eventuelle) aktivering av “Shock Freeze”-funksjonen. Ikke aktiver funksjonen oftere enn én gang hver 12. time.
2. Tøm seksjonen.
3. Legg matvarene som skal fryses inn i seksjonen med noen centimeters (min. 2 cm) avstand fra viftene bak i seksjonen for at den kalde luften skal sirkulere bedre.
4. Aktiver “Shock Freeze”-funksjonen ved kort å berøre symbolet ❄️ på betjeningspanelet: Symbolet tennes og viftene bak i seksjonen aktiveres; den kalde luftstrømmen øker og påskynder dermed fryseprosessen.
5. For å oppnå maksimal frysehurtighet anbefales det å ikke deaktivere funksjonen og ikke åpne døren i 4-5 timer etter aktiveringen.
6. “Shock Freeze”-funksjonen kobler seg automatisk ut 4-5 timer etter aktivering: Symbolet ❄️ slår seg av og viftene stopper opp. Det er imidlertid mulig å deaktivere “Shock Freeze”-funksjonen når som helst ved å trykke kort på symbolet ❄️ på betjeningspanelet: Symbolet slår seg av og viftene stopper opp.

Merk:

- Ikke kompatibel med “Fast Freeze”-funksjonen

For å garantere optimal ytelse kan ikke funksjonene “Shock Freeze” og “Fast Freeze” aktiveres samtidig. Dersom “Fast Freeze”-funksjonen aktiveres når “Shock Freeze”-funksjonen pågår, vil derfor “Shock Freeze”-funksjonen avbrytes (og omvendt).

- Hvis viftene ikke aktiveres med en gang, vil “Shock Freeze”-funksjonen vare lenger enn beregnet

Etter at “Shock Freeze”-funksjonen er aktivert kan det hende at symbolet ❄️ tennes, men viftene slår seg ikke på. Dette er normalt for viftene, og betyr at avriming av fryseren pågår. Etter avrimingsfasen (maks. varighet: 1,5 time) slår viftene seg på og fryseprosessen “Shock Freeze” vil begynne.

- Dersom symbolet ❄️ ikke tennes

Dersom du trykker på symbolet ❄️, og symbolet ⏸ tennes (“Fast Freeze”): Det skyldes at du har trykket for lenge på symbolet ❄️. Du må trykke kort på symbolet ❄️, uten å holde det inne, for å aktivere “Shock Freeze”-funksjonen.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Før enhver form for rengjøring eller vedlikehold av apparatet, må apparatet frakobles strømmettet.

På elektroniske modeller må man trykke på på/av-tasten før man tar ut støpselet.

Rengjør jevnlig kondensatoren, som sitter bak på apparatet, med støvsuger eller med en børste.


Kjøleseksjonen må rengjøres jevnlig med en svamp fuktet i lunkent vann og/eller et nøytralt rengjøringsmiddel. Skyll og tørk med en myk klut. Benytt ikke skurepulver

Ved lengre fravær

- Tøm fryseren.
- Koble apparatet fra strømmettet.
- Avrim og rengjør apparatet innvendig.

La døren stå åpen når apparatet ikke er i funksjon, slik at det ikke dannes mugg, fuktighet og innestengt lukt

Merk: på elektroniske modeller må man trykke på på/av-tasten når man har koblet til apparatet og skal sette det igang.

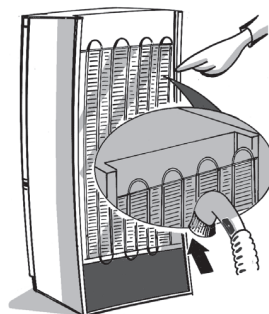

FEILSØKINGSLISTE

1. Apparatet virker ikke.

- Er det strømbrudd?
- Er hovedbryteren slått på?
- Er sikringene i orden?
- Er termostaten riktig innstilt?
- Har du satt igang apparatet på riktig måte?

2. Overdreven rimdannelse.

- Er dreneringsslangen blitt skjøvet riktig på plass?
- Er døren ordentlig lukket?

3. Det gule, røde og grønne lyset tennes ikke. Kontroller først punkt 1, deretter:

- Kontakt serviceavdelingen.

Merk:

- **Dersom kanten på forsiden av fryseren er varm, beror ikke dette på en feil, men er for å motvirke dannelse av fuktighet.**
- **Gurglende og hvislende lyder fra kjølekretsen er helt normalt.**

SERVICE

Før Service kontaktes:

1. Kontroller om du kan løse problemet på egen hånd (se "Feilsøkingsliste").
2. Sett apparatet igang igjen for å se om problemet er løst. Hvis problemet vedvarer, frakobles apparatet strømmettet igjen og forsøket gjentas etter en time.
3. Hvis problemet enda ikke har løst seg, tilkall service.
Oppgi:
 - hva som er feil,
 - modell,

- servicenummer (tallet som står etter ordet SERVICE på typeplaten inne i apparatet),
- din adresse,
- ditt telefonnummer.

SERVICE 0000 000 00000



Merk:

Omhengsling av døren utført av våre teknikere dekkes ikke av garantien.

Omhengsling kan ikke utføres på apparater med håndtak foran.

INSTALLASJON

- Ikke plasser apparatet i nærheten av en varmekilde. Høy omgivelsestemperatur, direkte sollys eller plassering nær varmekilder (ovner eller komfyrer) fører til økt strømforbruk og bør unngås.
- Dersom dette ikke er mulig, bør følgende sikkerhetsavstander overholdes:
 - 30 cm fra kull- eller oljekomfyrer,
 - 3 cm fra elektriske komfyrer og/eller gasskomfyrer.
- For optimal funksjon må du sørge for:
 - en avstand på minst 5 cm over apparatet
 - en avstand på minst 4 cm fra veggen bak
 - plassere de tilstøtende møblene på tilstrekkelig avstand slik at luften kan sirkulere
- Plasser apparatet på et tørt og flatt sted med god ventilasjon. Reguler om nødvendig de to føttene foran på apparatet.
- Rengjør apparatet innvendig.
- Sett inn tilbehøret.

Elektrisk tilkobling

- **Elektrisk tilkobling må utføres i henhold til gjeldende forskrifter.**
- Spenning og strømforbruk er oppgitt på typeplaten, som sitter inne i apparatet.
- **Det er påbudt å jorde apparatet. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader på personer, dyr eller ting som skyldes at disse bestemmelsene ikke er overholdt.**
- Dersom støpslet og stikkkontakten ikke passer sammen, må stikkkontakten skiftes ut av en kvalifisert elektriker.
- Benytt ikke skjøteledninger eller doble stikkontakter.

Elektrisk frakobling

Det må være mulig å frakoble apparatet, enten ved at støpslet trekkes ut, eller ved hjelp av en topolsbryter plassert over stikkkontakten.