

Quick Reference Guide



“ This story begins with a cool glimpse of light which easily burns into a creative mind. A story of timeless moments of a serious passion prepared to become a delicious art creation. ”

Thanks for choosing

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.



WIJ DANKEN U VOOR UW AANKOOP VAN EEN KITCHENAID PRODUCT
Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registreren op www.kitchenaid.eu/register



Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.


PRODUCTBESCHRIJVING

EERSTE GEBRUIK

Wacht minstens twee uren na de installatie vooraleer het apparaat aan te sluiten op het stopcontact. Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, begint het apparaat automatisch te werken. De ideale opslagtemperaturen voor etenswaar zijn vooraf in de fabriek afgesteld.

Na het inschakelen van het apparaat dient u 4-6 uur te wachten tot de juiste opslagtemperatuur voor een normaal gevuld apparaat is bereikt. Breng het antibacteriële filter tegen onaangename geuren op de ventilator aan, zoals aangeduid in de filterverpakking (indien aanwezig). Als het geluidssignaal afgaat, betekent dit dat het temperatuuralarm in werking is getreden: druk op de knop om de geluidsalarmen uit te schakelen.

BEDIENINGSPANEEL

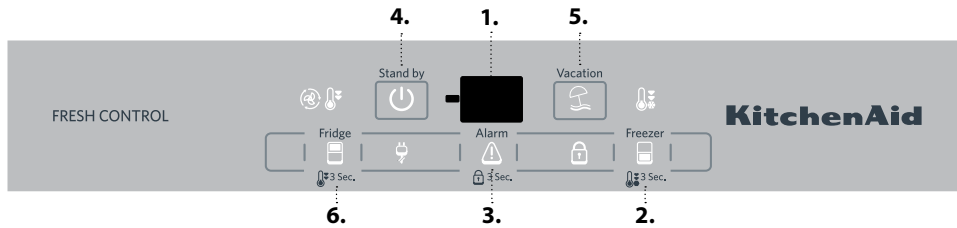

1. TemperatuurdisplayDiepvriestemperatuur - Snelvries
2. Het geluidsalarm uitschakelen
3. Aan/Stand-by
4. Vakantiemodus
5. Koelkasttemperatuur - Snel koelen
6. Refrigerator temperature - Fast cool

FRESH CONTROL (VERSCHEIDCONTROLE)

Het apparaat is automatisch in staat om de optimale interne conserveringstemperatuur snel te bereiken. De functie dient ook om de vochtigheid van het apparaat te controleren. Voor een goede werking moet de ventilator tevens worden ingeschakeld. De functie kan worden in-/uitgeschakeld (zie de beschrijving van de ventilator).



AAN/STAND-BY

Druk 3 seconden op de toets om het apparaat uit te schakelen. In de stand-by gaat het licht in het koelvak niet branden. Druk nogmaals kort op de toets om het apparaat opnieuw in te schakelen.

Opmerking: het apparaat wordt op deze manier niet van de elektrische voeding afgekoppeld.

TEMPERATUURDISPLAY

Het display kan afwisselend de temperatuur van het koelkastcompartiment (tussen 2 °C en 8 °C) of de temperatuur van het diepvriescompartiment (tussen -16 °C en -24 °C) weergeven.

Raadpleeg de aanbevolen instelling en bewaartijden in de online gebruikershandleiding om voedselverspilling tegen te gaan.



VACATION (VAKANTIEMODUS)

U kunt deze functie gebruiken indien u langere tijd afwezig bent. Druk 3 seconden op de vakantiemodus -toets om de functie in te schakelen. Op de display wordt de temperatuur van het koelkastcompartiment (12 °C) weergegeven en het symbool brandt. Na het activeren van de functie verwijdert u de etenswaar uit het koelkastcompartiment en houdt u beide deuren gesloten - de koelkast zal een geschikte temperatuur aanhouden om de ontwikkeling van onaangename geuren te voorkomen. De diepvries blijft echter ingeschakeld. Om de functie weer in te schakelen, is het voldoende om kort op de toets te drukken.

TEMPERATUUR KOELVAK

Er kan een andere temperatuur worden ingesteld met behulp van de "Fridge" (Koelkast)-knop.

Aanbevolen instelling +4°C



FAST COOL (SNEL KOELEN)

Druk 3 seconden op de "Fridge" (koelkast)-knop voordat een grote hoeveelheid vers voedsel in het koelkastcompartiment wordt gelegd.

Wanneer de functie wordt ingeschakeld, wordt het pictogram weergegeven. De functie wordt na 6 uur automatisch uitgeschakeld of kan handmatig worden uitgeschakeld door 3 seconden op de "Fridge" (koelkast)-knop te drukken.



HET GELUIDSALARM UITSCHAKELEN

Druk kort op de toets om het geluidsalarm uit te schakelen.

TEMPERATUUR DIEPVRIESCOMPARTIMENT

Er kan een andere temperatuur worden ingesteld met behulp van de "Freezer" (vriezer)-knop.

Aanbevolen instelling -18°C



FAST FREEZE (Snelvries)

Druk gedurende 3 seconden op de "Freezer" -knop 24 uur vooraleer grote hoeveelheden voedsel in het diepvriesvak te doen. Wanneer de functie wordt ingeschakeld, gaat het pictogram branden.

De functie wordt na 48 uur automatisch uitgeschakeld of kan handmatig worden uitgeschakeld door 3 seconden op de "Freezer" (vriezer)-knop te drukken.

Opmerking: voorkom dat verse etenswaar in contact komt met reeds ingevroren etenswaar. De laden kunnen worden verwijderd en het voedsel kan rechtstreeks op de bodem van het vak worden geplaatst om de koelsnelheid te optimaliseren.


* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen

STOP FROST SYSTEEM*

Het STOP FROST SYSTEEM vergemakelijkt het ontdooien voor het diepvriescompartiment. Het STOP FROST-accessoire is ontworpen om een deel van het ijs dat in het vriesvak wordt gevormd te verzamelen. Het is gemakkelijk te verwijderen en schoon te maken, dus is er minder tijd nodig om het vriesvak te ontdooien.


PROCEDURE VOOR REINIGING VAN HET STOP FROST-ACCESSOIRE

1. Open de deur van het diepvriescompartiment en verwijder de bovenste lade.

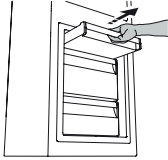


2. Maak het STOP FROST-accessoire los en verwijder het, let erop dat u het niet op de glasplaat eronder laat vallen.


Opmerking: als het accessoire vastzit of moeilijk te verwijderen is, blijf dan niet proberen dit te verwijderen, maar ga verder met het volledig ontdooien van het diepvriescompartiment.

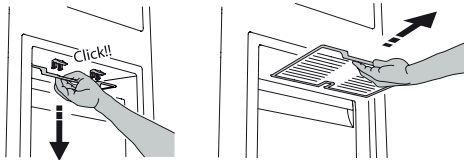


3. Sluit de deur van het diepvriescompartiment.
4. Verwijder het ijs op het accessoire door dit af te spoelen onder stromend (niet heet) water.

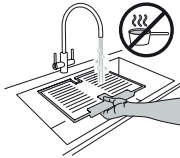


Verricht de hieronder beschreven schoonmaakprocedure om ijs van het STOP FROST-accessoire te verwijderen.



5. Laat het accessoire droogdruppelen en droog de kunststof onderdelen met een zachte doek.

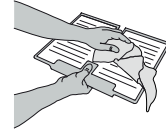

6. Breng het accessoire weer aan door het achterste deel op de uitstekende delen getoond in de afbeelding te plaatsen en maak vervolgens de hendel van het accessoire aan de klemmen erboven vast.

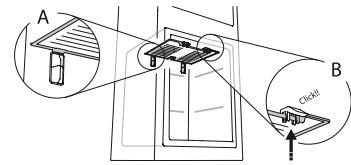


7. Breng de bovenste lade weer aan en sluit de deur van het diepvriescompartiment.

Het STOP FROST-accessoire kan afzonderlijk gereinigd worden zonder het hele diepvriescompartiment te ontdooien.





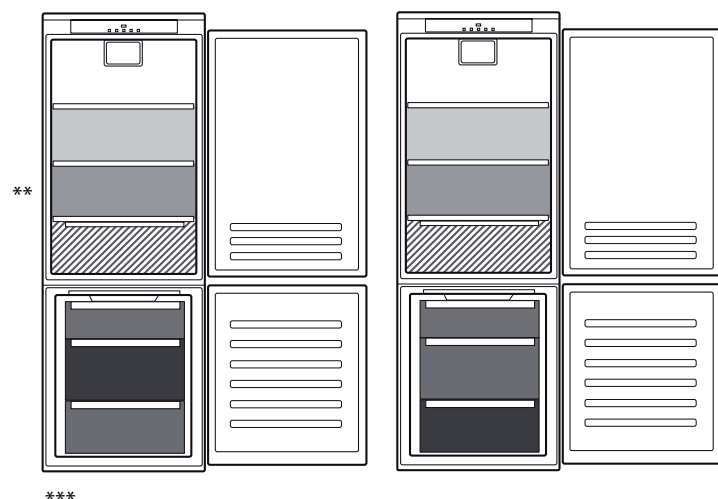

Door regelmatig het STOP FROST-accessoire te reinigen, hoeft het diepvriescompartiment minder vaak ontdooid te worden.

Opmerking: de productspecificaties, volume en energie, zijn berekend zonder het STOP FROST-accessoire.

OPSLAAN VAN ETENSWAAR EN DRANKEN



Legenda

-  **GEMATIGDE ZONE**
Aanbevolen voor het bewaren van tropisch fruit, blikjes, dranken, eieren, sauzen, augurken, boter, jam
-  **KOELZONE**
Aanbevolen voor het bewaren van kaas, melk, zuivelproducten, delicatessen, yoghurt
-  **KOUDSTE ZONE**
Aanbevolen voor het bewaren van vleeswaren, desserts, vlees en vis
-  **FRUIT & GROENTELADE**
-  **LADEN VRIESVAK**
-  **LADE DIEPVRIESGEDEELTE**
(Max koelzone)
Aanbevolen voor het invriezen van verse/gekookte levensmiddelen

** Voor modellen met "0° ZONE"-compartiment is de "koudste zone" de zone die in de legenda wordt aangegeven



*** Enkel voor modellen CB310 en CB380 (raadpleeg het typeplaatje op de zijkant van de fruit- en groentelade)


* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen

KOELKASTCOMPARTIMENT

Ventilator*

De ventilator is vooraf ingesteld op ON (AAN).

U kunt de ventilator in-/uitschakelen door de toets  en de toets  tegelijkertijd 3 seconden in te drukken.

Als het pictogram  brandt, betekent dit dat de ventilator werkt en de functie ProFresh is ingeschakeld. Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 27 °C of waterdruppels aanwezig zijn op de glasplaten, dan moet de ventilator zijn ingeschakeld om te zorgen voor een goede voedselconservering. Door het uitschakelen van de ventilator kan een optimaal energieverbruik worden verkregen.

Lichtstelsysteem



Dit product bevat 4 lichtbronnen aan de zijkant van energie-efficiëntieklasse F en een lichtbron bovenin van energieklasse G

VRIESVAK

Invriezen van verse levensmiddelen

1. Het wordt aanbevolen de temperatuur kouder in te stellen of Snelvries/Snel koelen* te selecteren minstens vier uur vooraleer het voedsel uit het vriesvak te halen, om de bewaartijd in de ontdooiingsfase te verlengen.
2. Om het compartiment te ontdooien, trekt u de stekker uit het stopcontact en verwijdert u de laden. Laat de deur open, zodat het ijs kan smelten. Om te voorkomen dat er tijdens het ontdooien water wegloopt, wordt geadviseerd een absorberende doek onderin het diepvriescompartiment te leggen en regelmatig uit te wringen.
3. Maak de binnenkant van het diepvriescompartiment schoon en droog zorgvuldig.

4. Schakel het apparaat weer in en plaats de etenswaar terug. Zie de procedure hieronder om ijs van het STOP FROST*-accessoire te verwijderen.

Ijsblokjes*

Vul het ijsbakje voor 2/3 met water en plaats het in het vriesvak. Gebruik NOOIT puntige of scherpe voorwerpen om het ijs te verwijderen.

De hoeveelheid verse voedingswaren die in een bepaalde periode kan worden ingevroren, staat aangegeven op het typeplaatje.

De laadlimieten zijn bepaald door manden, flappen, lades, schappen enz. Zorg ervoor dat deze onderdelen nog altijd gemakkelijk kunnen sluiten na het laden.

ALGEMENE INFORMATIE

De laden, manden en schappen moeten in hun huidige positie worden gehouden, tenzij anders is aangegeven in deze snelgids. Het koelvak wordt verlicht door ledlampen, die beter verlichten dan met traditionele gloeilampen en minder energie verbruiken.

Deuren en deksels van de koelkast moeten worden verwijderd voordat het apparaat wordt afgevoerd, om te voorkomen dat kinderen of dieren erin vast komen te zitten.

* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen

PROBLEEMOPLOSSING

| Wat moet u doen als... | Mogelijke oorzaken | Oplossingen |
|--|---|--|
| Het bedieningspaneel is uitgeschakeld, het apparaat werkt niet. | Het apparaat kan in de stand Aan/Stand-by staan. Er kan een probleem zijn met de stroomtoevoer naar het apparaat zijn. | Schakel het apparaat in door op de toets Aan/Stand-by te drukken. Ga na of: <ul style="list-style-type: none"> er geen stroomstoring is; de stekker goed in het stopcontact gestoken is en de dubbele polaire schakelaar (indien aanwezig) in de juiste stand staat (d.w.z. de schakelaar voorziet het apparaat van spanning); de beschermingstoestellen voor huishoudelijke elektrische systemen correct werken; de voedingskabel niet is beschadigd. |
| Het interieurlampje werkt niet. | Het lampje moet mogelijk vervangen worden. Het apparaat kan in de stand Aan/Stand-by staan. | Modellen met LED-lampjes: neem contact op met het Technische Servicecentrum. Schakel het apparaat in door op de toets Aan/Stand-by te drukken. |
| De temperatuur binnenin de compartimenten is niet laag genoeg. | Dit kan verschillende oorzaken hebben (zie 'Oplossingen'). | Ga na of: <ul style="list-style-type: none"> de deuren goed sluiten; het apparaat niet is geïnstalleerd in de buurt van een warmtebron; de ingestelde temperatuur voldoende is; de circulatie van lucht door de ventilatie van het apparaat gegarandeerd is. |
| Er bevindt zich water onderin het koelkastcompartiment. | De afvoer voor dooiwater is geblokkeerd. | Reinig de drainage van het dooiwater (zie deel "Reiniging en Onderhoud"). |
| De voorste rand van het apparaat, bij de afdichtingen van de deur, is heet. | Dit is geen defect. Hierdoor wordt de vorming van condens voorkomen. | Een oplossing is niet nodig. |
| Het rode symbool  knippert en er wordt een geluidssignaal geactiveerd | Alarm deur open Het alarm wordt geactiveerd wanneer de deur van de koelkast- en/of diepvriescompartimenten langere tijd open blijft. | Sluit de open deur van het product om het geluidssignaal uit te schakelen. |
| Het rode symbool  knippert, er wordt een geluidssignaal geactiveerd en het symbool  wordt geactiveerd. | Alarm stroomstoring Dit alarm wordt geactiveerd bij een langdurige stroomstoring waardoor de temperatuur in het diepvriescompartiment is toegenomen. Opmerking: u kunt geen andere temperatuur voor het product instellen voordat het black-out-alarm gedeactiveerd is. | Geadviseerd wordt om voor het uitschakelen van het geluidssignaal de temperatuur in het temperatuursdisplay te controleren, want die komt overeen met de hoogste temperatuur die tijdens de stroomuitval in het diepvriescompartiment werd bereikt. Druk kort op de toets "Geluidsalarm uitschakelen" om het geluidssignaal uit te schakelen. Nadat er op de knop is gedrukt, geeft het temperatuursdisplay weer de ingestelde temperatuur weer. Als het diepvriescompartiment nog niet de optimale temperatuur voor het bewaren van etenswaar heeft bereikt, kan het temperatuuralarm van het diepvriescompartiment geactiveerd worden (zie Temperatuuralarm diepvriescompartiment). Controleer de staat van de etenswaar voor consumptie. |
| Het rode pictogram  brandt (zonder te knipperen), er wordt een geluidssignaal geactiveerd en het temperatuursdisplay van de diepvries knippert. | Temperatuuralarm diepvriescompartiment Het temperatuuralarm van het diepvriescompartiment duidt aan dat het compartiment niet de optimale temperatuur heeft. Dit kan gebeuren: wanneer het apparaat voor het eerst wordt gebruikt, na ontdooien en/of reinigen, bij het invriezen van grote hoeveelheden etenswaar of wanneer de diepvries niet goed sluit. | Om het geluidssignaal uit te schakelen, drukt u kort op de knop "Geluidsalarm uitschakelen" (het temperatuursdisplay stopt met knipperen). Wanneer de optimale temperatuur bereikt is, wordt het rode symbool automatisch uitgeschakeld. Neem contact op met het Technische Servicecentrum als het temperatuuralarm van het diepvriescompartiment blijft klinken. |
| Het rode  symbool knippert, er wordt een geluidssignaal geactiveerd en de letter "F" knippert op het display. | Storingsalarm Het alarm duidt een storing in een technische component aan. | Neem contact op met het Technische Servicecentrum. Druk kort op de toets "Geluidsalarm uitschakelen" om het geluidssignaal uit te schakelen. |

* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen

Bedrijfsregels, standaarddocumentatie, het bestellen van reserveonderdelen en aanvullende productinformatie vindt u op:

- Op onze website docs.kitchenaid.eu en parts-selfservice.whirlpool.com
- Gebruik makend van de QR Code
- Anders, **contacteer onze Klantenservice** (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer u contact neemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van het apparaat staan.

De modelinformatie kan gevonden worden aan de hand van de QR-Code die op het energielabel aangegeven is. Het label bevat ook de model-ID die kan worden gebruikt om het portaal van de database te raadplegen op <https://eprel.ec.europa.eu>.



NL

Gedruckt in Italië



400011569581

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.