

INDHOLD

SIKKER BRUG AF BLENDEREN

Vigtige sikkerhedsanvisninger	6
Elektriske krav	7
Bortskaffelse af elektriske apparater	8

BLENDERDELE	8
--------------------------	---

SAMLING AF BLENDEREN	9
-----------------------------------	---

BETJENING AF BLENDEREN

Brug af blenderen	10
Knust is	12
Brug af PULS-funktionen	12
Brug af målebæger til blenderkande eller hældehætten til kulinarisk glas.....	13
Soft Start-funktion	13
Guide til anbefalede hastigheder	14

TIPS TIL FANTASTISKE RESULTATER

Tips til brug af kulinarisk glas	14
Hurtige tip	15
Gode råd om	15

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING	16
---	----

FEJLFINDING

Blenderen fungerer ikke, når der vælges en indstilling.....	17
Blenderen stopper under blendning.....	17
Blenderen tændes, men kniven roterer ikke.....	17

GARANTI OG SERVICE

KitchenAid Blender Garanti.....	18
Servicecentre.....	18
Kundeservice	18

Din og andres sikkerhed er meget vigtig.

Der findes mange vigtige sikkerhedsanvisninger i denne vejledning og på apparatet. Læs og følg altid sikkerhedsanvisningerne.



Her vises sikkerhedssymbolet.

Dette symbol advarer om mulige farer, der kan være livsfarlige eller kvæste dig selv og andre.

Alle sikkerhedsanvisninger vil blive beskrevet efter sikkerhedsadvarsels-symbolet samt efter ordet "FARE" eller "ADVARSEL". Disse ord betyder:

 **FARE**

Man kan blive alvorligt skadet, hvis man ikke straks følger instruktionerne.

 **ADVARSEL**

Man kan blive alvorligt skadet, hvis man ikke følger instruktionerne.

Alle sikkerhedsanvisninger fortæller dig, hvori den potentielle fare består, hvordan den kan reduceres og hvad der kan ske, hvis anvisningerne ikke følges.

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Når du bruger elektriske apparater, skal du altid overholde de grundlæggende sikkerhedsanvisninger, herunder følgende:

1. Læs alle instruktioner.
2. For at beskytte mod risikoen for elektrisk stød må blenderen ikke anbringes i vand eller anden væske.
3. Apparatet kan bruges af børn på 8 år og derover og personer, hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring og viden, hvis de er instrueret i sikker brug af apparatet eller er under opsyn af en person, der har ansvaret for dem. Børn bør ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
4. Tag stikket ud af stikkontakten, når udstyret ikke er i brug, inden dele på- eller afmonteres og inden rengøring.
5. Undgå at berøre bevægelige dele.
6. Anvend ikke blenderen, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, eller hvis apparatet ikke fungerer korrekt, har været tabt eller på nogen måde er beskadiget. Indlever i givet fald blenderen på et autoriseret KitchenAid servicecenter til eftersyn, reparation eller justering af de elektriske eller mekaniske komponenter.
7. Må ikke bruges udendørs.
8. Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af køkkenbordet.

9. Stik ikke hænderne eller køkkenredskaber ned i kanden, mens blenderen er i gang, da det kan forårsage alvorlig personskade eller beskadige blenderen. Der kan anvendes en skraber, men ikke mens blenderen kører.
10. Knivanordningen er skarp. Vær forsigtig.
11. Af hensyn til risikoen for personskade må låsekraven og kniven aldrig anbringes på basen, hvis kanden ikke sidder korrekt.
12. Anvend kun blenderen med låget på plads.
13. Brug af tilbehør, f.eks. blenderglas, som ikke anbefales af KitchenAid, kan udgøre en risiko for personskade.
14. **Fyld ikke blenderkanden helt op (maks. 1,25 L) ved blendning af varm mad eller væske. Fastgør låget og brug kun hastighedsindstilling OMRØR (☞). Blend ikke varme væsker eller mad ved temperaturer over 60° C. Placér ikke hånden direkte på kandelåget under drift, når varm mad eller væsker blendes.**
15. Blinkende lys angiver, at blenderen er klar til brug – undgå kontakt med knivsblade eller bevægelige dele.
16. Dette produkt er kun beregnet til husholdningsbrug.

GEM DENNE VEJLEDNING

Elektriske krav

Watt: 550 W

Spænding: 220-240 V

Hertz: 50 Hz vekselstrøm

BEMÆRK: Hvis stikket ikke passer til stikkontakten, skal en kvalificeret elektriker kontaktes. Forsøg ikke at ændre stikket på nogen måde Brug ikke en adapter.

⚠ ADVARSEL



Fare for elektrisk stød

Sæt stikket i en stikkontakt med jordforbindelse.

Fjern ikke stikben med jordforbindelse.

Brug ikke en adapter.


Brug ikke forlængerledning.

Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre personskade, brand eller elektrisk stød.

SIKKER BRUG AF BLENDEREN

Bortskaffelse af elektriske apparater

Bortskaffelse af indpakningsmaterialer


Indpakningsmaterialet er 100 % genanvendeligt og er mærket med genbrugssymbolet . De forskellige indpakningsdele skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis og i fuld overensstemmelse med lokale miljøregler for bortskaffelse af affald.

Bortskaffelse af produktet

- Dette produkt er mærket efter EU-direktiv 2002/96/EF om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).


- Ved at sikre at dette produkt bortskaffes korrekt, er du med til at undgå de potentielle

negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kan være resultatet af uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt.

- Symbolet  på produktet eller på den medfølgende dokumentation angiver, at det ikke skal behandles som husholdningsaffald, men skal afleveres på et passende indsamlingscenter, hvor elektrisk og elektronisk udstyr genanvendes.





Kontakt de lokale myndigheder, renovations-selskabet eller forretningen, hvor produktet er købt for yderligere oplysninger om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt.

BLENDERDELE

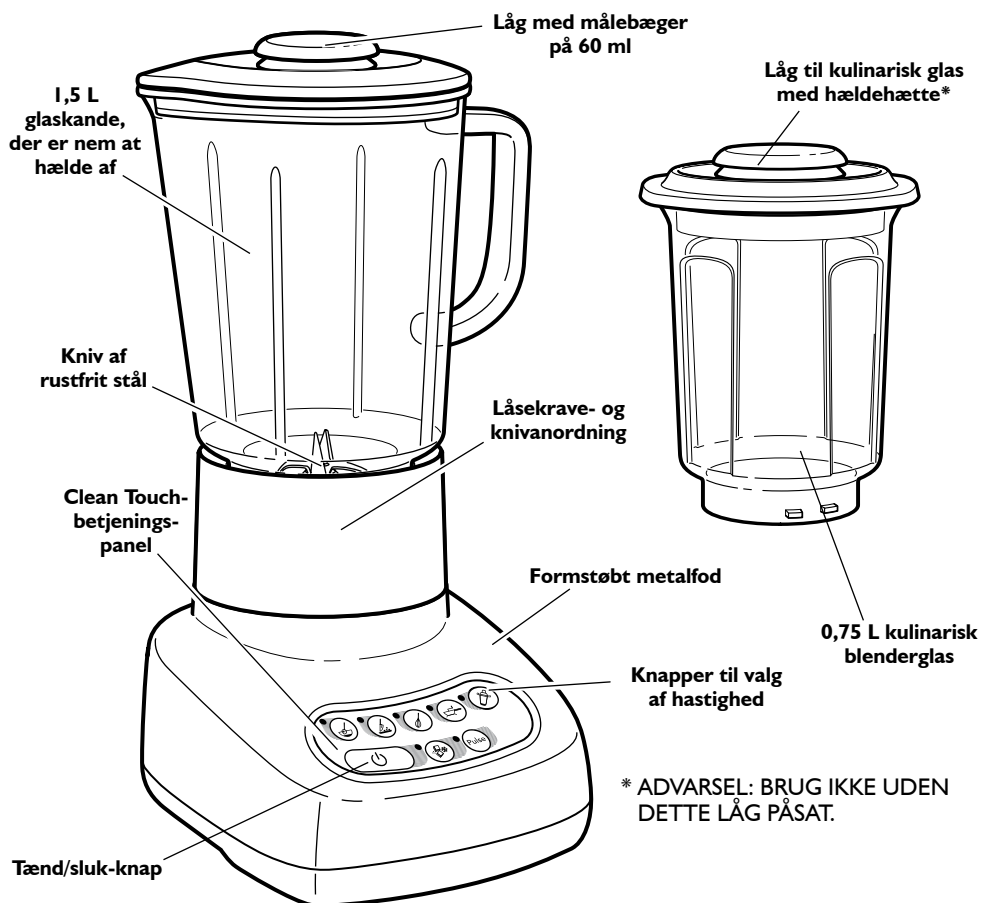


Før første brug


Tør blenderens base af med en klud med varmt sæbevand, og tør efter med en fugtig klud. Tør med en blød klud. Skyl kande, kulinarisk glas, låg, låsekrave- og knivanordning, tætningsring og målebæger i varmt sæbevand (se "Vedligeholdelse og rengøring"). Skyl og tør delene.

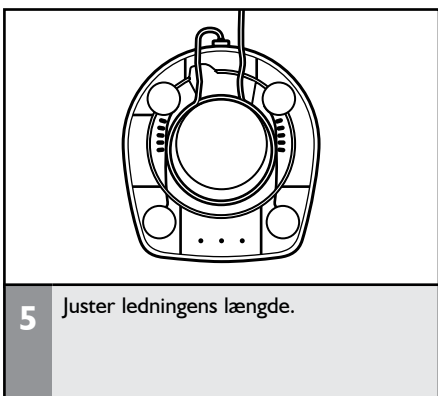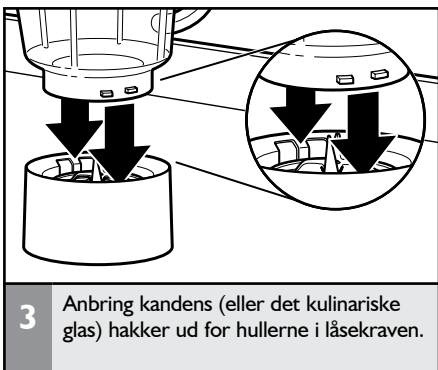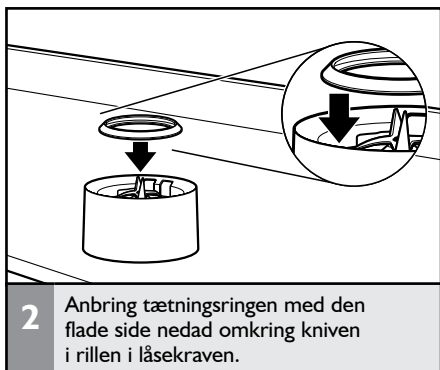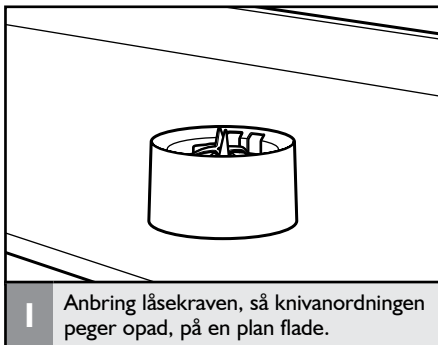

SAMLING AF BLENDEREN

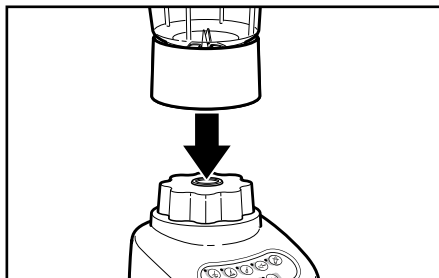

- 6** Anbring den samlede kande (eller det kulinariske glas) på blenderens base.

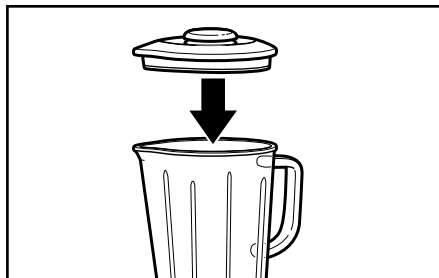

- 7** Sæt låget på kanden (eller det kulinariske glas).

⚠ ADVARSEL



Fare for elektrisk stød


Sæt stikket i en stikkontakt med jordforbindelse.

Fjern ikke stikben med jordforbindelse.


Brug ikke en adapter.

Brug ikke forlængerledning.


Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre personskaade, brand eller elektrisk stød.

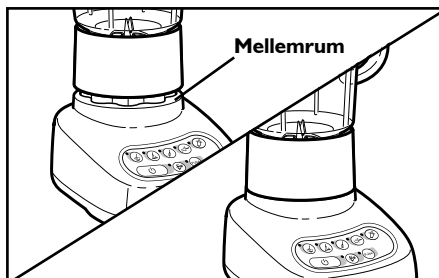

BEMÆRK: Hvis der er et mellemrum mellem låsekraven og basen, er kanden (eller det kulinariske glas) muligvis ikke låst fast til låsekraven, eller kande eller glas er ikke anbragt korrekt på blenderens base. Gentag om nødvendigt trin 1 og 4.

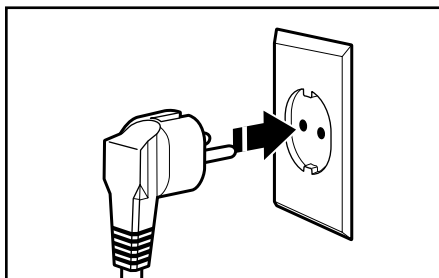

- 8** Før blenderen bruges, skal den tilsluttes et stik med jordforbindelse. Tryk derefter på TÆNDT (⏻). Indikatoren for TÆNDT vil blinke, når den er klar.

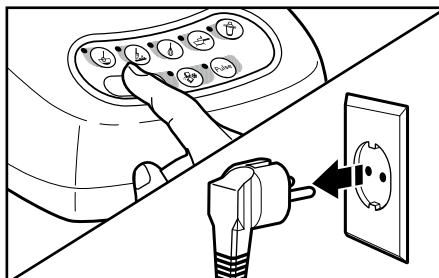

- 9** Tryk altid på knappen TÆNDT (⏻) efter brug (så indikatoren for TÆNDT slukkes) og træk stikket ud af stikkontakten, før kanden (eller det kulinariske glas) tages fra basen.


BETJENING AF BLENDEREN

Betjening


BEMÆRK: Mens blenderen er tændt, eller PULSFUNKTIONENS (PULSE) indikator er tændt:

- Kniven må ikke røres.
- Tag ikke låget af kanden.


Kontroller, inden blenderen betjenes, at kanden (eller det kulinariske glas) sidder fast i låsekraven, og at anordningen er anbragt på blenderens base.

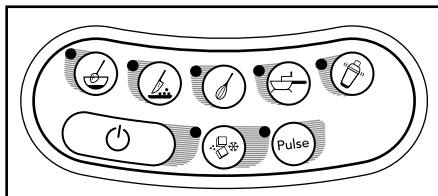


Blenderen har fem hastigheder: OMRØRING (☞), HAKNING (☞), PISKNING (☞), PURERING (☞), og BLENDNING (☞). Desuden har blenderen ISKNUSNINGSS- (☞) og PULSFUNKTION (Pulse).

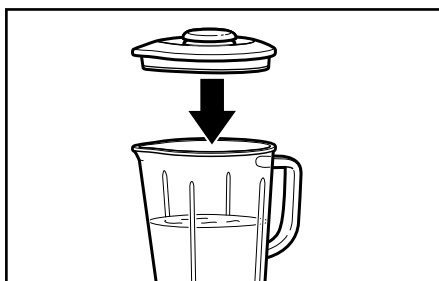


- 1** Hæld ingredienser i kanden (eller det kulinariske glas), og sæt låget på.

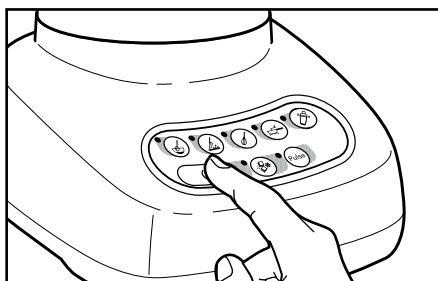

- 2** Tryk på TÆNDT (☞). Herved vil indikatoren for TÆNDT blinke for at angive, at blenderen er TÆNDT.

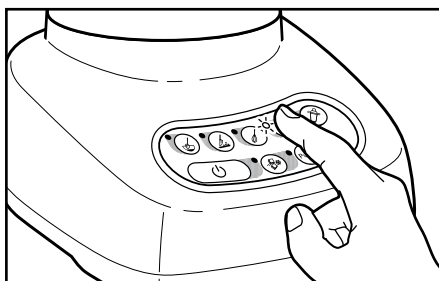

- 3** Vælg derefter den ønskede hastigheds-knap for at få blenderen til at køre konstant ved denne hastighed. Indikatorlampen ved den pågældende hastighed bliver ved med at lyse. Du kan uden at stoppe ændre indstillinger ved at trykke på en ny hastighedsknap.

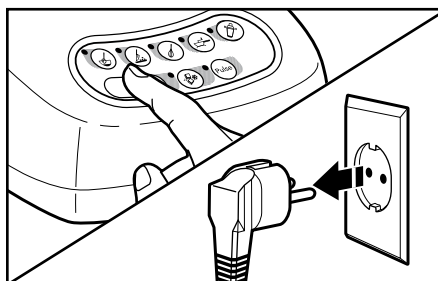


- 4** Tryk to gange på knappen TÆNDT (☞) for at slukke for blanderen, når opgaven er fuldført. Træk stikket til blanderen ud af stikkontakten, før kanden (eller det kulinariske glas) tages af.

VIGTIGT: Fyld ikke blenderkanden helt op (maks. 1,25 L) ved blendning af varm mad eller væske. Fastgør låget og brug kun på hastighedsindstilling OMRØR (☞). Blend ikke varme væsker eller mad ved temperaturer over 60° C. Placér ikke hånden direkte på kandellåget under drift, når varm mad eller væsker blendes.


BETJENING AF BLENDEREN

Knust is


Blenderen har en ISKNUSNINGSFUNKTION (❄️). Når denne funktion er valgt, aktiveres pulseringen automatisk i intervaller ved den hastighed, der er optimal til knusning af is eller andre ingredienser.

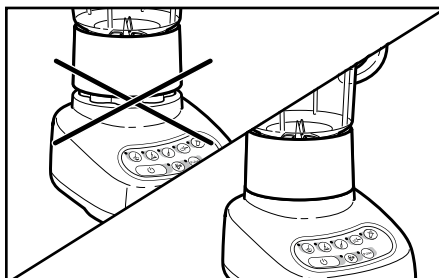


- 1 Kontroller, inden blenderen anvendes, at kanden (eller det kulinariske glas) er korrekt anbragt på blenderens base.

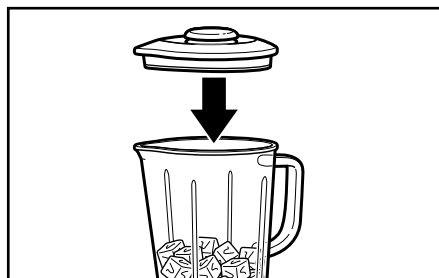

- 2 Hæld ingredienser i kanden (eller det kulinariske glas), og sæt låget på.

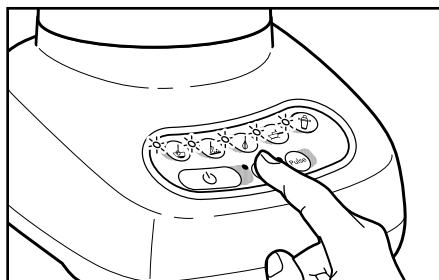

- 3 Tryk på TÆNDT (⏻) for at tænde for blenderen (TÆNDT). Tryk derefter på ISKNUSNING (❄️). Indikatorlampen lyser.

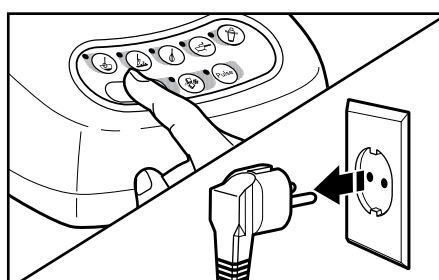


- 4 Tryk to gange på knappen TÆNDT (⏻) for at slukke for blenderen, når opgaven er fuldført. Træk stikket til blenderen ud af stikkontakten, før kanden (eller det kulinariske glas) tages af.

Brug af PULS-funktionen


Blenderen har en PULSFUNKTION (Pulse) og kan pulsere ved alle hastigheder.

BEMÆRK: PULSFUNKTIONEN (Pulse) fungerer ikke sammen med ISKNUSNINGSFUNKTIONEN (❄️).

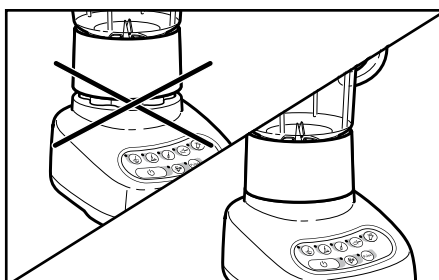


- 1 Kontroller, inden blenderen anvendes, at kanden (eller det kulinariske glas) er korrekt anbragt på blenderens base.


BETJENING AF BLENDEREN

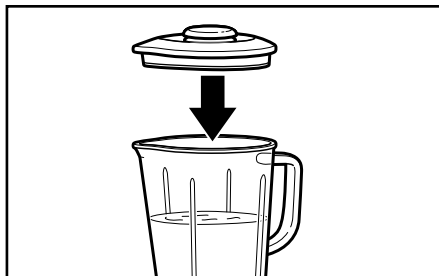


- 2** Hæld ingredienser i kanden (eller det kulinariske glas), og sæt låget på.

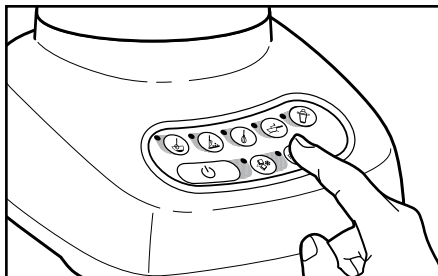

- 3** Tryk på TÆNDT (⏻), og vælg derefter PULSE (Pulse). Indikatorlampen over knappen blinker for at vise, at PULSFUNKTIONEN (Pulse) er aktiveret ved alle fem hastigheder.

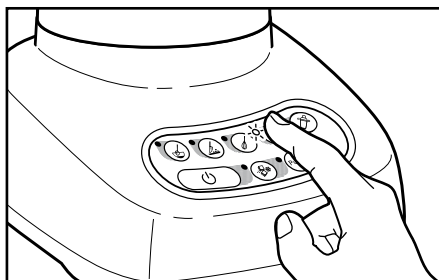

- 4** Tryk på og hold en hastighedsknap nede, så længe blenderen skal køre. Blendning vil stoppe, når den valgte hastighedsknap slippes. Kørs igen ved at trykke på og holde den ønskede hastighedsknap inde.

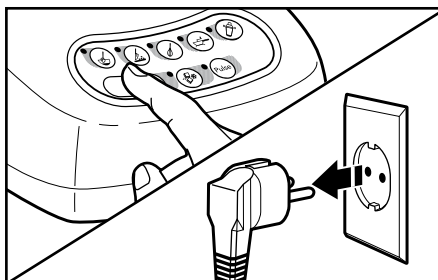

- 5** Tryk to gange på knappen TÆNDT (⏻) for at slukke for blenderen, når opgaven er fuldført. Træk stikket til blenderen ud af stikkontakten, før kanden (eller det kulinariske glas) tages af.

Brug af målebæger til blenderkande eller målebæger eller hældehætte til det kulinariske glas

- Målebægeret på 60 ml til blenderkanden kan bruges til at måle og tilsætte ingredienser. Fjern målebægeret, og tilsæt ingredienser ved hastighederne for OMRØRING (🌀), HAKNING (🔪) eller PISKNING (🌀). Når blenderen kører ved højere hastighed med en fuld kande eller varmt indhold, skal blenderen stoppes inden tilsætning af ingredienser.
- Det kulinariske glas med drejelås har en aftagelig hældehætte, som også passer til blenderkanden. Denne nyttige hætte kan bruges til at hælde/dryppe olie eller andre ingredienser i blenderkanden under drift.








Soft Start-funktion

- Soft Start-funktionen starter blenderen ved en lavere hastighed for at trække ingredienserne ind til kniven, men hastigheden øges hurtigt til den valgte indstilling, så ydelsen bliver optimal.

BEMÆRK: Blenderfunktionen Soft Start fungerer ikke med tilstanden PULS (Pulse) eller ISKNUSNING (🌀).

BETJENING AF BLENDEREN

Guide til anbefalede hastigheder

Hastighed	Fødevarer			
 OMRØRING	Dip Smørepålæg med flødeost	Frugtsauce Grøntsagssauce Hvid sauce	Frugtdrik (tyk)	Suppe
 HAKNING	Hakket frugt Hakkede grøntsager	Kødsalat til sandwichfyld	Pesto	Krydret rasp Fin, sød rasp Grov, sød rasp
 PISKNING	Frugtjuice af frosset koncentrat Salatdressing	Skysovs	Pandekagedej Vaffeldej	Blød Ricotta- eller hytteost
 PURERE	Havregrød	Pureret frugt/babymos Pureret kød/babymos Purerede grøntsager/ babymos		
 BLENDNING	Blendet isdrik Frossen yoghurt Frugtdrik (tynd) Milkshake Sorbetdrik	Gelatineskum til kager/ desserter Ostekage Mousse	Reven hård ost	
 ISKNUSNING	Knust is	Finthakket frisk frugt Finthakkede friske grøntsager	Frossen, hakket frugt (optø frugten en smule, indtil spidsen af en kniv kan stikkes i den)	
 PULSÉR	Hakket frugt Hakkede grøntsager	Kødsalat til sandwichfyld	Krydret rasp Fin, sød rasp Grov, sød rasp	

TIP: Der kan knuses op til én standardisbakke eller 12-14 standardisterner ad gangen. Det er en god ide af og til at røre med en paletkniv, men kun når blenderen er slukket. Funktionen til ISKNUSNING (🌀) er optimeret, så is kan knuses og hakkes uden tilsætning af væske.

TIPS TIL FANTASTISKE RESULTATER

Tips til brug af kulinarisk glas

Det kulinariske glas er en nyttig tilføjelse til glaskanden på 1,5 L, da den er mere egnet til mindre mængder, og vil resultere i en finere konsistens. Det kulinariske glas er ideelt til at blende babymad, salatdressinger, mayonnaise, salsa eller pesto, og har den perfekte størrelse til et enkelt glas shake eller smoothie. Eller brug den til at hakke friske urter, nødder, rasp eller kiks til forberedelse af opskrifter.

Hurtige tip

- Hvis du laver drikke med is, så blend med ISKNUSNING (☰) for at opnå en jævnere konsistens.
- Små isterninger hakkes eller knuses hurtigere end store.
- Start blandingen på OMRØRING (☰) så ingredienserne blandes grundigt, hvis der indgår mange ingredienser i opskriften. Derefter kan hastigheden øges, hvis det er nødvendigt.
- Om ønsket kan målebægeret tages af låget, så der kan tilsættes væske eller isterninger, mens blenderen kører på OMRØRING (☰), HAKNING (☰) eller PISKNING (☰).
- Stop blenderen inden der anvendes køkkenredskaber i kanden. Brug en

- gummispattel til at blande ingredienserne med, men kun hvis blenderen er slukket. Brug aldrig køkkenredskaber, f.eks. spatler, i kanden, mens motoren kører.
- Afkøl om muligt varme ingredienser, inden de blendes. Begynd blanding af varme ingredienser på OMRØRING (☰). Øg hastigheden, hvis det er nødvendigt.
- **Fyld ikke blenderkanden helt op (maks. 1,25 L) ved blanding af varm mad eller væske. Fastgør låget og brug kun på hastighedsindstilling OMRØR (☰). Blend ikke varme væsker eller mad ved temperaturer over 60° C. Placér ikke hånden direkte på kandelåget under drift, når varm mad eller væsker blendes.**

Gode råd om ...

Opløsning af aromatiseret gelatine:

Hæld kogende vand i kanden, og tilsæt gelatinen. Vent, indtil blandingen er afkølet til 60°C, og blend på OMRØRING (☰), indtil gelatinen er opløst, ca. 10-30 sekunder. Tilsæt de øvrige ingredienser.

Fremstilling af rasp af småkager, kiks eller brød:

Bræk småkager, kiks eller brød i mindre stykker på ca. 4 cm i diameter. Læg dem i kanden. Slå PULSFUNKTIONEN (Pulse) til, sæt låg på, og blend på HAKNING (☰) i ca. 3 sekunder ad gangen, indtil konsistensen er som ønsket.

Finere rasp til tærte -og dessertbunde:

Bræk småkager, kiks eller brød i mindre stykker på ca. 4 cm i diameter og placér dem i blenderen. Slå PULSFUNKTIONEN (Pulse) til, sæt låg på, og blend på BLENDNING (☰) i ca. 20-30 sekunder ad gangen, indtil konsistensen er som ønsket.

Hakning af frugt og grøntsager:

Kom 475 ml frugt- eller grøntsagsstykker i kanden. Slå PULSFUNKTIONEN (Pulse) til, sæt låg på, og blend på OMRØRING (☰) i ca. 2-3 sekunder ad gangen, indtil konsistensen er som ønsket.

Purering af frugt: Kom 475 ml dåsefrugt eller kogt frugt i kanden. Tilsæt 2-4 spsk. frugtsaft eller vand pr. 240 ml frugt. Sæt låget på, og blend på PURERING (☰) i ca. 5-10 sekunder.

Purering af grøntsager: Kom 475 ml dåsegrøntsager eller kogte grøntsager i kanden. Tilsæt 2-4 spsk. grøntsagsvand eller mælk pr. 240 ml grøntsager. Sæt låget på, og blend på PURERING (☰) i ca. 10-20 sekunder.

Purering af kød: Kom terninger af kogt, mørt kød i kanden. Tilsæt 3-4 spsk. grøntsagsvand eller mælk pr. 240 ml kød. Sæt låget på, og blend på OMRØRING (☰) i 10 sekunder. Stands blenderen, og skrab kاندens sider. Sæt låget på og blend på PURERING (☰) i yderligere ca. 10-20 sekunder.

Fjernelse af klumper i sauce: Hæld saucen i kanden, hvis den klumper. Sæt låg på, og blend på PISKNING (☰) i ca. 5-10 sekunder, indtil konsistensen er ensartet.

Meljevning: Kom mel og væske i kanden. Sæt låg på, og blend på OMRØRING (☰) i ca. 5-10 sekunder, indtil konsistensen er ensartet.

Tilberedning af hvid sauce: Kom mælk, mel og evt. salt i kanden. Sæt låg på, og blend på OMRØRING (☰) i ca. 5-10 sekunder, indtil konsistensen er ensartet. Hæld saucen i en gryde, og tilbered som sædvanligt.


Tilberedning af pandekage- eller vaffeldej af en færdigblanding: Kom blandingen og de øvrige ingredienser i kanden. Sæt låg på, og blend på PISKNING (☰) i ca. 10-20 sekunder, indtil ingredienserne er rørt godt sammen. Stands blenderen, og skrab om nødvendigt kاندens sider.

Rivning af ost: Skær meget kold ost i 1,5 cm tern. Kom op til 120 ml ost i kanden. Sæt låget på, og blend på BLENDNING (☰) i ca. 5-10 sekunder. Hårde oste, f.eks. Parmesan, skal have stuetemperatur, før de blendes på BLENDNING (☰) i 10-15 sekunder.


VEDLIGEHOJDELSE OG RENGØRING

Blenderkanden, det kulinariske glas, tætningsringen og låsekraven med kniv er nemme at rengøre enkeltvis eller som én enhed uden afmontering.


- Rengør blenderen grundigt, hver gang den har været i brug.
- Anbring ikke blenderens base eller ledningen i vand.
- Brug ikke rengøringsmidler med slibemiddel eller skuresvampe.

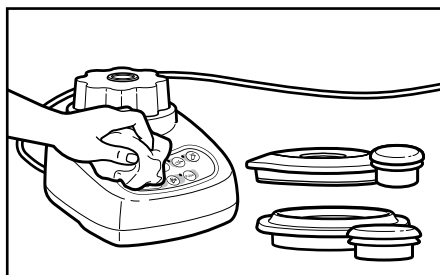

1 Sådan rengøres blenderbasen, styringspanelet, ledninger, målebæger og hældehætte: Tør blenderens over med en klud opvredet i varmt sæbevand, tør efter med en fugtig klud, og tør derefter med en blød klud.

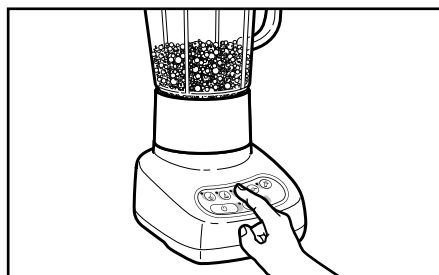


2 Sådan rengøres kanden eller det kulinariske glas uden afmontering: Anbring kanden (eller det kulinariske glas) på blenderens base, fyld den halv op med varmt (ikke skoldhedt) vand, og tilsæt 1 eller 2 dråber opvaskemiddel. Sæt låget på kanden (eller det kulinariske glas), tryk på hastighedsindstillingen for OMRØRING, og lad blenderen køre i 5-10 sekunder. Tag kanden (eller det kulinariske glas) af, hæld vandet ud og skyl efter.

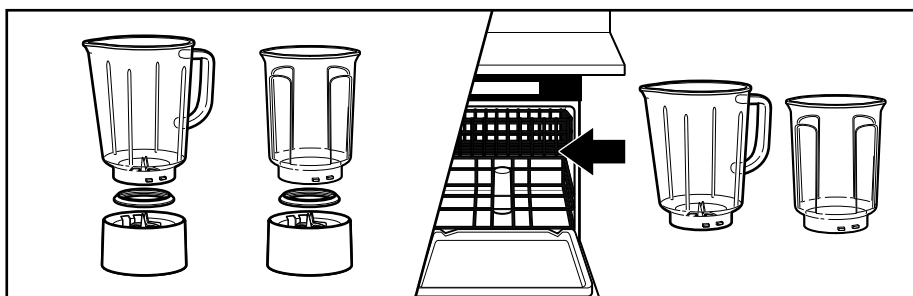

3 Sådan rengøres individuelle kande -og kulinariske glasdele: Løft kanden (eller det kulinariske glas) med en lige, opadgående bevægelse af blenderbasen. Anbring kanden på en fast overflade. Mens låsekraven holdes fast, drejes kanden (eller det kulinariske glas) mod uret for at separere låsekrave og tætningsring fra kanden (eller det kulinariske glas). Vask kanden (eller det kulinariske glas) i opvaskemaskinen, eller håndopvask, skyl og tør.

VIGTIGT: Låg, målebæger, hældehætte, låsekrave og tætningsring håndopvaskes – disse enheder kan beskadiges i opvaskemaskinen.


Blenderen fungerer ikke, når der vælges en indstilling

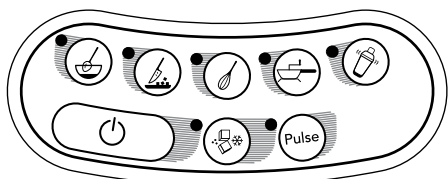

Ingen indikatorlamper lyser.

Kontroller, om blenderen er tilsluttet en stikkontakt. Tryk to gange på TÆNDT (⏻) for at slukke for blenderen, hvis det er tilfældet, og tag blenderens stik ud af stikkontakten. Sæt stikket i samme stikkontakt igen. Kontroller sikringen og relæet.


Blenderen stopper under blendning

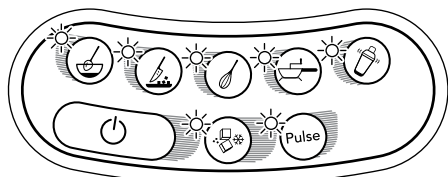

Alle indikatorlamper blinker samtidigt.

Blenderen er muligvis overbelastet eller der sidder noget fast i blenderen. Blenderen slukker automatisk, så motoren ikke beskadiges, hvis den overbelastes under blendning af tunge ingredienser eller der sidder noget fast. Tryk på TÆNDT (⏻) for at nulstille blenderen, og tag ledningen ud af stikkontakten. Tag kanden af basen. Hvis den er overbelastet, så opdel ingredienserne i mindre portioner. Blenderen belastes mindre, hvis der hældes væske i kanden. Hvis der sidder noget fast, så brug en spatel til at løse bladene ved at brække eller fjerne indholdet i bunden af kanden.

Blenderen tændes, men kniven roterer ikke

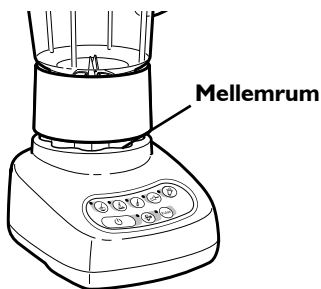

Kanden sidder ikke rigtigt fast i låsekraven, så koblingsleddet ikke går i hak. Tag kanden af basen, og monter den korrekt i kraven. Tryk på kanden, og drej den med uret i låsekraven, indtil det klikker. På den måde går koblingsleddet i hak. Se afsnittet "Samling af blenderen".

Se afsnittet "Garanti og service", hvis problemet ikke kan løses med ovennævnte trin.

KitchenAid Blender Garanti

Garantiens varighed:	KitchenAid betaler for:	KitchenAid betaler ikke for:
Europa, Mellemøsten og Afrika: For Model 5KSB5553: Tre års fuld garanti fra købsdatoen.	Reserve dele og arbejds løn ved reparation af defekte materialer eller udførelse. Service skal udføres af et autoriseret KitchenAid servicecenter.	A. Reparationer, hvis blenderen anvendes til andre formål end almindelig madlavning i privat husholdning. B. Skader opstået på grund af uheld, ændringer på maskinen, forkert betjening, misbrug eller installationer/ betjening, der ikke udføres i henhold til de gældende regler for elektrisk udstyr.

KITCHENAID PÅTAGER SIG IKKE ANSVARET FOR INDIREKTE SKADER.

Servicecentre

Al service skal udføres lokalt af et autoriseret KitchenAid servicecenter. Kontakt forhandleren, du har købt apparatet af, for at få navnet på det nærmeste autoriserede KitchenAid servicecenter.

I Danmark:

C.J.HVIDEVARESERVICE APS
Thorndahlsvej 11
9200 AALBORG SV
Tlf: 98 18 21 00
www.cjhvidevareservice.dk

Kundeservice

THUESEN JENSEN A/S:

Smedeland 11
2600 GLOSTRUP
Tlf: 70 20 52 22

www.KitchenAid.eu