


TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT

For å motta en mer fullstendig assistanse, vær vennlig å registrere produktet ditt på www.whirlpool.eu/register




Les sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker apparatet.

FØRSTE GANGS BRUK

Etter installasjonen, må du vente i minst to timer før du kobler apparatet til strømforsyningen. Når det først er koblet til begynner det å virke automatisk. De optimale temperaturinnstillingen stilles inn ved fabrikken.

Etter at du har slått på apparatet, vent i 4-6 timer for at det skal oppnå den riktige temperaturen for lagring av maten.

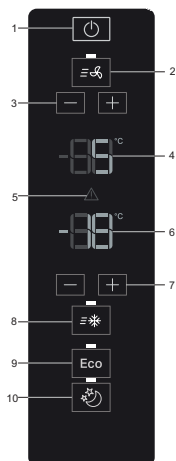KONTROLLPANEL


1. På/av
2. Knapp for Fast Cool (Rask Nedkjøling)
3. Temperaturinnstilling kjøleskap
4. Temperaturdisplay kjøleskap
5. Alarm
6. Temperaturdisplay fryser
7. Temperaturinnstilling fryser
8. Fast Freeze (Hurtig innfrysing)
9. ECO / ECOPlus
10. Good Night (God natt)

PÅ/AV

For å slå på/slå av produktet, trykk på på/av på display.

FUNKSJON FOR FAST COOL (HURTIG NEDKJØLING)

Du kan aktivere eller deaktivere funksjonen for Hurtig Nedkjøling (hurtig nedkjøling for både fersk mat og mat som nettopp er tilberedt) ved å trykke på tasten for Hurtig Nedkjøling på display. Led for Hurtig Nedkjøling tennes når funksjonen er aktivert. Funksjonen deaktiveres automatisk etter 12 timer, eller den kan deaktiveres manuelt ved å trykke på knappen for Hurtig Nedkjøling.

TEMPERATURINNSTILLING KJØLESKAP

Brukt for å endre temperaturinnstillingen for kjøleskapet. bekreftelse som svarer til den valgte temperaturen vises på display. Anbefalt innstilling for kjøleskapsseksjonen er +4°C.

ALARM

Det er oppdaget en alarmsituasjon ved produktet (se tabellen med alarmer).

TEMPERATURDISPLAY KJØLESKAP

Viser den innstilte temperaturer for kjøleskapsseksjonen.

TEMPERATURDISPLAY FRYSER

Viser den innstilte temperaturer for fryserseksjonen.

TEMPERATURINNSTILLING FRYSER

Brukt for å endre temperaturinnstillingen for fryseren. bekreftelse som svarer til den valgte temperaturen vises på display. Anbefalt innstilling for fryserseksjonen er -18°C.

FUNKSJON FOR FAST FREEZE (HURTIG NEDFRYSING)

Denne funksjonen anbefales for frysing av fersk mat. Fersk mat bør fryses ned så raskt som mulig, for best mulig konservering og for å beholde næringsverdien. Trykk på tasten for hurtig nedfrysing når du trenger å fryse ned fersk mat, indikatoren for hurtig nedfrysing tennes. Vi anbefaler at du trykker på tasten for Hurtig nedfrysing 24 timer før du legger inn maten, for å forberede fryserseksjonen for å oppnå de beste forholdene for nedfrysing. Vi anbefaler at du bruker den nederste skuffen for å maksimere kapasiteten ved nedfrysing. Funksjonen for Hurtig nedfrysing deaktiveres automatisk etter 48 timer, eller du kan deaktivere den manuelt ved å trykke på tasten for hurtig nedfrysing.

ECO

Du kan bruke denne funksjonen for å optimere energiforbruket for produktet. Aktiver eller deaktiver ECO-funksjonen ved å trykke på ECO-tasten på display. Lyset for ECO på display er tent når funksjonen er aktivert. Temperaturverdiene +5°C og -18°C vises henholdsvis på display til kjøleskapet og fryseren.

Merk: ECO-tasten kan aktivere ECOPlus-funksjonen.

ECOPLUS

Du kan bruke denne funksjonen for å redusere energiforbruket til produktet ved å tømme kontrollpanelet når interaksjon ikke er nødvendig. For å aktivere ECOPlus-funksjonen, trykk og hold nede ECO-tasten i 8 sekund. 5 sekund fra aktiveringen vill alle tall og LED-lys slukkes, med unntak av lyset for ECO som vil fortsette å blinke. Du kan trykke på en hvilken som helst tast for å aktivere display og utføre justeringene du måtte ønske. 5 sekund uten interaksjon og display vil returnere til ECOPlus-modus. Deaktiver ECOPlus-funksjonen ved å benytte ON/OFF-tasten eller ved å trykke på en hvilken som helst annen funksjonstast.

GOOD NIGHT (GOD NATT)

God natt-funksjonen gjør det mulig å redusere støy til et minimum, samtidig som egnede oppbevaringstilstander sikres.

Kompressoren vil arbeide på den minste hastigheten som kan stilles inn. Når du starter funksjonen, går display over i modus for standby og det tilhørende God Natt-ikonet tennes. God Natt-funksjonen kan stanse automatisk enten etter maksimalt 6 timer eller etter at produktets ytelse med funksjonen PÅ ikke lenger kan sikres på grunn av flere ulike årsaker. For å stanse funksjonen manuelt, trykk på knappen igjen eller slå av enheten - vi anbefaler at du starter funksjonen om natten eller at du reduserer brukermidvirkningen med kjøleskapet for å hindre at funksjonen stanser automatisk.

DIODELYS

Dette produktet inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse F. Hvis LED-lys system ikke virker, må du kontakte serviceavdelingen for å få det skiftet.

Viktig: Lyset i kjøleseksjonen tennes når døren åpnes. Hvis døren holdes åpen i mer enn 8 minutter, slås lyset automatisk av.

* Kun tilgjengelig på noen modeller

6th SENSE


Dette fungerer automatisk for å sikre optimale forhold for å bevare maten.

Den "6th Sense" funksjonen aktiveres automatisk når:


- en stor mengde mat legges inn i kjøleskapet
- kjøleskapsdøren blir stående åpen lenge

- Det har oppstått et lengre strømbrudd og temperaturen i apparatet har steget til et nivå som kan være skadelig for matvarene som oppbevares.

SLIK OPPBEVARER DU FERSK MAT OG DRIKKE

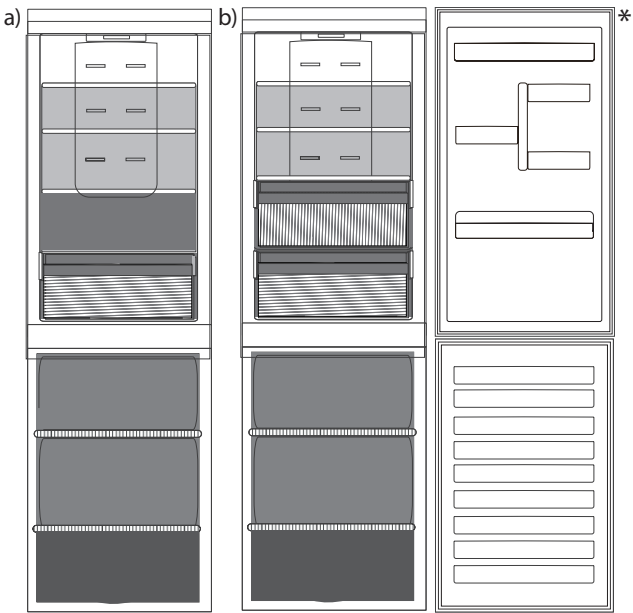


Tegnforklaring

 **TEMPERERT SONE**
Anbefales for oppbevaring av tropisk frukt, bokser, drikkevarer, egg, sauser, sylteagurk, smør, syltetøy

 **KJØLESONE**
Anbefales for oppbevaring av ost, melk, meieriprodukt, delikatesser, yoghurt


DET KJØLIGSTE OMRÅDET

 a) Anbefales for oppbevaring av kjøttpålegg, desserter, kjøtt og fisk

 b) Anbefales for konservering av fisk, kjøtt, ost, meieriprodukt, frukt, grønnsaker. Skuffen er tilgjengelig kun ved visse modeller

FRUKT- & GRØNNSAKSSKUFF

 **SKUFFER I FRYSERSEKSJONEN**
(En skuff i modellene som er lavere enn 1,7m)

 **SKUFF I FRYSERSONEN**
(Kaldeste sone)
Anbefalt for nedfrysing av ferskmat/tilberedt mat

* Antallet og type dørhyller avhenger av modellen

KJØLESKAPSEKSJON

Avriming av kjøleseksjonen skjer automatisk.

Vanndråper på bakveggen inne i kjøleseksjonen viser at den automatiske fasen for avriming pågår.

Smeltevannet renner ned gjennom et dreneringshull og samles deretter opp i en beholder, der det fordampes.


Multi-fresh Zone (skuff)*

Du kan tilpasse temperaturen i Multi-fresh Zone (b) for å konservere matvarene du plasserer der på best mulig måte.

Vri på knotten på skuffen for å stille inn type matvarer:


- Fisk og kjøtt*
- Ost og meieriprodukt
- Frukt og grønnsaker

Merk: vi anbefaler at du ikke legger fisk og kjøtt i skuffen samtidig, med mindre de er skikkelig pakket, for å unngå krysskontaminering.

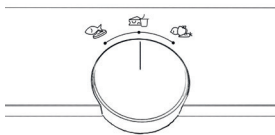

Humidity Control (Fuktighetskontroll)*


Vri knotten mot venstre dersom du vil konservere grønnsaker (hvor det anbefales fuktigere omgivelser), vri knotten mot høyre dersom du vil konservere frukt (hvor ikke så fuktige omgivelser anbefales), vri knotten til sentrum dersom du vil konservere en blanding av frukt og grønnsaker.

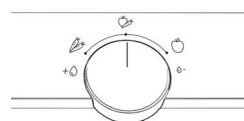


Sammenleggbar skuff*

Denne skuffen kan benyttes på tre forskjellige måter:


1. Full dybde, for å bruke hele flaten.

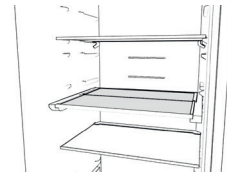

2. Halv dybde, for å bruke den bakre delen samtidig som en skaper plass for høyere gjenstander (som flasker og mugg) på hyllen nedenfor. For å justere hyllen til halv dybde, hev den fremre delen noe og skyv den inn.

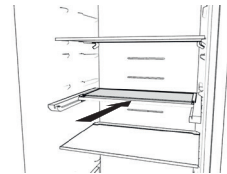

3. Vend oppover dersom du ønsker å gjøre plass for høye og uregelmessige gjenstander på hyllen nedenfor. For å vende hyllen oppover, juster den først til halvveis stilling fra halv dybde. Vend hyllen ned for å gå tilbake og bruke den i halv dybde og full dybde.

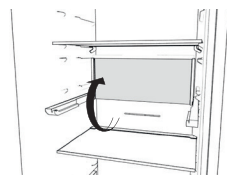

* Kun tilgjengelig på noen modeller

FRYSERSEKSJON

Total No Frost-fryserne sirkulerer kald luft rundt i områdene for oppbevaring, dette hindrer isdannelse, og eliminerer dermed helt behovet for avising helt.

Frosne artikler setter seg ikke fast i vegger, etiketter forblir leselige og oppbevaringsrommet forblir ryddig.

I fryseseksjonen kan frosne mat lagres og fersk mat kan fryses ned. Mengden fersk mat som kan fryses ned i løpet av en spesifisert tidsperiode, angis på fabrikkstiklet. Plasser den ferske maten i området for frysing i fryseseksjonen. La det være nok plass rundt maten slik at luft kan sirkulere fritt. Unngå at den ferske maten kommer i direkte kontakt med den frosne maten. Lastbegrensningene bestemmes av kurver, klaffer, skuffer, hyller osv.

Sørg for at disse komponentene lukkes lett etter at maten er lagt på plass. Fryser-sonens skuff/seksjon vises i bildet ovenfor. For å optimere hastigheten ved nedfrysing og for å oppnå bedre plass, kan fryseseksjonen benyttes uten skuffene og maten kan plasseres direkte på bunnen av seksjonen. For å unngå matsvinn, vennligst se innstillingene og lagringstidene som anbefales i brukerveiledningen online.

Isbiter


Fyll 2/3 av isskuffen med vann og plasser den tilbake i fryseseksjonen. Du må aldri bruke skarpe eller spisse gjenstander for å fjerne isen.

TILBEHØR*


EGGSKUFF




ISSKUFF

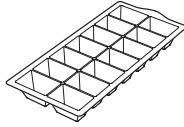

FLASKEHYLLE

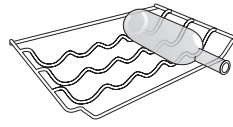

SAMMENLEGGBAR SKUFF

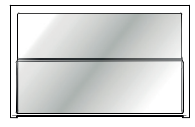

GENERELL INFORMASJON

Skuffene, kurvene og hyllene bør bli værende i de opprinnelige posisjonene med mindre annet ikke spesifiseres i denne hurtigveiledningen.

Systemet for belysning i kjøleskapsseksjonen benytter LED-lys, som gir bedre belysning og forbruker mindre energi enn de tradisjonelle lysepærene.

Dører og deksler i kjøleskapet bør fjernes før avfallsbehandling, for å hindre at barn eller dyr fanges opp på innsiden.

FEILSØKINGS-

Hva må gjøres hvis...	Mulig årsaker	Løsninger
Kjøleskapet virker ikke.	Det kan være problemer med strømmettet.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at strømledningen er satt inn i en strømførende kontakt med riktig spenning.• Kontroller verneinnretningene og sikringene i boligens elektriske anlegg
Det er vann i avisningsspannen.	Dette er normalt i varmt, fuktig vær. Pannen kan til og med bli halvfull.	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for at apparatet er i vater slik at vannet ikke renner ut.
Kantene på apparatets skap, som kommer i kontakt med tetningslistene på døren, er varme å ta på.	Dette er ikke en feil. Dette er normalt i varmt vær og når kompressoren er i gang.	
Lysset virker ikke.	Du må kanskje skifte pære. Apparatet kan være i On/Stand-by modus.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at verneinnretningene og sikringene i boligens elektriske anlegg er effektive.• Kontroller at strømledningen er satt inn i en strømførende kontakt med riktig spenning• Hvis LED-lampene har gått, må brukeren ringe serviceavdelingen for å få dem skiftet ut med samme type, som kun er tilgjengelig fra våre sentre for ettersalgsservice eller hos godkjente forhandlere.
Det virker som om motoren går for mye.	Motorens driftstid avhenger av ulike ting: antall døråpninger, mengden mat som oppbevares, romtemperaturen, innstillingen til temperaturbryterne.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at bryterne på apparatet er riktig innstilt.• Kontroller at ikke store mengder mat er lagt inn i apparatet.• Kontroller at døren ikke åpnes for ofte.• Kontroller at døren lukkes som den skal.
Apparatets temperatur er for høy.	Det kan være forskjellige årsaker (se "Løsninger").	<ul style="list-style-type: none">• > Påse at kondenseren (bak på apparatet) er fri for støv og lo.• Påse at døren er godt lukket igjen.• Påse at dørens forseglinger passer som de skal.• Motoren går alltid lenger på varme dager eller hvis rommet er varmt.• Hvis døren på apparatet har blitt stående åpen en stund, eller hvis det er lagt inn store mengder mat, vil motoren gå lenger for å kjøle ned apparatet innvendig.
Dørene åpner og lukker seg ikke riktig.	Det kan være forskjellige årsaker (se "Løsninger").	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at det ikke er pakker med mat som blokkerer døren.• Kontroller at innvendige deler eller den automatiske ismakeren ikke er ute av stilling.• Kontroller at dørtetningene ikke er skitne eller klebrige.• Sørg for at apparatet står i vater.

* Kun tilgjengelig på noen modeller

TABELL MED ALARMER

Type alarm	Signal	Årsak	Løsning
Åpen dør-alarm.	Den akustiske alarmeren er aktivert. Alarmikon på display blinker raskt og den innvendige lampen blinker langsomt.	Kjøleskapets dør har stått åpen i mer enn to minutter.	Summeren vil stanse når du stenger døren.
Temperaturalarm.	Den akustiske alarmeren er aktivert. Alarmikon på display blinker raskt. "A1" vises i stedet for fryserens temperatur.	Dørene lukkes ikke på riktig måte eller pakningene er skadde. Dørene åpnes for ofte. Kjøleskapet eller fryseren er fylt for full. Temperaturen inne i fryseren er for høy. Fryseren vil opprettholde en temperatur på rundt 0 °C, slik at matvarene ikke skal fryses igjen, du må spise maten i løpet av 24 timer eller fryse den ned etter at den er tilberedt.	For å slå av summeren, åpne og lukke apparatets dør eller trykk én gang på knappen + og – for regulering av fryserens temperatur. Trykk på disse knappene for andre gang for å slå av Alarmikonet på display og stille inn verdien på fryserens display.
Temperaturalarm.	Den akustiske alarmeren er aktivert. Alarmikon på display blinker raskt. "A2" vises i stedet for fryserens temperatur.	Dørene lukkes ikke på riktig måte eller pakningene er skadde. Dørene åpnes for ofte. Kjøleskapet eller fryseren er fylt for full. Temperaturen inne i fryseren er farlig høy; du må ikke spise maten som oppbevares i den.	For å slå av summeren, åpne og lukke apparatets dør eller trykk én gang på knappen + og – for regulering av fryserens temperatur. Trykk på disse knappene for andre gang for å slå av Alarmikonet på display og stille inn verdien på fryserens display.

* Kun tilgjengelig på noen modeller



Retningslinjer, standarddokumentasjon, bestilling av reservedeler og ekstra produktinformasjon vil du kunne finne ved å:

- besøke våre nettsider docs.whirlpool.eu og parts-selfservice.whirlpool.com
- Ved å benytte QR-koden
- Alternativt kan du **kontakte vår Ettersalgsservice** (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.

Informasjon om modellen finner du ved å benytte QR-koden som er angitt på energimerket. Merket inneholder også modellidentifikatoren som kan benyttes for å konsultere databasens portal på <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011573916