


Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder apparaten.

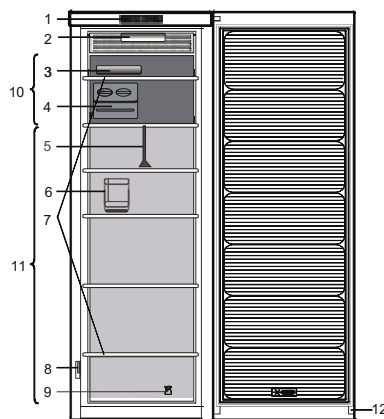

1. Kontrollpanel*
2. Belysning (LED)*
3. Frysklampar*
4. Ice Mate* eller isbitslåda*
5. Lådavskiljare*
6. Flaskställ*
7. Glashyllor
8. Märkskylt med företagsnamn*
9. Set för omhängning av dörr*
10. Område för infrysning av färska livsmedel eller för förvaring av frysta livsmedel
11. Område för förvaring av frysta livsmedel
12. Dörrtätning

* Finns på vissa modeller

SÄTTA PÅ APPARATEN

När stickkontakten har satts in i vägguttaget sätts kylskåpet automatiskt i funktion. Vänta minst 4–6 timmar innan du lägger in matvaror efter att kylskåpet slagits på. När apparaten ansluts till eluttaget tänds displayen och alla ikoner visas i cirka 1 sekund.

Frysdelen fabriksinställningar tänds.

OMHÄNGNING AV DÖRREN

- se medföljande bruksanvisning (version_2). Vi rekommenderar att två personer deltar vid omhängning av dörren.

Omhängning av dörr rekommenderas inte för
- modeller med inbyggda handtag
- modeller med glaspanel på dörren.

Specifikationer, tekniska data och bilder kan variera beroende på modell.

FRYSKONTROLL-indikator

6th SENSE FRYSKONTROLL-indikator
6th Sense Freeze Control är en avancerad teknik som minskar kylskadorna och gör så att maten bevarar dess ursprungliga kvalitet och färg.

ECO NIGHT -FUNKTION (NATTAXA) / FRYSKONTROLL-knapp

Eco night-funktion
Tryck in knappen för att aktivera/avaktivera funktionen Eco Night. Funktionen Eco Night används för att aktivera apparaten under de delar av dygnet då elpriserna är billigare (se bruksanvisningen).

Freeze Control
Freeze Control är en avancerad teknik som reducerar temperaturvariationerna i hela frysdelen till ett minimum.


Tryck in Freeze Control-knappen i 3 sekunder för att aktivera/avaktivera fryskontrollfunktionen. Om användaren ändrar frystemperaturen till ett värde utanför arbetsområdet när funktionen är aktiverad stängs funktionen automatiskt av.

Om snabbinfrysning aktiveras spärras funktionen "Freeze Control" tills snabbinfrysningsfunktionen stängs av (se bruksanvisningen).

ON/STAND-BY-knapp

Du slår på Stand-by genom att trycka på knappen och hålla den intryckt i 3 sekunder. Alla ikoner förutom On/Stand-by släcks. Tryck snabbt på knappen en gång för att slå på apparaten igen.

TEMPERURDISPLAY

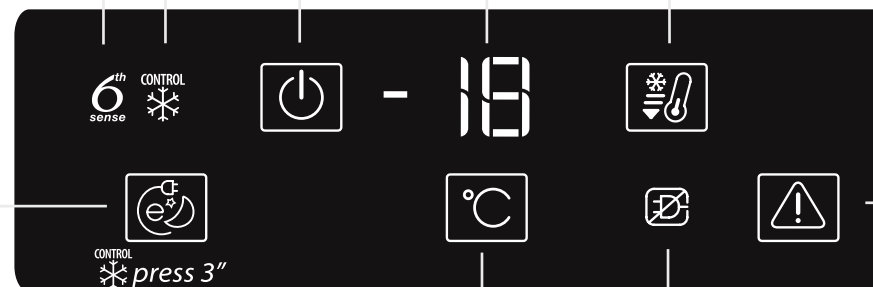

TEMPERATURINSTÄLLNINGSknapp

Vanligtvis ställs apparaten in på fabriken för funktion vid -18 °C, dvs. rekommenderad driftstemperatur. Du kan ställa in den invändiga temperaturen mellan -16 °C och -24 °C, genom att följa nedanstående anvisningar:

- Tryck för att ändra inställningsvärdet (°C). Förvaringstemperaturen kan ställas in med -1 °C för varje knapptryck: värdet ändras stegvis mellan -16 °C och -24 °C.

STRÖMAVBROTTLARM

Strömavbrottsindikator. (se bruksanvisningen)

SNABBINFrysNINGs -knapp

Tryck på knappen SNABBINFrysNINGs för att slå på eller stänga av snabbinfrysningsfunktionen (se bruksanvisningen). Funktionen stängs av automatiskt efter 50 timmar.

LARMSTOPP-knapp

Tryck in om larmet aktiveras (se Larmtabellen nedan).

LARMTABELL

LARMTYP	Signal	Orsak	Åtgärd
DÖRRLARM	Ljudsignalen hörs och larmlampan blinkar.	Dörren har varit öppen längre än 2 minuter.	Stäng dörren eller tryck på larmknappen för att stänga av ljudsignalen.
Temperurlarm	Temperaturdisplayen blinkar (°C) och larmlampan förblir tänd.	Den invändiga temperaturen är otillräcklig.	Tryck på larmstoppsknappen . Ljudsignalen avbryts, temperaturdisplayen (°C) blinkar och larmlampan förblir tänd tills temperaturen kommer till < -10°C.
Strömavbrottslarm	Strömavbrottsikonen förblir tänd, larmlampan blinkar och temperaturdisplayen (°C) blinkar samt visar maxtemperaturen under strömavbrottet.	Vid långvarigt strömavbrott kan den invändiga temperaturen stiga till 0°C.	Tryck på larmstoppsknappen . Ljudsignalen avbryts, temperaturdisplayen (°C) blinkar och larmlampan förblir tänd tills temperaturen kommer till < -10°C.
Felfunktion	Bokstaven "F" blinkar på displayen (°C).	Fel på produkten.	Kontakta kundtjänst.