


Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement la notice d'utilisation qui l'accompagne.

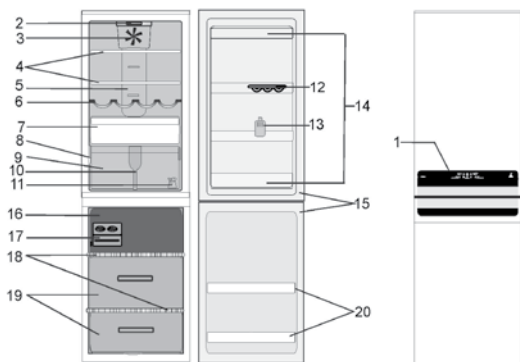

1. Bandeau de commande
- Compartiment Réfrigérateur**
2. Éclairage du compartiment réfrigérateur (système à LED)
3. Ventilateur
4. Clayettes/Zone réservée aux clayettes
5. Système d'air froid Multi-flow
6. Galerie porte-bouteilles*
7. Compartiment Fraîcheur (idéal pour la viande et le poisson)*
8. Plaque signalétique avec nom commercial
9. Bac à fruits et légumes
10. Séparateur du bac à fruits et légumes*
11. Kit d'inversion du sens d'ouverture de la porte
12. Plateau à œufs
13. Cale-bouteilles
14. Balconnets de porte
15. Joints de porte
- Compartiment réfrigérateur**
15. Joints de porte
16. Zone supérieure avec abattant (zone de congélation ou de conservation des aliments surgelés)
17. Producteur de glace à torsion
18. Clayettes
19. Bacs de conservation des aliments surgelés
20. Balconnets de porte du congélateur pour les produits surgelés à durée de conservation réduite (compartiment de stockage )

Protection antibactérienne :

- Filtre antibactérien* dans le ventilateur (3)
- Additifs antibactériens* dans le matériau du bac à fruits et légumes (9)
- Les joints de porte sont fabriqués dans un matériau qui prévient la prolifération des bactéries (15)

* Disponible sur certains modèles

MODIFICATION DU SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE

- Voir les instructions jointes (Version du modèle_1).

Les caractéristiques, les données techniques et les illustrations peuvent varier en fonction du modèle.



www.whirlpool.eu/myfridge

00800-400 88 400
free-gratuit

AFFICHAGE INTELLIGENT

Cette fonction optionnelle peut être utilisée pour réaliser des économies d'énergie. Pour activer la fonction d'affichage intelligent, appuyez simultanément sur les touches de température °C du réfrigérateur  et du congélateur  et maintenez-les enfoncées pendant 3 secondes, jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse. Pour désactiver cette fonction, procédez de même. Gardez à l'esprit que cette fonction ne déconnecte pas l'appareil de son alimentation électrique ; elle ne fait que réduire la puissance absorbée par l'afficheur externe (voir la notice d'utilisation).

MARCHE (ON) / VEILLE (STANDBY)

Pour mettre l'appareil en mode de veille, appuyez sur cette touche pendant 3 secondes. Toutes les icônes s'éteignent à l'exception de l'indicateur de marche/veille . Pour réactiver l'appareil, appuyez une nouvelle fois sur cette touche. (Voir la notice d'utilisation)

FONCTION 6th SENSE FRESH CONTROL

La fonction se met automatiquement en marche pour garantir des conditions optimales pour la conservation des aliments. Pour activer la fonction « 6ème Sens Fresh Control », appuyez sur les touches  Eco Night et  Congélateur °C, en même temps, pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore se fasse entendre. Pour désactiver cette fonction, effectuez la même procédure.


Remarque : n'oubliez pas que la désactivation de la fonction « 6ème Sens Fresh Control » éteint le VENTILATEUR.

VOYANTS DE TEMPÉRATURE DU RÉFRIGÉRATEUR

Réglez la température du réfrigérateur en appuyant sur la touche de température du réfrigérateur . Il vous est possible de régler la température du réfrigérateur entre +2 °C et +8 °C, comme illustré par les voyants de température du réfrigérateur.

TOUCHE DE TEMPÉRATURE DU RÉFRIGÉRATEUR/ REFOIDISSEMENT RAPIDE

Activez la fonction Refroidissement rapide pour accélérer le refroidissement du compartiment réfrigérateur. Il est recommandé d'activer cette fonction si vous rangez une très grande quantité d'aliments dans le compartiment réfrigérateur. Appuyez sur la touche de température °C du réfrigérateur  et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour activer la fonction Refroidissement rapide. Dès que la fonction est activée, l'indication Refroidissement rapide s'affiche au niveau des voyants LED de température du réfrigérateur, comme illustré ci-contre. Cette fonction est automatiquement désactivée au bout de 6 heures. Il est possible de la désactiver manuellement en appuyant sur la touche de température °C du réfrigérateur .



MISE EN MARCHE DE L'APPAREIL

L'appareil se met automatiquement en marche une fois branché. Une fois l'appareil en marche, attendez au moins 4 à 6 heures avant d'y introduire des aliments. Lorsque l'appareil est raccordé au réseau, la zone d'affichage s'allume et toutes les icônes s'affichent pendant 1 seconde environ. Les valeurs par défaut (réglage d'usine) des réglages des compartiments réfrigérateur et congélateur s'affichent.



ALARME DE COUPURE DE COURANT

Indicateur d'alarme de coupure de courant prolongée. (Voir la notice d'utilisation)

Indicateur d'activation de la fonction de **VERROUILLAGE DES TOUCHES** (Voir la notice d'utilisation)

Touche d'ARRÊT / Icône d'ALARME

Appuyez sur cette touche en cas d'alarme (voir le tableau des alarmes ci-après). Pour verrouiller/déverrouiller les touches du panneau de commande, appuyez sur la touche d'arrêt d'alarme pendant 3 secondes : l'indicateur Verrouillage des touches  s'affiche brièvement et un signal sonore est émis.

VOYANTS DE TEMPÉRATURE DU CONGÉLATEUR

Réglez la température du congélateur en appuyant sur la touche de température du congélateur . Il vous est possible de régler la température du congélateur entre -16 °C et -24 °C, comme indiqué par les voyants de température du congélateur.

TOUCHE DE TEMPÉRATURE DU CONGÉLATEUR/ CONGÉLATION RAPIDE

Il est recommandé d'activer cette fonction si vous rangez une très grande quantité d'aliments à congeler dans le compartiment congélateur. 24 heures avant de congeler des aliments frais, appuyez pendant 3 secondes sur la touche Congélateur  pour activer la fonction Congélation rapide. Dès que la fonction Congélation rapide est activée, l'indication correspondante s'affiche au niveau des voyants de température du congélateur, comme illustré dans la séquence ci-contre. Au bout de 24 heures, placez les aliments à congeler dans le bac supérieur du congélateur. La fonction se désactive automatiquement au bout de 48 heures, ou manuellement en appuyant sur la touche de température du congélateur .



TABEAU D'ALARMES	Indicateur	Cause	Solution
Alarme porte ouverte	L'alarme sonore se déclenche et l'icône d'alarme  clignote	La porte est restée ouverte plus de 2 minutes.	Fermez la porte de l'appareil.
Alarme de température	L'alarme sonore se déclenche, les 5 voyants de température du congélateur clignotent et le voyant rouge  s'allume de façon continue.	Le température à l'intérieur de l'appareil n'est pas correcte	Appuyez sur la touche  ; l'alarme sonore s'arrête, les 5 voyants de température du congélateur clignotent et le voyant rouge  reste allumé jusqu'à ce qu'une température de < -10 °C soit atteinte.
Alarme de longue coupure de courant	L'alarme sonore est activée, le voyant  reste allumé et le voyant  clignote.	Coupure de courant prolongée, en mesure provoquer l'augmentation de la température à l'intérieure jusqu'à 0 °C	Appuyez sur la touche  ; l'alarme sonore s'arrête.
Dysfonctionnement	Les 3 voyants centraux de température du réfrigérateur s'allument au niveau de l'afficheur.	Dysfonctionnement de l'appareil	Contactez le service après-vente.