


**VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS**
**WHIRLPOOL**

Pentru a beneficia de servicii complete de asistență, vă rugăm să vă înregistrați produsul pe [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță.**


## DESCRIEREA PRODUSULUI

### PRIMA UTILIZARE

După instalare, așteptați cel puțin două ore înainte de a conecta aparatul la rețeaua electrică. Conectați aparatul la rețeaua de alimentare cu energie electrică; acesta începe să funcționeze automat. Temperaturile ideale de depozitare a alimentelor sunt presetate din fabrică.

După ce puneți aparatul în funcțiune, trebuie să așteptați 4-6 ore până când se atinge temperatura adecvată de păstrare a alimentelor pentru un aparat încărcat normal.

### PANOU DE COMANDĂ

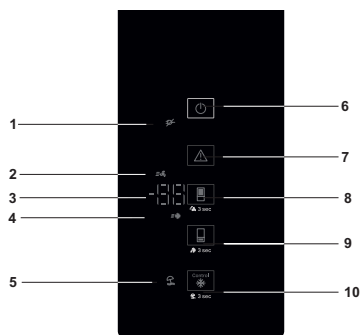

1. Indicator alarmă de întrerupere prelungită a curentului
2. Indicatorul răcire rapidă
3. Afișare temperatură frigider și congelator
4. Indicatorul Congelare rapidă
5. Indicator mod vacanță
6. Buton pornire/stand-by
7. Butonul Oprire alarmă
8. Butonul Temperatură frigider / butonul Răcire rapidă
9. Butonul Temperatură congelator / butonul Congelare rapidă
10. Buton control precizie / buton mod vacanță

#### PORNIRE/STAND-BY

Pentru a aduce produsul în modul Standby, apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde butonul Pornire/Standby. Toți indicatorii se sting, cu excepția indicatorului Pornire/Stand-by. Apăsați din nou pentru a reactiva aparatul.

#### TEMPERATURA FRIGIDER

Pentru a regla temperatura din frigider, apăsați pe butonul Temperatură frigider. Temperatura din frigider poate fi reglată între +2 °C și +8 °C, după cum indică afișajul temperaturii din frigider și din congelator.

#### TEMPERATURA DIN CONGELATOR

Pentru a regla temperatura din congelator, apăsați butonul °C Congelator. Temperatura din congelator poate fi reglată între -16 °C și -24 °C, după cum indică butonul TEMPERATURĂ FRIGIDER/butonul răcire rapidă.

#### FAST COOL (RĂCIRE RAPIDĂ)

Prin utilizarea funcției Răcire rapidă este posibil să se intensifice răcirea în compartimentul frigider. Se recomandă să se utilizeze această funcție când se introduc cantități foarte mari de alimente în compartimentul frigider. Apăsați butonul TEMPERATURĂ FRIGIDER/Răcire rapidă pentru a activa funcția Răcire rapidă. Când funcția este activată, indicatorul Răcire rapidă se aprinde. Funcția se dezactivează automat după 6 ore sau poate fi dezactivată manual, apăsând butonul TEMPERATURĂ FRIGIDER/Răcire rapidă din nou.

#### FAST FREEZE (CONGELAREA RAPIDĂ)

Se recomandă să se utilizeze această funcție când se introduc pentru congelare cantități foarte mari de alimente în compartimentul congelator. Cu 24 de ore înainte de a congela alimente proaspete, apăsați butonul TEMPERATURĂ CONGELATOR / butonul Congelare rapidă pentru a activa funcția de Congelare rapidă. Când funcția este activată, indicatorul de Congelare rapidă se aprinde. După 24 de ore, introduceți alimentele de congelat în zona de congelare din mijloc a compartimentul congelator. Funcția se dezactivează automat după 48 de ore sau poate fi dezactivată manual apăsând butonul TEMPERATURĂ CONGELATOR / butonul congelare rapidă.

#### FUNCȚIE CONTROL PRECIZIE

Funcția de control al preciziei este o tehnologie avansată care reduce la minimum fluctuațiile de temperatură din întregul compartiment

congelator, datorită unui sistem inovator de aer, complet independent de frigider. Degerăturile sunt reduse cu până la 60%, alimentele păstrându-și calitatea și culoarea inițiale. Pentru a activa/dezactiva funcția de control al preciziei, este suficient să apăsați butonul funcției de control al preciziei. Funcția acționează corespunzător într-un anumit interval de temperatură: între -22 °C și -24 °C.

Când funcția este activată, iar temperatura curentă din congelator este mai ridicată de -22 °C, temperatura este reglată automat la valoarea de -22 °C, pentru a corespunde intervalului de funcționare. Dacă funcția este activată, iar utilizatorul modifică temperatura din congelator la o valoare din afara intervalului de funcționare, funcția este dezactivată automat. În cazul activării funcției Congelare rapidă, funcția „Control precizie” este inhibată până la dezactivarea funcției Congelare rapidă.

#### MOD VACANȚĂ

Această funcție poate fi activată pentru a reduce consumul de energie al aparatului pe perioade lungi de timp. Pentru a activa funcția Vacanță, apăsați pe butonul funcției Control precizie timp de 3 secunde. Când funcția este activată, simbolul aferent se va aprinde, iar afișajul frigiderului va indica 12°C. Pentru a dezactiva funcția, repetați procedura. Modificarea valorii de referință a temperaturii frigiderului va dezactiva automat această funcție. Când această funcție este activată, compartimentul congelatorului funcționează normal.

#### FUNCȚIA AFIȘAJ INTELIGENT \*

Această funcție opțională poate fi folosită pentru a economisi energia. Pentru a activa afișajul inteligent, apăsați simultan pe butonul temperatură FRIGIDER și pe butonul temperatură CONGELATOR. Atunci când sunt activate, celelalte butoane și afișaje sunt oprite pentru a minimiza consumul. Pentru a dezactiva funcția, repetați procedura. Rețineți că această funcție nu deconectează aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică, ci doar reduce consumul de energie necesar pentru funcționarea afișajului extern de fiecare dată când doriți să utilizați panoul de comandă și să vizualizați toate funcțiile; trebuie doar să atingeți orice buton pentru a activa panoul.

#### VENTILATOR\*

Ventilatorul îmbunătățește distribuția temperaturii în compartimentul frigider, permițând o conservare mai bună a alimentelor depozitate. Ventilatorul va porni/se va opri în funcție de nivelul de temperatură și/sau umiditate din interiorul frigiderului. Dacă aparatul are ventilator, acesta poate fi echipat cu filtrul antibacterian. Dacă aparatul are ventilator, acesta poate fi echipat cu filtrul antibacterian. Pentru a achiziționa filtrul, vizitați site-ul web sau contactați serviciul destinat consumatorilor.

\* Disponibil numai la anumite modele

## BEC CU LED

Dacă sistemul de iluminat cu LED-uri nu funcționează, vă rugăm să contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare pentru a-l înlocui.  
**Important:** Becul din compartimentul frigider se aprinde când se deschide

ușa frigiderului. Dacă ușa este lăsată deschisă mai mult de 8 minute, becul se va stinge automat.

## 6<sup>TH</sup> SENSE


**6<sup>th</sup>  
sense**

Această funcție se activează automat pentru a asigura condițiile optime de păstrare a alimentelor depozitate. Funcția „6<sup>th</sup> Sense” se activează automat atunci când:

- s-a introdus o cantitate mare de alimente în frigider
- ușa frigiderului a fost lăsată deschisă un timp îndelungat
- are loc o întrerupere prelungită a alimentării cu curent electric, determinând creșterea temperaturii interne a aparatului la valori care nu pot garanta depozitarea în siguranță a alimentelor.

## HUMIDITY CONTROL (CONTROLUL UMIDITĂȚII)\*

Deschideți regulatorul de umiditate (poziția B) dacă doriți să depozitați alimente precum fructele, într-un mediu cu umiditate redusă, sau închideți-l (poziția A) pentru a depozita alimente precum legumele, într-un mediu cu umiditate mai ridicată.

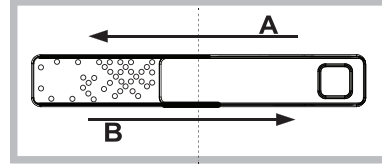

## RAFT DEMONTABIL \*

Datorită sistemului cu șină, acest raft permite glisarea sub partea frontală, creând un spațiu suplimentar pentru depozitarea sticlelor sau vaselor

înalte .

## TAVĂ ACCES UȘOR CONGELATOR \*

Tava congelatorului este utilă pentru a accesa cu ușurință produsele utilizate frecvent, pentru a congela sau, pur și simplu, pentru a depozita

resturile alimentare sau articolele mici.

## COMPARTIMENTUL FRIGIDER CU SISTEM NO-FROST

Dezghețarea compartimentului frigider este complet automată. Prezența picăturilor de apă pe peretele posterior intern al compartimentului frigider indică desfășurarea fazei de dezghețare automată.

Apa rezultată din dezghețare este direcționată automat spre un orificiu de scurgere, apoi este colectată într-un recipient, din care se evaporă.

## COMPARTIMENT DE MENȚINERE A PROSPEȚIMII LA 0°

Compartimentul de menținere a prospețimii la 0° garantează un interval de temperatură între -2 °C și 3 °C, în funcție de temperatura setată a frigiderului, care este ideal pentru:

- depozitarea cărnii, a peștelui și a alimentelor delicate;
- răcirea rapidă a alimentelor fierbinți;
- decongelarea la temperatură scăzută (inhibă răspândirea microorganismelor).

În condiții standard, puteți obține temperatura de 0 °C atunci când temperatura compartimentului frigider este setată la temperatura minimă. Rețineți că, modificând temperatura frigiderului, modificați de asemenea și temperatura compartimentului Zona de menținere a prospețimii la 0°. Rețineți, compartimentul de menținere a prospețimii la 0° este o caracteristică mecanică utilizată continuu, care nu poate fi oprită.


## COMPARTIMENTUL CONGELATOR CU SISTEM NO-FROST

În congelatoarele cu sistem No Frost, aerul rece circulă în jurul zonelor de depozitare și previne formarea gheții, eliminând astfel complet necesitatea de decongelare.


Produsele congelate nu se lipesc de pereți, etichetele pot fi citite, iar spațiul de depozitare rămâne curat și degajat.

\* Disponibil numai la anumite modele

## CUM SE UTILIZEAZĂ APARATUL

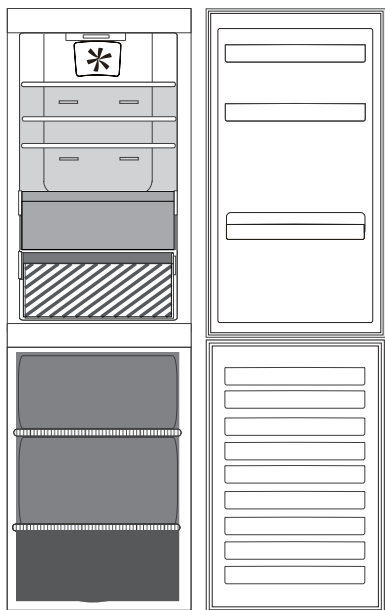

### Legendă




#### ZONA TEMPERATĂ

Recomandată pentru depozitarea fructelor tropicale, conservelor, băuturilor, ouălor, sosurilor, murăturilor, untului, gemurilor



#### ZONA RECE

Recomandată pentru depozitarea brânzei, laptelui, alimentelor de consum zilnic, delicatelor, iaurtului



#### ZONA CEA MAI RECE

Recomandată pentru depozitarea mezelurilor, deserturilor, cărnii și peștelui



#### SERTAR PENTRU FRUCTE ȘI LEGUME



#### SERTARELE CONGELATORULUI



#### SERTAR ZONĂ CONGELARE

(Zonă de răcire maximă)

Recomandat pentru congelarea alimentelor proaspete/gătite.

## TABELUL CU ALARME

Tip de alarmă	Semnal	Cauză	Soluție
Alarmă ușă deschisă	Indicatorul de alarmă ușă deschisă rămâne activat, alarma acustică este activată și indicatorul de alarmă clipește.	Ușa frigiderului sau congelatorului a rămas deschisă mai mult de 2 minute.	Închideți ușa sau apăsați pe butonul Oprete alarmă pentru a întrerupe alarma acustică.
Alarma de temperatură	Afișajul temperaturii clipește (°C) și indicatorul Alarmă rămâne aprins.	Temperatura din interiorul congelatorului nu este adecvată	Apăsați butonul Oprete alarmă; alarma acustică se oprește, afișajul temperaturii (°C) clipește și indicatorul de alarmă rămâne activat până când este atinsă o temperatură < -10 °C.
Alarma de întrerupere prelungită a curentului	Pictograma pentru alarma de întrerupere a curentului rămâne activă, iar indicatorul Alarmă clipește.	Întreruperea prelungită a alimentării cu curent poate cauza creșterea temperaturii din interior la 0 °C.	Apăsați butonul Oprete alarmă; alarma acustică se oprește.
Defecțiune	Litera „F” clipește pe afișaj (°C).	Defectarea produsului.	Contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare.

\* Disponibil numai la anumite modele

# GHIDUL DE REMEDIERE

Ce trebuie să faceți dacă...	Motive posibile	Soluții
Aparatul nu funcționează.	Este posibil să existe o problemă la sursa de alimentare a aparatului.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că ștecherul cablului de alimentare este introdus într-o priză funcțională cu tensiune corespunzătoare.</li> <li>Controlați dispozitivele de protecție și siguranțele sistemului electric din locuința dumneavoastră</li> </ul>
Există apă în tăvița pentru decongelare.	Acest lucru este normal pe vreme caldă și umedă. Este posibil ca tava să se umple până la jumătate.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați ca aparatul să fie perfect orizontal, astfel încât apa să nu dea pe dinafară.</li> </ul>
Marginele dulapului în care este încorporat aparatul sunt calde la atingere, deoarece dulapul care intră în contact cu garnitura ușii.	Aceasta nu este o defecțiune. Acest lucru este normal pe vreme caldă și atunci când compresorul funcționează.	
Becul nu funcționează.	Este posibil ca becul să trebuiască înlocuit. Este posibil ca aparatul să fie în modul Pornire/Stand-by.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că dispozitivele de protecție și siguranțele sistemului electric din locuința dumneavoastră funcționează corespunzător.</li> <li>Asigurați-vă că ștecherul cablului de alimentare este introdus într-o priză funcțională, cu tensiune corespunzătoare</li> <li>Dacă LED-urile sunt defecte, utilizatorul trebuie să solicite departamentului de service înlocuirea acestora cu LED-uri de același tip, disponibile numai la centrele noastre de asistență tehnică post-vânzare sau la distribuitorii autorizați.</li> </ul>
Motorul pare să rămână în funcțiune prea mult timp.	Timpul de funcționare a motorului depinde de diferiți factori: cât de des se deschide ușa, cantitatea de alimente păstrate, temperatura din încăpere, setările butoanelor de control al temperaturii.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurați-vă că butoanele de comandă a aparatului sunt reglate corect.</li> <li>Verificați să nu existe o cantitate mare de alimente în aparat.</li> <li>Aveți grijă ca ușa să nu fie deschisă prea des.</li> <li>Verificați dacă ușa se închide perfect.</li> </ul>
Temperatura aparatului este prea înaltă.	Pot exista diverse cauze (a se vedea „Soluții”).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați dacă condensatorul (partea din spate a aparatului) este curat, fără praf și scame.</li> <li>Asigurați-vă că ușa este închisă corespunzător.</li> <li>Asigurați-vă că garniturile ușii sunt montate corespunzător.</li> <li>În zilele călduroase sau dacă este cald în cameră, este normal ca motorul să funcționeze un timp mai îndelungat.</li> <li>Dacă ușa aparatului a rămas deschisă mai mult timp sau dacă au fost introduse cantități mari de alimente, motorul va funcționa un timp mai îndelungat pentru a răci interiorul aparatului.</li> </ul>
Ușile nu se deschid și nu se închid corect.	Pot exista diverse cauze (a se vedea „Soluții”).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aveți grijă ca pachetele cu alimente să nu blocheze ușa.</li> <li>Verificați dacă dispozitivul automat de produs gheață sau componentele interne sunt în poziție corespunzătoare.</li> <li>Aveți grijă ca garniturile ușii să nu fie murdare sau lipicioase.</li> <li>Asigurați-vă că aparatul este în poziție perfect orizontală.</li> </ul>

\* Disponibil numai la anumite modele



Puteți descărca instrucțiunile privind siguranța, manualul de utilizare, fișa tehnică a produsului și datele energetice:

- Vizitând site-ul nostru web [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)
- Utilizând codul QR
- Ca alternativă, **contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare** (consultați numărul de telefon din certificatul de garanție). Când contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizați codurile specificate pe plăcuța cu date de identificare a produsului dumneavoastră.



Whirlpool



400011356112