



TÄNAME TEID INDESITI TOOTE OSTU EEST
Põhjalikuma klienditoe jaoks registreerige toode
aadressil www.indesit.com/register



**Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi
ohutusjuhend.**


TOOTE KIRJELDUS

ESMAKORDNE KASUTAMINE

Pärast paigaldamist oodake vähemalt kaks tundi, enne kui seadme
toitevõrku ühendate.
Pärast seadme vooluvõrku ühendamist pöörake selle sisselülitamiseks
termostaadinuppu.

Pärast seadme sisselülitamist peate ootama 4-6 tundi kuni keskmiselt
täidetud seadme jaoks õige hoiustamistemperatuuri saavutamiseni.
Kui antibakteriaalne lõhnastane filter on seadmega kaasas, asetage
see filtri pakendil näidatud moel paigale.

JUHTPANEEL

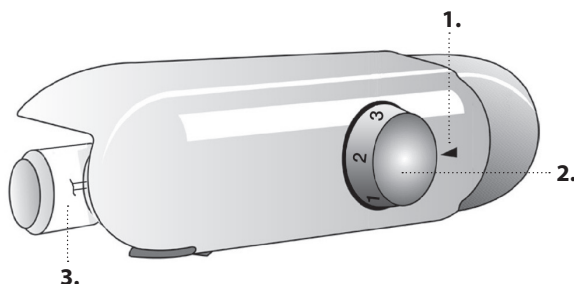

1. Termostaadi seade viitemärkKülmutus- ja
külmikusektsiooni temperatuur
2. LED-pirn
3. LED bulb

KÜLMIKUSEKTSIOON TEMPERatuur

Külmik lülitatakse tööle termostaadiga, mis paikneb
külmikusektsioonis.

Mõlema sektsiooni temperatuur määratakse termostaadi nupuga.

Termostaat asendis **1/2 : min jahutus**


Termostaat asendis **3-5 : mõõdukas jahutus**

Termostaat asendis **6/7 : max jahutus**

Termostaat asendis **●: jahutamist ei toimu, valgus ei põle**

Termostaadi nupp asendis ● lülitab külmkapi välja.

TOIDU JA JOOKIDE SÄILITAMINE

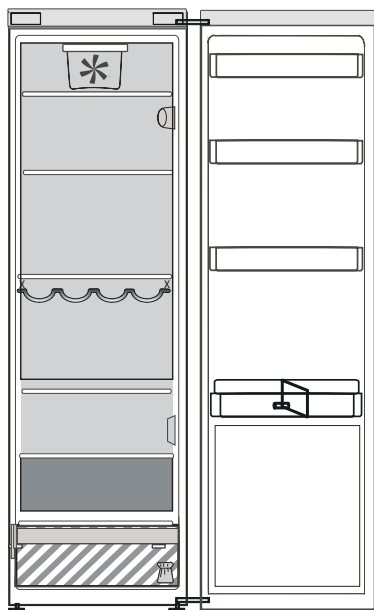

Kirjeldus



SÜGAVKÜLMIKIALA



MÕÕDUKAS TSOON

Soovitav troopiliste puuviljade, konserve, jookide,
munade, kastmete, marineeritud köögivilja, või, moosi
säilitamiseks



JAHE TSOON

Soovitav juustu, piima, igapäevase toidu, valmistoidu
ja jogurti säilitamiseks



KÕIGE KÜLMEM TSOON

Soovitav lihalõikude, magustoitade, kala ja liha
säilitamiseks



PUU- JA KÖÖGIVILJA SAHTEL

TÖRGETE LAHENDAMINE

Mida teha, kui...	Võimalikud põhjused	Lahendused
Seade ei tööta.	Võimalik, et probleem on seadme toites.	Kontrollige: • kas tegemist on voolukatkestusega; • kas pistik on korralikult pistikupessa sisestatud ja vooluvõrgu kahe poolusega lüliti (kui selline on olemas) on õiges asendis (sisse lülitatud); • kas majapidamise elektrisüsteemi kaitsmed toimivad; • kas toitekaabel on terve; • kas termostaadi nupp on keeratud asendisse "●".
Sisevalgusti ei tööta.	Võimalik, et on tarvis lambipirn välja vahetada.	Kui vajate asenduslampi, eemaldage seade vooluvõrgust ja võtke ühendust teenindusega.
Sektsioonide sisetemperatuur ei ole piisavalt külm.	Põhjused võivad olla erinevad (vt veergu "Lahendus").	Kontrollige järgmist: • kas ukSED on korralikult suletud; • kas seade on ehk paigaldatud kuumusallika lähedale; • kas temperatuur on valitud asjakohaselt; • kas õhuringlus läbi seadme põhjas asuvate ventilatsioonivõrede toimub takistusteta.
Külmikusektsiooni põhjas on vett.	Sulamisvee äravooluava on ummistunud.	Puhastage sulamisvee äravool (vt osa "Puhastamine ja hooldamine").
Seadme esiserv, kuhu vastu on uksetihendid, on soe.	Tegemist ei ole probleemiga. See hoiab ära kondensaadi tekkimise.	Lahendust ei ole vaja.
Külmikusektsiooni temperatuur liiga külm.	• Temperatuur on seatud liiga külmaks. • Külmutussektsiooni pandi just suurem hulk värsket toitu.	• Proovige seada temperatuur soojemaks. • Kui külmutussektsiooni on äsja värsket toitu pandud, oodake, kuni see lõplikult külmub. • Lülitage ventilaator välja (kui see on olemas), nagu on kirjeldatud osas "Ventilaator".



Poliitika, standardite dokumentatsioon ja toote lisateave on saadaval järgmiselt:

- Külastades meie veebisaiti **docs.indesit.eu** ja **parts-selfservice.whirlpool.com**
- QR Code kasutamine
- Teise võimalusena **võtke ühendust meie müügi järgse teeninduskeskusega** (vt telefoninumbrit garantiikirjas). Kui võtate ühendust müügi järgse teenindusega, siis teatage neile oma toote andmeplaadil olevad koodid.

Mudeliteavet on võimalik vaadata QR-Code abil, mille leiате energiasildilt. Sildil on lisaks mudeli identifikaator, mida saab kasutada andmebaasiportaalis <https://eprel.ec.europa.eu>.



400005730101