


# CZ

## TABULKA PROGRAMŮ

- A. Volič programu
- B. Tlačítko "Odložený start"
- C. Ukazatel průběhu programu (nad čarou)  
Kontrolky odloženého startu (pod čarou)
- D. Volič rychlosti odstředění
- E. Tlačítko "Start/Pauza"
- F. Tlačítko "Reset"
- G. Kontrolka "Otevřená dvířka"

### Akustická hladina hluku :

Praní -	59 dB(A) / 1 pW
Odstředění -	1100 ot/min, 74 dB(A) / 1 pW
	1000, 900 ot/min, 76 dB(A) / 1 pW
	800, 700 ot/min, 72 dB(A) / 1 pW

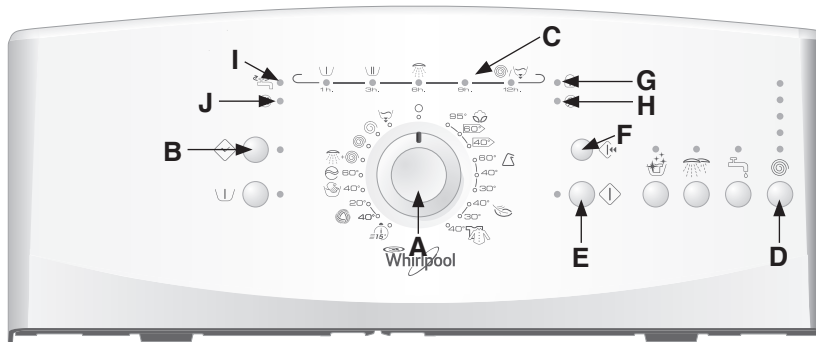

Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:

- H. Kontrolka "Servis"
- I. Kontrolka "Zavřený přívod vody"
- J. Kontrolka "Čištění filtru"

- 1) Pokud jste aktivovali předpírku, nepoužívejte pro hlavní praní tekutý prací prostředek.
- 2) Nepoužívejte tekuté prací prostředky.
- 3) U tohoto programu je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění omezena na 400 ot/min.

Program	Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky <i>- Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visače prádla</i>	Prací prostředky a přísady			Speciální funkce					Max rychlost odstředění ot/min
				Předpírka	Hlavní praní	Změkčovaadlo	Odložený start	Předpírka	Clean+	Intenzivní máchání	Studené praní	
<b>Bavlna</b> 40 - 60 - 95°C			Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu. <i>Při praní velmi zašpiněného prádla můžete zvolit funkci "Předpírka".</i>	*	Ano <sup>1)</sup>	*	* <sup>2)</sup>	*	*	*	*	Max.
<b>Syntetické</b> 30 - 40 - 60°C			Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon).	*	Ano <sup>1)</sup>	*	* <sup>2)</sup>	*	*	*	*	Max.
<b>Jemné</b> 30 - 40°C			Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.	*	Ano <sup>1)</sup>	*	* <sup>2)</sup>	*	-	-	*	Max.
<b>Denní náplň</b> 40°C			Lehce až běžně zašpiněné tkaniny z bavlny a/nebo syntetiky.	-	Ano	*	* <sup>2)</sup>	-	-	*	*	Max.
<b>Rychlé praní 15'</b> 30°C			Krátce nošené vrchní oblečení z bavlny, umělých vláken a směsí s bavlnou. Osvěžovací program. Použijte nejnižší doporučené množství pracího prostředku.	-	Ano	*	* <sup>2)</sup>	-	-	-	*	Max.
<b>Vlna</b> Studená - 40°C			Pouze vlněné tkaniny s povrchovou úpravou proti plstnatění, označené symbolem čisté střížní vlny a vhodné pro praní v pračce.	-	Ano	*	* <sup>2)</sup>	-	-	-	*	Max.
<b>Ruční praní</b> 40°C			Pro tkaniny ze lnu, hedvábí, vlny a viskózy určené k "ručnímu praní". <i>Tento program končí velmi šetrným odstředěním.</i>	-	Ano	*	* <sup>2)</sup>	-	-	-	*	400 <sup>3)</sup>
<b>SuperEco</b> 60°C			Velmi zašpiněné a robustní prádlo vyrobené z bavlny, syntetických materiálů a jejich směsí. <i>Ekonomická spotřeba energie se docílí prodloužením trvání praní – ideální je, bude-li se uskutečňovat v noci, kvůli využívání výhodnějších sazeb za energii. Abyste zabránili hluku z rotace v noci, buď nastavte rotační rychlost na „0“ a rotační programy spusťte až ráno, nebo vhodně nastavte spuštění daného programu pomocí „Opožděného startu“. Pro prádlo s vysokým podílem syntetických vláken doporučujeme používat vhodný síťový sáček na prádlo.</i>	-	Ano	*	* <sup>2)</sup>	-	-	*	*	Max.
<b>Máchání &amp; odstředování</b>		-	<i>Stejný jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu "Bavlna".</i>	-	-	*	*	-	-	*	-	Max.
<b>Odstředění</b>		-	<i>U tohoto programu je odstředování intenzivní. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Bavlna".</i>	-	-	-	*	-	-	-	*	Max.
<b>Šetrné odstředění</b>		-	<i>U tohoto programu je odstředování šetrné. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Vlna".</i>	-	-	-	*	-	-	-	*	Max.
<b>Čerpání</b>		-	<i>Pouze vypouštění - bez odstředění.</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	-

**Pozn.: Tato pračka je kontrolována senzory. Nepoužívejte prosím nadměrné množství pracího prostředku.**

ano = nutná dávka pracího prostředku / \* = volitelné

## ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Prikon vo vypnutom stave 0,11 W / v nevyplnutom stave 0,11 W.

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh)	Přibl. délka programu ☺ (hodiny : minuty)
Bavlna	95	5.0	50*	1.70	2:05
☐ Bavlna**	60	5.0	47	0.89	2:45
☐ Bavlna**	60	2.5	32	0.68	2:10
Bavlna	40	5.0	47	0.65	2:00
☐ Bavlna**	40	2.5	32	0.52	1:45
Syntetické	60	3.0	54*	0.90	1:40
Syntetické	40	3.0	48	0.55	1:25
Jemné	40	1.5	50	0.55	0:45
Denní náplň	40	3.0	40	0.45	1:00
Rychlé praní 15'	30	3.0	30	0.15	0:15
Vlna	40	1.0	55	0.55	0:45
Ruční praní	40	1.0	40	0.40	0:35
SuperEco	60	5.0	47	0.67	4:00

Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla. Údaje o spotřebě vody a energie se týkají standardního nastavení způsobu práce programu; výběr speciálních voleb nebo změna rotační rychlosti nebo teploty změny toto spotřebu.

☺ Trvání programu může být od výše uvedených hodnot rozdílné, protože závisí na skutečné aplikovaných pracovních podmínkách (viz „Průvodce vyhledáváním poruch ve Vašem Návodě k používání“).

\* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního prachového programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

\*\* Referenční programy pro Energetický štítek. Z důvodů úspory energie se může skutečná teplota vody lišit od uvedené teploty příslušného programu.

## PŘÍPRAVA PRACÍHO CYKLU

- Vložte prádlo do pračky, zavřete uzávěry bubny a zkontrolujte, zda správně zaklaply.
- Prací prostředky a přísady dávejte do komory pouze ke značce **“MAX”** takto:
 

• Programy s předpírkou a hlavním praním	
• Hlavní prací program bez předpírky	
• Průmyslová změkčovačla a ztužovače	☼
• Odstraňovače skvrn	
• Prostředky proti vodnímu kameni (je-li to nutné)	
- Zavřete víko.
- Pootočte **programovým voličem** na zvolený program a teplotu. Bliká kontrolka u tlačítka **“Start/Pauza”**. Rozsvítí se kontrolka předem stanovené rychlosti odstředění. Po ukončení programu alebo keď je program zvolený, ale ešte sa nespustil, sa pračka automaticky vypne po približne štvrti hodine. Aby ste pračku opäť zapli, otočte programátor na „Off/O“ a nastavte ľubovoľný program

## VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Funkci můžete zvolit nebo zrušit kdykoli během programu. Funkce se zapne, pokud příslušná programová ještě neproběhla.

### Tlačítko “Předpírka”

- Jen pro velmi znečištěné prádlo (například pískem nebo hrubou nečistotou). Prodlouží čas cyklu asi o 20 minut.

### Tlačítko “Clean+”

- Zvolte tuto volbu, jestliže používáte předpraní pomocí prostředků na odstraňování skvrn (prášek, například “Vanish”) - dojde k optimalizaci

účinnosti předpíracího prostředku pro dosažení lepších výsledků při praní a odstraňování skvrn. Volitelné pro programy “Bavlna” a “Syntetika”; zvolte teplotu 30 °C nebo 40 °C a používejte při maximální náplni.

- Přidejte příslušné množství předpíracího prostředku pro odstranění skvrn (prášek) do hlavní přihrádky spolu s pracím prostředkem, který používáte (při této volbě použijte pouze práškový prací prostředek). Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.
- Prodlužte program o přibližně 10 až 15 minut.
- Vhodné pro použití odstraňovačů skvrn a bělidel na bázi kyslíku. **Nesmíjí se používat bělidla na bázi chlóru a perborátů!**

### Tlačítko “Intenzivní máchání”

- Zvýšené množství vody zajišťuje intenzivnější máchání.
- Tato funkce je obzvláště vhodná pro místa s velmi měkkou vodou, k praní dětského prádla a v případě alergií.

### Tlačítko “Studené praní”

- Voda se zahřeje pouze na 20 °C.
- Vhodné pro jemné prádlo s doporučenou teplotou praní na visáčce max. 30 °C.
- Volitelné pouze na nejnižším teplotním stupni každého programu.**

### Tlačítko “Nastavení odstředění”

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na “0”, závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

## ODLOŽENÝ START

“Odložený start” umožňuje pračku spustit podle potřeby uživatele, např. v noci, kdy je proud levnější.

- Zvolte program, rychlost odstředění a funkce.
- Opakovaným stisknutím tlačítka “Odložený start” zvolte odložení o 1, 3, 6, 9 nebo 12 hodin. Rozsvítí se příslušná kontrolka.
- Spustíte program (viz “Spuštění programu”). Bude svítit kontrolka u tlačítka “Odložený start” a po spuštění programu zhasne.
- Po stisknutí tlačítka **“Start/Pauza”** se začne odpočítávat nastavený čas odložení. Jakmile se program spustí, kontrolka odloženého startu zhasne a je nahrazena kontrolkou průběhu programu.
- Po stisknutí tlačítka **“Start/Pauza”** je možné snížit zvolený počet hodin dalším stisknutím tlačítka “Odložený start”.

### Jak zrušit funkci “Odložený start”

... před stisknutím tlačítka **“Start/Pauza”**:

- Otočte programovým voličem do jiné polohy nebo stiskněte tlačítko **“Reset”**.

... po stisknutí tlačítka **“Start/Pauza”**:

- Stiskněte tlačítko **“Reset”** nejméně na 3 vteřiny. Kontrolka odloženého startu zmizí.

## SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko **“Start/Pauza”**. Rozsvítí se kontrolka tlačítka **“Start/Pauza”**. Na ukazateli fáze programu se zleva doprava zobrazuje právě probíhající fáze programu; tedy praní, máchání a odstředění/čerpání. Jakmile určitá fáze programu skončí, příslušná kontrolka zhasne.

- Poznámka:** Dojde-li k výpadku proudu nebo je-li pračka během cyklu odpojena od sítě, začne program v okamžiku, ve kterém byl přerušen.

## KONTROLKA “OTEVŘENÁ DVÍŘKA”

Před spuštěním programu a po jeho skončení tato kontrolka signalizuje, že lze otevřít víko. Jestliže probíhá prací program, víko zůstává zablokované a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Když budete nutné potřebovat otevřít víko v průběhu programu, řiďte se pokyny v oddílu “Zrušení (reset) probíhajícího programu před koncem”.

## INDIKACE ZÁVAD

V případě závad nebo nerovnoměrností nahlédněte do „Průvodce vyhledáváním poruch“ ve Vašem Návodě k obsluze.

### “Servis”

Rozsvícení kontrolky “Servis” může být způsobeno poruchou elektrického prvku. Řiďte se prosím pokyny v “Jak odstranit poruchu” v návodu k použití. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do našeho servisu.

### “Zavřený přívod vody”

Nedostatečný nebo žádný přívod vody. Otevřete vodovodní kohoutek; pokud kontrolka stále svítí, viz “Jak odstranit poruchu” v návodu na použití.

### “Čištění filtru”

Voda se neodčerpala. Zkontrolujte, zda není hadice přehnutá, nebo není nutné vyčistit filtr; pokyny k čištění filtru naleznete v návodu k použití (“Jak vyjmout filtr”).

## KONEC PROGRAMU

- Rozsvítí sa kontrolka „Dvierka otvorené“. Po približne štvrti hodine sa pračka úplne vypne, čím šetrí energiu.
- Voličem programů otočte do polohy “Vyp/O”.
  - Zavřete vodní kohoutek.
  - Otevřete víko a buben a vyjměte prádlo.
  - Nechte víko nějakou dobu otevřené, aby mohl vyschnout vnitřek pračky.

## ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

- Program přerušte tlačítkem **“Start/Pauza”**. Kontrolka bliká.
- Zvolte nový program, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
- Stiskněte tlačítko **“Start/Pauza”**. Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

## ZRUŠENÍ (RESET) PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem **“Reset”** vymažete program před koncem. Alespoň na 3 vteřiny stiskněte tlačítko **“Reset”**. Tak se odčerpá všechna voda a dvířka je pak možné otevřít.