


1. Verlichting
2. Ventilator met filter (indien aanwezig), zie voor het filter de bij het filter gevoegde aanwijzingen
3. Multi-flow luchtcirculatiesysteem
4. Schappen/Zone voor schappen
5. Speciaal "Nul graden" vak (indien aanwezig)
6. Serienummerplaatje (naast de groente- en fruitlade)
7. Groente- en fruitlade
8. Bedieningspaneel
9. Deurvakken
10. Verwijderbare flessenblokkering (indien aanwezig)
11. Deurvakken voor flessen

Opmerkingen: het aantal schappen en de vorm van de accessoires kan van model tot model verschillen.

Alle deurvakken en schappen kunnen worden verwijderd.

Let op: de accessoires van de koelkast mogen niet in de afwasmachine worden gewassen.

BEDIENINGSPANEEL

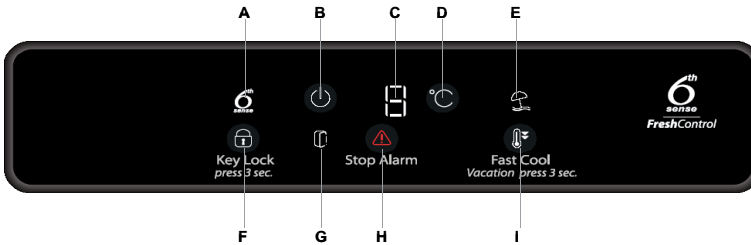

- A. 6th Sense.** Indicatielampje activering "6th Sense" (zie bijgaande aanwijzingen)
- B. On/Stand-by.** Om het apparaat in stand-by te zetten, minstens 3 seconden indrukken. Om het apparaat in te schakelen, eenmaal op het pictogram drukken.
- C. Temperatuur.** Indicatielampje ingestelde temperatuur.
- D. Temperatuur.** Drukknop temperatuurinstelling
- E. Vakantiefunctie.** Indicatielampje inschakeling functie "Vakantie". (zie betreffende paragraaf)
- F. Toetsenblokkering.** Door hierop minstens drie seconden te drukken wordt de toetsenblokkering

in- of uitgeschakeld. Door op andere pictogrammen te drukken, klinkt er, indien geactiveerd, een geluidssignaal.

- G. Deur open.** Indicatielampje deur open.
- H. Stop alarm.** Indrukken als het alarm klinkt.
- I. Functie Fast Cool/Vakantie.** Door eenmaal in te drukken wordt de functie Fast Cool ingeschakeld. Deze functie wordt automatisch na ongeveer 6 uur uitgeschakeld. Door minstens 3 seconden in te drukken wordt de functie Vakantie ingeschakeld.

Instelling van de temperatuur van het koelvak

Het apparaat is normaal gesproken in de fabriek voorbereid om op een geadviseerde temperatuur van 5°C. Het is mogelijk de binnentemperatuur tussen 3°C en 7°C te veranderen, door als volgt te werk te gaan:

- Druk op knop D om de binnentemperatuur in te stellen. De bewaartemperatuur kan met elke druk op de knop met 1°C veranderd worden: de waarde knippert cyclisch tussen 3°C en 7°C.

Vakantiefunctie

Met de vakantiefunctie kan het elektriciteitsverbruik tijdens langdurige afwezigheid van de gebruiker beperkt worden.

De functie wordt ingeschakeld door de knop minstens 3 seconden in te drukken, de led E gaat branden en blijft verlicht. De functie Vakantie kan niet gecombineerd worden met de functie Fast Cool. Herhaal deze handeling om de normale werking van het koelvak te herstellen. Nadat de functie geactiveerd is, moet bederfelijk voedsel uit het koelvak worden verwijderd en moet de deur gesloten blijven, zodat de koelkast een temperatuur handhaaft die de vorming van geurtjes voorkomt

Opmerking: De koelkast kan functioneren bij omgevingstemperaturen tussen +10°C en +38°C. Optimale prestaties worden verkregen bij temperaturen tussen +16°C en +38°C.

De temperatuur van de omgevingslucht, de frequentie waarmee de deur wordt geopend en de plaats van het apparaat kunnen van invloed zijn op de binnentemperatuur van de koelkast. De stand van de thermostaatknop dient op grond van deze factoren te worden aangepast.

Om het apparaat volledig uit te schakelen, de stekker uit het stopcontact trekken

MODALITEIT ECO

Deze optionele functie kan gebruikt worden om energie te besparen.

Om de modaliteit Eco te activeren, tegelijkertijd gedurende 3 seconden op de toetsen F en I drukken tot er een geluidssignaal klinkt.

Twee seconden na de activering van de modaliteit Eco gaat het display uit, behalve het pictogram "6th Sense" (en wordt het geluidssignaal, als dit klinkt, uitgeschakeld).

Om de temperatuur te regelen of andere functies te gebruiken, moet het display worden ingeschakeld door op een willekeurige toets te drukken.

Als er na ongeveer 15 seconden geen enkele handeling is verricht, gaat het display weer uit en blijft alleen het pictogram "6th Sense" zichtbaar.

Om deze functie uit te schakelen, tegelijkertijd gedurende 3 seconden op de toetsen F en I drukken tot het geluidssignaal klinkt. Het display keert terug naar de normale weergave. De modaliteit Eco wordt automatisch uitgeschakeld na een black-out of een storingsalarm.

Bedenk hierbij wel dat deze functie het apparaat niet afkoppelt van de elektrische voeding

SIGNALERING VAN ALARMEN

	Indicatielampje	Oorzaak	Oplossing
Alarm deur open	Er klinkt een geluidssignaal en lampje G gaat branden.	De deur is langer dan 2 minuten open gebleven	Sluit de deur
Storing	Op display C knippert het opschrift "F"	Storing van het apparaat	Neem contact op met de Technische Dienst

VENTILATOR MET KNOP (indien aanwezig)

De ventilator zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de temperatuur in het koelvak, waardoor het voedsel optimaal geconserveerd wordt. Druk op de knop (2a) om de ventilator in te schakelen. Wij adviseren om de ventilator in te schakelen als er waterdruppels op de glazen schappen verschijnen.

Opmerking: blokkeer de ventilatieopening niet door er levensmiddelen voor te plaatsen (2b).

De ventilator gaat UITSLUITEND draaien als de compressor in werking is.

Wij adviseren om de ventilator uit te schakelen om het energieverbruik te verlagen.