



BEDIENINGSPANEEL

DIGITALE WEERGAVE

De weergave bevat een 24-uurs klok en indicatiesymbolen.

AAN/UIT-KNOP

Gebruiken om het gewenste vermogen van de magnetron in te stellen.

GRILL-KNOP


Gebruiken om de grillfunctie te selecteren.

FORCED AIR-TOETS

Gebruik deze toets om de hteluchtfunctie te selecteren en om de gewenste temperatuur in te stellen.

STOP-KNOP

Indrukken om enige van de ovenfuncties te stoppen of te resetten.

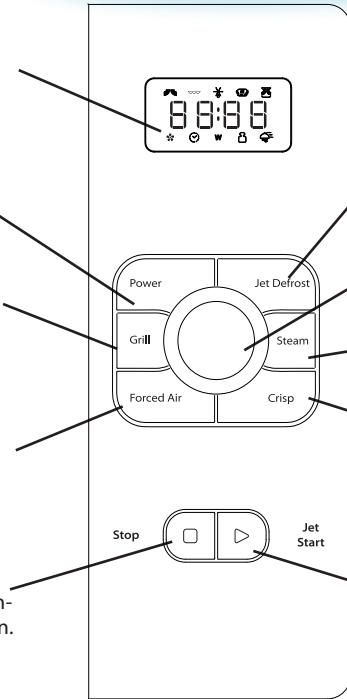

JET-ONTDOOIEN

Gebruiken voor het selecteren van de functie Jet Ontdooien en het selecteren van het soort te ontdooien voedsel.

AFSTELKNOP

Gebruiken voor het instellen van de kooktijd of het gewicht.

STEAM-KNOP (STOOM)

Gebruiken om de stoomfunctie en de voedingsklasse te selecteren.

CRISP-KNOP (KNAPPERIG)

Gebruiken om de knapperig-functie te selecteren.

JET START-KNOP

Gebruiken voor het starten van het kookproces of het oproepen van de functie Jet Start.

DE BEREIDING ONDERBREKEN OF STOPPEN

DE BEREIDING ONDERBREKEN:

DE BEREIDING KAN WORDEN ONDERBROKEN om het voedsel te controleren, om te draaien of om te roeren, door de deur te openen. De instelling blijft 10 minuten lang gehandhaafd.

VERDERGAAN MET DE BEREIDING:

SLUIT DE DEUR en druk EENMAAL op de starttoets. De bereiding wordt hervat vanaf het punt waarop deze is onderbroken.

DRUK TWEEMAAL op de starttoets om de tijd 30 seconden te verlengen.

ALS U NIET VERDER WILT GAAN:

HAAL HET VOEDSEL UIT DE OVEN, sluit de deur en druk op de stop-toets.

OPMERKING: Als de bereiding is voltooid, is de ventilator, draaischijf en het ovenlampje aan voordat er op de STOP-toets wordt gedrukt. Dit is normaal.

ER KLINGT GEDURENDE 10 MINUTEN om de minuut een piepsignaal wanneer de bereiding voltooid is. Druk op de STOP-toets of open de deur om het signaal uit te schakelen.

OPMERKING: de oven houdt de instellingen slechts 60 seconden vast als de deur geopend en vervolgens gesloten wordt nadat de bereiding voltooid is.



KINDERSLOT

DEZE AUTOMATISCHE BEVEILIGING WORDT 1 MINUUT NADAT de oven teruggekeerd is in "stand-by" geactiveerd. In deze modus zal de deur vergrendeld zijn.

DE DEUR MOET WORDEN GEOPEND EN GESLOTEN om er bijvoorbeeld voedsel in te zetten, voordat de veiligheidsvergrendeling wordt uitgeschakeld. Anders verschijnt op het display "door".




JET START

GEbruik DEZE FUNCTIE voor het snel opwarmen van voedsel dat veel water bevat zoals heldere soepen, koffie of thee.

1 DRUK OP DE JET START-KNOP.

DEZE FUNCTIE START AUTOMATISCH met een maximaal magnetronvermogen en een bereidingstijd van 30 seconden. Elke keer dat de toets noogmaals wordt ingedrukt zal de tijd met 30 seconden verlengd worden. U kunt de tijd veranderen door aan de afstelknop te draaien om de tijd hoger/lager in te stellen nadat de functie is gestart.



KLOK

WANNEER HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER AANGESLOTEN WORDT of na een stroomstoring, zal het automatisch naar de modus klok instellen gaan.

- 1 DRAAI AAN DE AFSTELKNOP voor het instellen van het uur wanneer het linker cijfer (uur) knippert.
- 2 DRUK OP DE START-KNOP voor het instellen van de uren.
- 3 DRAAI AAN DE AFSTELKNOP voor het instellen van de minuut wanneer de twee rechter cijfers (minuten) knipperen.
- 4 DRUK OP DE START-KNOP voor het instellen van de minuten.

DE KLOK IS INGESTELD en werkt.

ALS U TIJDENS UW INSTELLING op de Stop-knop drukt, zal de instelling afgesloten worden en de modus stand-by geopend worden waarbij alleen punten weergegeven worden.

OPMERKING: Indien de huidige klokinstelling niet voltooid wordt vóór de instelmodus onderbreking van de klok (1 minuut), zal het naar de modus stand-by gaan waarbij alleen punten weergegeven worden.


BEREIDEN EN OPWARMEN MET DE MAGNETRON

GEbruik DEZE FUNCTIE voor normale bereidingen en het opwarmen van bijvoorbeeld groenten, vis, aardappelen en vlees.

- 1 DRUK HERHAALDELIJK OP DE VERMOGEN-KNOP voor het instellen van het vermogen.
- 2 DRAAI AAN DE AFSTELKNOP voor het instellen van de bereidingstijd.
- 3 DRUK OP DE JET START-KNOP.

ALS HET BEREIDINGSPROCES EENMAAL GESTART IS:

Kunt u de bereidingstijd eenvoudig met stappen van 30 seconden verlengen door op de starttoets te drukken. Bij elke druk op de toets wordt de bereidingstijd met 30 seconden verlengd. U kunt de tijd ook omhoog of omlaag veranderen door aan de afstelknop te draaien.



ALLEEN MAGNETRONFUNCTIE	
VERMOGEN	AANBEVOLEN GEBRUIK:
JET (700 W)	OPWARMEN VAN DRANKEN, water, heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel met een hoog watergehalte. Wanneer het voedsel eieren of room bevat, moet u een lager niveau kiezen.
500 W	VOORZICHTIG BEREIDEN VAN b.v. eiwitrijke sauzen, kaas- en eiergerecht en voor het afmaken van casseroles.
350 W	LATEN SUDDEREN VAN STOOFSCHOTELS, smelten van boter.
160 W	ONTDOOIEN. Zacht laten worden van boter, kaas.
90 W	IJS ZACHT laten worden.

GRILL

GEbruik DEZE FUNCTIE om snel een mooi bruin korstje te geven aan het gerecht.

- 1 DRUK OP DE GRILL-TOETS.
- 2 DRAAI AAN DE AFSTELKNOP voor het instellen van de bereidingstijd.
- 3 DRUK OP DE JET START-KNOP.

TIJDENS DE BEREIDINGSTIJD is het mogelijk om de bereidingstijd aan te passen door aan de afstelknop te draaien.

CONTROLEER VOORDAT U MET GRILLEN BEGINT OF HET KOOKGEREI dat u gebruikt hittebestendig is en geschikt is voor de oven.

GEbruik GEEN PLASTIC kookgerei bij het grillen. Dit smelt. Kookgerei van hout of papier is evenmin geschikt.



CRISP

GEbruik DEZE FUNCTIE VOOR het opwarmen en bereiden van pizza's en andere deegproducten. Het is tevens geschikt voor het bakken van eieren en spek, worstjes, hamburgers, enz.

- 1 DRUK OP DE CRISP-KNOP.
- 2 DRAAI AAN DE AFSTELKNOP voor het instellen van de bereidingstijd.
- 3 DRUK OP DE START-KNOP.

HET IS NIET MOGELIJK om het vermogenniveau te veranderen of om de grill in en uit te schakelen terwijl de crispfunctie wordt gebruikt.

DE OVEN WERKT AUTOMATISCH met magnetron en grill om de crispplaat op te warmen. Daardoor komt de crispplaat zeer snel op temperatuur en wordt het voedsel bruin en krokant.

VERZEKER u ervan dat de crispplaat goed in het midden van het glazen draaiplateau is geplaatst.

DE OVEN EN DE CRISPPLAAT worden heet wanneer u deze functie gebruikt.

PLAATS DE HETE CRISPPLAAT NIET op een oppervlak dat gevoelig is voor warmte.

LET EROP DAT U DE PLAAT onder het grillelement niet aanraakt.

GEbruik OVENHANDSCHOENEN of de meegeleverde speciale crispshandgreep (afzonderlijk verkrijgbaar accessoire) om de hete crispplaat uit de oven te nemen.

GEbruik ALLEEN DE bijgeleverde crispplaat bij deze functie. Andere verkrijgbare crispplaten zullen bij gebruik niet het juiste resultaat geven.





JET-ONTDOOIEN

GEbruik DEZE FUNCTIE voor het ontdooien van vlees, gevogelte, vis, groente en brood. JET Ontdooien dient alleen gebruikt te worden bij een nettogewicht tussen 100g-2,5kg.

PLAATS HET VOEDSEL altijd op het glazen draaiplateau.

1 Druk op herhaaldelijk de JET Defrost-knop voor het selecteren van de voedingsklasse.

2 Draai aan de afstelknop voor het instellen van het gewicht van het voedsel.

3 Druk op de Jet Start-knop.

HALVERWEGE HET ONTDOOIEN stopt de oven en wordt VOEDSEL ONDERRAAIEN aangegeven.

Open de deur.

Draai het voedsel om.


Sluit de deur en start opnieuw door de starttoets in te drukken.

BEVROREN VOEDSEL:

ALS HET GEWICHT LAGER OF HOGER IS DAN HET AANBEVOLEN GEWICHT: Volg de procedure voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" en kies 160 W tijdens het ontdooien.

ALS HET VOEDSEL EEN HOGERE TEMPERAATUUR HEEFT dan diepvriestemperatuur (-18°C), moet een lager voedselgewicht worden gekozen.

ALS HET VOEDSEL EEN LAGERE TEMPERAATUUR HEEFT dan diepvriestemperatuur (-18°C), moet een hoger voedselgewicht worden gekozen.



Turn Food



VOEDINGSKLASSE	HOEVEELHEID	TIPS
1 VLEES	100g - 2Kg	Gehakt, karbonades, biefstukken of braadstukken.
2 GEVOGELTE	100g - 2,5Kg	Hele kip, stukken of filet.
3 Vis	100g - 1,5Kg	Heel, moten of filet.
4 GROENTE	100g - 1,5Kg	Gemengde groente, erwten, broccoli, enz.
5 BROOD	100g - 1Kg	Brood, bolletjes of broodjes.

VOOR VOEDSEL DAT NIET VERMELD WORDT IN DEZE TABEL en indien het gewicht lager of hoger is dan het aanbevolen gewicht, dient u de procedure te volgen voor "Koken en opwarmen met de magnetron" en dient u 160 W te kiezen bij het ontdooien.

OPMERKING: de oven gaat automatisch verder na 2 min. als het voedsel niet wordt omgedraaid. In dit geval zal het ontdooien langer duren.

FORCED AIR

GEbruik DEZE FUNCTIE VOOR HET bakken van taarten, gebakjes, biscuits, meringues, broodjes in blik en bevroren broodjes.

VERWARM DE OVEN ALTIJD VOORAF voordat u voedsel in de oven legt.

1 Druk herhaaldelijk op de knop Forced Air om de voorkeurstemperatuur in te stellen.

2 Draai aan de afstelknop voor het instellen van de bereidingstijd.

3 Druk op de Start-knop.

GEbruik HET LAGE ROOSTER om er voedsel op te plaatsen zodat de lucht goed kan circuleren rond het voedsel.

ZODRA HET OPWARMINGSproces IS GESTART, kan de temperatuur gemakkelijk worden aangepast door op de knop Forced air te drukken.



GEbruik DE CRISPPLAAT als een bakplaat wanneer u kleine baksels maakt, zoals koekjes en gebakjes.



PLAATS ALTIJD de taartschotel en crispplaat op het lage rooster wanneer u kookt in de Forced Air.

ZORG DAT HET KOOKGEREI dat u gebruikt, geschikt is voor de oven wanneer u deze functie gebruikt.

VOOR EEN GOED BAKRESULTAAT mag u de deur niet open voordat de bereidingstijd is verstreken. Wanneer de bereidingstijd voorbij is, moet u de oven laten afkoelen voordat u met de volgende bereiding start.



	VOEDSEL	TEMPERATUUR & TIJD	TIPS
1	BISCUITGEBAK (LICHT) 600 - 700G BESLAG	175°, 35 - 40 MINUTEN	GEbruik DE ringvormige taartschotel.
2	BISCUITGEBAK (ZWAAR) 700 - 800G BESLAG	175°, 40 - 45 MINUTEN	GEbruik DE ringvormige taartschotel.
3	GEBAKJES, 8 - 10 STUKS	175°, 22 - 25 MINUTEN	GEbruik kleine papieren vormpjes en plaats ze op de crispplaat.
4	KOEKJES, 8 - 10 STUKS	175°, 16 - 18 MINUTEN	GEbruik DE crispplaat als bakplaat.
5	MERINGUES, 12 - 15 STUKS	125°, 50 - 55 MINUTEN	GEbruik een ingevette crispplaat of dek de plaat af met bakpapier.
6	BROODJES IN BLIK, 4 - 6 STUKS	200°, 12 - 14 MINUTEN	GEbruik DE crispplaat als bakplaat.
7	VOORGEBAKKEN VACUÛM VERPAKTE BROODJES, 2 - 4 STUKS	200°, 10 - 12 MINUTEN	GEbruik DE crispplaat als bakplaat.
8	BEVROREN BROODJES, 2 - 4 STUKS	175°, 9 - 11 MINUTEN	GEbruik DE crispplaat als bakplaat.

STEAM (STOMEN)

GEbruik DEZE FUNCTIE VOOR voedsel als groenten en vis.

GEbruik ALTIJD DE BIJGELEVERDE STOOMPAN wanneer u deze functie gebruikt.

1 Druk MEERDERE MALEN OP DE STEAM-toets om de voedingsgroep te selecteren. (zie de tabel)

2 Draai DE INSTELKNOP om het gewicht van het voedsel in te stellen.

3 Druk OP DE STARTTOETS.

PLAATS het voedsel op het stoomrooster.

SCHENK 100 ml (1 dl) water in de onderkant van de stomer.

DOE het deksel erop.

1	AARDAPPELEN / KNOLGROENTEN	150 G - 500 G	GEbruik EVEN GROTE STUKKEN.
2	GROENTEN (bloemkool en broccoli)	150 G - 500 G	Snijd de groente in even grote stukken. Laat 1-2 minuten staan na de bereiding.
3	BEVROREN GROENTEN	150 G - 500 G	LAAT 1-2 minuten staan.
4	VISFILETS	150 G - 500 G	VERDEEL DE FILETS GELIJKMATIG over het stoomrooster. Leg dunne stukken over elkaar heen. Laat 1-2 minuten staan na de bereiding.
5	KIPFILETS	150 G - 500 G	VERDEEL ONGEVEER EVEN GROTE STUKKEN FILETS gelijkmatig over het stoomrooster. Als u bevroren kipfilets gebruikt, zorg er dan voor dat ze goed zijn ontdooid alvorens ze te stomen. Laat 3-5 minuten staan na de bereiding.
6	FRUIT	150 G - 500 G	SNIJD HET FRUIT IN GELIJKE STUKKEN. Programmeer een lager gewicht als het fruit erg rijp is om overkoken te voorkomen. Laat 2-3 minuten staan na de bereiding.



DE STOMER is uitsluitend ontworpen om te worden gebruikt bij de magnetronfunctie!

GEbruik HEM NOOIT met een andere functie.



GEbruik VAN DE STOMER in elke andere functie kan schade veroorzaken.

CONTROLEER ALTIJD OF het draaiplateau vrij kan draaien voordat u de oven start.

PLAATS de stoompan altijd op het glazen draaiplateau.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

VOEDINGSSPANNING	230 V/50 Hz
NOMINAAL INGANGSVERMAGEN	2050 W
AFMETINGEN BUITENKANT (HxBxD)	299 x 521 x 490
AFMETINGEN BINNENKANT (HxBxD)	200 x 326 x 320

