


CZ

TABULKA PROGRAMŮ

- A. Volič programu
- B. Tlačítka funkcí
- C. Tlačítko "Teplota" °C
- D. Tlačítko "Odložený start" ⏸
- E. Tlačítko "Nastavení odstředění" 🌀
- F. Tlačítko "Start(Pauza)" ▶||
- G. Tlačítko "Reset/Čerpání" 🔄/🚰
- H. Displej
- I. Tlačítko "Oblíbené" 📄
- J. Ukazatel průběhu programu

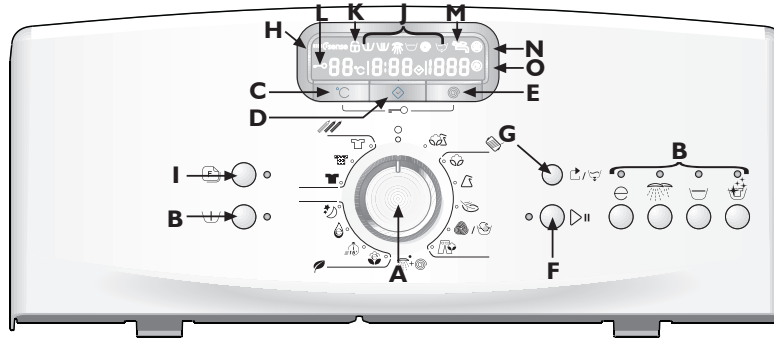

- K. Kontrolka otevřených dveří 🚪
 - L. Kontrolka "Dětská pojistka" 🛡️
- Tato pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:
- M. Kontrolka "Zavřený přívod vody" 🚰
 - N. Kontrolka "Čištění čerpadla" 🌀
 - O. Kontrolka "Servis" 🛠️

Akustická hladina hluku :
 Praní - 51 dB(A) / 1pW
 Odstředění - 1200, ot/min, 72 dB(A) / 1pW

| Program | Teplota | Visačka s péčí | Max. náplň kg | Druh prádla / Poznámky <i>- Dodržujte prosím doporučení výrobce na visače prádla</i> | Prací prostředky a přísady | | | Speciální funkce | | | | Odloužený start | Odstředění | |
|-----------------------------------|-----------|--------------------|---------------|---|----------------------------|--------------|--------------|------------------|-----|--------------------|--------------|-----------------|------------|----------------------|
| | | | | | Před-pírka | Hlavní praní | Změkčovaadlo | Před-pírka | Eco | Intenzivní máchání | Stop máchání | | Clean+ | Nastavení odstředění |
| Směsi | 20 - 60°C | 60 40 60 40 | 3.0 | Lehce až normálně zašpiněné oděvy z bavlny, lnu, umělých vláken a jejich směsí. Účinný jednohodinový program. Dejte pozor, abyste dohromady prali jen prádlo podobných barev. Jestliže to stupeň zašpinění vyžaduje, přidejte odstraňovač skvrn na bázi kyslíku. | - | Ano | * | - | - | * | * | * | * | Max. |
| Bavlna | 20 - 95°C | 95 60 40 30 | 6.0 | Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu. | * | Ano | * | * | * | * | * | * | * | Max. |
| Syntetické | 20 - 60°C | 60 40 30 | 3.0 | Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon). | * | Ano | * | * | * | * | * | * | * | Max. |
| Jemné | 20 - 40°C | 40 30 | 1.5 | Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy. | * | Ano | * | * | - | - | * | - | * | 1000 ¹⁾ |
| Vlna/ Ruční praní | 20 - 40°C | 🚰 Woolmark | 1.0 | Vlna s visačkou Woolmark a určená pro praní v pračce, stejně jako tkaniny vyrobené z hedvábí, lnu, vlny a viskózy označené jako vhodné pro ruční praní. Tento program byl testován a schválen společností Woolmark Company pro vlnu pranou v pračce i v ruce. Zvolte otáčky při odstředování podle doporučení výrobce na etiketě. | - | Ano | * | - | - | - | * | - | * | 1000 ¹⁾ |
| Džíny | 20 - 60°C | 60 | 5.0 | Normálně zašpiněné bavlněné džínové oblečení a oděvy z materiálu podobného džínovině jako kalhoty a bundy. | * | Ano | * | * | - | - | * | * | * | Max. |
| Bílá | 20 - 60°C | 60 40 40 30 | 6.0 | Normálně až velmi zašpiněné a odolné bavlněné oděvy. Šetřete energii výběrem nižší teploty praní a přidáním bělidla na bázi kyslíku k pracímu prostředku. | - | Ano | * | - | - | * | * | - | * | Max. |
| Světlé barvy | 20 - 60°C | 60 40 30 | 4.0 | Bílé a pastelové světlé oděvy z jemných látek. Mírný prací program, aby prádlo nezežedlo ani nezežloutlo. Použijte účinný prací prostředek, podle potřeby také odstraňovač skvrn nebo bělidla na bázi kyslíku. Nepoužívejte tekuté prací prostředky. | * | Ano | * | * | - | - | * | - | * | 1000 ¹⁾ |
| Tmavé barvy | 20 - 60°C | 60 30 60 30 | 4.0 | Černé a tmavé oděvy z bavlny, bavlněných směsí a polyesteru. Speciální program, při kterém barvy nevyblednou a nevzniknou odbarvená místa. S tímto programem doporučujeme používat tekuté prací prostředky pro tmavé oděvy. | * | Ano | * | * | - | * | * | - | * | Max. |
| Super Silent | 20 - 60°C | 95 60 | 6.0 | Normálně až velmi silně zašpiněné ložní prádlo, obrusy a spodní prádlo, ručníky, trička atd. vyrobené z bavlny a lnu. Tento program umožňuje tiché praní prodloužením doby praní a tišším odstředováním. Chcete-li v noci eliminovat hluk vydávaný odstředováním, nastavte rychlost odstředování na „0“ a spusťte program odstředování ráno, nebo nastavte spuštění programu na ráno pomocí funkce „Odložený start“. | - | Ano | * | - | - | * | * | - | * | 1000 ¹⁾ |
| AquaEco | 20 - 40°C | 40 30 40 30 | 2.5 | Lehce zašpiněné prádlo vyrobené ze syntetických vláken nebo ze směsi syntetiky a bavlny. Úsporný program s velmi nízkou spotřebou vody. Použijte tekuté prací prostředky a nejnižší doporučené množství pro 3 kg prádla. Nepoužívejte aviváž. | - | Ano | - | - | - | - | * | - | * | Max. |
| Rychlé praní 15' | 20 - 30°C | 30 30 | 3.0 | Osvěžení krátce nošeného oblečení z bavlny, umělých vláken a směsí s bavlnou. Použijte nejnižší doporučené množství pracího prostředku. | - | Ano | * | - | - | - | * | - | * | Max. |
| EcoCotton | 60°C | 95 60 | 6.0 | Velmi zašpiněné odolné prádlo, které lze prát při 60°C jako ložní a stolní prádlo, ručníky apod. Prodloužená délka programu umožňuje úspornou spotřebu energie a vody a prádlo je přitom dobře vyprané. | - | Ano | * | - | - | * | * | - | * | Max. |
| Máchání & odstředování | - | - | 6.0 | Pouze vypouštění - bez odstředění. Jiný způsob ukončení programu po "Stop máchání". | - | - | * | - | - | * | * | - | * | Max. |

※: volitelné / Ano : nutná dávka pracího prostředku

1) U těchto programů je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění snížena.

Prací cykly pro vlnu a ruční praní u této pračky byl otestován a schválen společností Woolmark pro praní vlněných oděvů určených pro "praní v pračce" nebo "ruční praní" za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů uvedených na visače a pokynů uvedených v této tabulce programů.
M0703

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 11077

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

| Program | Teplota (°C) | Náplň (kg) | Voda (l) | Energie (kWh) | Přibl. délka programu* (hodiny : minuty) |
|------------------|--------------|------------|----------|---------------|--|
| Směsi | 40 | 3.0 | 45 | 0.43 | 1:00 |
| Bílá | 40 | 6.0 | 55 | 0.65 | 2:45 |
| Světlé barvy | 40 | 4.0 | 67 | 0.50 | 1:20 |
| Tmavé barvy | 40 | 4.0 | 44 | 0.53 | 1:45 |
| Bavlna | 95 | 6.0 | 59** | 1.85 | 2:00 |
| Bavlna | 60 | 6.0 | 55 | 1.02 | 2:30 |
| Bavlna | 40 | 6.0 | 55 | 0.60 | 2:30 |
| Syntetické | 60 | 3.0 | 54** | 0.85 | 1:40 |
| Syntetické | 40 | 3.0 | 50 | 0.50 | 1:25 |
| Jemné | 40 | 1.5 | 50 | 0.55 | 0:45 |
| Vlna/Ruční prání | 40 | 1.0 | 40 | 0.55 | 0:35 |
| Džíny | 40 | 5.0 | 70 | 0.65 | 2:43 |
| Super Silent | 60 | 6.0 | 55 | 0.78 | 4:00 |
| AquaEco | 40 | 2.5 | 19 | 0.43 | 1:00 |
| Rychlé prání 15' | 30 | 3.0 | 30 | 0.15 | 0:15 |
| EcoCotton *** | 60 | 6.0 | 55 | 0.90 | 3:30 |

Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla.

* Ukazatel zbývajících času se může rovněž lišit od údajů v tabulce, protože na něj mají vliv podmínky v domácnosti v době praní.

** Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

*** Východí program pro energetický štítek.

PŘIDÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU, ZAVŘENÍ DVÍŘEK A VOLBA PROGRAMU

Přidejte prací prostředek podle pokynů na první straně a v části "Prací prostředky a přísady" návodu k použití.

- Pootočte programovým voličem na požadovaný program. Kontrolka na tlačítka "Start/Pauza" bliká.
- Teplotu a rychlost odstředění uvedené na displeji lze změnit pomocí stisknutím tlačítka "Teplota" a "Nastavení odstředění".

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Jestliže není možné kombinovat program a doplňkové funkce, kontroly automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

Tlačítko "Předpírka"

- Jen pro velmi znečištěné prádlo (například pískem nebo hrubou nečistotou). Prodlouží čas cyklu asi o 15 minut.
- Nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní, jestliže jste zvolili funkci "Předpírka".

Tlačítko "Eco"

- Upravou teplotního průběhu a mírným prodloužením délky praní je dosaženo optimální kombinace vynikajících výsledků praní a ještě nižší spotřeby energie.

Tlačítko "Intenzivní máchání"

- Máchací cyklus je delší a probíhá s větším množstvím vody.
- Intenzivní máchání je obzvlášť vhodné pro místa s velmi měkkou vodou, pro dětské prádlo nebo pro alergiky.

Tlačítko "Zastavení máchání"

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačka a nezmění barvu.
- Tato funkce je vhodná v případě, že chcete odložit odstředování na pozdější dobu, nebo si přejete vodu pouze odčerpat.

- Zvolíte-li "Zastavení máchání", nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho.

Poznámka: program se zastaví na "Zastavení máchání" v okamžiku, kdy se na displeji rozsvítí symbol "Zastavení máchání" ☹. Kontrolka na tlačítka "Start(Pauza)" bliká.

Ukončení funkce "Zastavení máchání":

- Stiskněte tlačítko "Start(Pauza)"; program automaticky skončí závěrečným odstředovacím cyklem určeným pro příslušný program.
- Jestliže nechcete prádlo odstředovat, stiskněte a podržte tlačítko "Reset/Čerpání" po dobu několika sekund pro spuštění programu Čerpání.

Tlačítko "Clean+"

- Zvolte tuto volbu, jestliže používáte předpírání pomocí prostředků na odstraňování skvrn (prášek, například "Vanish") - dojde k optimalizaci účinnosti předpíracího prostředku pro dosažení lepších výsledků při praní a odstraňování skvrn.
- Zvolte teplotu 30 °C nebo 40 °C a použijte ji při maximální náplni.
- Přidejte příslušné množství předpíracího prostředku pro odstranění skvrn (prášek) do hlavní přihrádky spolu s pracím prostředkem, který používáte (při této volbě použijte pouze práškový prací prostředek). Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.
- Prodlužte program o přibližně 10 až 15 minut. Vhodné pro použití odstraňovačů skvrn a bělidel na bázi kyslíku. **Nesmíjí se používat bělidla na bázi chlóru a perborátů!**

Tlačítko "Nastavení odstředění"

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "0", závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

ULOŽENÍ OBLÍBĚNÝCH PROGRAMŮ

Jestliže máte programové nastavení, které používáte často, pračka nabízí možnost uložení jednoho nastavení pro každý program tak, abyste ho mohli znovu spustit stisknutím tlačítka.

- Zvolte požadovaný program, teplotu, rychlost odstředění a funkce, stiskněte a podržte tlačítko "Oblíbené" na nejméně 3 vteřiny. Kontrolka u "Oblíbené" krátce zabliká a pak se rozsvítí - programové nastavení se uloží.

Budete-li chtít někdy použít oblíbené programové nastavení, zvolte program, stiskněte tlačítko "Oblíbené" a spusťte ho stisknutím "Start(Pauza)".

Jestliže chcete nahradit uložené programové nastavení jiným nastavením:

- Zvolte požadovaný program, teplotu, rychlost odstředění a funkce, stiskněte a podržte tlačítko "Oblíbené" na nejméně 3 vteřiny. Dříve uložené programové nastavení se nahradí novým nastavením.

ODLOŽENÝ START

"Odložený start" umožňuje pračku spustit podle potřeby uživatele, např. v noci, kdy je proud levnější. Jestliže zapnete funkci Odložený start, nepoužijte tekutý prací prostředek.

- Zvolte program, teplotu, rychlost odstředění a funkce.
- Stiskněte tlačítko "Odložený start" k volbě odložení až o 23 hodin.
- Stiskněte tlačítko "Start(Pauza)". Začne se odpočítávat nastavený čas odložení; symbol hodin u času odložení a tečka mezi hodinami a minutami bliká.
- Jakmile se program spustí, kontrolka odloženého času zhasne a a začne se zobrazovat zbývajících čas.
- Po stisknutí tlačítka "Start(Pauza)" je možné snížit zvolený počet hodin stisknutím a podržením tlačítka "Odložený start". Od jedné hodiny lze odložený čas zkracovat také v krocích po 10 minutách

Jak zrušit funkci "Odložený start"

- ... před stisknutím tlačítka "Start(Pauza)":
- Stavte jiný program, nebo stiskněte tlačítko "Reset/Čerpání".

... po stisknutí tlačítka "Start(Pauza)":

- Stiskněte "Start (Pauza)" - čas odložení zmizí z displeje; stiskněte "Start (Pauza)" ještě jednou a zvolený program se spustí okamžitě.

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko "Start(Pauza)". Modrá kontrolka pod tlačítkem "Start(Pauza)" se rozsvítí. Na ukazateli fáze programu se zleva doprava zobrazuje právě probíhající fáze programu; tedy praní, máchání a odstředění/čerpání.

KONTROLKA OTEVŘENÝCH DVÍŘÍ

Před spuštěním a na konci programu signalizuje svítící symbol na displeji, že můžete otevřít víko. Během průběhu programu je víko zablokované a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny ve "Zrušení probíhajícího programu před koncem".

ZABLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK

Tlačítka ovládacího panelu můžete zablokovat před nesprávným použitím (např. před dětmi).

- Stiskněte tlačítko teploty a rychlosti odstředění současně a podržte je na nejméně 3 vteřiny. Symbol klíče na displeji se rozsvítí.
- K odblokování tlačítek postupujte stejným způsobem.

INDIKACE ZÁVAD

V případě závad nebo nerovnoměrností nahlédněte do „Průvodce vyhledáváním poruch“ ve Vašem Návodě k obsluze.

"Vodovodní kohoutek zavřený"

Nedostatečný nebo žádný přívod vody. Otevřete vodovodní kohoutek; pokud kontrolka stále svítí, viz "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití.

"Vyčistěte čerpadlo"

Voda se neodčerpala. Zkontrolujte, zda není hadice přehnutá, nebo není nutné vyčistit filtr; pokyny k čištění filtru naleznete v návodu k použití ("Jak vyjmout filtr").

"Servis"

Rozsvícení kontrolky "Servis" může být způsobeno poruchou elektrického prvku. Řiďte se prosím pokyny v "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do našeho servisu.

KONEC PROGRAMU

- Symboly ukazatele průběhu programu jsou zhasnuté a symbol "Otevřená dvířka" svítí.
- Voličem programů otočte do polohy "Vyp/O".
- Zavřete vodní kohoutek.
- Otevřete víko a uzavřete bubnu a vyjměte prádlo.
- Nechte víko nějakou dobu otevřené, dokud vnitřek pračky nevyschne.

ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

- Program přerušte tlačítkem "Start(Pauza)". Kontrolka bliká.
- Zvolte nový program, teplotu, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
- Stiskněte tlačítko "Start(Pauza)". Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

ZRUŠENÍ PROBÍHÁJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem "Reset/Čerpání" vymažete program před koncem.

- Alespoň na 3 vteřiny stiskněte tlačítko "Reset/Čerpání". Odčerpá se všechna voda, to může trvat nějakou dobu dokud můžete víko otevřít.