

# SNELLE REFERENTIEGIDS



**DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN INDESIT PRODUCT.**

Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registreren op <http://www.indesit.com/register/indesit.html>




U kunt de Veiligheidsinstructies en de Gids voor Gebruik en Onderhoud downloaden van onze website [www.indesit.eu](http://www.indesit.eu) en de instructies aan de achterzijde van dit boekje opvolgen.



**Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken zorgvuldig de gids voor *Gezondheid en Veiligheid*.**

## PRODUCTBESCHRIJVING

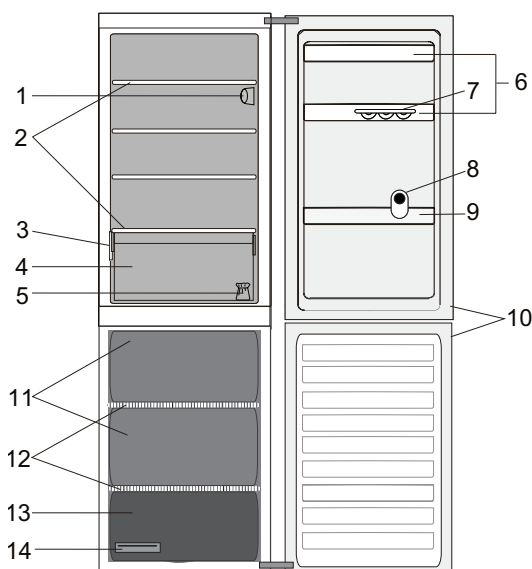

### Koelkastcompartment

1. Elektronisch bedieningspaneel/verlichting
2. Schappen
3. Typeplaatje met handelsnaam
4. Crisper voor groente en fruit
5. Omkeren van de deur
6. Deurvakken
7. Eierhouder
8. Flessenhouder (indien aanwezig)
9. Vakhooft flessen
10. Deurafdichting

### Diepvriescompartment


10. Deurafdichtingen
11. Laden vriesvak
12. Schappen
13. Onderste lade: koudste zone ideaal voor het invriezen van verse levensmiddelen
14. Ijsbakje\*

### BEDIENINGSPANEEL

#### B. Thermostaatknop



- A. Lampje
- B. Thermostaatknop
- C. Instelling van de thermostaat
- D. Verlichtingsknop

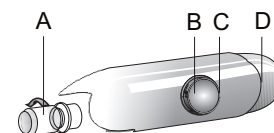


### TEMPERATUURINSTELLING

Thermostaat op **MIN**: lage koelintensiteit  
 Thermostaat ingesteld op tussen **MIN** en **MAX**: de intensiteit van de koeling kan aan uw eigen voorkeuren worden aangepast.  
 Thermostaat ingesteld op **MAX**: maximale koelintensiteit.  
 Voor de beste conservering van levensmiddelen wordt de stand **MED**


*aanbevolen.*  
 Thermostaat ingesteld op • : koeling en verlichting uitgeschakeld.  
 Opmerking: De weergegeven temperatuurinstelling komt overeen met de gemiddelde temperatuur in de hele koelkast.

## ACCESSOIRES


### EIERHOUDER

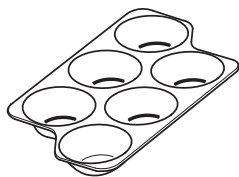

### FLESSENHOUDER

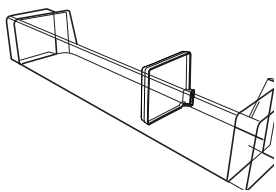

### IJSBAKJE\*

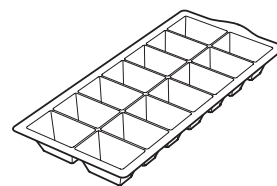

# EERSTE GEBRUIK

## IN WERKING STELLEN VAN HET APPARAAT

Nadat u de stekker in het stopcontact gestoken hebt, draai aan de thermostaatknop om het apparaat aan te zetten: het lampje van de koeling en verlichting gaan aan; stel de knop in op het gewenste

vermogensniveau (zie: "Bedieningspaneel", op pagina 1). Wacht nadat u het apparaat heeft ingeschakeld, minstens 4-6 uur voordat u levensmiddelen in de koelkast en in het diepvriescompartiment legt.

### KOELKASTVERLICHTING

Draai het lampje linksom los, zoals aangegeven op de afbeelding, en verwijder het.



Controleer het lampje. Schroef indien nodig de kapotte lamp los en vervang ze door een LED-lamp van hetzelfde type dat alleen te verkrijgen is bij onze Servicecentra of bij erkende dealers.

De binnenverlichting van het koelkastcompartiment gaat branden wanneer de deur van de koelkast geopend wordt.

## EEN AANTAL FUNCTIONELE GELUIDEN DIE U ZOU KUNNEN HOREN

Een sigsgeluid bij het voor de eerste keer of na een lange pauze inschakelen van het apparaat.



Een borrelgeluid wanneer koelmiddel de leidingen instroomt.



BRRR geluid van de compressor die loopt..



Een zoemgeluid wanneer de waterklep of de ventilator begint te werken.



Een kraakgeluid wanneer de compressor start.




De KLIK is van de thermostaat die afstelt hoe vaak de compressor draait..



# OPSPOREN VAN STORINGEN

| <b>Probleem</b>  | <b>Mogelijke oorzaken</b>  | <b>Oplossing</b>   |
|--|--|--|
| <b>HET APPARAAT WERKT NIET</b>   | Er kan een probleem met de voeding van het apparaat zijn.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Controleer of het netsnoer met de juiste spanning in een stopcontact zit.</li> <li>› Controleer de beveiligingen en zekeringen van het elektrische systeem in uw huis</li> </ul>  |
| <b>ER ZIT WATER IN DE ONTDOOIBAK</b>   | Dit is normaal als het klimaat warm en vochtig is. De bak kan zelfs tot halverwege gevuld raken.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Zorg ervoor dat het apparaat op niveau is, zodat het water niet kan overlopen.</li> </ul>   |
| <b>DE RANDEN VAN HET APPARAAT DIE IN CONTACT MET DE DEURAFDICHTING KOMEN ZIJN WARM BIJ AANRAKING</b> | Dit is geen defect.<br>Dit is normaal bij een warm klimaat en als de compressor in werking is.   |  |
| <b>HET LAMPJE WERKT NIET</b>   | <p>Het lampje moet mogelijk vervangen worden.</p> <p>Het apparaat kan in Aan/Stand-by modus staan</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Controleer of de beveiligingen en zekeringen van het elektrische systeem in uw huis goed werken.</li> <li>› Controleer of het netsnoer met de juiste spanning in een stopcontact zit</li> <li>› Mochten de Leds gebroken zijn moet de gebruiker de Servicedienst bellen om ze voor hetzelfde type om te wisselen, dat alleen te verkrijgen is bij onze Servicecentra of bij erkende dealers.</li> </ul>   |
| <b>DE MOTOR LIJKT TE LANG IN WERKING TE BLIJVEN</b>  | De tijd dat de motor draait hangt van verschillende factoren af: het aantal keren dat de deur wordt geopend, de hoeveelheid levensmiddelen die in de koelkast wordt bewaard, de kamertemperatuur en de instelling van de thermostaten. | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Zorg ervoor dat controles van het apparaat correct zijn ingesteld.</li> <li>› Controleer of er is niet een grote hoeveelheid voedsel aan het apparaat is toegevoegd.</li> <li>› Controleer of de deur niet te vaak geopend is.</li> <li>› Controleer of de deur goed gesloten is.</li> </ul>  |
| <b>DE TEMPERATUUR VAN HET APPARAAT IS TE HOOG</b>  | Er kunnen verschillende oorzaken (Zie 'Oplossingen')   | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Zorg ervoor dat de condensor (achter het apparaat) vrij is van stof en pluizen.</li> <li>› Zorg ervoor dat de deur goed gesloten is.</li> <li>› Zorg ervoor dat de deurafdichtingen goed vastzitten.</li> <li>› Op warme dagen of als het in de kamer warm is draait de motor natuurlijk langer.</li> <li>› Als de deur van het apparaat een tijdje open is geweest of als er grote hoeveelheden voedsel zijn opgeslagen zal de motor langer lopen, om de binnenkant van het apparaat af te laten koelen..</li> </ul> |
| <b>DE DEUREN GAAN NIET GOED OPEN EN DICHT</b>  | Er kunnen verschillende oorzaken (Zie 'Oplossingen')   | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Controleer of de voedselpakketten niet de deur blokkeren.</li> <li>› Controleer of de interne onderdelen of de automatische ijsmaker niet uit positie zijn.</li> <li>› Controleer of de deurafdichtingen niet vuil of kleverig zijn.</li> <li>› Controleer of het apparaat op niveau is.</li> </ul>   |

# OPSLAAN VAN ETENSWAAR EN DRANKEN

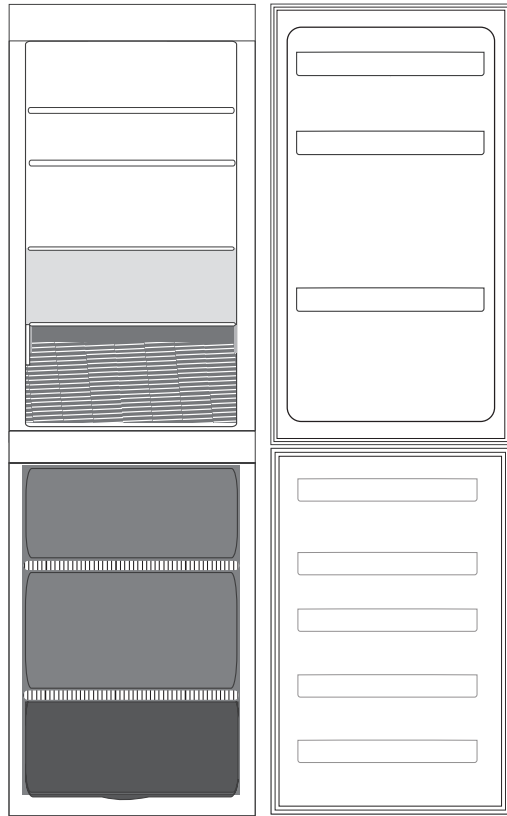

## Legenda



**GEMATIGDE ZONE** Aanbevolen voor het bewaren van tropisch fruit, blikjes, dranken, eieren, sauzen, augurken, boter, jam



**KOUDE ZONE** Aanbevolen voor het bewaren van kaas, melk, dagelijks voedsel, delicatessen, yoghurt, vleeswaren, desserts



**FRUIT & GROENTELADE**



**NORMALE DIEPVRIESLADEN**



**LADE DIEPVRIESGEDEELTE (MAX KOELZONE)** Aanbevolen voor het invriezen van verse/gekookte levensmiddelen.

*Opmerking:* De grijschakering van de legenda komt niet overeen met de kleur van de laden

## KOELVAK

Gebruik houders van recyclebaar plastic, metaal, aluminium en glas, of wikkel de levensmiddelen in folie.

Gebruik altijd afsluitbare houders voor vloeistoffen en etenswaar die geuren of smaken kunnen afgeven of opnemen, of dek de vloeistoffen of etenswaar af.

Indien u een kleine hoeveelheid etenswaar in de koelkast opslaat, raden wij aan de platen boven de crisperlade voor groente en fruit te gebruiken, aangezien dit de koelste plek in het koelvak is.

Levensmiddelen die een grote hoeveelheid ethyleengas afgeven en de levensmiddelen die gevoelig zijn voor dit gas, zoals fruit, groenten en salade, moeten altijd worden zodanig worden gescheiden of verpakt dat de houdbaarheid niet achteruit gaat; bijvoorbeeld geen tomaten samen met kiwi's of kool bewaren.

Om te voorkomen dat flessen omvallen, kunt u gebruik maken van de flessenhouder (beschikbaar op bepaalde modellen).

Bewaar verschillende etenswaar niet te dicht bij elkaar om voor voldoende luchtcirculatie te zorgen.

## DIEPVRIESCOMPARTIMENT

De vriezer is de ideale opslagplaats voor het opslaan van ingevroren levensmiddelen, het maken van ijsblokjes en het invriezen van verse levensmiddelen in het vriesvak. De maximale hoeveelheid verse levensmiddelen die in 24 uur kan worden ingevroren wordt aangegeven op het typeplaatje (...kg/24h). Wanneer u een kleine hoeveelheid voedsel heeft om in de vriezer te bewaren is het aan te bevelen om de koudste gedeeltes van uw diepvriescompartiment te gebruiken, het onderste gebied.

## PRODUCTFICHE

[www](http://www.indesit.eu) De productfiche en energiegegevens van dit apparaat kunnen gedownload worden van de website [www.indesit.eu](http://www.indesit.eu)

## HOE DE GIDS VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD VERKRIJGEN


> [www](http://www.indesit.eu) Download de Handleiding voor Gebruik en Onderhoud van de website [www.indesit.eu](http://www.indesit.eu) (deze QR-code kan gebruikt worden) en vermeld de productcode.

> Neem anders contact op met de Consumentenservice



## CONTACT OPNEMEN MET CONSUMENTENSERVICE

De contactinformatie staat in de garantiehandleiding. Wanneer u contact opneemt met de Consumentenservice vermeld dan de code die op het identificatielabel van het product staat.

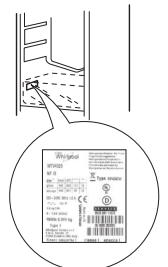

400010860866

Gedrukt in Italië