


Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder apparaten.

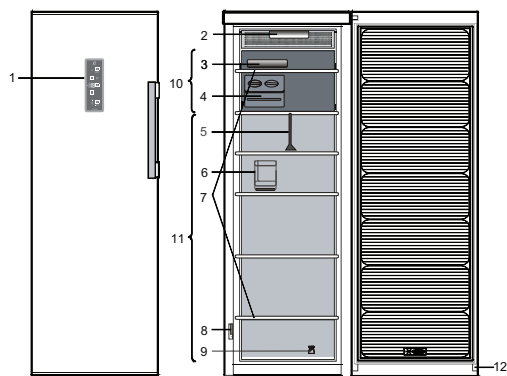

1. Kontrollpanel
2. Belysning (LED)
3. Frysklampor*
4. Ice Mate* eller isbitslåda*
5. Lådavskiljare*
6. Flaskställ*
7. Glashyllor
8. Märkskylt med företagsnamn
9. Sats för att ändra sida för dörrupphängning
10. Område för infrysning av färska livsmedel eller för förvaring av frysta livsmedel
11. Område för förvaring av frysta livsmedel
12. Dörrtätning

* Finns på vissa modeller

SÄTTA PÅ APPARATEN

När stickkontakten har satts in i vägguttaget sätts kylskåpet automatiskt i funktion. Vänta minst 4–6 timmar innan du lägger in matvaror efter att kylskåpet slagits på. När apparaten ansluts till eluttaget tänds displayen och alla ikoner visas i cirka 1 sekund.

Frysdelens fabriksinställningar tänds.

OMHÄNGNING AV DÖRREN

- se medföljande bruksanvisning (version_1). Vi rekommenderar att två personer deltar vid omhängning av dörren.

Omhängning av dörr rekommenderas inte för - modeller med inbyggda handtag
- modeller med glaspanel på dörren.

Specifikationer, tekniska data och bilder kan variera beroende på modell.

SMART DISPLAY

Den här tilläggfunktionen kan användas för att spara energi. Tryck samtidigt på knapparna och i 3 sekunder tills en ljudsignal hörs för att aktivera Smart Display.

Gör på samma sätt för att stänga av funktionen.

Den här funktionen kopplar inte bort apparaten från elnätet utan minskar bara displayens strömförbrukning (se bruksanvisningen).

SNABBINFrysNING-indikator (se bruksanvisningen).

ON/STAND-BY indikator /knapp

Du slår på Stand-by genom att trycka på knappen och hålla den intryckt i 3 sekunder. Alla ikoner förutom On/Stand-by släcks. Tryck snabbt på knappen en gång för att slå på apparaten igen.

TEMPERATURDISPLAY

TEMPERATURINSTÄLLNINGSKnapp


Vanligtvis ställs apparaten in på fabriken för funktion vid -18 °C, dvs. rekommenderad drifttemperatur. Du kan ställa in den invändiga temperaturen mellan -16 °C och -24 °C, genom att följa nedanstående anvisningar:

- Tryck för att ändra inställningsvärdet (°C). Förvaringstemperaturen kan ställas in med -1 °C för varje knapptryck: värdet ändras stegvis mellan -16 °C och -24 °C.

PARTYLÄGE-indikator (se bruksanvisningen).

6th SENSE FRYSKONTROLL

6th Sense Fryskontroll är en avancerad teknik som minskar kylskadorna och gör så att maten bevarar dess ursprungliga kvalitet och färg.

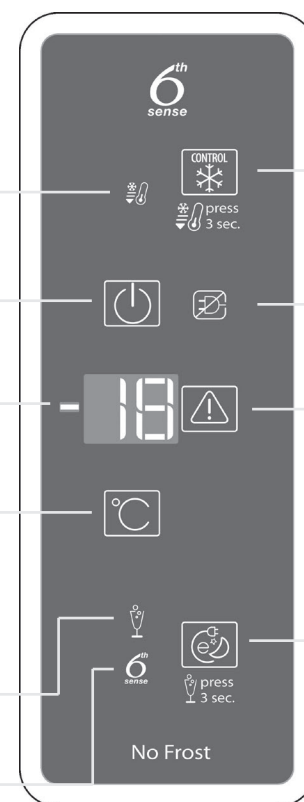

FRYSKONTROLL / SNABBINFrysNING -knapp

Fryskontroll

Fryskontrollen är en avancerad teknik som reducerar temperaturvariationerna i hela frysdelen till ett minimum.

Tryck på knappen FRYSKONTROLL för att slå på eller stänga av fryskontrollfunktionen. Om användaren ändrar frystemperaturen till ett värde utanför arbetsområdet när funktionen är aktiverad stängs funktionen automatiskt av.

Om snabbinfrysning aktiveras spärras funktionen "Fryskontroll" tills snabbinfrysningfunktionen stängs av (se bruksanvisningen).

Snabbinfrysning

Tryck in knappen under 3 sekunder för att aktivera/avaktivera funktionen Snabbinfrysning (se bruksanvisningen).

Funktionen stängs av automatiskt efter 50 timmar.

STRÖMAVBROTTSLARM

Strömavbrottsindikator. (se bruksanvisningen)

LARMSTOPP-knapp

Tryck in om larmet aktiveras (se Larmtabellen nedan).

ECO NIGHT - FUNKTION (NATTAXA) / PARTYLÄGE -knapp

Eco night-funktion

Tryck in knappen för att aktivera/avaktivera funktionen Eco Night. Funktionen Eco Night används för att aktivera apparaten under de delar av dygnet då elpriserna är billigare (se bruksanvisningen).

Partyläge

Tryck in larmknappen i 3 sekunder för att aktivera/avaktivera partylägefunktionen. Tryck på larmknappen för att avaktivera Partylägelarmet.

LARMTABELL

LARMTYP	Signal	Orsak	Åtgärd
DÖRRLARM	Ljudsignalen hörs och larmlampan blinkar.	Dörren har varit öppen längre än 2 minuter.	Stäng dörren eller tryck på larmknappen för att stänga av ljudsignalen.
Temperurlarm	Temperaturdisplayen blinkar (°C) och larmlampan förblir tänd.	Den invändiga temperaturen är otillräcklig.	Tryck på larmstoppsknappen . Ljudsignalen avbryts, temperaturdisplayen (°C) blinkar och larmlampan förblir tänd tills temperaturen kommer till < -10°C.
Partylägelarm	Partylägeindikator blinkar och ljudsignalen är aktiverad.	30 minuter har gått sedan Partylägefunktionen aktiverades. Ta ut flaskan ur frysen (se bruksanvisningen för mer information).	Tryck på larmknappen och ta ut flaskan ur frysen.
Strömavbrottslarm	Strömavbrottsikonen förblir tänd, larmlampan blinkar och temperaturdisplayen (°C) blinkar samt visar maxtemperaturen under strömavbrottet.	Vid långvarigt strömavbrott kan den invändiga temperaturen stiga till 0 °C.	Tryck på larmstoppsknappen . Ljudsignalen avbryts, temperaturdisplayen (°C) blinkar och larmlampan förblir tänd tills temperaturen kommer till < -10°C.
Felfunktion	Bokstaven "F" blinkar på displayen (°C).	Fel på produkten.	Kontakta kundtjänst.



www.whirlpool.eu/myfridge

00800-400 88 400
free-gratuit

GB DK NL FI FR DE IT NO SV

19515231501