

MINDENNAPI HASZNÁLATI UTMUTATÓ




KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA!

Ahhoz, hogy teljesebb támogatásban részesüljön, kérjük,
regisztrálja készülékét: www.whirlpool.eu/register

A készülék használata előtt gondosan
olvassa el az **Egészségvédelmi és
biztonsági**, valamint a **Használati és
kezelési** útmutatót.

A TERMÉK BEMUTATÁSA

KÉSZÜLÉK

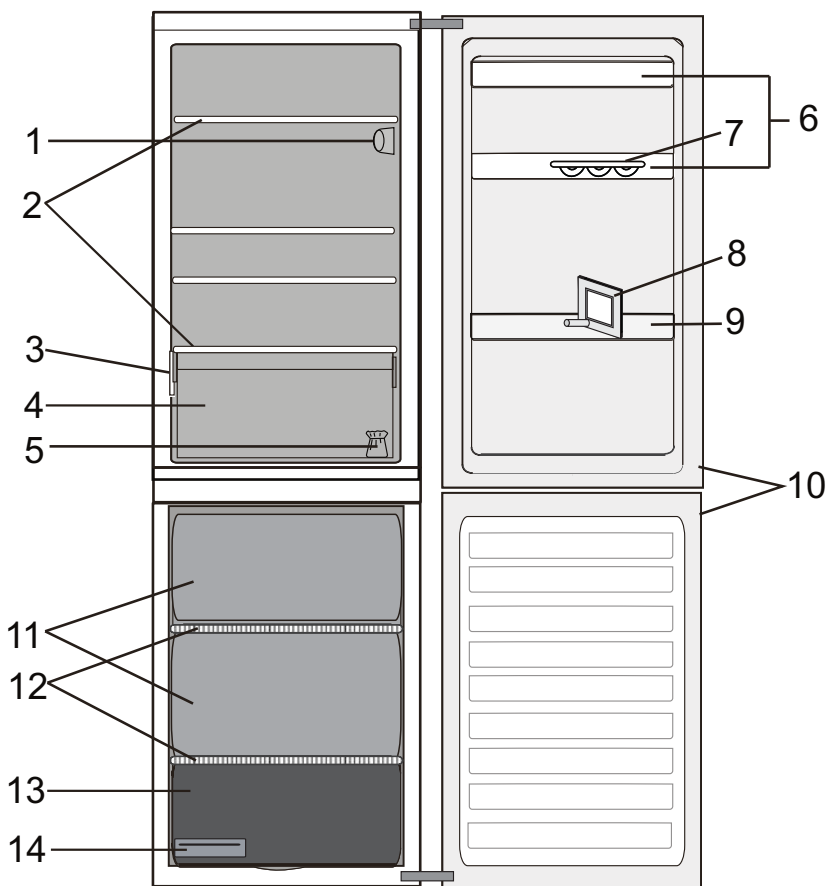


Hűtőtér

1. Elektronikus vezérlőpanel / világítás
2. Polcok
3. Adattábla a kereskedelmi névvel
4. Rekesz a zöldségek és gyümölcsök frissen tartásához
5. Ajtónyitás irányának megfordításához szükséges készlet
6. Ajtópolcok
7. Tojástartó
8. Elválasztóelem palackokhoz
9. Palacktartó
10. Ajtóötmités

Mélyhűtőtér

10. Ajtóötmitések
11. Fagyasztófiókok
12. Polcok
13. Alsó fiók: a leghidegebb zóna, ideális a friss élelmiszerek fagyasztásához
14. Jégkockatartó


VEZÉRLŐPANEL

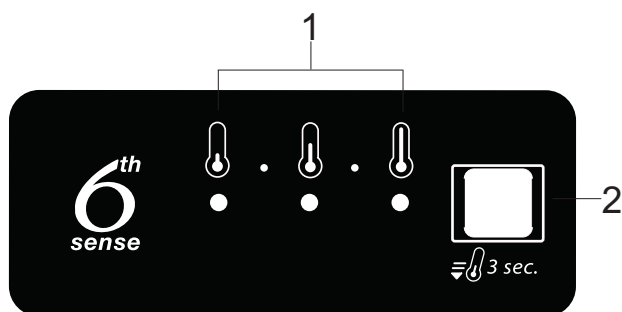


1. Jelzőfények (az aktuális hőmérsékleti érték vagy a Gyorsfűtés funkció jelzése)
2. Gyorsfűtés gomb/Hőmérséklet gomb

TARTOZÉKOK


TOJÁSTARTÓ

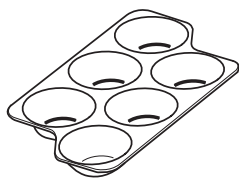

ELVÁLASZTÓELEM PALACKKOKHOZ

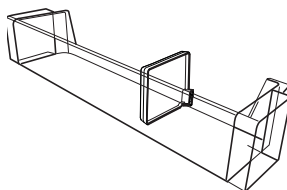

JÉGKOCKATARTÓ

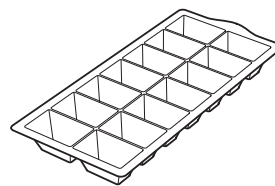

ELSŐ HASZNÁLAT

A KÉSZÜLÉK BEINDÍTÁSA

Miután a készüléket csatlakoztatta az elektromos hálózathoz, az automatikusan működni kezd.

A készülék bekapcsolása után várjon legalább 4-6 órát, mielőtt az élelmiszert a hűtőszekrénybe és a mélyhűtőtérbe helyezné.

Az elektromos hálózatra való csatlakoztatáskor a kijelző világítani kezd, és körülbelül egy másodpercre az összes ikon megjelenik a kijelzőn. A hűtőtér beállításainak alapértelmezett (gyári) értékei világítani kezdenek.

MINDENNAPI HASZNÁLAT

A funkciókkal kapcsolatos további részleteket lásd a Használati és kezelési útmutatóban / a Használati és kezelési útmutató beszerzésével kapcsolatos információkat lásd az utolsó oldalon.

FUNKCIÓK

A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

A vezérlőpanelen lévő Hőmérséklet gomb megnyomásával a legmagasabb, alacsonyabb és a legalacsonyabb hőmérsékleti szint között válthat. A Hőmérséklet gomb megnyomására a hőmérséklet beállítása ciklikusan változik. A készülék első alkalommal történő bekapcsolásakor a hőmérséklet középső pozícióba van állítva (ez a gyári beállítás). A következő táblázat a hőmérsékleti beállításokat tartalmazza:

	MAGAS HŐMÉRS.
	KÖZEPESEN MAGAS HŐMÉRS.
	KÖZEPES HŐMÉRS.
	KÖZEPESEN ALACSONY HŐMÉRS.
	ALACSONY HŐMÉRS.
	GYORSHŰTÉS FUNKCIÓ

❄️ . . . ❄️

● LED be ○ LED ki

Megjegyzés: A megjelenített értékek a készülék egészében mért átlaghőmérsékletet jelzik.

6TH SENSE

Ez a funkció automatikusan beállítja az élelmiszerek tárolásához optimális feltételeket. A „6th Sense” funkció automatikusan aktiválódik, amikor:

- nagy mennyiségű élelmiszert helyez a készülékbe;
- a készülék ajtaja hosszú ideig nyitva marad;
- hosszan tartó áramkimaradás történik, amelynek hatására a készülék hőmérséklete olyan szintre emelkedik, amely nem biztosítja az élelmiszerek biztonságos tárolását.

GYORSHŰTÉS FUNKCIÓ

A Gyorsűtés funkció használata akkor ajánlott, ha nagyobb mennyiségű élelmiszert helyez be, és ezért növelni kívánja a hűtőtér hűtési teljesítményét.

A Gyorsűtés funkció bekapcsolásához **nyomja meg és tartsa 3 másodpercig lenyomva a Hőmérséklet gombot** a vezérlőpanelen addig, amíg mind a 3 LED jelzőfény világítani nem kezd.

A funkció 24 óra elteltével automatikusan kikapcsol, és



visszatér az előzőleg kiválasztott értékre.

A funkció manuálisan is kikapcsolható, ehhez nyomja meg és tartsa 3 másodpercig lenyomva a vezérlőpanelen lévő Hőmérséklet gombot.

A HŰTŐSZEKRÉNY VILÁGÍTÁSA

A hűtőtér világítása LED-ekkel történik, ami jobb megvilágítást és rendkívül alacsony energiafogyasztást eredményez.


Ha a LED-es világítás nem működik, a csere érdekében vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.

Fontos megjegyzés: A hűtőtér belső világítása akkor kapcsol be, ha a hűtő ajtaját kinyitja. Ha az ajtó 8 percnél hosszabb ideig marad nyitva, a világítás automatikusan kikapcsol.

FIGYELMEZTETÉSEK TÁBLÁZATA

FIGYELMEZTETÉS TÍPUSA	JELZÉS	OK	MEGOLDÁS
Nyitott ajtóra figyelmeztető jelzés	A hűtőszekrény világítása villog.	Az ajtó 5 percnél tovább maradt nyitva.	Csukja be az ajtót.
Nyitott ajtóra figyelmeztető jelzés	A hűtőszekrény világítása kikapcsol.	Az ajtó 8 percnél tovább maradt nyitva.	Csukja be az ajtót.
Hibás működés	A hőmérséklet jelzőfényei villognak	A készülék hibás működése.	Vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.

ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSA

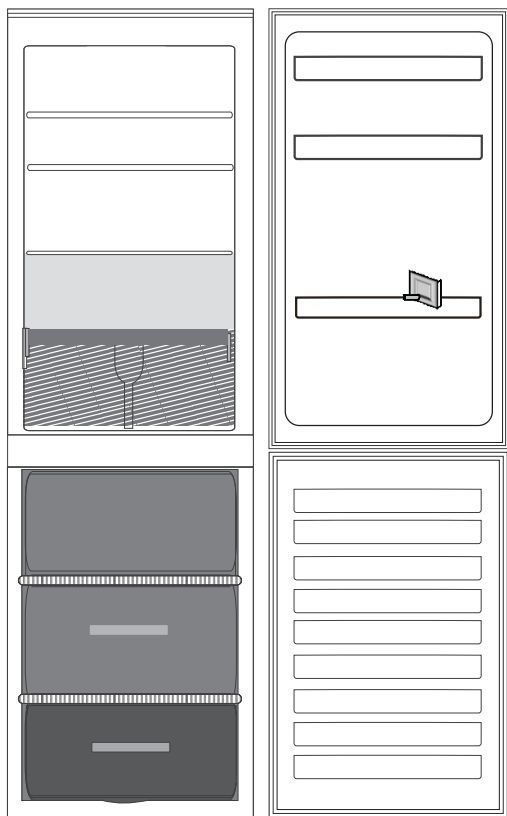

Jelmagyarázat



MÉRSÉKELT HŐMÉRSÉKLETŰ ZÓNA

Déligyümölcs, konzerv, italok, tojás, szósz, savanyúság, vaj, lekvár tárolásához ajánlott.



HIDEGBŐLŐ ZÓNA

A következők tárolásához ajánlott: sajt, tej, mindennapi élelmiszerek, csemegeáruk, joghurt, felvágottak, desszertek.



ZÖLDSÉGES ÉS GYÜMÖLCSÖS REKESZ



NORMÁL FAGYASZTÓREKESZEK



MÉLYHŰTŐT ZÓNA REKESZE

(LEGHIDEGBB ZÓNA) Friss/elkészített ételek fagyasztásához ajánlott.

Megjegyzés: A jelmagyarázatban használt szürke árnyalatok nem a rekeszek valódi színét jelzik.

HŰTŐTÉR

Az ételek csomagolásához használjon újrahasznosítható, műanyagból, fémből, alumíniumból és üvegből készült tárolóedényeket, illetve háztartási fóliát.

Mindig zárt tárolóedényeket használjon azokhoz a folyadékokhoz és élelmiszerekhez, amelyek erőteljes szagokat vagy ízeket bocsátanak ki, és átvehetik egymás szagát, vagy fedje be őket.

Ha a hűtőtérben kis mennyiségű élelmiszert szeretne tárolni, azt javasoljuk, hogy a gyümölcsös és zöldséges rekesz feletti polcokat használja,

mivel a hűtőtérnek ez a leghidegebb része.

A nagy mennyiségű etilént kibocsátó és az erre érzékeny élelmiszereket (pl. gyümölcsök, zöldségek, saláta) egymástól elkülönítve vagy becsomagolva kell tárolni eltarthatóságuk megőrzése érdekében; például ne tároljon együtt paradicsomot kivével vagy fejes káposztával.

Az üvegek felborulása megelőzhető a palacktartó segítségével (bizonyos modellek esetén elérhető).

Ne tegye túl közel egymáshoz az élelmiszereket, hogy a levegő megfelelően tudjon áramlani.

MÉLYHŰTŐTÉR

A mélyhűtő a fagyasztott ételek tárolására, jégkockák készítésére és friss élelmiszerek lefagyasztására használható.

A készülék adattábláján megtekinthető, hogy 24 óra alatt maximum hány kilogramm friss élelmiszer lefagyasztása lehetséges (... kg/24 óra).

Ha csak kis mennyiségű élelmiszert kíván tárolni a fagyasztóban, javasoljuk, hogy a mélyhűtőtér leghidegebb részét, azaz a középső zónát használja.

KARBANTARTÁS, TISZTÍTÁS ÉS HIBAELEHÁRÍTÁS

A karbantartási és tisztítási, valamint a hibaelhárítási eljárásokat lásd a **Használati és kezelési útmutatóban**.

A Használati és kezelési útmutató

> beszerezhető a vevőszolgálaton; a telefonszámot lásd a garanciafüzetben.
> letölthető a Whirlpool weboldaláról (<http://docs.whirlpool.eu>)



KAPCSOLATFELVÉTEL A VEVŐSZOLGÁLATTAL

Ha a vevőszolgálathoz fordul, adja meg a szervizmatricán található mindkét számot. <http://www.whirlpool.eu>

A műszaki adatok a készülék belső oldalán lévő adattáblán vannak feltüntetve.

