

Hälsa och säkerhet, Användning och skötsel och Installationsanvisningar

SV

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

VIKTIGT ATT LÄSA OCH RESPEKTERA

Innan du använder apparaten ska du läsa dessa säkerhetsanvisningar. Förvara dem så att du har dem nära till hands för framtida bruk.

I dessa instruktioner och på själva apparaten ges viktiga säkerhetsföreskrifter som alltid måste följas. Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för underlåtenhet att följa dessa säkerhetsinstruktioner, för olämplig användning av apparaten eller vid felaktig inställning av kontrollerna.

⚠ Mycket små barn (0–3 år) ska hållas på avstånd från apparaten. Små barn (3–8 år) ska hållas på avstånd från apparaten såvida de inte hålls under uppsikt. Barn från 8 års ålder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, får endast lov att använda denna apparat om de övervakas eller om de har fått instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förutsatt att de förstår vilka faror det innebär. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte göras av barn utan övervakning.

⚠ VARNING: Denna produkt och dess åtkomliga delar blir heta under användning. Var noga med att inte vidröra värmeelementen. Barn under 8 års ålder ska hållas på avstånd förutom om de hålls under ständig tillsyn.

⚠ Lämna aldrig apparaten utan uppsyn då du torkar mat. Om apparaten är avsedd att användas med termometer, använd endast den termometer som rekommenderas för denna ugn - risk för brand.

⚠ Håll kläder eller andra brännbara material borta från apparaten tills alla komponenter har svalnat helt - risk för brand. Var alltid uppmärksam när du lagar mat som innehåller mycket fett eller olja och vid tillsättning av alkoholhaltiga drycker - risk för brand. Använd handskar för att ta ut kärl och tillbehör. När matlagningen är färdig, öppna luckan försiktigt och låt varm luft eller ånga ta sig ut gradvis innan du sträcker in händerna - risk för brännskador. Täck inte över varmluftsventilerna på framsidan av ugnen - risk för brand.

⚠ Var försiktig när luckan är öppen eller i det nedre läget så att du inte stöter emot luckan.

⚠ VARNING: Om luckan eller lucktätningarna är skadade får ugnen inte användas förrän den har reparerats - risk för skada.

⚠ VARNING: Vätska och mat får inte värmas i förseglade behållare - risk för explosion. Vid uppvärmning av drycker kan det leda till fördröjd kokning, därför ska man vara försiktig när man hanterar behållaren - risk för brännskada.

⚠ Torka inte mat eller kläder och värm inte värmekuddar, tofflor, svampar och liknande -

risk för brand. När mat värms i plast- eller pappersförpackningar ska ugnen hållas under uppsikt - risk för brand.

⚠ Innehållet i nappflaskor och barnmatsburkar ska röras om eller skakas och temperaturen kontrolleras - risk för brännskada. Värm inte ägg med skal och hela hårdkokta ägg - risk för explosion.

⚠ Använd bara redskap som är avsedda för mikrovågsugn. Använd inte metallbehållare - risk för skada.

⚠ Använd endast termometrar av typ som rekommenderas för den här ugnen - risk för brand.

⚠ Om rök avges, stäng av apparaten eller ta ut kontakten och håll luckan stängd för att kväva eventuella lågor.

⚠ Om apparaten installeras på en höjd över 850 mm från golvet ska man se till så att den roterande glasplattan inte puttats iväg när man tar ut behållaren - risk för skada.

⚠ Använd inte mikrovågsugnen för fritering. Det är omöjligt att kontrollera oljans temperatur.

TILLÅTEN ANVÄNDNING

⚠ FÖRSIKTIGT: Apparaten är inte avsedd att användas med en extern omkopplingsanordning, såsom en timer, eller ett separat fjärrstyrt system.

⚠ Den här apparaten är avsedd för hushållsbruk och liknande typ av användning, som t.ex.: I personalrum i butiker, kontor och andra arbetsplatser I fritidshus Av kunder på hotell, motell och andra inkvarteringsanläggningar.

⚠ Ingen annan användning är tillåten (t.ex. att värma rum).

⚠ Denna apparat är inte avsedd för professionellt bruk. Använd inte apparaten utomhus.

⚠ Förvara inte explosiva eller brandfarliga ämnen (t.ex. bensin- eller sprayburkar) inuti eller nära apparaten - risk för brand.

INSTALLATION

⚠ Apparaten ska hanteras och installeras av minst två personer - risk för skada. Använd skyddshandskar vid upppackning och installation - risk för skärskada.

⚠ Installation, inklusive vattentillförsel (i förekommande fall), elektriska anslutningar och reparationer ska utföras av behörig tekniker. Reparera eller byt inte ut delar på produkten om detta inte direkt anges i bruksanvisningen. Håll barn på säkert avstånd från installationsplatsen. När apparaten har packats upp, kontrollera att den inte har skadats under transporten. Kontakta din återförsäljare eller närmaste kundservice om du upptäcker något problem. Efter installationen ska förpackningsmaterialet (delar av plast, frigolit osv.) förvaras utom räckhåll för barn - risk för kvävning. Apparaten ska kopplas bort från strömförsörjningen innan någon installationsåtgärd utförs - risk för elchock. Under

installation, se till att apparaten inte skadar nätkabeln – risk för brand eller elchock. Aktivera inte apparaten förrän installationen har slutförts.

⚠ Denna apparat är avsedd att byggas in. Använd den inte fristående eller i ett skåp med lucka.

När apparaten har packats upp, kontrollera att luckan stänger ordentligt. Kontakta din återförsäljare eller närmaste kundservice om du upptäcker något problem.

⚠ Utför alla skåputskärningar innan apparaten monteras och ta bort alla träflis och sågspån. Blockera inte minimiutrymmet mellan bänkskivan och den övre kanten av ugnen – risk för brand.

Ta inte ut ugnen från dess polystyrenskum förrän den ska installeras.

⚠ Efter installationen ska inte apparatens undersida längre vara tillgänglig - risk för brännskada.

⚠ Installera inte apparaten bakom en dekorativ lucka - Risk för brand.

ELEKTRISKA VARNINGAR

⚠ Typskylten sitter på framkanten av ugnsutrymmet (syns när luckan är öppen).

⚠ Det måste alltid kunna gå att koppla bort apparaten från elnätet genom att ta ut stickproppen från eluttaget om åtkomligt, eller med hjälp av en flerpölig strömbrytare som är installerad före eluttaget enligt elektriska bestämmelser. Apparaten måste jordas i enlighet med nationella elektriska säkerhetsstandarder.

⚠ Använd inte förlängningssladdar, grenuttag eller adaptrar. När installationen är klar ska det inte gå att komma åt de elektriska komponenterna. Använd inte apparaten om du är våt eller barfota. Använd inte denna apparat om elsladden eller stickkontakten är skadad, om den inte fungerar som den ska eller om den har skadats eller fallit ned på golvet.

⚠ Om nätkabeln är skadad ska den bytas ut mot en likadan av tillverkaren, tillverkarens servicerepresentant eller liknande kvalificerad tekniker för att undvika fara – risk för elchock.

⚠ Om nätkabeln behöver bytas ut, kontakta ett auktoriserat servicecenter.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

⚠ VARNING: För alla utom utbildade servicetekniker innebär det en risk att utföra service eller göra reparationer som innebär att en kåpa tas bort, eftersom dessa skyddar mot exponering för mikrovågsenergi.

⚠ Om ugnen inte hålls ren kan dess yta ta skada, vilket i sin tur kan reducera produktens livslängd och även orsaka farliga situationer.


⚠ Ugnen ska rengöras regelbundet och alla matrester ska avlägsnas.

⚠ VARNING: Försäkra dig om att apparaten är avstängd och bortkopplad från elnätet innan något underhållsarbete påbörjas – risk för elstöt. Använd aldrig ångtvätt – risk för elstöt.


⚠ Använd inte starka slipande rengöringsmedel eller vassa metallskrapor för att rengöra luckans glas eftersom de kan repa ytan, vilket kan leda till att glaset spricker.

⚠ Se till att apparaten har svalnat innan du utför någon form av rengöring eller underhåll - risk för brännskador.

ÅTERVINNING AV FÖRPACKNINGSMATERIAL

Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100 %, vilket framgår av återvinningssymbolen . Därför ska de olika delarna av förpackningen kasseras på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande lokala bestämmelser för avfallshantering.

KASSERING AV GAMLA HUSHÅLLSAPPARATER

Denna apparat är tillverkad av material som kan återanvändas eller återvinnas. Kassera den enligt lokala bestämmelser för avfallshantering. För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av elektriska hushållsapparater, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där apparaten inhandlades. Denna apparat är märkt i enlighet med direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Genom att säkerställa att denna produkt bortskaffas på ett korrekt sätt hjälper du till att förhindra negativa konsekvenser på miljön och människors hälsa. Symbolen  på produkten eller i medföljande dokument visar att denna produkt inte får kasseras som hushållsavfall, utan ska lämnas in på en miljöstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

MILJÖRÅD

Förvärm bara ugnen om detta specificeras i tillagningsstabellen eller i ditt recept. Använd mörka eller svartlackerade ugniformar eftersom de absorberar värme mycket bättre. Om en maträtt kräver långkok kommer den att fortsätta tillagas även när ugnen är avstängd.

FÖRSÄKRAN OM EKODESIGN

Denna produkt uppfyller de ekologiska designkraven i de europeiska bestämmelserna 65/2014 och 66/2014 enligt den europeiska standarden EN 60350-1.

DAGLIG INFORMATIONSBOK




TACK FÖR ATT DU KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL

För att få tillgång till mer omfattande hjälp
och support, registrera din produkt på
www.whirlpool.eu/register




Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder produkten.

BESKRIVNING AV PRODUKTEN

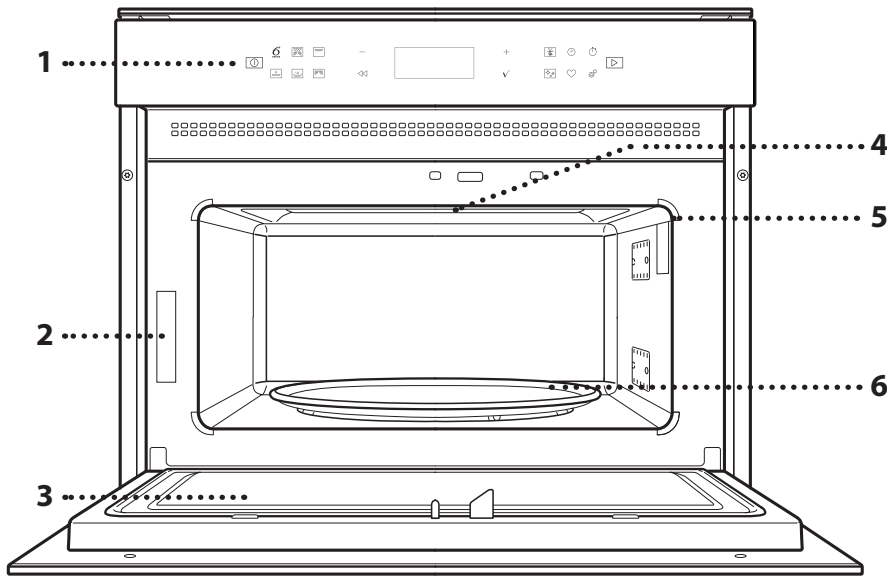

1. Kontrollpanel
2. Identifieringsskylt
(ska inte tas bort)
3. Lucka
4. Övre värmeelement/grillelement
5. Belysning
6. Roterande glasplatta

BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN

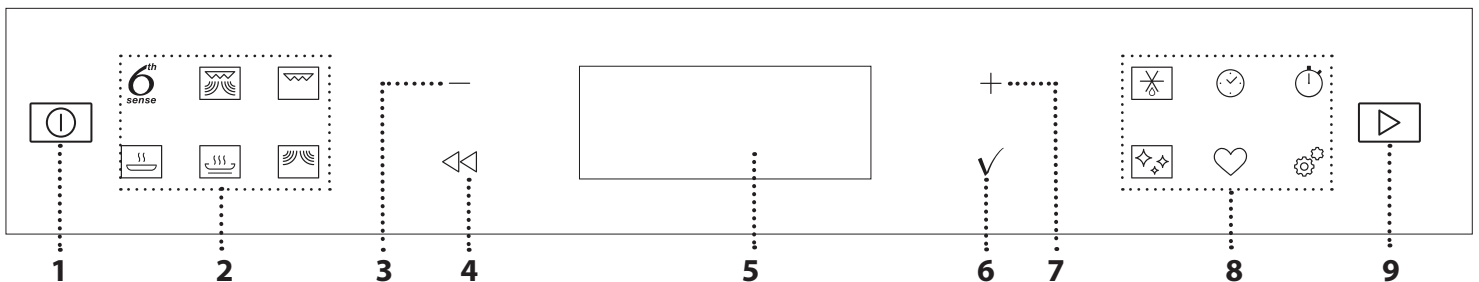

1. PÅ/AV

För att sätta på och stänga av ugnen
eller stoppa en aktiverad funktion.

2. MENY/DIREKTÅTKOMST TILL FUNKTIONER

För snabb åtkomst till funktionerna
och menyn.

3. MINUS (NAVIGERINGSKNAPP)

Använd den här knappen för
att bläddra i menyn och minska
inställningar eller värden för en
funktion.

4. TILLBAKA

För återgång till föregående skärm.
Gör det möjligt att ändra
inställningarna under tillagning.

5. DISPLAY

6. BEKRÄFTA

För att bekräfta en vald funktion
eller ett inställt värde.

7. PLUS (NAVIGERINGSKNAPP)

Använd den här knappen för att
bläddra i menyn och öka inställningar
eller värden för en funktion.

8. DIREKTÅTKOMST TILL VAL/ FUNKTIONER


För att få snabb åtkomst till funktioner,
inställningar och favoriter.

9. START

För att starta en funktion med
angivna inställningar eller
basinställningarna.

TILLBEHÖR


ROTÉRANDE GLASPLATTA

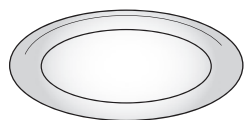

Placerad på dess stöd kan den roterande glasplattan användas med alla tillagningsmetoder. Den roterande glasplattan ska alltid användas som bas för andra


behållare eller tillbehör.

DEN ROTÉRANDE GLASPLATTANS STÖD

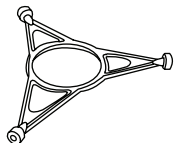

Använd endast stödet till den roterande glasplattan. Ställ inte andra tillbehör på stödet.


CRISPPANNA

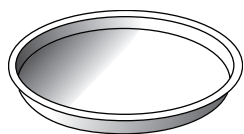

Bara för användning med den avsedda funktionen. Crisppannan måste alltid placeras mitt på glastallriken och kan förvärmas när den är tom, med

hjälp av specialfunktionen endast för detta ändamål. Lägg maten direkt i crisppannan.


HANDTAG FÖR CRISPPANNAN



Används för att ta ut den heta crisppannan ur ugnen.

Antalet och typ av tillbehör kan variera beroende på modellen du köpt.


UGNSGALLER

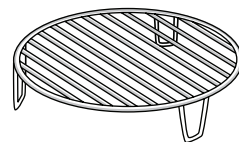

Med ugnsгаллет kan du placera maten närmare grillen, för perfekt bryning av rätten och för optimal varmluftscirkulation.

Placera gallret på den roterande glasplattan och se till att det inte kommer i kontakt med andra ytor.

ÅNGKOKARE

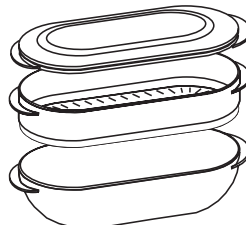

För att ånga livsmedel såsom fisk eller grönsaker, placera dessa i korgen (2) och häll kranvatten (100 ml) i botten på ångkokaren (3) för att uppnå rätt mängd ånga.

För att koka livsmedel såsom pasta, ris, potatis eller andra spannmål, placera dessa direkt på botten av ångkokaren (korgen behövs inte) och tillsätt lämplig mängd dricksvatten för mängden mat som tillagas. För bästa resultat, täck ångkokaren med locket (1) som ingår.

Placera alltid ångkokaren på den roterande glasplattan och använd den bara med lämpliga tillagningsfunktioner, eller med mikrovågsugnsfunktionerna.

Ångkokaren kan även användas med Smart Clean-funktionen.

Andra tillbehör som inte medföljer kan köpas separat. Vänd dig till vår kundservice.

På marknaden finns det många olika sorters tillbehör. Kontrollera att de är lämpliga för mikrovågsugnar och tål ugnstemperaturer innan du köper dem.

Metallbehållare för mat eller dryck ska aldrig användas vid tillagning i mikrovågsugn.

Se alltid till att livsmedel och tillbehör inte kommer i kontakt med innerväggarna i ugnen.

Kontrollera alltid att glasplattan kan snurra obehindrat innan du startar ugnen. Se till att den roterande glasplattan inte hamnar utanför avsedd plats när du sätter i eller tar ut andra tillbehör.

FUNKTIONER

6th SENSE

Med den här funktionen väljs automatiskt den optimala tillagningsmetoden för alla typer av mat.

6th SENSE - ÅNGA

För att tillaga mat med ånga, så som grönsaker eller fisk, ska du använda den medföljande ångkokningsattsens. Under förberedelsefasen genereras ånga automatiskt, vilket innebär att vattnet som hålls ner längst ner i ångkokaren börjar koka. Tiderna för denna fas kan variera. Ugnen fortsätter sedan att laga maten med ånga, enligt den inställda tiden.

Ställ in 1-2 minuter för mjuka grönsaker såsom broccoli och purjolök eller 4-5 minuter för hårdare grönsaker såsom morötter och potatis.

Öppna inte luckan medan funktionen är igång.

Nödvändiga tillbehör: Ångkokningsatts

6th SENSE - TILLAGNING

Tillaga flera olika maträtter på bästa sätt, både snabbt och enkelt. Följ anvisningarna i lämplig tillagningstabell för att använda funktionen på bästa sätt.

GRILL + MIKRO

För snabb matlagning och gratinering av rätter där man kombinerar mikrovågs- och grillfunktionen.

MAT	EFFEKT (W)	GRILLNIVÅ	TIDSLÄNGD (min.)
Potatisgratäng	650	2	20 - 22
Potatis med skal	650	3	10-12

Rekommenderade tillbehör: Ugnsgaller

GRILL

För att griljera, grilla och gratinera. Vi rekommenderar att du vänder maten under tillagningen.

MAT	GRILLNIVÅ	TIDSLÄNGD (min.)
Rostat bröd	3	5 - 6
Räkor	2	18 - 22

Rekommenderade tillbehör: Ugnsgaller

JET REHEAT

För att värma färdiglagad mat som antingen är fryst eller har rumstemperatur. Ugnen beräknar automatiskt de inställningar som krävs för att uppnå bästa möjliga resultat på kortast möjliga tid. Lägg maten på en mikrovågssäker och värmetålig tallrik eller fat. Ta bort förpackningsmaterialet, speciellt aluminiumfolie. För bästa resultat låt maten stå i cirka 1-2 minuter efter att den har värmts upp, speciellt om den har varit fryst.

Öppna inte luckan medan funktionen är igång.

CRISP

För perfekt griljering och bryning, både på matens ovan- och undersida. Denna funktion får endast

användas med den speciella crisppannan.

MAT	TIDSLÄNGD (min.)
Bakverk med jäsmedel	7-10
Hamburgare	8 - 10 *

* Vänd maten efter halva tiden.

Nödvändiga tillbehör: Crisppanna, handtag för crisppanna

MIKROVÅGSUGN

För att snabbt laga och värma mat eller dryck.

EFFEKT (W)	REKOMMENDERAS FÖR
900	Snabb uppvärmning av drycker eller andra livsmedel med hög vattenhalt.
750	Tillaga grönsaker.
650	Tillaga kött och fisk.
500	Tillaga köttsåser eller såser som innehåller ost eller ägg. Slutberedning av köttpaj eller ugnsbakad pasta.
350	Långsam, varsam tillagning. Perfekt för att smälta smör eller choklad.
160	Upptining av djupfrysade livsmedel eller uppmjukning av smör och ost.
90	Mjukgöra glass.

ÅTGÄRD	MAT	EFFEKT (W)	TIDSLÄNGD (min.)
Uppvärmning	2 koppar	900	1 - 2
Uppvärmning	Potatismos (1 kg)	900	10-12
Upptining	Köttfärs (500 g)	160	15 - 16
Tillagning	Sockerkaka	750	7-8
Tillagning	Vaniljkräm	500	16 - 17
Tillagning	Köttfärslimpa	750	20 - 22

JET DEFROST

För snabb upptining av olika slags mat genom att helt enkelt ange dess vikt. För bästa resultat lägg alltid maten direkt på glasplattan.

UPPTINING AV BRÖD OCH SKORPOR

Med den här unika Whirlpool-funktionen tinar du snabbt upp fryst bröd. Kombinationen av upptinings- och crisptechniken gör att brödet smakar som nybakat. Använd funktionen för att snabbt tina upp och värma frysta småfranska, pain riche och giffjar. Crisppannan måste användas med den här funktionen.

MAT	VIKT
UPPTINING AV BRÖD OCH SKORPOR	50-800 g
KÖTT	100 g-2,0 kg
FÅGEL	100 g-3,0 kg
FISK	100 g-2,0 kg
GRÖNSAKER	100 g-2,0 kg
BRÖD	100 g-2,0 kg



KLOCKA

Används för att redigera tidsvärden för funktioner.



TIMER

Används för att hålla koll på tiden utan att behöva aktivera någon funktion.



SMART CLEAN

Effekten av ångan som släpps ut under detta specialrengöringsprogram tillåter enkel borttagning av smuts och matrester. Häll en kopp med dricksvatten i den medföljande ångkokarbotten (3) eller i en mikrovågsugns säker form, och aktivera funktionen.

Nödvändiga tillbehör: Ångkokningsatts



FAVORIT

För att komma åt listan över tio favoritfunktioner.



INSTÄLLNINGAR

Används för att justera ugnsinställningarna.

När ECO-läget är aktiverat dämpas displayens bakgrundsbelysning och lampan släcks efter en minut för att spara energi. Den återaktiveras automatiskt när någon av knapparna trycks ned.


När DEMO-läget är aktiverat är alla kommandon aktiva och samtliga menyer tillgängliga, men ugnen värms inte upp. Om du vill avaktivera det här läget går du till DEMO i menyn INSTÄLLNINGAR och väljer Av.

Om du väljer FABRIKSÅTERST. stängs produkten av och återgår till inställningarna från första gången du använde produkten. Alla valda inställningar raderas.

ANVÄNDNING FÖRSTA GÅNGEN

1. VÄLJA SPRÅK

Du kommer att behöva ställa in språk och tid när du slår på apparaten för första gången: På displayen visas "English".

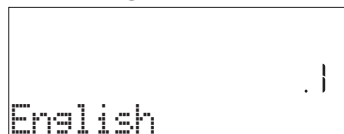

Tryck på + eller - för att bläddra i listan med tillgängliga språk och välj önskat språk.

Bekräfta ditt val genom att trycka på ✓.

Observera: Du kan ändra språk senare genom att välja SPRÅK i menyn INSTÄLLNINGAR som du kommer åt genom att trycka på ⚙️.

2. STÄLLA IN KLOCKAN

När du har valt språket ska du ställa in aktuell tid: På displayen blinkar de två siffrorna för timma.



Tryck på + eller - för att ange aktuell timma och tryck sedan på ✓: På displayen blinkar de två siffrorna för minuter.

Ange minuter med + eller - och tryck sedan på ✓ för att bekräfta.

Observera: Du kan behöva ställa in klockan igen efter långa strömavbrott. Tryck på ⚙️ och välj KLOCKA i menyn INSTÄLLNINGAR.

3. RENGÖRA UGNEN

En ny ugn kan frigöra lukter som har lämnats kvar under tillverkningen. Detta är helt normalt. Innan du börjar laga mat rekommenderar vi att du värmer ugnen utan innehåll för att avlägsna eventuella lukter.


Ta bort eventuell skyddskartong eller plastfilm från ugnen och avlägsna eventuella tillbehör från dess insida.

Aktivera Smart Clean-funktionen. Följ instruktionerna för att ställa in funktionen på rätt sätt.


Observera: Vi rekommenderar att du vädrar rummet efter att du använt apparaten första gången.

DAGLIG ANVÄNDNING

1. VÄLJ ÖNSKAD FUNKTION

Slå på ugnen genom att trycka på . Den senast använda huvudfunktionen eller huvudmenyn visas på displayen.


Välj funktion genom att trycka på ikonen för någon av huvudfunktionerna eller bläddra i menyn.

Tryck på + eller - för att välja en funktion i menyn. Bekräfta genom att trycka på .




Observera: När du valt en funktion kommer displayen att rekommendera den mest lämpliga nivån för varje funktion.

2. STÄLLA IN FUNKTION

Efter att ha valt önskad funktion kan du ändra dess inställningar. Displayen visar de inställningarna som kan ändras efter varandra. Genom att trycka på  kan du ändra föregående inställning igen.

EFFEKT / GRILLNIVÅ




När värdet blinkar på displayen, använd + eller - för att ändra det. Tryck sedan på  för att bekräfta och fortsätt för att ändra nästa inställning (om möjligt).



På samma sätt går det att ställa in grillnivån: Det finns tre definierade effektnivåer för grill: 3 (hög), 2 (medel), 1 (låg).

TIDSLÄNGD



När ikonen  blinkar på displayen, använd + eller - för att ställa in önskad tillagningstid och tryck sedan på  för att bekräfta.


Observera: Du kan justera den inställda tillagningstiden under tillagningen genom att trycka på : Tryck på + eller - för att ändra och sedan på  för att bekräfta.

Om du använder funktioner som inte är kopplade till mikrovågsugnen behöver du inte ställa in tillagningstiden för att hantera tillagningen manuellt. Tryck på  eller  för att bekräfta och starta funktionen.


Det går inte att programmera en fördröjd start i det här läget.



AVSLUTNINGSTID (FÖRDRÖJD START)

Om du använder funktioner som inte aktiverar mikrovågsugnen, som "Grill", kan du fördröja starten efter att ha ställt in tillagningstiden genom att programmera dess avslutningstid. Avslutningstiden är detsamma som tidslängden i mikrovågsugnsfunktionerna.

Displayen visar avslutningstiden och ikonen  blinkar.




Tryck på + eller - för att ställa in avslutningstiden och tryck sedan på  för att bekräfta och aktivera funktionen. Sätt in maten i ugnen och stäng luckan: Funktionen startar automatiskt efter den tid som har beräknats för att tillagningen ska vara klar vid inställd tid.

Det går att ändra den programmerade avslutningstiden genom att trycka på + eller -, samt ändra övriga inställningar genom att trycka på  under tiden. Tryck på  för att visa informationen och ändra avslutningstid och tidslängd efter behov.


6th SENSE


Med dessa funktioner väljs optimalt tillagningsläge, effekt och tidslängd för maträtterna automatiskt.

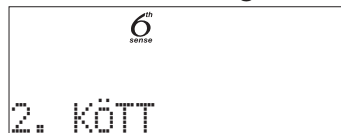

Ange vid behov typ av livsmedel för att uppnå bästa resultat.

VIKT / PORTIONER

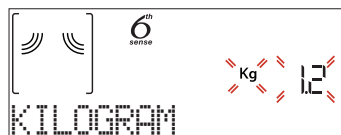

Följ anvisningarna på displayen för att ställa in funktionen på rätt sätt. Tryck på + eller - för att ange det värde som krävs, och tryck sedan på  för att bekräfta.

Vissa 6th Sense-funktioner behöver ingen mängdangivelse: tack vare en smart fuktsensor kan ugnen automatiskt anpassa tillagningstiden efter mängden mat.


TILLAGNING


Det går att justera tillagningsnivån med 6th Sense-funktionerna.




Vid uppmaning trycker du på + eller - för att ange önskad nivå mellan Lätt/Låg (-1) och Extra/Hög (+1). Tryck på  eller  för att bekräfta och starta funktionen.

3. AKTIVERA FUNKTIONEN


Om du vill använda standardvärdena eller har valt önskade inställningar kan du aktivera funktionen genom att trycka på .

Varje gång du trycker på  utökas tillagningstiden med 30 sekunder (i steg om fem minuter för funktioner som inte aktiverar mikrovågsugnen).

Om du trycker på  under fördröjningsfasen hoppar ugnen över denna fas och startar funktionen direkt.

Observera: Du kan stoppa funktionen när som helst genom att trycka på knappen .

JET START

När ugnen är avstängd, tryck på  för att aktivera tillagning med mikrovågsugnen inställd på full effekt (900 W) under 30 sekunder.

4. PAUSA TILLAGNING/LÄGG TILL, VÄND PÅ ELLER TITTA TILL MAT


PAUS

Tillagningen pausas tillfälligt om du öppnar luckan. Stäng luckan och tryck på  för att återuppta tillagningen.


Observera: Om du använder 6th Sense-funktionerna ska luckan endast öppnas vid uppmaning.

LÄGG TILL, VÄND PÅ ELLER RÖR OM I MATEN

Om man använder 6th Sense - tillagning ska maten ibland ställas in först efter förvärmningen. Du kan även behöva lägga till ingredienser under tillagningen. Du kan även uppmanas att vända på eller röra om i maten.

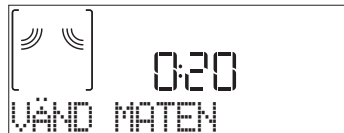


När en åtgärd måste utföras avges en ljudsignal och informationen visas på displayen.



Öppna luckan, utför åtgärden som visas på displayen och stäng luckan igen. Tryck sedan på  för att återuppta tillagningen.

Observera: Om du inte vänder på eller rör om i maten efter två minuter efter uppmaningen fortsätter tillagningen. Fasen "TILLSÄTT MATEN" pågår i två minuter. Om inga åtgärder vidtas avbryts funktionen.

5. TILLAGNINGENS SLUT

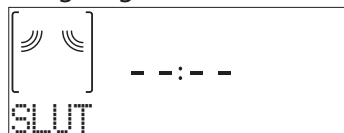En ljudsignal avges och displayen talar om att tillagningen är klar.




Tryck på  för att fortsätta att laga i manuellt läge och lägga till tid stegvis, 30 sekunder (med mikrovågsugn) eller 5 minuter (utan mikrovågsugn). Du kan även trycka på + för att lägga till en ny tidslängd och förlänga tillagningen. Tillagningsparametrarna bibehålls i båda alternativen. Tryck på ✓ eller  för att återuppta tillagningen.

. FAVORIT

För att göra ugnen enklare att använda kan man spara upp till 10 av de egna favoritfunktionerna.

När tillagningen är klar uppmanas du att spara funktionen med ett nummer mellan 1 och 10 i din lista över favoriter på displayen.

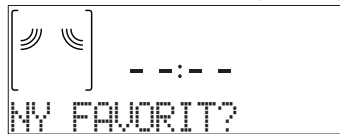


Om du vill spara en funktion som favorit och lagra de aktuella inställningarna för framtida bruk, trycker du på ✓ när tillagningen är klar. Om du inte vill spara inställningarna trycker du på <<.

När du har tryckt på ✓ trycker du sedan på + eller - för att välja nummerplatsen. Bekräfta genom att trycka på ✓.

Observera: Om minnet är fullt eller om numret redan är upptaget blir du uppmanad att skriva över den tidigare funktionen för att bekräfta.


För att hämta funktioner som sparats vid ett annat tillfälle, tryck på ♥: På displayen visas listan över dina favoritfunktioner.




Tryck på + eller - för att välja funktion, bekräfta genom att trycka på ✓ och tryck sedan på  för att aktivera.

. SMART CLEAN


Ta ur alla tillbehör (förutom glasplattan) från mikrovågsugnen innan du aktiverar funktionen.

Tryck på  för att öppna Smart Clean-funktionen.




Tryck på  för att aktivera funktionen. Stegvisa åtgärder visas innan du kan påbörja rengöringen. Tryck på ✓ när du är klar.

Vid uppmaning håller du en kopp med dricksvatten i den medföljande ångkokarbotten eller i en mikrovågsugnssäker form. Stäng luckan.


Efter den sista bekräftelsen trycker du på  för att påbörja rengöringsprogrammet.

När rengöringen är slutförd tar du bort formen och torkar av med en mjuk trasa. Torka även av ugnsutrymmet med en fuktig mikrofibertrasa.

. TIMER


När ugnen är avstängd kan displayen användas som timer. För att aktivera funktionen, se till att ugnen är avstängd och tryck sedan på + eller -. Ikonen  blinkar på displayen.





Tryck på + eller - för att ställa in hur lång tid du behöver och tryck sedan på  för att aktivera timern.

En ljudsignal avges och displayen visar när timern har slutat räkna ner den valda tiden.


Observera: Timern aktiverar inte någon av tillagningscyklerna. Tryck på + eller - för att ändra den inställda tiden på timern.

När timern har aktiverats kan du fortfarande välja och aktivera en funktion. Tryck på  för att sätta på ugnen och välj sedan önskad funktion.


När funktionen har startat fortsätter timern att räkna ner tiden utan någon inverkan på själva funktionen.




















Timern visas inte under den här fasen (endast ikon  visas), men den fortsätter att räkna ner i bakgrunden. Tryck på  för att återgå till timerskärmen och avsluta den nuvarande funktionen.

. LÅS







För att låsa knappsatsen, tryck på  och håll den intryckt i minst fem sekunder. Gör det igen för att låsa upp knappsatsen.























Observera: Denna funktion kan även aktiveras under tillagning. Av säkerhetsskäl kan ugnen stängas av när som helst genom att trycka på .






	MATKLASS / RECEPT	TILLBEHÖR	MÄNGD	TILLAGNINGSPÅSLÖS	
GRYTOR OCH PASTALÅDOR	Lasagne		4-10 portioner	Tillaga enligt ditt favoritrecept. Håll béchamelsås ovanpå och strö över ost för perfekt gratinering	
	Fryst lasagne		400 g–1,0 kg	Ta bort förpackningsmaterialet, speciellt aluminiumfolie	
RIS, PASTA & SPANNMÅL	Ris		100–400 g	Ställ in rekommenderad koktid för ris. Tillsätt saltat vatten och ris i botten på ångkokaren och täck med lock. Använd 2-3 mått vatten för varje mått ris	
	Pasta		1-4 portioner*	Ställ in rekommenderad koktid för pastan. Tillsätt pastan när ugnen uppmanar dig att göra det och tillaga med lock. Använd ca 750 ml vatten per 100 g pasta	
	Quinoa		100–400 g	Tillsätt saltat vatten och gryn i botten på ångkokaren och täck med lock. Använd 2 mått vatten för varje mått quinoa	
	Dinkel		100–400 g	Tillsätt saltat vatten och gryn i botten på ångkokaren och täck med lock. Använd 3-4 mått vatten för varje mått dinkel	
	Korn		100–400 g	Tillsätt saltat vatten och gryn i botten på ångkokaren och täck med lock. Använd 3-4 mått vatten för varje mått korn	
	Couscous		100–400 g	Tillsätt saltat vatten och gryn i botten på ångkokaren och täck med lock. Använd 2 mått vatten för varje mått couscous	
	Havregrynsgröt		1-2 portioner*	Tillsätt saltat vatten och havregryn i en behållare med höga kanter, blanda och sätt i ugnen	
NÖTKÖTT	Stek		2-6 stycken	Pensla med olja och rosmarin. Massera med salt och svartpeppar. Fördela jämnt på ugnsgallret	
	Hamburgare - frysta		100–500 g	Smörj crisppannan lätt innan förvärmningen	
FLÄSKKÖTT	Revben		700 g–1,2 kg	Pensla med olja och krydda efter tycke och smak. Massera med salt och peppar. Fördela jämnt i crisppannan med benet nedåt	
	Bacon		50–150 g	Fördela jämnt i crisppannan	
KÖTT	Kykling	Grillad kyckling		800 g–1,5 kg	Krydda före tillagning
		Delar		400 g–1,2 kg	Pensla med olja och krydda efter tycke och smak. Fördela jämnt i crisppannan med skinnet nedåt
	Köttträtter	Ång.filéer		300–800 g *	Fördela jämnt i ångkokarens tråg
		Varmkorv		4-8 stycken*	Lägg varmkorven i botten på ångkokaren och täck med vatten. Värm utan lock
KÖTT	Köttfärslimpa		4-8 portioner	Tillaga enligt ditt favoritrecept, lägg i en brödform och tryck till för att undvika luftfickor	
	Korv		200–800 g	Smörj crisppannan lätt innan förvärmningen. Stick hål på korvarna med en gaffel så att de inte spricker	




















* Föreslagen mängd. Öppna inte ugnsluckan under tillagning.

TILLBEHÖR	Mikro/ugnsäker behållare	Ångkokare (komplett)	Ångkokare (botten+lock)	Ångkokare (botten)	Ugnsgaller	Crisppanna
						

	MATKLASS / RECEPT	TILLBEHÖR	MÄNGD	TILLAGNINGSPERIOD	TILLAGNINGSPERIOD
FISK	Ångkokt	Hel fisk		600 g–1,2 kg	Pensla med olja. Krydda med pressad citron, vitlök och persilja
		Fiskfiléer		300–800 g *	Fördela jämnt i ångkokarens tråg
		Fiskbitar		300–800 g *	Fördela jämnt i ångkokarens tråg
		Musslor		400 g–1,0 kg	Krydda med olja, peppar, citron, vitlök och persilja före tillagningen. Blanda ordentligt
		Räkor		100–600 g	Fördela jämnt i ångkokarens tråg
	Ugnsbakning	Hel fisk		600 g–1,2 kg	Pensla med olja. Krydda med pressad citron, vitlök och persilja
		Fryst gratäng		600 g–1,2 kg	Ta bort förpackningsmaterialet, speciellt aluminiumfolie
	Friterad	Panerad fisk - fryst		100–500 g	Fördela jämnt i crisppannan
		Fiskbitar		300–800 g	Smörj crisppannan lätt innan förvärmningen. Krydda fiskbitarna genom att täcka dem med olja och sesamfrön
	GRÖNSAKER	Ugnsbakning	Potatis i bitar	 + 	300 g–1,2 kg
Klyftpotatis				300–800 g	Skär i klyftor, krydda med olja och salt och smaksätt med örter innan de sätts i ugnen
Grönsaker - fyllda				600 g–2,2 kg	Gröp ur grönsaken och fyll den med en blandning av grönsakens eget innanmäte, finhackat kött och riven ost. Krydda med vitlök, salt och örter efter tycke och smak
Veg. burgare - frysta				2-6 stycken	Smörj crisppannan lätt
Gratäng		Potatis	 + 	4-10 portioner	Skiva och lägg i en stor behållare. Salta och peppra och häll över grädde. Strö över ost
		Broccoli		600 g–1,5 kg	Skär i bitar och lägg i en stor behållare. Salta och peppra och häll över grädde. Strö över ost
		Blomkål	 + 	600 g–1,5 kg	Skär i bitar och lägg i en stor behållare. Salta och peppra och häll över grädde. Strö över ost
Ångkokt		Fryst gratäng		400 g–800 g	Ta bort förpackningsmaterialet, speciellt aluminiumfolie
		Grönsaker - frysta		400–800 g *	Fördela jämnt i ångkokarens tråg
		Potatis		300 g–1 kg *	Skär grönsakerna i bitar. Fördela jämnt i botten på ångkokaren
	Broccoli		200–500 g *	Skär grönsakerna i bitar. Fördela jämnt i ångkokarens tråg	
	Morötter		200–500 g *	Skär grönsakerna i bitar. Fördela jämnt i ångkokarens tråg	
	Blomkål		200–500 g *	Skär grönsakerna i bitar. Fördela jämnt i ångkokarens tråg	
	Friterad	Potatis - fryst		300–600 g	Fördela jämnt i crisppannan
Aubergine		 + 	300–800 g	Skär upp och låt dra i 30 minuter i kallt saltat vatten. Skölj, torka och väg. Blanda med olja, ca 10 g per 200 g aubergine. Fördela jämnt i crisppannan	
Paprika		 + 	200–500 g	Skiva, väg upp och blanda med olja. Krydda med salt. Fördela jämnt i crisppannan	

* Föreslagen mängd. Öppna inte ugnsluckan under tillagning.

TILLBEHÖR	Mikro/ugnsäker behållare	Ångkokare (komplett)	Ångkokare (botten+lock)	Ångkokare (botten)	Ugnsgaller	Crisppanna
						

	MATKLASS / RECEPT	TILLBEHÖR	MÄNGD	TILLAGNINGSPÅS
EFTERRÄTTER & BAKVERK	Chokladkakor		1 sats	Gör en smet på 250 g mjöl, 150 g smör, 100 g socker, 1 ägg, 25 g kakaopulver, samt salt och bakpulver. Tillsätt vaniljessens. Låt svalna. Bred ut smeten till 5 mm tjocklek, forma efter behag och fördela jämnt i crisppannan
	Fruktpaj		1 sats	Gör en deg på 180 g mjöl, 125 g smör och 1 ägg. Klä crisppannan med degen och fyll med 700–800 g skivad färsk frukt blandad med socker och kanel
	Fryst fruktpaj		300–800 g	Ta bort förpackningsmaterialet, speciellt aluminiumfolie
	Fruktkompott		300–800 ml *	Skala och kärna ur frukten. Skär i bitar och lägg i ångkokarens tråg
	Bakade äpplen		4-8 stycken	Ta ur kärnhusen och fyll äpplena med marsipan eller kanel, socker och smör
	Varm choklad		2-8 portioner	Tillaga enligt ditt favoritrecept i ett fristående kärl. Smaksätt med vanilj eller kanel. Tillsätt majsstärkelse för att göra den tjockare
	Scones		1 sats	Forma till en stor eller flera mindre bitar och lägg på den smorda crisppannan
PIZZA & PAJ	Pizza		1 sats	Gör en pizzadeg på 100 ml vatten, 10 g jäst, 140–150 g mjöl, olja och salt. Låt degen jäsa. Rulla ut degen på en lätt smord crisppanna. Tillsätt garnering såsom tomat, mozzarella och skinka
	Tunn pizza - fryst		250–500 g *	Ta bort förpackningsmaterialet, speciellt aluminiumfolie
	Pan pizza - fryst		300–800 g *	Ta bort förpackningsmaterialet, speciellt aluminiumfolie
	Pizza - kall		200–500 g	Ta bort förpackningsmaterialet, speciellt aluminiumfolie
	Quiche lorraine		1 sats	Klä crisppannan med degen och nagga med en gaffel. Gör en quiche lorraine-blandning för 8 portioner
	Quiche lorraine-fryst		200–800 g	Ta bort förpackningsmaterialet, speciellt aluminiumfolie
	Grönsakspaj		800 g–1,5 kg	Gör en blandning av hackade grönsaker. Ha på några stänk olja och tillaga i stekpanna i 15-20 minuter. Låt svalna. Tillsätt färsk ost och krydda med salt, balsamvinäger och kryddor. Rulla in i en deg och vik ytterkanterna
ÄGG & TILLTUGG	Popcorn	-	90–100 g*	Lägg alltid påsen direkt på glasplattan. Poppa endast en påse åt gången
	Kycklingvingar - frysta		300–600 g*	Fördela jämnt i crisppannan
	Äggröra		2-10 stycken	Tillaga enligt ditt favoritrecept i ett fristående kärl
	Stekta ägg		1-6 stycken	Smörj crisppannan lätt innan förvärmningen
	Omelette		1 sats	Smörj crisppannan lätt innan förvärmningen
	Rostade nötter		50–200 g	Fördela jämnt i crisppannan

* Föreslagen mängd. Öppna inte ugnsluckan under tillagning.

TILLBEHÖR	Mikro/ugnsäker behållare	Ångkokare (komplett)	Ångkokare (botten+lock)	Ångkokare (botten)	Ugnsgaller	Crisppanna
						

RENGÖRING

Se till att apparaten har svalnat innan du utför underhåll eller rengöring.

Använd aldrig ångtvätt för att rengöra den. Använd inte stålull, slipsvampar eller slipande/frätande rengöringsmedel, eftersom dessa kan skada apparatens ytor.

INRE OCH YTTRE YTOR

- Rengör ytorna med en fuktig trasa av mikrofiber. Om de är mycket smutsiga, tillsätt några droppar pH-neutralt rengöringsmedel. Torka med en torr duk.
- Rengör luckans glas med ett lämpligt flytande rengöringsmedel.
- Med jämna mellanrum, eller vid spill, ta bort den roterande glasplattan och sitt stöd för att rengöra ugnens botten för att ta bort alla matrester.
- Aktivera "Smart Clean"-funktionen för optimal rengöring av de inre ytorna.
- Grillen behöver inte rengöras eftersom den intensiva hettan bränner bort all smuts. Använd denna funktion på en regelbunden basis.


TILLBEHÖR

Alla tillbehör kan maskindiskas med undantag av crisppannan. Crisppannan ska rengöras med vatten och ett mildt diskmedel. För envist smuts, gnugga försiktigt med en trasa. Låt alltid crisppannan svalna innan du rengör den.

FELSÖKNING


PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	LÖSNING
Ugnen fungerar inte.	Strömavbrott. Inte ansluten till elnätet.	Kontrollera att ström finns och att ugnen är ansluten till elnätet. Stäng av ugnen och slå på den igen för att se om felet kvarstår.
Ugnen avger ljud, även när den är avstängd.	Kylfläkten är på.	Öppna luckan eller vänta tills kylningsprocessen är klar.
Displayen visar bokstaven "F" följt av ett nummer.	Programvarufel.	Stäng av ugnen och slå på den igen för att se om problemet kvarstår. Välj alternativet FABRIKSÅTERST. via INSTÄLLNINGAR. Kontakta närmaste kundservice och ange numret efter bokstaven "F".
Ugnen värms inte upp.	När DEMO-läget är aktiverat är alla kommandon aktiva och samtliga menyer tillgängliga, men ugnen värms inte upp. DEMO visas på displayen var 60:e sekund.	Använd DEMO via INSTÄLLNINGAR och välj Av.





PRODUKTBLAD








 [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Produktbladet med energiförbrukningen för denna apparat kan laddas ner från Whirlpools webbplats docs.whirlpool.eu

KONTAKTA VÅR KUNDSERVICE

Du hittar våra kontaktuppgifter i garantiboken. När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

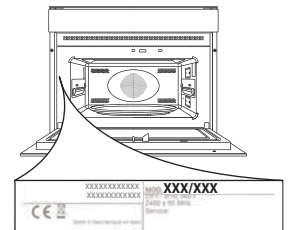

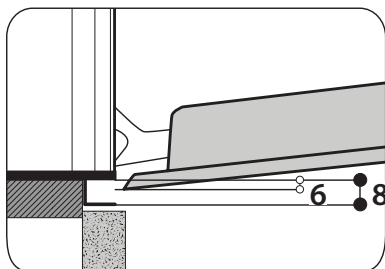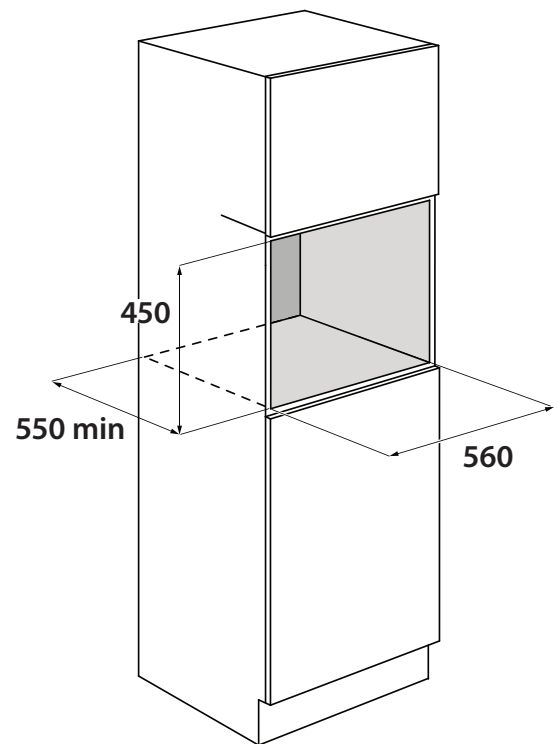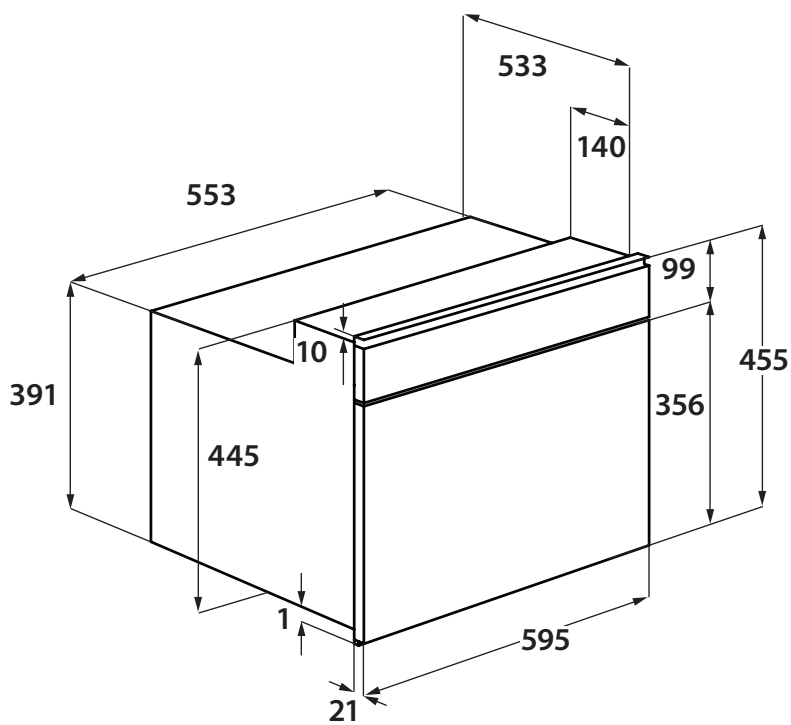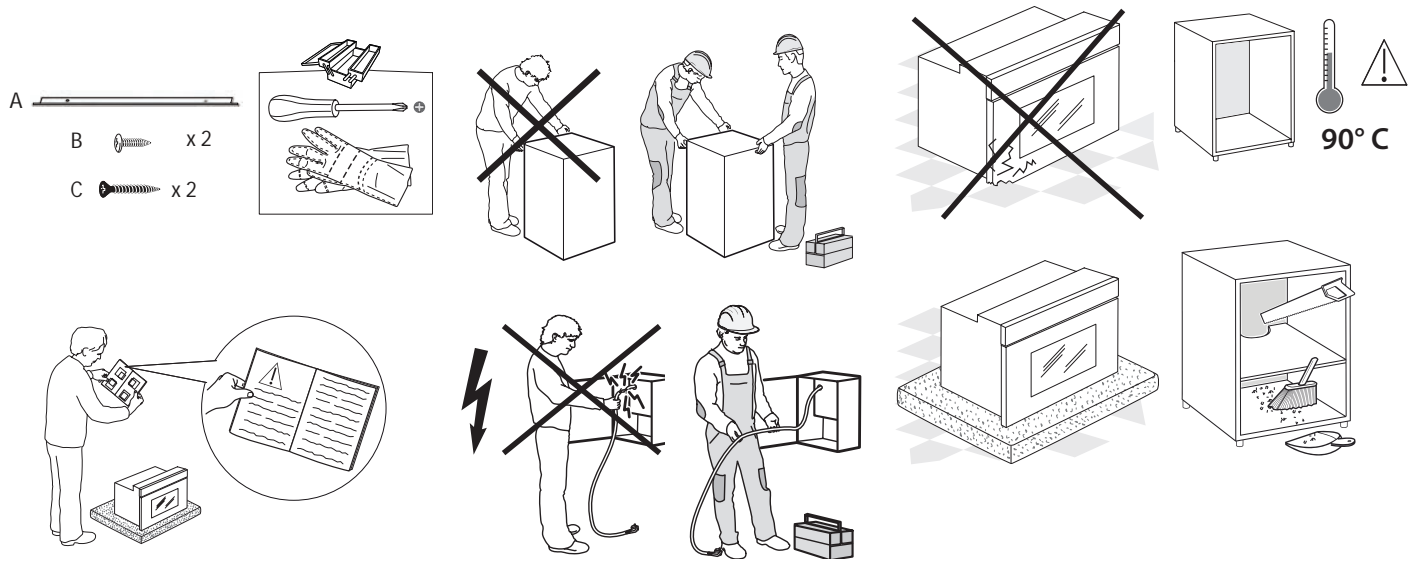

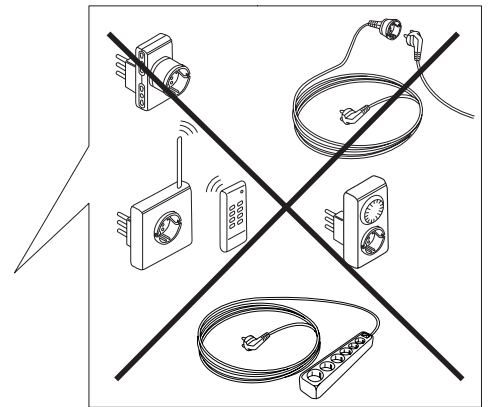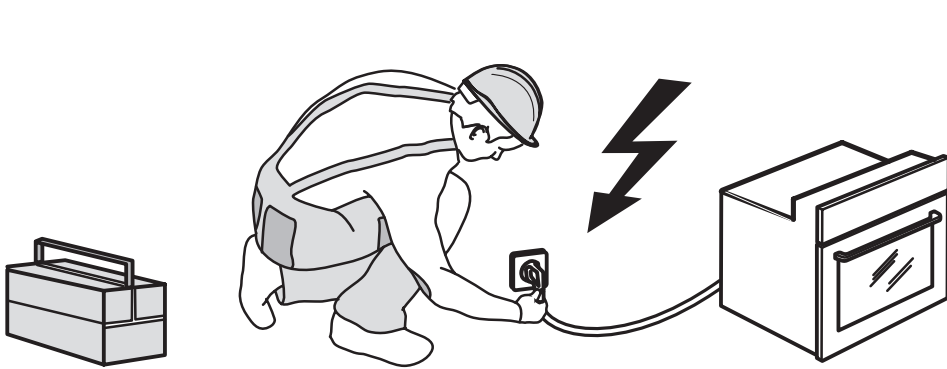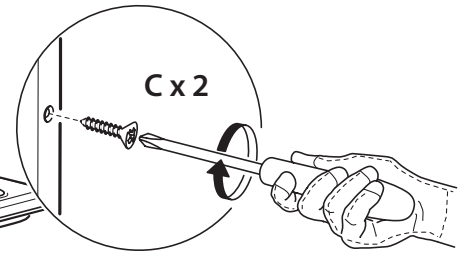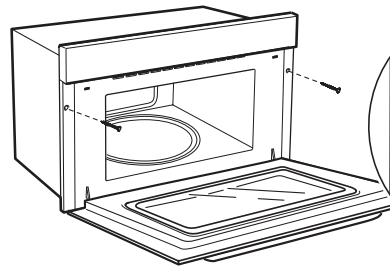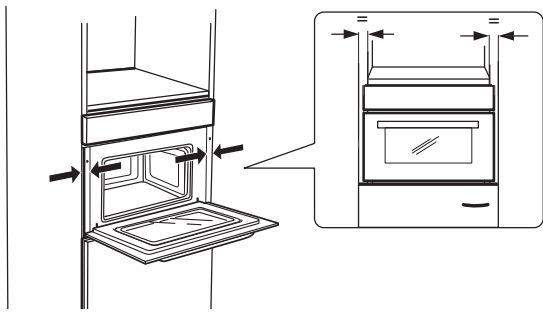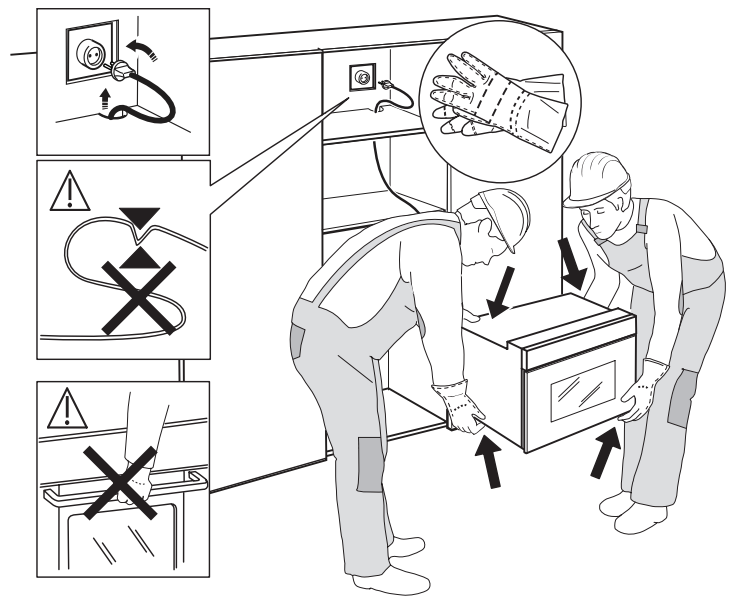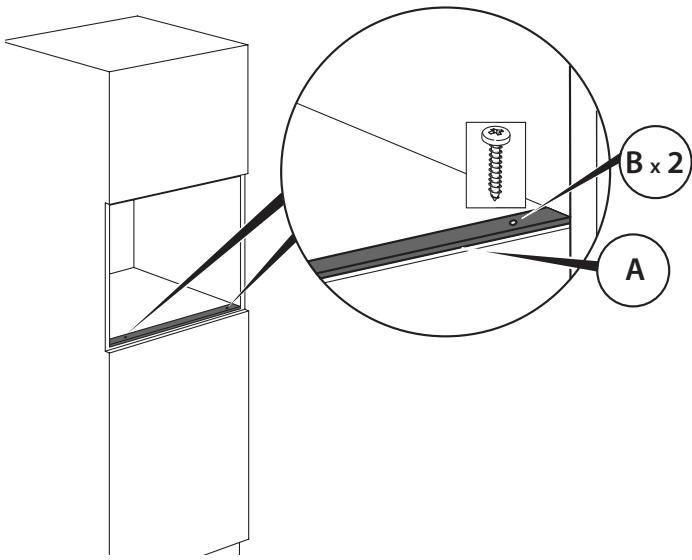

400011256010