

DAGLIG INFORMATIONSBOK REFERENSGUIDE



TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN INDESIT.

För en bättre kundservice, registrera din apparat på www.whirlpool.eu/register




Du kan ladda ned säkerhetsinstruktionerna och handboken Användning och skötsel genom att besöka vår hemsida www.whirlpool.eu och följa instruktionerna på baksidan av detta häfte.



Innan du använder apparaten ska du noga läsa igenom **Hälsa och säkerhet**.

BESKRIVNING AV PRODUKTEN

APPARAT

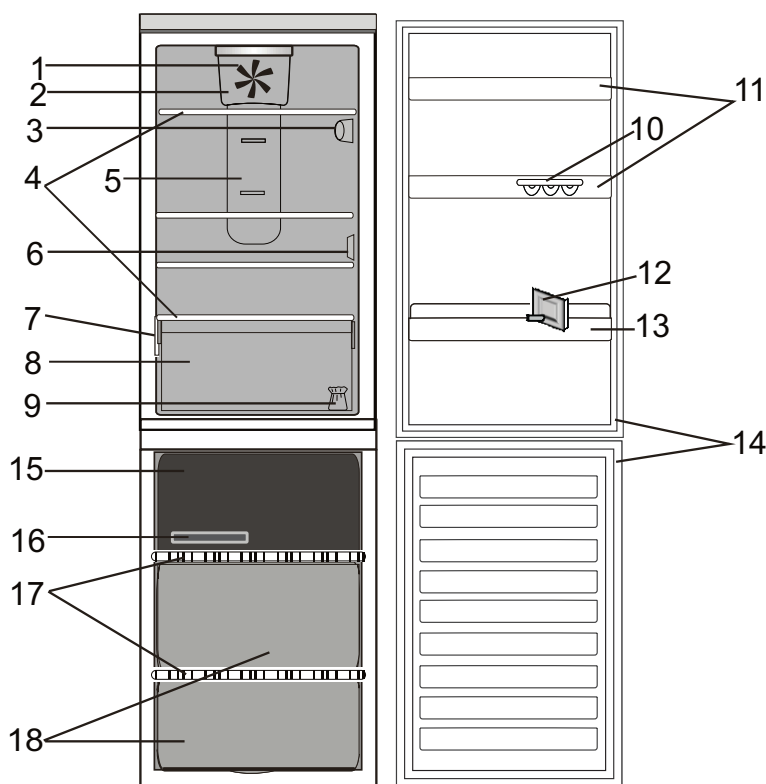


Kyldel

1. Fläkt
2. Område för fläktlock och antibakteriefilter
3. Elektronisk kontrollpanel / belysning
4. Hyllor
5. Kallluftssystem Multi-flow
6. Sensorskydd
7. Märkskylt med företagsnamn
8. Frukt- och grönsakslåda
9. Sats för att ändra sida för dörrupphängning
10. Äggfack
11. Dörrfack
12. Flaskmellanlägg
13. Flaskbalkong
14. Dörrtätning

Frysdel

14. Dörrtätningar
15. Övre låda: extra kall zon, perfekt för att frysa in färska matvaror
16. Isbitslåda
17. Hyllor
18. Fryslådor


KONTROLLPANEL

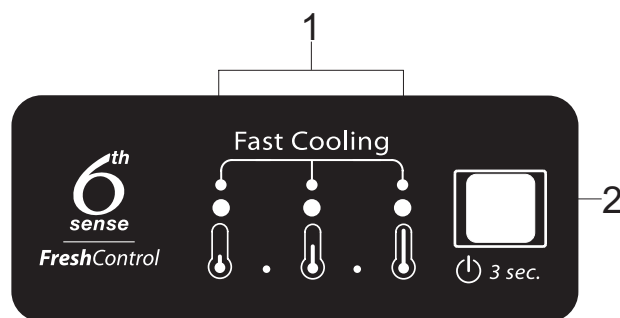


1. Lysdioder (som visar den aktuella temperaturinställningen eller snabbkylningsfunktionen)
2. På/Standby-knapp / Temperaturknapp

TILLBEHÖR


ÄGGFACK

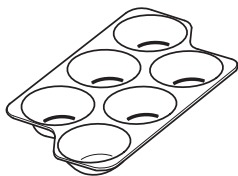

FLASKMELLANLÄGG

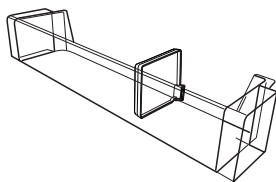

ISBITSLÅDA

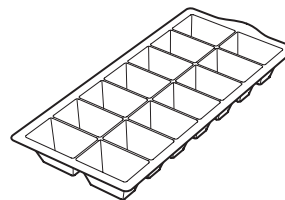

FÖRSTA ANVÄNDNING

SÄTTA PÅ APPARATEN

När stickkontakten har satts in i vägguttaget sätts kylskåpet automatiskt i funktion.

Vänta minst 4–6 timmar innan du lägger in matvaror efter att kylskåpet slagits på.

När apparaten ansluts till eluttaget tänds displayen och alla ikoner visas i cirka 1 sekund. Kyldelens fabriksinställningar tänds.

VISSA AV FUNKTIONSLJUDEN SOM HÖRS ÄNDÅ

Ett väsande ljud när du sätter på apparaten första gången eller efter ett långt uppehåll.



Ett gurglande ljud när kylvätska rinner in i ledningarna.



Ett BRRR-ljud kommer från kompressorn när den är igång.



Ett surrande ljud när vattenventilen eller fläkten börjar att arbeta.



Ett knakande ljud när kompressorn slås på.



Ett KLICK-ljud från termostaten som bestämmer när kompressorn ska starta.



DAGLIG ANVÄNDNING

Se handboken för användning och underhåll för mer information om funktionerna / se sista sidan för att veta hur du får tag på handboken för användning och underhåll

FUNKTIONER

ON/STANDBY-FUNKTION

För att sätta produkten i Standby-läge, **håll knappen På/Standby intryckt i 3 sekunder**. Alla lampor förutom På/Standby släcks. Tryck på knappen igen för att återaktivera produkten.

TEMPERATURINSTÄLLNING

Tryck på **temperaturknappen** på kontrollpanelen för att justera temperaturen från den varmaste till den kallaste nivån.

När temperaturknappen trycks in ändras temperaturinställningen cykliskt.

Vid leverans är produktens temperatur inställd på en medelhög nivå (fabriksinställning).

Temperaturinställningarna visas i följande tabell:

	HÖG TEMPERATUR
	MEDELHÖG TEMPERATUR
	MEDELTEMPERATUR
	MEDELLÅG TEMPERATUR
	LÅG TEMPERATUR
	SNABBKYLNING



Lysdiod PÅ Lysdiod AV

Anmärkning: De visade inställningspunkterna motsvarar den genomsnittliga temperaturen i hela kylskåpet.

6TH SENSE KYLKONTROLL

Denna funktion arbetar automatiskt för att garantera optimala förhållanden för förvaring av matvaror.

SNABBKYLNINGSFUNKTION

Användning av snabbkylningsfunktionen rekommenderas för att öka kyl/frysdelens kyl/fryskapacitet när stora mängder matvaror placeras i den.

För att aktivera snabbkylningsfunktionen, **tryck uppreparade på Temperaturknappen** på kontrollpanelen tills alla 3 lysdioder blinkar och får fast sken.



Funktionen avaktiveras automatiskt efter 12 timmar och återgår till den föregående inställningen.

Funktionen kan avaktiveras manuellt genom att trycka på temperaturknappen på kontrollpanelen.

KYLSKÅPSLAMPA

Till kylskåpets invändiga belysning används lysdioder som ger en effektiv belysning och mycket låg energiförbrukning.

Om belysningssystemet inte fungerar ska du kontakta service för att byta ut det.


Viktigt: Den invändiga belysningen tänds när kylskåpsdörren öppnas. Om dörren lämnas öppen i mer än 4 minuter släcks belysningen automatiskt.

FLÄKT + ANTIBAKTERIEFILTER

Fläkten gör att temperaturen fördelas jämnt inuti kylen och att matvarorna följaktligen förvaras bättre.

Om apparaten har en fläkt kan den vara utrustad med ett antibakteriefilter. Ta ut filtret från asken som ligger i frukt- och grönsakslådan och sätt in det i fläktlocket som på bilden.


Anvisningar om hur filtret ska bytas medföljer filtret.

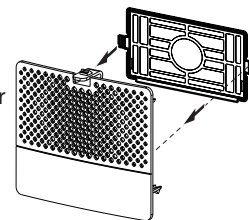

LARMTABELL

LARMTYP	SIGNAL	ORSAK	ÅTGÄRD
DÖRRLARM	Kylskåpslampan blinkar.	Dörren har varit öppen längre än 3 minuter.	Stäng dörren
DÖRRLARM	Kylskåpslampan är släckt	Dörren har varit öppen längre än 4 minuter.	Stäng dörren
Felfunktion	Någon av temperaturindikatorerna blinkar	Fel på produkten.	Kontakta kundtjänst


FÖRVARING AV LIVSMEDEL OCH DRICKER

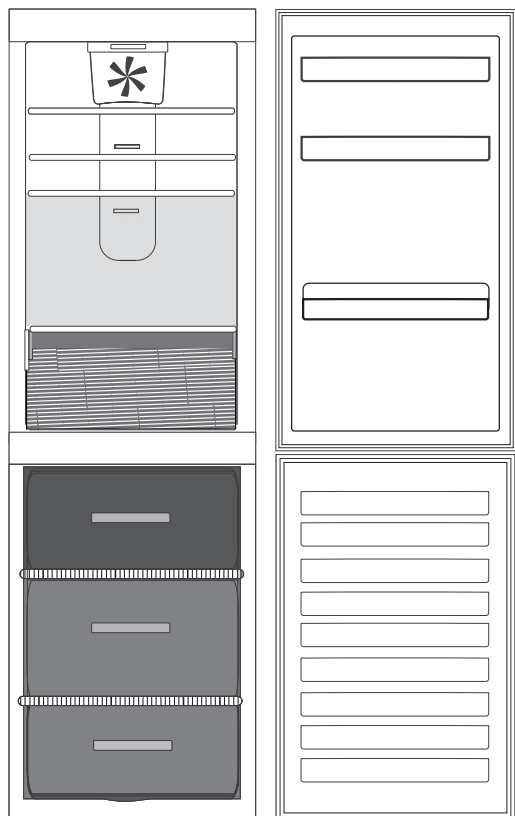

Förklaring



TEMPERERAD ZON Rekommenderas för förvaring av exotiska frukter, burkar, drycker, ägg, såser, inlagda grönsaker, smör, sylt



KALL ZON Rekommenderas för förvaring av ost, mjölk, mejeriprodukter, delikatesser, yoghurt, kallskuret, efterrätter



FRUKT- OCH GRÖNSAKSLÅDA



FRYSDRELSLÅDA (EXTRA KALL ZON) Rekommenderas för att frysa färsk/lagad mat.



FRYSLÅDOR

Anmärkning: Den grå färgen i bildförklaringen överensstämmer inte med färgen på lådorna

KYLDEL

Använd behållare av återvinningsbar plast, metall, aluminium eller glas och plastfolie för att slå in maten.

Förvara vätska och mat som kan avge eller dra åt sig lukt eller smak i stängda behållare eller täck över dem.

Om du bara har en liten mängd matvaror att förvara i kylskåpet rekommenderar vi att använda hyllorna ovanför frukt- och grönsakslådan eftersom det är den svalaste delen av kylskåpet.

Livsmedel som avger en stor mängd etylengas och de som är känsliga för denna gas, såsom frukt, grönsaker och sallad, ska alltid separeras eller slås in för att inte minska förvaringstiden. Till exempel ska inte tomater förvaras tillsammans med kiwi eller kål.

Använd flaskhållaren för att undvika att flaskor välter (finns på vissa modeller).

Förvara inte matvaror tätt intill varandra för att tillåta att luften cirkulerar fritt.

FRYSDRELSLÅDA

Frysaren passar utmärkt för förvaring av fryst mat, göra iskuber och för att frysa in färsk matvaror.

Mängden färsk mat som kan frysas in under en 24-timmarsperiod anges på typskylten (... kg/24h).

Om du bara har en liten mängd mat att förvara i frysen rekommenderar vi att använda det övre området.

INFORMATIONSBLAG OCH PRODUKTEN

[www](http://www.whirlpool.eu) Produktbladet som omfattar energiförbrukningen för denna apparat kan laddas ned från webbsidan www.whirlpool.eu

HUR MAN FÅR TAG I HANDBOKEN ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL


> [www](http://www.whirlpool.eu) Ladda ned handboken Användning och skötsel från webbsidan www.whirlpool.eu (det går att använda denna QR-kod) genom att uppgge produktkoden.

> Eller, kontakta kundservice



KONTAKTA KUNDSERVICE

Kontaktuppgifterna finns i garantihäftet. När du kontaktar kundservice, vänligen ange koden som finns på produktens identifieringsskylt.

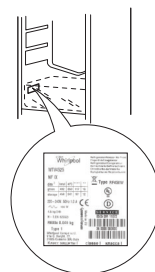

4 00010867993

Tryckt i Italien