



MCP 349

Gebrauchsanweisung
Instruction for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за използване
Інструкція з експлуатації



Návod k použití
Návod na použitie
Instrucțiuni de utilizare
Инструкция по эксплуатации
تعليمات وكيفية الاستعمال
Қолдану бойынша нұсқаулық

www.whirlpool.eu

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

INDEX

INSTALLATION

- 3 Installation

SÄKERHET

- 4 Viktiga säkerhetsinstruktioner
- 5 Felsökningsguide
- 6 Försiktighetsåtgärder

TILLBEHÖR OCH UNDERHÅLL

- 7 Tillbehör
- 8 Underhåll och rengöring

KONTROLLPANEL

- 9 Kontrollpanel

ALLMÄN ANVÄNDNING

- 10 Standbyläge
- 10 Startskydd / barnlås
- 10 Paus eller stoppa tillagning
- 10 Lägg till / Rör/vänd maten
- 11 Clock (Klocka)

TILLAGNINGSFUNKTIONER

- 12 Jetstart (Snabbstart)
- 13 Microwave (Mikrovågs)
- 14 Grill
- 15 Combi Grill (Microwave + Grill) (Kombi Grill (Mikrovågs + Grill))
- 16 Forced Air (Varmluft)
- 17 Combi Air (Microwave + Forced Air) (Kombi Luft (Mikrovågs + Varmluft))
- 18 Crisp

SPECIALFUNKTIONER

- 19 Jet Reheat Menu (Snabbuppvärmningsmeny)
- 20 Jet Defrost Menu (Snabbupptiningsmeny)
- 21 Steam Menu (Ångmeny)
- 23 Chef Menu (Kockmeny)

ALTERNATIV

- 26 Auto Clean (Automatisk rengöring)
- 26 Stop Turntable (Stoppa Roterande Tallriken)

MILJÖTIPS

- 27 Miljötips
- 28 Tekniska specifikationer

INSTALLATION

-FÖRE ANSLUTNING

Placera inte ugnen i närheten av andra värmekällor. Det skall vara minst 30 cm fritt utrymme ovanför ugnen för att tillräcklig ventilation skall kunna garanteras.

Mikrovågsugnen får inte placeras i ett köksskåp. Denna ugn är inte avsedd att placeras eller användas på en arbetsyta som är på mindre avstånd än 850 mm från golvet.

Kontrollera att spänningen på typskylten överensstämmer med spänningen i ditt hem.

Ta inte bort skyddsplattorna som sitter på ugnstrymmets sidovägg. Skyddsplattorna hindrar fett och matsmulor att tränga in i mikrovågskanalerna.

Placera ugnen på ett stabilt och plant underlag som håller för ugnens vikt och de kokkärl du ställer in i den. Hantera ugnen varsamt.

Försäkra dig om att utrymmet under, ovanför och runt mikrovågsugnen är tomt så att luften kan cirkulera.

Kontrollera att apparaten inte är skadad. Kontrollera att det går att stänga luckan ordentligt och att luckans kontaktytor mot ugnen är oskadade. Töm ugnen och rengör insidan med en mjuk, fuktig trasa.

Använd inte denna apparat om elsladden eller stickproppen är skadad, om ugnen inte fungerar som den skall eller om den skadats eller tappats. Doppa aldrig elsladden eller stickproppen i vatten. Kontrollera att elsladden inte ligger mot heta ytor. Elektriska stötar, brand och andra tillbud kan annars bli följden.

Använd inte en förlängningsladd:

Om strömladden är för kort låt en kvalificerad elektriker eller servicetekniker installera ett uttag i närheten av apparaten.

WARNING: Felaktig användning av den jordade kontakten kan resultera i risk för elektriska stötar. Rådfråga en kvalificerad elektriker eller servicetekniker om instruktionerna för jordning inte förstås fullständigt eller om det är osäkert om mikrovågsugnen är korrekt jordad.

-EFTER ANSLUTNING

Ugnen fungerar endast när luckan är ordentligt stängd.

Dålig TV-mottagning och radiostörningar kan uppstå om ugnen är placerad i närheten av en TV, radio eller en antenn.

Jordning av denna apparat är obligatoriskt. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för personskador eller för skador på djur eller egendom som uppkommer på grund av att ugnen inte jordats på korrekt sätt.

Tillverkaren ansvarar inte för problem som orsakas av att användaren inte har följt dessa anvisningar.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS

Om det börjar brinna i eller utanför ugnen eller om det kommer rök från ugnen, håll ugnsluckan stängd och stäng av ugnen. Dra ur sladden eller stäng av strömmen vid säkringsskåpet.

Lämna inte mikrovågsugnen obevakad, speciellt inte om papper, plast eller andra brännbara material används under tillagningen. Papper kan förkolna eller börja brinna och vissa plaster kan smälta när mat värms.

VARNING: Apparaten och dess åtkomliga delar blir heta under användning. Heta element inuti ugnen bör undvikas att vidröras. Barn under 8 år bör hållas borta såvida inte de övervakas hela tiden.

Mikrovågsugnen är avsedd för uppvärmning av mat och dryck. Torkning av mat eller kläder och uppvärmning av dynor, toffel, svamp, fuktiga kläder och liknande kan leda till risk för skador, gnistbildning eller brand.

Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och av personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer utan erfarenhet och kunskap om de är under uppsikt eller har fått instruktioner för att använda produkten på ett säkert sätt och förstår farorna som kan uppstå. Rengöring och användarunderhåll skall inte göras av barn under 8 år såvida inte de övervakas. Barn skall också övervakas för att se till att barn inte leker med apparaten. Håll apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år.

VARNING: Använd inte mikrovågsugnen för att värma mat eller vätskor i lufttäta behållare. Om det skapas övertryck i behållaren kan den explodera eller orsaka skador när den öppnas.

VARNING: Kontrollera regelbundet att luckans tätningsslister och området runt luckan inte är skadade. Om skador upptäcks i dessa områden skall ugnen inte användas förrän den har reparerats av en behörig servicetekniker.

Använd inte mikrovågsugnen för att koka eller värma upp hela ägg, med eller utan skal, eftersom de kan explodera, även efter att uppvärmningen är avslutad.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Apparaten är inte avsedd att användas med en extern timer eller separat fjärrkontrollsystem.

Lämna inte ugnen utan tillsyn när du använder mycket fett eller olja som kan överhettas och fatta eld!

Brandfarligt material får inte värmas eller förvaras i eller nära ugnen. Avgivna gaser och ångor kan medföra brand- eller explosionsrisk.

Använd inte mikrovågsugnen för att torka textilier, papper, kryddor, örter, trä, blommor, frukt eller andra brännbara material. Det kan börja brinna.

Använd inte frätande kemikalier eller sprejer i denna apparat. Ugnar av denna typ är endast avsedda för värmning och tillagning av mat. De är inte avsedda för industri- eller laboratorieändamål.

Tunga föremål får inte hängas eller läggas på ugnsluckan då det kan skada ugnstöppningen och gångjärnen. Luckhandtaget får inte användas till att hänga saker på.

Metallbehållare för livsmedel och drycker är inte tillåtna vid tillagning i mikrovågsugn. Var försiktig så att inte glastallriken flyttas när du ska ta ut behållare ur ugnen.

FELSÖKNINGSGUIDE

Om ugnen inte fungerar, kontrollera nedanstående punkter innan du tillkallar service:

- Att glasplattan och rullstödet är på plats.
- Att stickproppen sitter ordentligt i eluttaget.
- Att luckan är ordentligt stängd.
- Att säkringarna är hela och att det inte är strömavbrott.
- Att ugnen har god ventilation.
- Vänta tio minuter och prova sedan om ugnen fungerar.
- Öppna och stäng luckan en gång innan du försöker igen.

Detta för att undvika onödiga samtal som du kommer att debiteras.

Uppge ugnens typnummer och serienummer när du kontaktar service (se serviceetiketten). Se garantisedel för ytterligare information.

Om elsladden måste bytas får endast ersättas med en original elsladd som kan beställas genom vår serviceorganisation. Elsladden får endast bytas ut av en behörig servicetekniker.

VARNING: Service får endast utföras av en behörig servicetekniker. Att utföra service eller reparation som kräver att kåpor som skyddar mot mikrovågsenergi avlägsnas är farligt för alla som saknar erforderlig utbildning.

Avlägsna aldrig någon kåpa eller något hölje.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- ALLMÄNNA ANVISNINGAR

Den här apparaten är avsedd för hushållsbruk och liknande typ av användning, så som:

- Personalrum i butiker, kontor och andra arbetsplatser;
- På lantgårdsboende;
- Av kunder på hotell, motell och andra inkvarteringsanläggningar
- På gästhem med rum inklusive frukost.

Ingen annan användning är tillåten (t.ex. för att värma rummet).

Ugnen får inte startas med mikrovågor utan att det finns mat i den. Annars är risken stor att ugnen skadas.

Ugnens ventilationsöppningar får inte täckas över. Att blockera luftintag och luftutlopp kan skada ugnen och medföra dåliga resultat i matlagningen.

Ställ in ett glas vatten i ugnen när du skall öva inställningar av olika slag. Vattnet absorberar mikrovågsenergin så att ugnen inte skadas.

Använd inte och förvara inte mikrovågsugnen utomhus.

Använd inte denna produkt nära diskhon i köket, i fuktiga källarutrymmen, nära simbassänger eller liknande.

Använd inte ugnsutrymmet för förvaring.

Tag bort förslutningsklämmor av metall från pappers- eller plastpåsar innan påsarna placeras i ugnen.

Använd inte mikrovågsugnen för fritering, eftersom oljans temperatur inte kan kontrolleras.

Använd grytlappar eller grytvantar för att undvika brännskador när du tar ut heta kokkärl och formar ur ugnen.

- VÄTSKOR

Till exempel drycker eller vatten. Vätskan kan bli överhettad till en temperatur över kokpunkten utan att det syns att den kokar. Det finns då risk att den heta vätskan plötsligt kokar över.

Följ anvisningarna nedan för att undvika detta:

1. Använd inte kärl med raka sidor och smala halsar.
2. Rör i vätskan innan du ställer in kärlet i ugnen och ställ en tesked i kärlet.
3. Låt kärlet stå en kort stund efter uppvärmningen och rör igen innan du försiktigt tar ut kärlet ur ugnen.

- FÖRSIKTIGHET

Innan du serverar barnmat i nappflaska eller barnmatsburkar som har värmts i ugnen måste du alltid kontrollera temperaturen och röra i maten. Då fördelas värmen jämnt samtidigt som risken för skällning och brännskador undviks.

Se alltid i en mikrovågsugns kokbok för detaljer. Särskilt vid tillagning eller värmning av mat som innehåller alkohol. Ta av lock och nappar innan maten värms!

TILLBEHÖR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

På marknaden finns det många olika sorters tillbehör. Kontrollera att de är lämpade för mikrovågsugnar innan du gör några inköp.

Se till att de kärl som du tänker använda för matlagning är ugnssäkra och mikrovågssäkra.

Kontrollera att den mat och de tillbehör som ställs in i ugnen inte kommer i direkt kontakt med ugnsutrymmets väggar eller tak.

Detta gäller speciellt tillbehör som helt eller delvis är tillverkade av metall.


Om tillbehören innehåller metall kommer i kontakt med ugnens väggar eller tak när ugnen används kan det bildas gnistor och ugnen kan skadas.

Kontrollera alltid att den roterande tallriken kan snurra fritt innan du startar ugnen. Om glasplattan inte kan rotera obehindrat bör du använda ett mindre kärl.

RULLSTÖD FÖR ROTERANDE TALLRIKEN

Använd rullstödet under den roterande tallriken. Placera aldrig något annat tillbehör på rullstödet.

- Montera rullstödet i ugnen.



ROTERANDE GLASTALLRIK


Den roterande glastallriken skall användas vid samtliga tillagningsmetoder. Den samlar upp droppande vätskor och matpartiklar som annars skulle fläcka och smutsa ned ugnens interiör.

- Placera glastallriken på rullstödet.



ÅNGKOKARE

För ångtillagning av mat med den avsedda funktionen (STEAM). Placera maten på mellangallret vid tillagning av mat såsom fisk och grönsaker. Använd inte mellangallret vid tillagning av mat såsom pasta, ris och bönor. Placera alltid ångkokaren på glastallriken.



TRÅDSTÄLLER

Använd den höga ställningen vid matlagning med Grill eller Combi Grill (Kombi Grill).

Använd låga ställningen vid tillagning med varmluft eller kombi varmluft.



CRISPPANNAN

Lägg maten direkt i crisppannan. Crisppannan kan förvärmas innan den används (max. 3 min). Använd alltid glastallriken som underlag när du använder crisppannan.

Placera inga tillbehör på crisppannan, eftersom den snabbt blir mycket het och det finns risk att tillbehöret skadas.



CRISPHANDTAG


Använd det medföljande crisphandtaget för att lyfta ut den heta crisppannan ur ugnen.



TALLRIKSLOCK (tillbehör säljs separat)

Locket är endast till för att täcka maten under tillagning och uppvärmnings med mikrovåg och hjälper till att minska stänk, behålla matens fuktighet samt minska tiden som går åt.

Använd locket för uppvärmnings nivå två.



UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Om ugnen inte hålls ren kan ugnsytorna ta skada, vilket i sin tur kan reducera ugnens livslängd och orsaka farliga situationer.

Använd inte metallskurkuddar, slipande rengöringsmedel, stålull, grusiga trasor etc. vilka kan skada kontrollpanelen och ugnens inre ytor. Använd en trasa och ett mildt rengöringsmedel eller hushållspapper fuktat med fönsterputs. Spreja fönsterputsmedlet på hushållspapperet.

Vid regelbundna intervaller, särskilt om det spillts i ugnen, ta bort glastallriken, tallriksstödet och torka ren basen i ugnen.

Använd en mjuk och fuktig trasa med mildt rengöringsmedel för att göra rent de inre ytorna, fronten och baksidan av luckan och lucköppningen.

Använd inte ångrengörare för att rengöra mikrovågsugnen.

Ugnen bör rengöras regelbundet och matrester tas bort.

Rengöring av ugnen är normalt det enda underhåll som krävs. Dra alltid ut sladden ur eluttaget innan mikrovågsugnen rengörs.

Spreja inte direkt på ugnsytorna.

Glasplattan skall alltid vara på plats när denna mikrovågsugn används.

Använd inte mikrovågsugnen när tallriken har tagits bort för rengöring.

Låt inte fett eller matpartiklar samlas runt luckan. För envisa fläckar, koka en kopp med vatten i ugnen i 2 till 3 minuter. Ångan mjukar upp fläckarna.

Denna produkt har en **AUTO CLEAN (AUTOMATISK RENGÖRING)**-funktion, vilket möjliggör enkel rengöring av mikrovågsugnsutrymmet. För ytterligare detaljer, se sektionen **AUTOMATISK RENGÖRING** på sidan 26.

Grillelementet behöver inte rengöras eftersom den höga värmen förbränner eventuella stänkfläckar, men taket ovanför elementet måste rengöras då och då. Rengör med en mjuk och fuktig trasa och ett mildt rengöringsmedel. Om grillen inte används regelbundet bör den köras i ungefär 10 minuter per månad för att bränna bort eventuella stänk för att minska risken för brand.

MILD RENGÖRING:

Crisppannan bör rengöras i vatten med mildt rengöringsmedel. Kraftigt smutsiga områden kan rengöras med en skurtrasa och ett mildt rengöringsmedel.

Låt alltid crisppannan svalna innan du rengör den.


Doppa inte ned eller skölj crisppannan med vatten när den är het. Den skadas om den kyls för snabbt.

Använd inte stålull. Stålull repar crisppannans yta.


DISKMASKINSÄKER:

- Glastallriksstöd
- Trådställar
- Crisphandtag
- Glastallrik
- Ångtillbehör
- Tallrikslock (tillbehör säljs separat)

KONTROLLPANEL

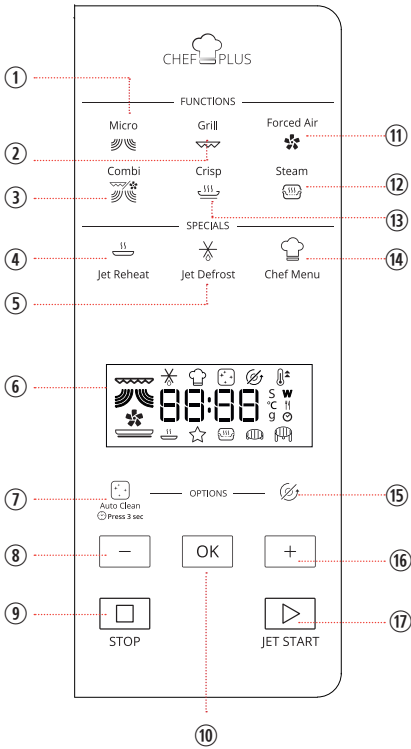

- 1 Microwave knapp (Mikrovågsknapp)
- 2 Grill-knapp
- 3 Combi (Kombi) (Combi Grill / Combi Air(Kombi Grill / Kombi Luft))-knapp
- 4 Jet Reheat Menu knapp (Snabbuppvärmningsmeny)
- 5 Jet Defrost Menu knapp (Snabbupptining)
- 6 Display
- 7 Auto Clean/Clock knapp (Automatisk rengöring / Klocka)
- 8 Minusknapp
- 9 Stop (Stopp)-knapp
- 10 OK knapp
- 11 Forced Air knapp (Varmluft)
- 12 Steam knapp (Ångknapp)
- 13 Crisp knapp
- 14 Chef Menu knapp (Kockmeny)
- 15 Stop Turntable (Stoppknapp för roterande tallriken)
- 16 Plusknapp
- 17 Jetstart (Snabbstart)-knapp

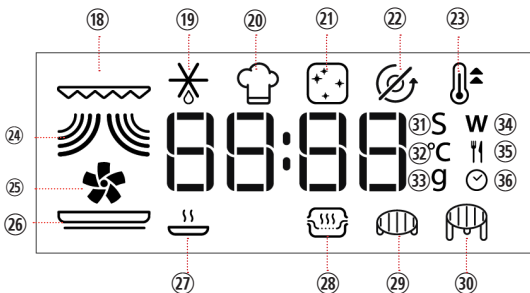

- 18 Grill ikon
- 19 Jet Defrost Menu ikon
- 20 Kockmeny ikon
- 21 Autorengöring ikon
- 22 Stoppa glastallrik ikon
- 23 Förvärmnings ikon
- 24 Mikrovågor ikon
- 25 Varmluft ikon
- 26 Crisp-ikon
- 27 Snabbuppvärmningsikon
- 28 Ångmenyfunktion ikon
- 29 Låg ställningsikon
- 30 Hög ställningsikon
- 31 Andra ikoner
- 32 Temperaturikon
- 33 Vikt-/portionsval
- 34 Mikrovågseffekt (Watt)
- 35 Val av mattyp
- 36 Klockinställning/tidsval



STANDBY LÄGE

Ugnen är i standbyläge när klockan visas (eller, om klockan inte har ställts in, när displayen visar “.”).



STARTSKYDD/BARNLÅS

Denna automatiska säkerhetsfunktion kopplas in en minut efter att ugnen har återgått till “Standbyläge”. När säkerhetsfunktionen är aktiv måste luckan öppnas och stängas för att starta tillagningen, i annat fall kommer displayen att visa “door”(lucka).

door



PAUSA ELLER STOPPA TILLAGNINGEN

Pausa tillagningen så här:

Öppna ugnsluckan när du vill avbryta tillagningen för att kontrollera, vända eller röra om i maten. Inställda funktioner bibehålls i 5 minuter.

Gör så här om du vill fortsätta tillagningen:

Stäng luckan och tryck på Jet Start (Snabbstart)-knappen EN GÅNG. Tillagningen fortsätter då från den punkt där programmet avbröts.

Om du inte vill fortsätta tillagningen kan du:

Ta bort maten, stänga luckan och trycka på Stop (Stopp)-knappen

När tillagningen är klar:

Displayen visar texten ”Slut”. En signal låter en gång i minuten i 10 minuter, vilket är ett normalt beteende avsett för att kyla ned produkten.

Beroende på modellen kan kylfläkten eller lampan inuti maskinen fortsatt vara igång.

Om önskat går det att trycka på stoppknappen eller öppna luckan för att avbryta signalen och stoppa nedkylningen. Observera att detta inte har en negativ inverkan på produktens funktion.

Notera: Om luckan öppnas och sedan stängs behålls de aktuella inställningarna endast i 60 sekunder efter avslutad tillagning.



RÖR OM/VÄND MATEN

Beroende på vilken funktion som valts kan maten behövas röras om/vändas under tillagningen. I dessa fall kommer ugnen att pausa tillagningen och be dig utföra den nödvändiga handlingen.


När så krävs bör du:

- 1 Öppna luckan.
- 2 Rör om eller vänd maten (beroende på begärd handling).
- 3 Stäng luckan och starta om genom att trycka på Jetstart (Snabbstart)-knappen.

Notera: Om luckan inte öppnas inom 2 minuter vid begäran om att röra om i eller vända maten, kommer ugnen att fortsätta tillagningsprocessen (i detta fall kommer inte slutresultatet att bli optimalt).



CLOCK (KLOCKA)

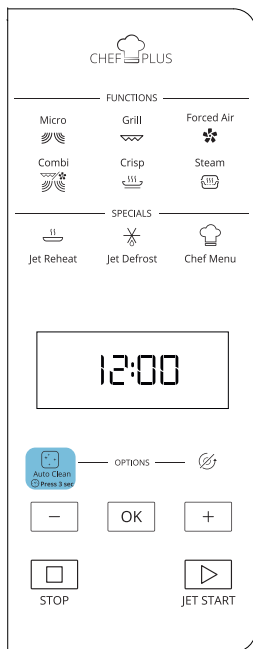

För att ställa in klockan på din apparat:

- 1 Tryck på och håll kvar Auto Clean/Clock (Automatisk rengöring/Klocka) knappen i 3 sekunder.
- 2 Tryck på knappen Plus/Minus för att ställa in timmarna.
- 3 Tryck på Ok/Jetstart (Snabbstart)-knappen. Minuterna börjar blinka.
- 4 Tryck på knapparna Plus/Minus för att ställa in minuterna.
- 5 Tryck på OK/Jet Start (Snabbstart)-knappen. Klockan är inställd.

Notera:


Första gången som apparaten kopplas in (eller efter ett strömavbrott) kommer produkten automatiskt att gå in i klockinställningsläget, i detta fall, följ ovanstående procedur med start från steg 2.

Tips och förslag:

- Om klockan inte ställts in efter inkopplingen kommer klockan att visa "12:00".
- Om du trycker på Stop (Stopp)-knappen under inställningen av klockan eller om inställningen inte fullföljs under en längre tid kommer ugnen att lämna inställningsläget och inställningen blir ogiltig, displayen kommer att visa "·".



JET START (SNABBSTART)

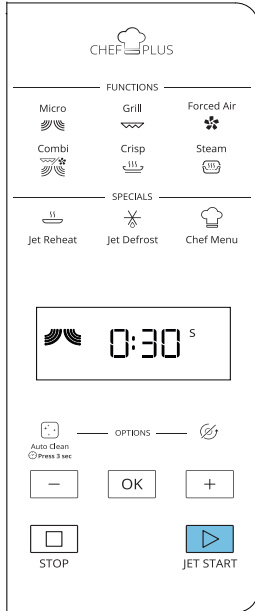

Denna funktion gör det möjligt att starta mikrovågsfunktionen på högsta effekt (800 W) i 30 sekunder, genom att trycka på Jet Start (Snabbstart)-knappen. Använd denna funktion för snabb uppvärmning av mat med hög vattenhalt såsom klara soppor, kaffe eller te.

- 1 Tryck på Jetstart (Snabbstart)-knappen.

Tryckning på Jet Start knappen kommer mikrovågsugnen att starta på maximal mikrovågseffekt (800 Watt) i 30 sekunder.

Varje ytterligare tryckning kommer att öka tillagningstiden med 30 sekunder.


Om du redan har valt en tillagningsfunktion (t.ex.: Grill), tryck på Jetstart för att starta den valda funktionen.

Tips och förslag:

- Det går att ändra effektnivån och tidslängden även efter att tillagningen har påbörjats. För att justera effektnivån, tryck upprepade gånger på Microwave (Mikrovågsknappen). Om du vill ändra tidslängd, vrid på ratten eller tryck på Plus/Minusknapparna eller tryck på Jet Start (Snabbstart)-knappen för att öka tidslängden med 30 sekunder.




MIKROWAVE (MIKROVÅGS)

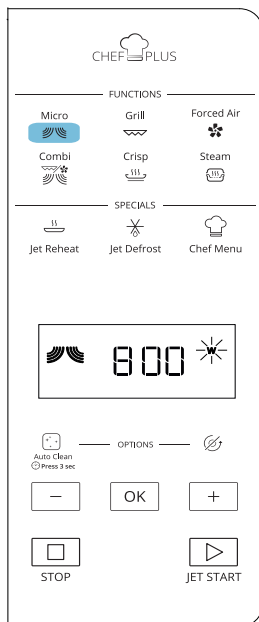

Mikrovågsfunktionen möjliggör snabb tillagning eller uppvärmning av mat och dryck.

Föreslagna
tillbehör:



Tallrikslock
(säljs separat)

- 1 Tryck på Microwave (Mikrovågsknappen). Den maximala effektnivån (800 W) kommer att visas på displayen och wattikonerna börjar blinka.
- 2 Tryck på knapparna Plus/Minus för att ställa in effekten.
- 3 Tryck på OK knappen för att bekräfta.
- 4 Tryck på knapparna Plus/Minus för att ställa in tillagningstiden.
- 5 Tryck på OK/Jetstart (Snabbstart)-knappen. Funktionen startar.


När tillagningsprocessen har startat:

- För att justera effekten: tryck på Microwave (Mikrovågs)-knappen och tryck på knappen Plus/Minus för att ändra värdet.
- För att öka/minska tiden: tryck på knapparna Plus/Minus eller tryck på Jetstart (Snabbstart)-knappen för att öka tillagningstiden med 30 sekunder.

| EFFEKT | FÖRESLAGEN ANVÄNDNING: |
|--------|--|
| 800 W | Uppvärmnings av drycker, vatten, klara soppor, kaffe, te och annan mat med hög vattenhalt. Om rätten innehåller ägg eller gräddor bör ett lägre effektläge väljas. |
| 650 W | Tillagning av fisk, grönsaker, kött, etc. |
| 500 W | Försiktig tillagning av t.ex. såser med hög proteinhalt, ost och äggrätter samt för att avsluta tillagningen av gryrätter. |
| 350 W | Sjuda stuvningar, smälta smör. |
| 160 W | Upptining. |
| 90 W | Göra glass, smör och ost mjuk. varmhållning. |



GRILL

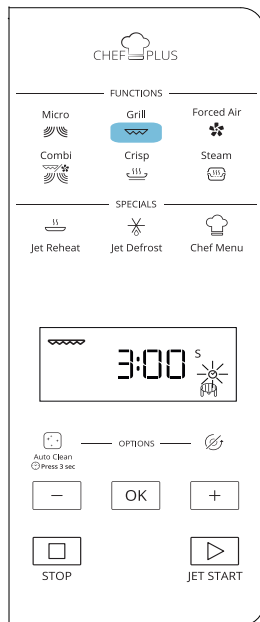

Denna funktion använder en kraftfull kvartsgrill till att bryna mat, skapar en grill- eller gratineringsseffekt.

Grillfunktionen används för att bryna mat såsom ostsmörgåsar, varma smörgåsar, potatiskroetter, korvar, grönsaker.

Avsedda
tillbehör:



Hög ställning


- 1 Tryck på Grill-knappen.
- 2 Tryck på knappen Plus/Minus för att ställa in tillagningstiden.
- 3 Tryck på OK/Jetstart (Snabbstart)-knappen. Funktionen startar.

Tips och förslag:

- För mat såsom ost, rostat bröd, kött och korvar, placera maten på den höga trådställningen.
- Se till att redskapen som används är värmetåliga när du använder denna funktion.
- Använd inte plastredskap när du grillar. De kommer att smälta. Trä och papper är inte heller lämpliga material.
- Var försiktig och vidrör inte ugnstaket ovanför grillelementet.



COMBI GRILL (MICROWAVE + GRILL) (KOMBI GRILL (MIKROVÅGS + GRILL))

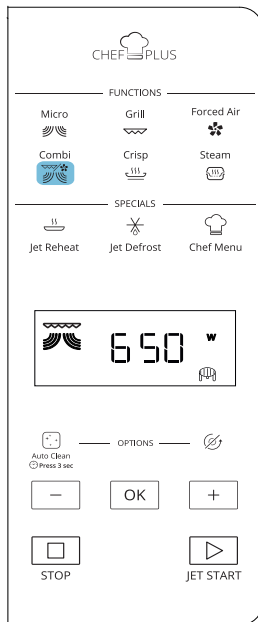

Denna funktion kombinerar Mikrovågor och grilluppvärmning vilket gör att gratängar tillagas på mycket kortare tid.

Avsedda tillbehör:



Hög ställning

- 1 Tryck på Combi (Kombi)-knappen.
- 2 Tryck på Plus/Minus knapparna för att **välja "1"** och tryck på OK knappen för att bekräfta.
- 3 Tryck på knapparna Plus/Minus för att ställa in mikrovågseffekt (se tabellen nedan).
- 4 Tryck på OK knappen för att bekräfta.
- 5 Tryck på knapparna Plus/Minus för att ställa in tillagningstiden.
- 6 Tryck på OK/Jetstart (Snabbstart)-knappen. Funktionen startar.

När tillagningsprocessen har startat:

- För att justera effekten: tryck på Microwave (Mikrovågs)-knappen och tryck på knappen Plus/Minus för att ändra värdet.
- För att öka/minska tiden: tryck på knapparna Plus/Minus eller tryck på Jetstart (Snabbstart)-knappen för att öka tillagningstiden med 30 sekunder.


| EFFEKTNIVÅ | FÖRESLAGEN ANVÄNDNING: |
|------------|------------------------|
| 650 W | Grönsaker |
| 500 W | Fågel |
| 350 W | Fisk |
| 160 W | Kött |
| 90 W | Gratinerad Frukt |

Tips och förslag:

- Lämna inte ugnsluckan öppen under längre perioder när grill används eftersom temperaturen kommer att sjunka.
- Om du tillagar stora gratängar som kräver att glastallriken rotation stoppas, vänd på maträtten efter ungefär halva tiden. Detta är nödvändigt för att få färg på hela övre ytan.
- Se till att redskapen som används är mikrovågssäkra och värmetåliga när du använder denna funktion.
- Använd inte plastredskap när du grillar. De kommer att smälta. Trä och papper är inte heller lämpliga material.
- Var försiktig och vidrör inte ugnstaket ovanför grillelementet.
- Om tillagning ska göras med större bitar såsom fågel, använd mikrovågs- och ugnssäker porslin som placeras direkt på glastallriken.



FORCED AIR (VARMLUFT)

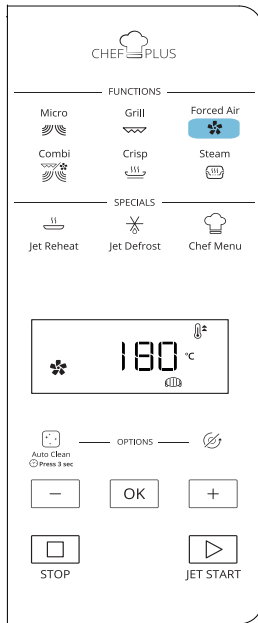

Med denna funktion kan du få ugnsbakade rätter. Med användning av ett kraftfullt värmeelement och fläkt är tillagningscykeln precis som i en traditionell ugn. Använd denna funktion för mat såsom grönsaker, fisk, ris och pasta.

Avsedda
tillbehör:



Låg ställning

- 1 Tryck på knappen Forced Air (Varmluft).
- 2 Tryck på knapparna Plus/Minus för att ställa in temperaturen.
- 3 Tryck på OK knappen för att bekräfta.
- 4 Tryck på knapparna Plus/Minus för att ställa in tillagningstiden.
- 5 Tryck på OK/Jetstart (Snabbstart)-knappen. Funktionen startar.



Det finns ett förvärmningssteg innan tillagningen startar.

- Så länge ugnen är i "förvärmningsfasen" lyser "PREHEAT" -ikonen.
- När ugnen har nått måletemperaturen kommer förvärmningsikonen att stängas av.

När tillagningsprocessen har startat:

- Tryck först på knappen Forced Air (Varmluft), tryck sedan på knapparna Plus/Minus för att justera värdet.
- För att öka/minska tiden: tryck på knapparna Plus/Minus eller tryck på Jetstart (Snabbstart)-knappen för att öka tillagningstiden med 30 sekunder.



Tips och förslag:


- Använd det låga trädställning för att placera maten på för att möjliggöra ordentlig luftcirkulation runt maten.
- Se till att redskapen som används är värmetåliga när du använder denna funktion.
- Du kan använda crisppannan som bakplåt när du bakar mindre poster, såsom kakor eller muffins. Placera pannan på den låga trädställning.



COMBI AIR (KOMBI LUFT) (MICROWAVE + FORCED AIR(MIKROVÅGS+ VARMLUFT))

Denna funktion kombinerar mikrovågs och varmluftstillagning vilket gör att du kan bereda ugnsbakade maträtter på kortare tid.

Combi Air låter dig tillaga maträtter såsom brynd mat, fågel, skuren potatis, tillagad fryst mat, fisk, kakor och bakverk.

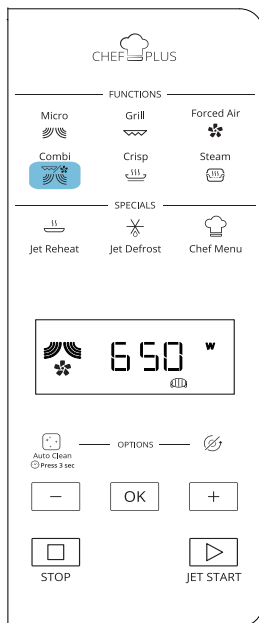

Avsedda tillbehör:



Låg trådställning

- 1 Tryck på Combi (Kombi)-knappen.
- 2 Tryck på Plus/Minus knapparna för att **välja "2"** och tryck på OK knappen för att bekräfta.
- 3 Tryck på Plus/Minus knapparna för att ställa in temperaturen och tryck på OK knappen för att bekräfta.
- 4 Tryck på Plus/Minus knapparna för att ställa in mikrovågseffekt (se tabellen nedan) och tryck på OK knappen för att bekräfta.
- 5 Tryck på Plus/Minus knapparna för att ställa in tiden.
- 6 Tryck på OK/Jetstart (Snabbstart)-knappen. Funktionen startar.

| EFFEKTIVÅ | FÖRESLAGEN ANVÄNDNING: |
|-----------|--|
| 350 W | Tillagning av fågel, bakad potatis, lasagne och fisk |
| 160 W | Tillagning av kött och fruktkakor |
| 90 W | Kakor och bakverk |

När tillagningsprocessen har startat:

- För att öka/minska tiden: tryck på knapparna Plus/Minus eller tryck på Jetstart (Snabbstart)-knappen för att öka tillagningstiden med 30 sekunder.

Tips och förslag:

- Använd den låga trådställning för att placera maten på för att möjliggöra ordentlig luftcirkulation runt maten.
- Se till att redskapen som används är mikrovågssäkra och ugnssäkra när du använder denna funktion.
- Nedanstående tabell visar några recept som du kan bereda när Kombi Luft funktionen används.

| MATTYP | PARAMETRAR | VIKT | TID | TIPS |
|---------------------|----------------|--------|--------|--|
| Hel kyckling | 200 °C - 350 W | 1200 g | 60 min | Placera kycklingen på den låga trådställning. Det rekommenderas att placera en tallrik under trådställningen för att samla upp mat som kan droppa ned. |
| Sockerkaka | 180 °C - 90 W | 700 g | 55 min | Placera den mikrovågssäkra och ugnssäkra porslinet på glastallriken. |
| Citronkaka | 160 °C - 90 W | 800 g | 55 min | Placera den mikrovågssäkra och ugnssäkra porslinet på glastallriken. |



Denna exklusiva Whirlpool-funktion ger perfekt gyllenbrunt resultat både på ovan- och undersidan av maten. Användning av både mikrovågor och grilltillagning gör att crispspannan snabbt når rätt temperatur och börjar bryna och göra maten krispig.

Följande tillbehör är designade att användas med crispfunktionen:

- Crispspannan
- Crispshandtaget (säljs separat) för att hantera den heta Crispspannan.

Använd denna funktion för att värma och tillaga pizza, quiches, och annan degbaserad mat. Den är också bra till att steka bacon och ägg, korvar, potatis, pommes frites, hamburgare och annat kött etc. utan att lägga till olja (eller genom att tillföra mycket lite olja).

Särskilda tillbehör:



Crispspanna




Crispshandtag

- 1 Tryck på Crisp knappen.
- 2 Tryck på Plus/Minus knapparna för att ställa in tillagningstiden.
- 3 Tryck på OK/Jetstart (Snabbstart)-knappen. Funktionen startar.

Använd endast den medföljande crispspannan med denna funktion. Andra tillgängliga crisppannor som finns på marknaden ger inte korrekta resultat med denna funktion.


Tips och förslag:

- Kontrollera att crispspannan är korrekt placerad i mitten på glastallriken.
- Ugnen och crispspannan blir mycket heta när denna funktion används.
- Placera aldrig den heta crispspannan på värmekänsliga underlag.
- Var försiktig och vidrör inte ugnstaket ovanför grillelementet.
- Använd grillvantar eller crispshandtaget när crispspannan tas bort.
- Före tillagning av mat som inte kräver lång tillagningstid (pizza, kakor...), rekommenderar vi att crisppannan förvärms 2-3 minuter i förväg.






JET REHEAT MENU (SNABBUPPVÄRMNINGSMENY)

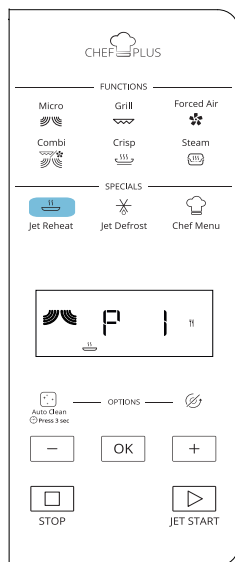

Denna funktion möjliggör automatisk uppvärmnings av maträtterna. Använd denna funktion för att värma: soppa, sås kyld pizza, mat på tallrik, dryck.






Föreslagna
tillbehör:



Tallrikslock
(såls separat)

- 1 Tryck på Jet Reheat Menu (Snabbuppvärmningsmeny)-knappen.
- 2 Tryck på Plus/Minus knapparna för att ställa in matklassen (se tabellen nedan) och tryck på OK knappen för att bekräfta.
- 3 Tryck på knappen Plus/Minus för att ställa in matens vikt.
- 4 Tryck på OK/Jetstart (Snabbstart)-knappen. Uppvärmningscykeln startar. Varaktigheten för funktionen beräknas automatiskt på utifrån vald mat och vikt.

Notera: efter en viss tid kan displayen be dig att lägga till/ röra i eller vända maten för en bättre uppvärmning. Se kapitlet "Rör om / vänd maten" på sidan 10.


| MATTYP | VIKT | TIPS |
|--|-----------------|--|
| P1  Soppa | 250 - 1000 g | Täck över maten, låt luften ventileras. Rör i maten vid uppmaning av mikrovågsugnen. Låt vila i 3 minuter innan servering. |
| P2  Sås | 250 - 1000 g | Täck över maten, låt luften ventileras. Rör i maten vid uppmaning av mikrovågsugnen. Låt vila i 3 minuter innan servering. |
| P3  Kyld pizza | 200 - 600 g | Ta bort pizzan från förpackningen, placera pizzan på mikrovågssäker porslin. Stapling av flera pizzor rekommenderas inte. |
| P4  Flat tallrik | 250 - 350 g | Täck över maten, låt luften ventileras. Låt vila i 3 minuter innan servering. |
| P5  Dryck | 150 ml - 600 ml | Placera en metallsked i koppen för att förhindra att det kokar över. |

Tips och förslag:

- Lägg de tjockare, kompaktare delarna av maten i mitten av plattan och de och de tunnare eller mindre kompakta delarna i ytterkant av plattan.
- Placera tunna köttskivor ovanpå varandra eller "fläta" dem.
- På grund av variationer hos maten ställs tillagningstiden in på ett medeltal så vi rekommenderar alltid att kontrollera om maten är tillagad inuti och om så behövs, förlänga tillagningstiden för att korrekt tillagningsnivå.
- Genom att vänta 1-2 minuter innan servering förbättras resultatet, särskilt när det gäller fryst mat.
- Gör hål i plastfolie med en gaffel eller liknande så att trycket kan utjämnas när ånga bildas i behållaren under tillagningen.
- Placera maten på en mikrovågssäker och värmebeständig tallrik eller skål.



JET DEFROST MENU (SNABBUPPTININGSMENY)

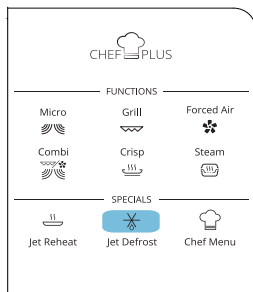







Denna funktion låter dig snabbt tina mat automatiskt.

Använd denna funktion för tina kött, kyckling, fisk, grönsaker och bröd.

- 1 Tryck på knappen Jet Defrost Menu (Snabbupptining).
- 2 Tryck på Plus/Minus knapparna för att ställa in mattypen (se tabellen nedan) och tryck på OK knappen för att bekräfta.
- 3 Tryck på knappen Plus/Minus för att ställa in matens vikt.
- 4 Tryck på OK/Jetstart (Snabbstart)-knappen. Upptiningscykeln startar. Varaktigheten för funktionen beräknas automatiskt på utifrån vald mat och vikt.

För att få bästa möjliga resultat kommer produkten att be dig att vända/röra i maten när så behövs. Se kapitlet "Lägg till / Rör om / vänd maten" på sidan 10.


| MATTYP | VIKT | FÖRESLAGEN ANVÄNDNING: |
|--|----------------|--|
| P1  Köttfärs | 100 g - 2000 g | Köttfärs, kotletter, köttskivor, stekar. Efter tillagning, låt maten vila i minst 5 minuter för bättre resultat. |
| P2  Fågel | 100 g - 2500 g | Hel kyckling, bitar eller filéer. Efter tillagning, låt maten vila i 5-10 minuter för bättre resultat. |
| P3  Fisk | 100 g - 1500 g | Hel, i skivor eller filéer. När tillagning är klar, låt maten vila i 5 minuter för bättre resultat. |
| P4  Grönsaker | 100 g - 1500 g | Grönsaker skurna i stora, mellan eller små bitar. Innan servering, låt maten vila i 3-5 minuter för bättre resultat. |
| P5  Bröd (standard) | 100 g - 550 g | Frysta småbröd, baguetter och giffjar. Låt maten vila i 5 minuter för bättre resultat. |
| P6  Brödupptining* (använda Crisppannan) | 50 g - 500 g | Denna exklusiva Whirlpool-funktion låter dig tina fryst bröd. Kombinationen av både upptinings- och crisptechnologierna gör att ditt bröd smakar och känns som nybakat. Använd denna funktion för att snabbt tina och värma frysta småbröd, baguetter och giffjar. Placera den tomma crisppappan på glastallriken, stäng luckan, välj sedan programmet Bread Defrost (brödupptining), ställ in brödets vikt och tryck på OK knappen. Displayen kommer att visa "PRE HEAT" (FÖRVÄRMA) och ugnen kommer att använda mikrovågor och grill för att förvärma crisppannan. När temperaturen uppnåtts kommer ett meddelande ("ADD") informera om att du kan lägga till bröd. Placera brödet på crisppannan, stäng luckan och tryck på Jet Start (Snabbstart)-knappen. Funktionen startar, vänd på maten när ugnen uppmärnar till det. |

Tips och förslag:

- Lägg de tjockare, kompaktare delarna av maten i mitten av plattan och de och de tunnare eller mindre kompakta delarna i ytterkant av plattan. Placera tunna köttskivor ovanpå varandra eller "fläta" dem.
- För livsmedel i denna tabell och om vikten är mindre eller mer än rekommenderad vikt bör du välja den manuella funktionen med lägre mikrovågseffekt (såsom mikrovågor 160W).
- På grund av variationer hos maten ställs tillagningstiden in på ett medeltal så vi rekommenderar alltid att kontrollera om maten är tillagad inuti och om så behövs, förlänga tillagningstiden för att få korrekt tillagningsnivå.
- Genom att vänta 1-2 minuter innan servering förbättras resultatet, särskilt när det gäller fryst mat.
- Gör hål i plastfolie med en gaffel eller liknande så att trycket kan utjämnas när ånga bildas i behållaren under tillagningen.
- Placera maten på en mikrovågssäker och värmebeständig tallrik eller skål.



STEAM MENU (ÅNGMENY)

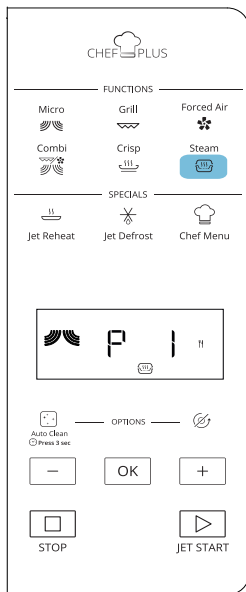

Denna funktion möjliggör att få hälsosam och naturlig smak på maträtter genom tillagning med ånga. Använd denna funktion för att ångtillaga mat såsom pasta, ris, grönsaker och fisk.

Det medföljande ångtillbehöret måste alltid användas med denna funktion.

Du kommer att uppmanas att ställa in koktid för ris och pasta enligt rekommendationen på matpaketet.

För att koka pasta (P1) eller ris (P2):

Avsedda tillbehör: Lid Ångare utan gallret

| Mat | Portioner | Mängd | Nivå |
|-------|-----------|-------|------|
| Pasta | | 70 G | L1 |
| | | 140 G | L2 |
| | | 210 G | L3 |
| Ris | | 100 G | L1 |
| | | 200 G | L2 |
| | | 300 G | L3 |
| | | 400 G | L4 |


Följ processen nedan (exempel för pasta):

A) Pastans vikt

B) Lägg pastan i skålen, tillsätt salt

C) Häll i vatten upp till markeringen

D) Täck med lock och sätt in i ugnen.

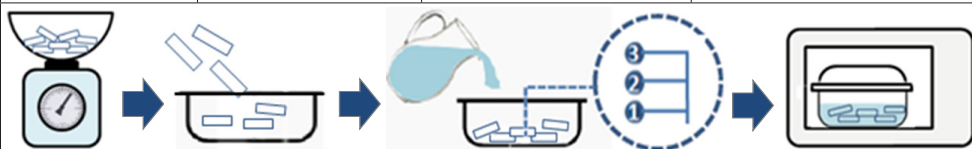

Följ alltid portionsmängden i tabellen ovan.

Använd rumstempererat vatten.

Ställ in funktionen på kontrollpanelen:

- Tryck på knappen Steam menu (Ångmeny).
- Tryck på knappen Plus/Minus för att ställa in mattypen (se tabellen nedan) och tryck på OK knappen för att bekräfta.
- Tryck på knapparna Plus/Minus för att ställa in nivån (enligt portionstabellen ovan).
- Tryck på OK/Jetstart (Snabbstart)-knappen. Funktionen startar.


| MATTYP | | TIPS |
|--------|-------|--|
| P1 | Pasta | Förinställ koktiden enligt förpackningen innan tillagningen. |
| P2 | Ris | Förinställ koktiden enligt förpackningen innan tillagningen. |

Tillagning av grönsaker eller fisk (P3-P8):


Avsedda
tillbehör:




Ångkokare

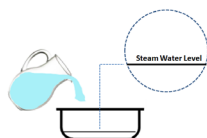

A: Häll i vatten upp till nivåmarkeringen för ånga i skålen.



B: Sätt in gallret och lägg in maten.

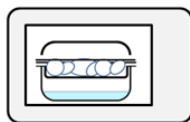

C: Täck med lock och sätt in i ugnen.

D: Ställ in funktionen på kontrollpanelen:

- 1 Tryck på Steam (Ångmeny)-knappen.
- 2 Tryck på knappen Plus/Minus för att ställa in mattypen (se tabellen nedan) och tryck på OK knappen för att bekräfta.
- 3 Tryck på knapparna Plus/Minus för att ställa in matens vikt (min: 150 - max 500 g).
- 4 Tryck på OK/Jetstart (Snabbstart)-knappen. Funktionen startar.


| | MATTYP | VIKT | TIPS |
|----|----------------------|---------------|---|
| P3 | Potatis/rotgrönsaker | 150 g - 500 g | Använd jämn storlek. Skär grönsakerna i jämna bitar. Tillsätt 100 ml vatten i ångarens botten. |
| P4 | Mjuka grönsaker | 150 g - 500 g | |
| P5 | Frysta grönsaker | 150 g - 500 g | Tillsätt 100 ml vatten i ångarens botten. |
| P6 | Fiskfiléer | 150 g - 500 g | Fördela filéerna jämt på ånggallret. Lägg ihop tunna delar. Tillsätt 100 ml vatten i ångarens botten. Låt stå 1 -2 minuter efter tillagningen. |
| P7 | Kycklingfiléer | 150 g - 500 g | Tillsätt 100 ml vatten i ångarens botten. |
| P8 | Frukt | 150 g - 500 g | Tillsätt 100 ml vatten i ångarens botten. |

Tips och förslag:

- Använd rumstempererat vatten.
- Ångkokaren är avsedd att användas enbart med mikrovågs!
- Använd aldrig ångkokaren tillsammans med någon annan funktion. Om ångkokaren används med någon annan funktion kan skador uppstå.
- Placera alltid ångkokaren på glastallriken.
- På grund av variationer hos maten ställs tillagningstiden in på ett medeltal så vi rekommenderar alltid att kontrollera om maten är tillagad inuti och om så behövs, förlänga tillagningstiden för att få korrekt tillagningsnivå.



CHEF MENU (KOCKMENY)

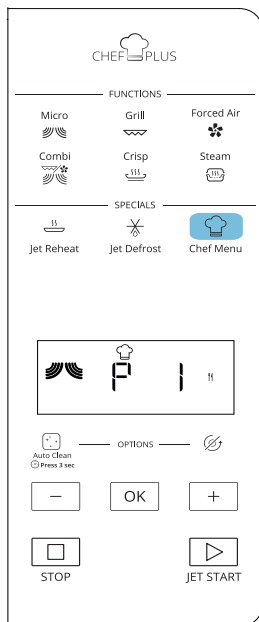









Ett urval av automatiska recept med förinställda värden för att erbjuda optimalt tillagningsresultat.





- 1 Tryck på knappen Chef Menu (Kockmeny).
- 2 Tryck på och håll kvar Plus/Minus knapparna för att välja typ av mat (se tabellen nedan).
- 3 Tryck på OK knappen för att bekräfta.
- 4 Beroende på vilken matklass som valts kan displayen be dig att ställa in vikten. Tryck på Plus/Minus knapparna för att ställa in efterfrågade värden.
- 5 Tryck på OK/Jetstart (Snabbstart)-knappen. Funktionen startar. Varaktigheten för funktionen beräknas automatiskt på utifrån vald mat och vikt.

Tips och förslag:

- När stora mängder/matstycken som stekar och ugnsbakad fisk tillagas rekommenderas en ståtid på 8 - 10 minuter.
- Grönsaker, varmkorv och ångkokt fisk mår bra av en ståtid på 2 - 3 minuter.
- För detaljer om att lägga till/röra/vända maten, se tabell på sidan 10.

| RECEPT | FÖRSTA STATUS | KRISPIGA STEKRE-CEPT | VIKTMÄNGD | VARAKTIGHET | FÖRBEREDELSE |
|-------------------------|----------------|----------------------|-----------|-------------|---|
| 1 Popcorn | Rumstemperatur | | 100 g | 3min. | Placera påsen på glasplattan. Tillaga endast en påse åt gången. |
| 2 Blandat ris | Fryst | | 300-650 g | 6-11min. | Ta bort förpackningen, placera maten i en mikrovågssäker skål, rör i maten vid uppvärmning. |
| 3 Blandad pasta | Fryst | | 250-550 g | 5-10min. | Ta bort förpackningen, placera maten i en mikrovågssäker skål, rör i maten vid uppvärmning. |
| 4 Blandade grönsaker | Fryst | | 150-600 g | 4-12min. | Placera maten i en mikrovågssäker skål. Lägg till 2 matskedar vatten i maten. Rör i maten när ugnen uppvärmer dig att göra det. |
| 5 Fryst lasagne | Fryst | | 300-600 g | 26-40min. | Ta bort aluminiumfolien, placera maten i en mikrovågs- och ugnssäker skål på låga ställningen. |
| 6 Fryst pizza | Fryst | | 250-750 g | 6-11min. | Ta bort förpackningen, lägg maten i crispspannan. |

| RECEPT | FÖRSTA STATUS | KRISPIGA STEKRE-CEPT | VIKTMÄNGD | VARAKTIGHET | FÖRBEREDELSE |
|--|----------------|----------------------|---------------------|-------------|---|
| 7  Quiche | Rumstemperatur | | 950 g | 18min. | Förbered den färdiga smördegen på 370 g, klä in crispplattan med smördegen. Stick i den. Ställ in i ugnen och förbaka. Förbered fyllningen. 4 ägg, 150 ml crème fraiche, 100 g hackad bacon, 130 g (3 ½ dl) riven ost (Gruyere eller liknande), svartpeppar och malen muskot efter säsong, blanda. När ugnen uppmär, lägg i fyllningen och sätt tillbaka den i ugnen och fortsätt tillagningen. |
| 8  Cordon Bleu/ kycklingkottletter Chicken Cutlets | Fryst | | 100-400 g/ 100 g | 6-11min. | Smörj crisp pannan lätt. Lägg i maten när förvärmningen av crisp pannan är klar. Vänd maten när ugnen uppmär dig att göra det. |
| 9  Pommes frites | Fryst | ✓ | 200-400 g/ 50 g | 9-11min. | Inte för fryst pommes frites med skal. Lägg i maten i crisp pannan utan olja. Placera crisp pannan på den höga ställningen. Rör från mitten av maten mot kanterna när ugnen uppmär. |
| 10  Chicken Nuggets | Fryst | ✓ | 200-500 g/ 50 g | 8-11min. | Lägg i maten i crisp pannan utan olja. Placera crisp pannan på den höga ställningen. Vänd när ugnen uppmär dig att göra det. |
| 11  Panerad fisk | Fryst | ✓ | 250-500 g/ 50 g | 8-11min. | Lägg i maten i crisp pannan utan olja. Vänd när ugnen uppmär dig att göra det. |
| 12  Potatisklyftor | Rumstemperatur | ✓ | 300-550 g/ 50 g | 12-20min | Skala och skiva potatis. Krydda och smörj lätt crisp pannan + ringla olja överst. Rör när ugnen uppmär dig att göra det. |
| 13  Kycklingvingar | Fryst | ✓ | 200-600 g/ 50 g | 9-19min | Lägg i maten i crisp pannan utan olja. Placera crisp pannan på den höga ställningen. Vänd när ugnen uppmär dig att göra det. |
| 14  Sockerkaka (ljus) | Rumstemperatur | | 400 g | 23min. | Vispa två ägg och 125 g socker med en matberedare i 2-3 minuter. Smält 37 g margarin och rör i det i äggsockerblandningen. Blanda 125 g mjöl med 7,5 g bakpulver och tillsätt det gradvis tillsammans med 75 g vatten. Placera ett runt bakpapper i botten av en mikrovågs och ugnssäker skål och håll i smeten. När förvärmningen av ugnen är klar, sätt in skålen i mikrovågsgugnen med den låga ställningen. |

| RECEPT | FÖRSTA STATUS | KRISPIGA STEKRECEPT | VIKTMÄNGD | VARAKTIGHET | FÖRBEREDELSE |
|--|----------------|---------------------|-----------|-------------|---|
|  15 Färsk pizza | Rumstemperatur | | 700 g | 21min. | Mät upp 37 °C 150 g vatten direkt i blandningsskålen och lös upp 15 g jäst i vattnet. Mät upp 2 ml salt och 2 msk olja och väg upp 225 g mjöl och tillsätt vatten. Knåda väl tills degen är formad (tar ungefär 5 minuter). Täck med en handduk och låt jäsa i 30 minuter i rumstemperatur. Knåda degen tills den är fast. Rulla ut degen med brödkaveln, placera den på den lätt smorda crispspannan och pricka den med en gaffel. Sprid jämnt ut 10ml tomatsås på degen, sprid sedan ut 60 g skinka och 125 g ost (och oregano) ovanpå. När förvärmningen av ugnen är klar, sätt in skålen i mikrovågsugnen med den låga ställningen. |
|  16 Muffins | Rumstemperatur | | 350 g | 23min. | Blanda samman 170 g margarin och 170 g socker med en matberedare tills den är len och blek i färgen. Blanda i 3 ägg, ett i taget. Vik försiktigt in 225 g siktat mjöl blandat med 7g bakpulver och 0.25 g salt. Väg upp 28 g av blandningen i pappersformar och placera 11-13 st jämnt fördelat på crispspannan. När förvärmningen av ugnen är klar, sätt in skålen i mikrovågsugnen med den låga ställningen. |
|  17 Biscuits | Rumstemperatur | | 180 g | 14min. | Rör ihop kakblandningen, 80 g smör och 1 extra stort ägg i en stor skål med en träsked till det precis blandats. Använd händerna för att blanda färdigt och forma en mjuk deg. Mät upp med matsked kakdegen och rulla till bollar (20 g var). Placera på crispspannan med 5 cm mellanrum. När förvärmningen av ugnen är klar, sätt in skålen i mikrovågsugnen med den låga ställningen. |
|  18 Marängar | Rumstemperatur | | 100 g | 60min. | Vispa ihop 2 äggvitor och 80 g socker. Smaksätt med vanilj och mandelessens. Forma till 10-12 delar på crispspannan. När förvärmningen av ugnen är klar, sätt in skålen i mikrovågsugnen med den låga ställningen. |



STOP TURNTABLE (STOPPA ROTERANDE TALLRIKEN)

För att få bästa tänkbara resultat ska den roterande glastallriken rotera under tillagningen.

Om du behöver använda mycket stora skålar som inte kan rotera fritt i ugnen är det möjligt att stoppa rotationen av glastallriken med funktionen Stop Turntable (Stoppa rotationen).


Denna funktion fungerar med följande tillagningsfunktioner:

- Forced Air (Varmluft)
- Combi Grill (Microwave + Grill) (Kombi Grill (Mikrovågs + Grill))
- Combi Air (Microwave + Forced Air) (Kombi Luft (Mikrovågs + Varmluft))



AUTO CLEAN (AUTOMATISK RENGÖRING)

Denna automatiska rengöringscykel kommer att hjälpa dig att rengöra mikrovågsugns utrymme och ta bort obehagliga lukter.

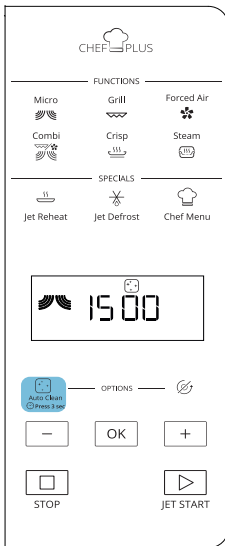

INNAN DU STARTAR CYKELN:

1 Häll 235 ml vatten i en behållare (se våra rekommendationer i nedanstående avsnittet "Tips och förslag").

2 Placera behållaren direkt på mitten av Glastallriken.

FÖR ATT STARTA CYKELN:

3 Tryck på Auto Clean (Automatisk rengöring)-knappen, rengöringscykelns varaktighet kommer vara synlig på displayen.

4 Tryck på OK/Jetstart (Snabbstart)-knappen för att starta funktionen.

NÅR CYKELN ÄR AVSLUTAD, en pipsignal kommer att höras var 10:e sekund under 10 minuter när rengöringscykeln är avslutad:

5 Tryck på Stop (Stopp)-knappen eller öppna luckan för att stänga av signalen.

6 Ta bort behållaren.

7 Använd en mjuk trasa eller en pappershandduk med mildt rengöringsmedel för att rengöra de inre ytorna.

Tips och förslag:

- För ett bättre rengöringsresultat **rekommenderas att använda en behållare med en diameter på 17-20 cm och en höjd som är lägre än 6,5 cm.**
- Du rekommenderas att använda en behållare med lätt plastmaterial som är lämpligt för mikrovågsugn.
- När behållaren blir varm efter rengöringscykeln är klar, rekommenderas du att använda en grytvante när du tar ut behållaren från mikrovågsugnen.
- För en bättre rengörande effekt och avlägsnande av obehagliga lukter, tillsätt lite citronsaft i vattnet.
- Grillelementet behöver inte rengöras eftersom den höga värmen förbränner eventuella stänkfläckar, men taket ovanför elementet måste rengöras då och då. Rengör med en mjuk och fuktig trasa och ett mildt rengöringsmedel.
- Om grillen inte används regelbundet bör den köras i ungefär 10 minuter per månad för att bränna bort eventuella stänk för att minska risken för brand.

MILJÖTIPS

Allt förpackningsmaterial kan återvinnas, vilket framgår av återvinningssymbolen. Följ lokala bestämmelser om avfallshantering. Förvara material som kan innebära risker för barn (plastpåsar, polystyren och dylikt) utom räckhåll för barn.


Denna produkt är märkt i enlighet med EU-direktiv 2012/19/EU om avfall som innehåller elektriska och elektroniska produkter (WEEE) och förordningen om avfall som innehåller elektriska och elektroniska produkter 2013 (med ändringar). Genom att se till att denna produkt kasseras på rätt sätt, bidrar du till att förhindra de potentiellt negativa konsekvenserna för miljön och människors hälsa, som i annat fall kan bli resultatet genom felaktig avfallshantering av produkten.

Symbolen på produkten eller i dokument som medföljer den, visar att denna produkt inte får behandlas som hushållsavfall. Den skall istället lämnas in vid en återvinningscentral för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Produkten måste kasseras enligt lokala miljöbestämmelser om avfallshantering.

För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades.

Gör ugnen obrukbar genom att klippa av elsladden innan den skrotas.

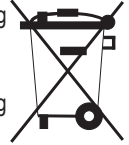

I enlighet med IEC 60705, utgåva 4, 2010-04.

har utvecklat en standard för jämn har utvecklat en standard för jämförbar test av prestanda hos olika mikro-
vågsugnar. Vi rekommenderar följande för denna mikro-
vågsugn:

| TEST | MÄNGD | UNGEFÄRLIG TID | EFFEKTIVITÄT | KÄRL |
|--------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 12.3.1 (Äggkräm) | 1000 g | 12 min | 800 W | Pyre x 3.227 |
| 12.3.2 (lätt sockerkaka) | 475 g | 7 min | 800 W | Pyre x 3.827 |
| 12.3.3 (köttfärslimpa) | 900 g | 14 -15 min | 800 W | Pyre x 3.838 |
| 12.3.4 (Potatisgratäng) | 1100 g | 18 -20 min | Grill + 650 W MW | Pyre x 3.827 |
| 12.3.5 (kaka) | 700 g | 55 min | FC180 + 90 W MW | Pyre x 3.827 |
| 12.3.6 (hel kyckling) | 1000 g | 60 min | FC200C + 350 W MW | låg ställning |
| 13.3 (Manuell upptining) | 500 g | 13,5-14,5 min | 160 W | 3 mm plasttallrik |

TEKNISKA DATA

| | |
|------------------------|-----------------|
| Databeskrivning | MCP 349 |
| Nätspänning | 230 V/50 Hz |
| Märkspänning in | 1900 W |
| Utvändiga mått (HxBxD) | 301 x 520 x 494 |
| Invändiga mått (HxBxD) | 222 x 336 x 331 |

