

SUPREMECHEF

For model MWP 336 and MWP 337

Gebrauchsanweisung	Brugsanvisning
Instruction for use	Bruksanvisning
Mode d'emploi	Käyttöohje
Gebruiksaanwijzing	Manual De Instruções
Istruzioni per l'uso	Instrucciones para el uso
Οδηγίες χρήσης	Návod k použití
Instrukcje użytkowania	Návod na použitie
Használati utasítás	Instrucțiuni de utilizare
Инструкция за използване	Инструкция по експлуатации
Інструкція з експлуатації	مادخت سال ا تامي لعت
	Қолдану бойынша нұсқаулық

www.whirlpool.eu

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

HAKEMISTO

ASENNUS

ASENNUS	3
---------------	---

TURVALLISUUS

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA	4
VIANMÄÄRITYS	5
TURVALLISUUSOHJEET	6

VARUSTEET JA KUNNOSSAPITO

VARUSTEET	7
KUNNOSSAPITO JA PUHDISTUS	8

KÄYTTÖPANEELI

KÄYTTÖPANEELI	9
NÄYTÖN KUVAUS	11

YLEINEN KÄYTTÖ

VALMIUSTILA	12
KÄYNNISTYSSUOJA/LAPSILUKKO	12
KYPSENNYKSEN KESKEYTTÄMINEN TAI PYSÄYTTÄMINEN	12
LISÄÄ/SEKOITA/KÄÄNNÄ RUOKA	12
PYÖRINTÄALUSTAN PYSÄYTYS	13

KYPSENNYSTOIMINNOT

JET START (PIKÄKÄYNNISTYS)	14
CLOCK (KELLO)	15
MICROWAVE (MIKROAALTO)	16
GRILL (GRILLI)	17
COMBI (MICROWAVE + GRILL) (YHDISTELMÄ MIKROAALTO+GRILLI)	18
DUAL CRISP (KAKSOISRAPEUTUS)	19
JET DEFROST (PIKASULATUS)	20
BREAD DEFROST (LEIVÄN SULATUS)	21
KEEP WARM (LÄMPIMÄNÄ PITÄMINEN)	22
SOFT/MELT (PEHMENNÄ/SULATA)	23
STEAM/BOIL (HÖYRYSTYS/KIEHUTUS)	24
CHEF MENU (CHEF-VALIKKO)	26
AUTO CLEAN (AUTOMAATTINEN PUHDISTUS)	29
DOUGH RISING (TAIKINAN NOSTAMINEN)	30
SPECIAL MENU (ERIKOISVALIKKO)	31

YMPÄRISTÖNSUOJELUOHJEET


YMPÄRISTÖNSUOJELUOHJEITA	32
TEKNISET TIEDOT	33

ASENNUS

Ennen verkkovirtakytkentää

Sijoita mikroaaltouuni erilleen muista lämmönlähteistä. Uunin yläpuolella on oltava vähintään 30 cm tyhjää tilaa riittävän tuuletuksen varmistamiseksi.

Mikroaaltouunia ei saa sijoittaa kaappiin. Tätä mikroaaltouunia ei ole tarkoitettu sijoitettavaksi työtasolle tai käytettäväksi työtasolla, jonka korkeus on alle 850 mm lattiasta. ÄLÄ anna mikroaaltouunin vasemman puolen (näkyvä edestä) olla seinää vasten!

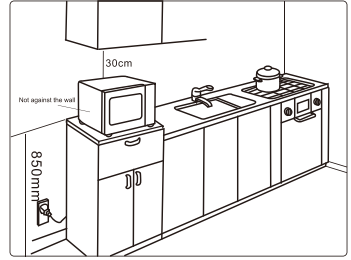

- * Älä poista uunin sivuseinällä sijaitsevia suojalevyjä. Niiden tarkoitus on estää rasvan ja ruoanmurujen pääsy uunin mikroaaltoenergian tulokanaviin.
- * Tarkista, että arvokilpeen merkitty jännite vastaa asuntosi jännitettä.
- * Sijoita mikroaaltouuni tukevalle ja tasaiselle alustalle, joka kestää sekä mikroaaltouunin että ruoka-astioiden ja muiden varusteiden painon. Käsittele uunia varoen.
- * Varmista, että mikroaaltouunin ala- ja yläpuolella tai ympärillä ei ole mitään, mikä voisi estää asianmukaisen ilmanvaihdon.
- * Varmista, ettei laite ole vaurioitunut. Tarkista, että mikroaaltouunin luukku sulkeutuu kunnolla, ja että luukun tiiviste ei ole vaurioitunut. Tyhjennä mikroaaltouuni ja puhdista sisäosa pehmeällä, kostealla liinalla.
- * Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, jos laite ei toimi kunnolla, tai jos se on vaurioitunut tai pudonnut. Älä laita virtajohtoa tai pistoketta veteen. Pidä virtajohto erillään kuumista pinnoista. Muussa tapauksessa vaarana voi olla sähköisku, tulipalo tai muunlainen vahinko.
- * Älä käytä jatkojohtoa. Jos tehollähteen syöttöjohto on liian lyhyt, anna pätevän sähköalan ammattilaisen tai huoltomiehen asentaa verkkopistorasia laitteen läheisyyteen.

⚠ VAROITUS:

- * Maadoitusliittimen sopimaton käyttö voi johtaa sähköiskun vaaraan.
- * Ota yhteys pätevään sähköteknikkoon tai huoltomieheen, jos maadoitusohjeita ei täysin ymmärretä, tai jos vaikuttaa, ettei mikroaaltouunia ole maadoitettu oikein.

⚠ HUOMAUTUS:

Ennen mikroaaltouunin käyttöä ensimmäisen kerran, on suositeltavaa poistaa suojakalvo ohjauspaneelista ja kaapeliside virtajohdosta.

VERKKOVIRTAKYTKENNÄN JÄLKEEN

Mikroaaltouuni toimii vain, jos mikroaaltouunin luukku on kunnolla kiinni.

- * Jos mikroaaltouuni on sijoitettu television, radion tai antennin läheisyyteen, se voi aiheuttaa häiriöitä näiden vastaanotossa.
- * Tämä laite on pakko kytkeä maadoitettuun pistorasiaan. Laitteen valmistaja ei vastaa ihmisille, eläimille tai esineille tapahtuneista vahingoista, jotka ovat seurausta tämän määräyksen laiminlyönnistä.
- * Valmistaja ei vastaa minkäänlaisista ongelmista, jotka ovat aiheutuneet näiden ohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lue ohjeet huolellisesti ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten

- * Jos mikroaaltouunin sisällä/ulkona oleva materiaali syttyy palamaan tai uunin sisä- tai ulkopuolelta nousee savua, pidä mikroaaltouunin luukku kiinni ja sammuta mikroaaltouuni. Irrota virtajohto tai katkaise virta irrottamalla sulake tai katkaisemalla virta sähkötaulusta.
- * Älä jätä mikroaaltouunia ilman valvontaa. Uunia on syytä valvoa varsinkin, jos ruoan valmistuksessa käytetään paperisia, muovisia tai muusta tulenarasta materiaalista valmistettuja astioita. Paperi voi hiiltäytyä tai syttyä palamaan, ja jotkin muovilaadut voivat sulaa.

VAROITUS:

- * Jos luukku tai luukun tiivisteet ovat vaurioituneet, uunia ei saa käyttää ennen kuin pätevä henkilö on sen korjannut.

VAROITUS:

- * Sellaiset huolto- tai korjaustoimenpiteet, joiden yhteydessä joudutaan poistamaan mikroaaltoenergialle altistumiselta suojaavia kansia, saa suorittaa ainoastaan asiantunteva henkilöstö.

VAROITUS:

- * Nesteitä, eikä muita ruokia saa lämmitellä tiivistetyissä astioissa, koska ne ovat alttiita räjähtämään.

VAROITUS:

- * Jos laitetta on käytetty yhdistelmätilassa, lasten tulee käyttää uunia vain aikuisen valvonnassa syntyneistä lämpötiloista johtuen.

VAROITUS:

- * Laite ja sen kosketettavissa olevat osat kuumentuvat käytössä. On varottava koskettamasta uunin sisällä olevia kuumennuselementtejä.
- * Kosketeltavia osia voi tulla kuumiksi käytön aikana. Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä loitolla laitteesta, jollei heitä valvota jatkuvasti.
- * Mikroaaltouuni on tarkoitettu ruokien ja juomien kuumentamiseen. Ruoan tai vaatteiden kuivaaminen, lämmitysalustojen, tohveleiden, sienten, kosteiden vaatteiden ja vastaavien lämmittäminen voi johtaa vammaan tai tulipalon vaaraan.
- * Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, aistimelliset tai mentaaliset kyvyt tai joilta puuttuu kokemus ja tietämys ainoastaan, jos heitä valvotaan tai he saavat ohjeita laitteen käytöstä turvallisella tavalla, ja jos he ymmärtävät, mitä vaaroja laitteen käyttöön liittyy.
- * Ainoastaan yli 8-vuotiaat lapset saavat puhdistaa laitetta ja suorittaa käyttäjän tekemiä kunnossapitotehtäviä valvottuna. Valvo lapsia ja varmista, etteivät he käytä laitetta leikeissään. Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- * Älä kypsennä tai kuumenna mikroaaltouunissa kokonaisia, kuorittuja tai kuorimattomia kananmunia, sillä ne voivat räjähtää vielä kuumentamisen päätyttyäkin.

VAROITUS:

- * Älä käytä mikroaaltouunia lämmittämään mitään ilmatiiviissä astioissa. Paine nousee mikroaaltounissa, ja astia voi räjähtää tai aiheuttaa muuten vahinkoa avautuessaan.

VAROITUS:

- * Tarkista säännöllisesti, että luukun tiivisteet ja luukun reunat ovat ehjät. Jos luukun tiiviste tai aukon reunat ovat vahingoittuneet, laitetta ei saa käyttää ennen asiantuntevan huoltoteknikon suorittamaa korjausta.

HUOMAUTUS:

Laitteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisella ajastimella tai erillisellä kaukosäätöjärjestelmällä.

- * Älä jätä mikroaaltouunia ilman valvontaa, jos käytät ruoanlaitossa runsaasti rasvaa tai öljyä, sillä ne voivat ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon!
- * Älä kuumenna tai käytä tulenarkoja materiaaleja mikroaaltounissa tai sen läheisyydessä. Kaasut voivat aiheuttaa tulipalon vaaran tai räjähdyksen.
- * Älä käytä mikroaaltouunia tekstiilien, paperin, mausteiden, yrttien, puun, kukkien, hedelmien tai muiden tulenarkojen materiaalien kuivattamiseen. Seurauksena voi olla tulipalo.
- * Älä käytä laitteen yhteydessä syövyttäviä aineita tai kaasuja. Tämän tyyppinen mikroaaltouuni on suunniteltu nimenomaan ruoan kuumennukseen tai kypsennykseen. Sitä ei ole tarkoitettu teollisuus- tai laboratoriokäyttöön.
- * Älä ripusta tai laita painavia esineitä luukun päälle, sillä tämä voi vahingoittaa uunin luukun aukkoa ja saranoita. Älä ripusta mitään luukun kahvaan.

VIANMÄÄRITYS

HUOMAUTUS:

Jos mikroaaltouuni ei toimi, tarkista seuraavat asiat, ennen kuin soitat huoltoon:

- * Lasinen pyörintäalusta ja pyörintäalustan tuki ovat paikoillaan.
- * Virtajohto on kunnolla kiinni pistorasiassa.
- * Luukku on oikein suljettu.
- * Tarkista sulakkeet ja varmista, että sähkövirtaa on saatavilla.
- * Tarkista, että uunin ilmanvaihto on riittävä.
- * Odota 10 minuuttia ja kokeile uunia sen jälkeen vielä kerran.
- * Avaa ja sulje luukku, ennen kuin yrität uudelleen.

Tarkistamalla nämä kohdat vältät huoltohenkilön turhasta käynnistä aiheutuvat ylimääräiset kulut.

Kun soitat huoltoliikkeeseen, ilmoita mikroaaltouunin sarjanumero ja tyyppi (katso arvokilvestä).

Lisätietoja löytyy takuukirjasta.

Virtajohdon saa korvata vain huoltoliikkeestä saatavalla alkuperäisellä virtajohdolla. Virtajohdon saa vaihtaa vain asiantunteva huoltoteknikko.

VAROITUS:

- * Älä irrota mitään suojakansia.
- * Huollon saa suorittaa vain asiantunteva huoltoteknikko. Sellaiset huolto- tai korjaustoimenpiteet, joiden yhteydessä joudutaan poistamaan mikroaaltoenergialle altistumiselta suojaavia kansia, saa

TURVALLISUUSOHJEET

YLEISTÄ

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitaloudessa ja samanlaisissa sovelluksissa kuten:

- * Henkilöstön keittiöalueet kaupoissa, toimistoissa ja muissa työskentely-ympäristöissä;
- * Maatiloilla;
- * Asiakkaiden toimesta hotelleissa, motelleissa ja muissa asuinympäristöissä;
- * Bed and breakfast -tyyppisissä ympäristöissä.

Muu käyttö ei ole sallittua (esim. huoneiden lämmittäminen).

! HUOMAUTUS:

- * Laitetta ei saa käyttää mikroaaltotoiminnolla, jos uunissa ei ole ruokaa. Laitteen käyttäminen tyhjänä voi vahingoittaa sitä.
- * Mikroaaltouunin ilmanvaihtoaukkoja ei saa peittää. Korvaus- tai poistoilma-aukkojen tukkiminen voi vahingoittaa uunia ja heikentää sen toimintaa.
- * Jos haluat harjoitella laitteen käyttöä, laita uuniin lasillinen vettä. Vesi imee mikroaaltoenergian ja estää tällä tavoin uunin vahingoittumisen.
- * Älä säilytä tai käytä laitetta ulkona.
- * Älä käytä laitetta astianpesualtaan läheisyydessä, kosteassa kellarissa, uima-altaan vierellä tai muunlaisessa kosteassa paikassa.
- * Älä käytä uunin sisäosaa mihinkään säilytystarkoituksiin.
- * Poista paperi- ja muovipussien metallilankoja sisältävät pussinsulkijat ennen kuin laitat pussin uuniin.
- * Älä uppopaista ruokaa mikroaaltouunissa, koska öljyn lämpötilaa ei voi säätää.
- * Käytä uunikintaita tai patalappuja käsitellessäsi astioita ja uunin osia kuumennuksen jälkeen.

NESTEET

• Esimerkiksi juomat tai vesi. Neste voi kuumentua yli kiehumispisteen ilman, että näkyy kuplintaa. Ylikuumennut neste voi yllättäen kiehua yli.

Tämä voidaan estää seuraavasti:

- * Älä käytä suorakylkisiä astioita, joissa on kapea suuaukko.
- * Sekoita nestettä ennen kuin asetat astian mikroaaltouuniin.
- * Anna astian seistä hetki kuumennuksen jälkeen ja sekoita nestettä varovasti ennen kuin otat astian uunista.

VAROVAISUUS




Sekoita purkissa tai tuttipullossa olevaa vauvanruokaa tai juomaa kuumennuksen jälkeen ja tarkista, että se on sopivan lämpöistä, ennen kuin annat sen vauvalle. Näin varmistat, että ruoka tai juoma on tasaisen lämpöistä eikä polta.

Poista purkin kansi ja tuttipullon tutti ennen kuumennusta!

VARUSTEET JA KUNNOSSAPITO

VARUSTEET

- * Uuneja varten on saatavilla monenlaisia varusteita. Ennen kuin hankit mitään varusteita, varmista, että ne soveltuvat käytettäväksi mikroaaltouuneissa.
- * Tarkista ennen käyttöä, että käyttämäsi ruokailuvälineet ovat mikroaaltouunin kestäviä, ja että mikroaallot läpäisevät ne.
- * Kun panet ruoka-astioita ja muita välineitä mikroaaltouuniin, varmista, että ne eivät kosketa uunin sisäosiin.
- * Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun välineet ovat metallisia tai niissä on metalliosia. Jos metallia sisältävä esine koskettaa uunin sisäosia uunin toiminnan aikana, voi syntyä kipinöintiä, joka saattaa vaurioittaa uunia.
- * Metalliasiat ruoalla ja juomalle eivät ole sallittuja mikroaaltokypsennyksen aikana.
- * Tarkista aina ennen uunin käyttöä, että alusta voi pyöriä vapaasti. Jos pyörintäalusta ei pääse pyörimään vapaasti, käytä pienempää astiaa tai pysäytä pyörintätoiminto (katso Suuret astiat).

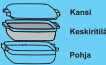Varusteet	Vinkki
 Pyörintäalustan tuki	Käytä lasialustan tukea lasialustan alla. Pyörintäalustan tuen päälle ei saa laittaa mitään muita välineitä. Aseta pyörintäalustan tuki uunin pohjalle.
 Lasinen pyörintäalusta	Käytä lasialustaa kaikissa uunin toiminnoissa. Alusta kerää nesteen ja ruoanmurut, jotka muuten likaisivat uunin pohjan. Aseta lasinen pyörintäalusta pyörintäalustan tuen päälle.
 Kansi Keskiritilä Pohja Steamer (höyryastia) -painike (vain mallille MWP 337)	Ruoan höyrykypsennys siihen suunnitellulla toiminnolla (Höyrystä/Keitä). Aseta höyryastia aina lasialustalle.
 Kypsennysritilä	Käytä kypsennysritilää käyttäessäsi Grilli - tai Combi grill+Microwaves (yhdistelmä-grilli+mikroaalto) -toimintoa.
 Rapeutusalusta	Aseta ruoka suoraan rapeutusalustalle. Rapeutusalustan voi esikuumentaa ennen käyttöä (enintään 3 min). Käytä rapeutusalustan alla aina lasialustaa. Älä laita mitään ruokailuvälineitä rapeutusalustalle, sillä alusta kuumenee nopeasti erittäin kuumaksi, ja välineet saattavat vahingoittua.
 Rapeutusalustan otin	Käytä toimitukseen kuuluvaa rapeutusalustan otinta, kun otat rapeutusalustan uunista.

KUNNOSSAPITO JA PUHDISTUS

- * Jos mikroaaltouunia ei pidetä puhtaana pinnat saattavat vahingoittua, mikä voi puolestaan lyhentää uunin käyttöikää ja aiheuttaa vaaratilanteita.
- * Älä käytä metallisia hankausliinoja, hankaavia pesuaineita, teräsvilloja, karkeita hankausliinoja tms., jotka saattavat vahingoittaa käyttöpaneelia sekä uunin sisä- ja ulkopintoja. Puhdista nämä pinnat käyttämällä puhdistusliinaa ja mietoa puhdistusainetta tai talouspyyhettä ja lasinpesusuihketta. Suihkuta lasinpesuainetta talouspyyhkeeseen.
- * Irrota lasialusta ja pyöritin säännöllisesti, erityisesti, jos ruokaa on roiskunut yli, ja puhdista uunin pohja.
- * Puhdista sisäpinnat, luukun etu- ja takaosa ja luukun reunat pehmeällä kostutetulla liinalla ja miedolla pesuaineella.
- * Älä käytä höyrypesulaitteita mikroaaltouunin puhdistamiseen.
- * Uuni tulee puhdistaa säännöllisesti ja ruoan jätteet poistaa.
- * Puhdistus on ainoa huoltotoimenpide, jota normaalisti tarvitaan. Irrota mikroaaltouuni sähköverkosta puhdistuksen ajaksi.
- * Älä suihkuta pesunestettä suoraan uuniin.
- * Tässä uunimallissa lasialustan on oltava paikoillaan uunia käytettäessä.
- * Älä käytä uunia, jos lasialusta on irrotettu puhdistusta varten.
- * Pyyhi rasva- ja ruokatahrat heti pois luukun reunoista. Jos lika on tarttunut tiukasti kiinni, laita uuniin vesilasi ja anna veden kiehua 2 - 3 minuutin ajan. Höyry pehmentää lian.
- * Aseta lasialustalle vesilasi, johon olet lisännyt vähän sitruunamehua, ja keitä vettä uunissa muutaman minuutin ajan poistaaksesi hajut uunista.
- * Grillivastusta ei tarvitse puhdistaa, sillä korkea lämpötila polttaa mahdolliset roiskeet pois. Uunin katto grillivastuksen yläpuolella on sen sijaan puhdistettava säännöllisesti. Käytä puhdistuksessa pehmeää kostutettua liinaa ja mietoa pesuainetta.
- * Jos et käytä grilliä säännöllisesti, käytä grillitoimintoa vähintään 10 minuutin ajan kerran kuussa puhdistaksesi roiskeet ja välttääksesi tulipalon vaaran.

HUOMAUTUS:

- * Kypsennysvaiheiden aikana voi esiintyä jonkin verran höyryä/kondensaatiota. Tämä ei vaikuta kypsennystuloksiin, koska se ei ole merkki tuotteen laatu/valmistusongelmista.


VAROVAINEN PUHDISTUS:

- * Crisp-alusta puhdistetaan miedolla pesuaineella ja vedellä. Erittäin likaiset kohdat voi puhdistaa hankausliinalla ja miedolla puhdistusaineella. Anna rapeutus-alustan aina jäähtyä ennen puhdistusta.
- * Älä kastele kuumaa rapeutus-alustaa tai upota sitä veteen. Nopea jäähtyminen saattaa vahingoittaa alustaa.
- * Älä käytä teräsvillaisia hankauslappuja. Muutoin pinta naarmuntuu.

KONEPESTÄVIÄ:

- Pyörintäalustan tuki
- Kypsennysritilä
- Rapeutus-alustan otin
- Lasinen pyörintäalusta
- Höyryastia

OHJAUSPANEELI (MWP 336)

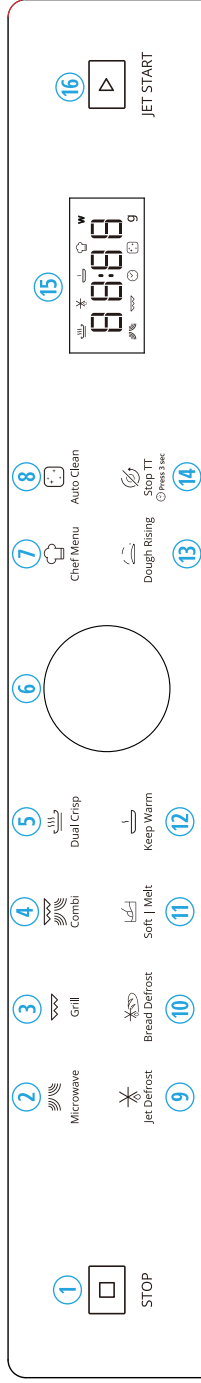

1 Stop (Pysäytä) -painike

Paina pysäyttääksesi tai nollataksesi minkä tahansa uunin toiminnon.

2 Microwave (Mikroaalto) -painike

Mikroaaltotoiminnon valitsemiseen.

3 Grilli (Grilli) -painike

Grilli-toiminnon valitsemiseen.

4 Combi (Microwave + Grilli) (Yhdistelmä mikroaaltouuni + grilli) -painike

Käytä valitaksesi (Mikroaalto + Grilli) -toiminnon.

5 Dual Crisp (Kaksois-paahdoteleipä) -painike

Käytä Kaksois-paahdoteleipä-toiminnon valitsemiseen.

6 Confirmation (Vahvistus) -painike/ nuppi

Käytä valinnan vahvistamiseen / Käytä arvon säätämiseen.

7 Chef-valikkopainike

Automaattisten reseptien käyttämiseen

8 Auto Clean (Automaattinen puhdistus) -painike

Käytä PUHDISTUS-toiminnon valitsemiseen.

9 Jet Defrost (Pikasulatus) -painike

Käytä Automaattinen sulatus -toimintoa valitsemiseen.

10 Bread Defrost (Leivän sulatus) -painike

Käytä leivänsulatusuimintoa valitsemiseen.

11 Soft / Melt (Pehmeänä/Sulata) -painiketta

Käytä Pehmeänä/Sulata -toimintoa valitsemiseen.

12 Keep Warm (Lämpimänä pitäminen) -painike

Käytä Keep Warm (lämpimänä pitäminen) -toimintoa valitsemiseen.

13 Dough Rising (Taikinan nostaminen) -painike

Käytä Dough Rising (Taikinan nostaminen) -toimintoa valitsemiseen.

14 Stop Turntable (Pyörintäalustan pysäytys) -painike

• Käytä tätä toimintoa, kun on tarpeen käyttää hyvin suuria astioita, jotka eivät mahdu pyörimään vapaasti uunissa.

Tämä toimii vain seuraavissa kypsennoysoiminoissa:

- Combi (Microwave + Grilli) (Mikroaalto + grilli)

• Paina ja pidä tätä painiketta 3 sekuntia pääsiäksesi kellon asetustilaan.


15 Näyttö

Näyttö näyttää käyttötietoa.

16 Jet Start (Pikakäynnistys) -painike

Käytä valitaksesi nopeasti mikroaalto-toiminnon Max.-teholla.

OHJAUSPANEELI (MWP 337)

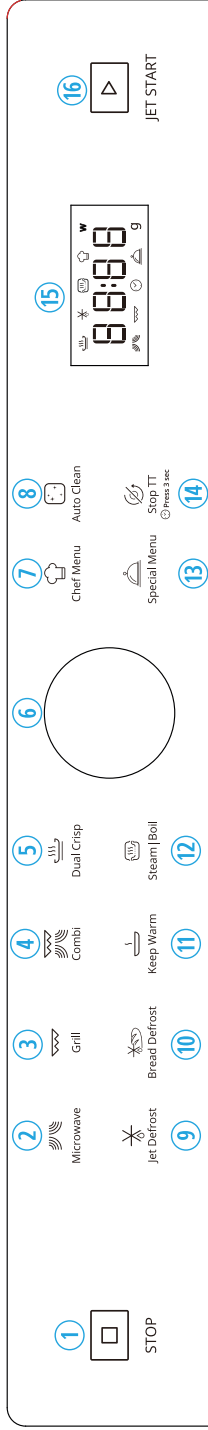

1 Stop (Pysäytä) -painike

Paina pysäyttääksesi tai nollataksesi minkä tahansa uunin toiminnon.

2 Microwave (Mikroaalto) -painike

Mikroaaltotoiminnon valitsemiseen.

3 Grilli (Grilli) -painike

Grilli-toiminnon valitsemiseen.

4 Combi (Microwave + Grilli) (Yhdistelmä mikroaaltouuni + grilli) -painike

Käytä valitaksesi Combi (Mikroaalto + Grilli) -toiminnon.

5 Dual Crisp (Kaksois-paahdoteleipä) -painike

Käytä Kaksois-paahdoteleipä-toiminnon valitsemiseen.

6 Confirmation (Vahvistus) -painike/ nuppi

Käytä valinnan vahvistamiseen / Käytä arvon säätämiseen.

7 Chef-valikkopainike

Automaattisten reseptien käyttämiseen

8 Auto Clean (Automaattinen puhdistus) -painike

Käytä PUHDISTUS-toiminnon valitsemiseen.

9 Jet Defrost (Pikasulatus) -painike

Käytä Automaattinen sulatus -toimintoa valitsemiseen.

10 Bread Defrost (Leivän sulatus) -painike

Käytä leivänsulatus toimintoa valitsemiseen.

11 Keep Warm (Lämpimänä pitäminen) -painike

Käytä Keep Warm (lämpimänä pitäminen) -toimintoa valitsemiseen.

12 Steam/Boil (Höyrystä/kiehuta) -painike

Käytä Grilli- tai Kiehuta-toiminnon valitsemiseen.

13 Special Menu (Erikois) -valikkopainike

Käytä päästäksesi mukaviin erikois-toimintoihin.

14 Stop Turntable (Pyörintäalustan pysäytys) -painike

• Käytä tätä toimintoa, kun on tarpeen käyttää hyvin suuria astioita, jotka eivät mahdu pyörimään vapaasti uunissa.
Tämä toimii vain seuraavissa kyseenmystoiminnossa:
Combi (Microwave + Grilli) (Mikroaalto + grilli)

• Paina ja pidä tätä painiketta 3 sekuntia päästäksesi kellon asetustilaan.

15 Näyttö


Näyttö näyttää käyttötietoa.

16 Jet Start (Pikakäynnisty) -painike

Käytä valitaksesi nopeasti mikroaalto-toiminnon Max.-teholla.

NÄYTÖN KUVAUS

MWP 336

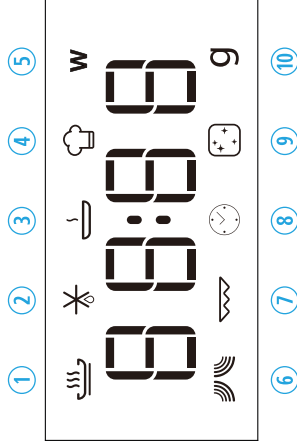

1 Kaksois-paahtoleipä) -toiminto

2 Pikasulatus -toiminto

3 Lämpimänä pitäminen -toiminto

4 Chef-valikkotoiminto


5 Mikroaaltotehon valinta

6 Mikroaalto -toiminto

7 Grilli -toiminto

8 Kypsenmysjakson kesto

MWP 337

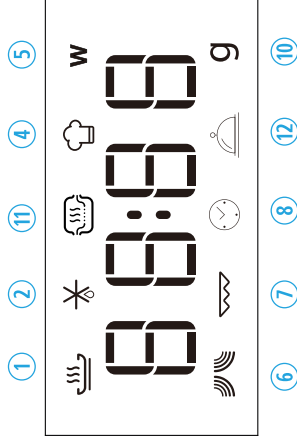

9 Automaattinen puhdistus -toiminto

10 Painon/annosten valinta

11 Höyrystä/kiehuta -toiminto

12 Erikois -valikkotoiminto



VALMIUSTILA

- * Jos käyttäjä ei vuorovaikuta tuotteen kanssa 15 minuutin aikana, uuni siirtyy valmiustilaan. Lopeta painamalla mitä tahansa painiketta.



KÄYNNISTYSSUOJA/LAPSILUKKO

- * Tämä automaattinen turvatoiminto kytkeytyy päälle minuutin kuluttua siitä, kun uuni on palannut valmiustilaan.
- * Kun turvallisuustoiminto on aktiivinen, luukku on avattava ja suljettava kypsennyksen aloittamiseksi, muuten näytössä näkyy:

door



KYPSENNYKSEN KESKEYTTÄMINEN TAI PYSÄYTTÄMINEN

Kypsennyksen keskeyttäminen:

- Voit keskeyttää uunin toiminnan avaamalla luukun, kun haluat tarkistaa ruoan kypsyyden, sekoittaa ruokaa tai kääntää astiaa. Asetus säilyy laitteen muistissa 5 minuuttia.

Kypsennyksen jatkaminen:

- Sulje luukku ja paina Pikakäynnistys - tai Confirmation (Vahvistus) -painiketta KERRAN. Kypsennys jatkuu kohdasta, jossa se keskeytettiin.

Jos et halua jatkaa kypsennystä, voit:

- Poista ruoka, sulje luukku ja paina Stop (Pysäytä) -painiketta.

Kun ruoka on kypsää:

- Äänipiippaus soi kerran minuutissa 10 minuutin ajan, tämä on normaalia käyttäytymistä, joka on tarkoitettu tuotteen jäädyttämiseen.
- Tuotteesta riippuen, mikä tahansa tai kaikki seuraavista voivat jatkaa tämän jäädyttämisyksikön aikana: tuuletin, sisäinen lamppu, pyörintäalustan pyöriminen. Halutessasi paina yksinkertaisesti Stop (Pysäytä) -painiketta tai avaa luukku peruuttaaksesi signaalin ja pysäyttääksesi jäähdytysajan.
- Huomaa, että tämän ohjelmoidun jäähdytysjakson vähentämisellä tai pysäyttämällä ei ole negatiivista vaikutusta tuotteen toimintaan.



LISÄÄ/SEKOITA/KÄÄNNÄ RUOKA

- Valitun toiminnon mukaan voi olla tarpeen lisätä/sekoittaa/kääntää ruokaa kypsennyksen aikana. Tässä tapauksessa uuni keskeyttää kypsennyksen ja pyytää sinua suorittamaan tarpeellisen toiminnan.
- Kun saat pyynnön:
 - * Avaa luukku.
 - * Lisää, sekoita tai käännä ruoka (pyydetyn toiminnan mukaan).
 - * Sulje luukku ja käynnistä uuni uudelleen painamalla Confirmation (Vahvistus) - / Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta.

HUOMAUTUKSIA:

- * Jos luukkua ei avata 2 minuutin kuluessa ruoan lisäämispyynnöstä, uuni siirtyy valmiustilaan.
- * Jos luukkua ei avata 2 minuutin kuluessa ruoan sekoittamis- tai kääntämispyynnöstä, uuni jatkaa kypsentämistä (tässä tapauksessa lopputulos ei ehkä ole optimaalinen).




PYÖRINTÄALUSTAN PYSÄYTYS

- Saadaksesi parhaat kypsennystulokset, lasisen pyörintäalustan on pyörittävä kypsennyksen aikana.
 - Jos kuitenkin joudutaan käyttämään hyvin suurta astiaa, joka ei mahdu pyörimään vapaasti uunissa, on mahdollista pysäyttää lasisen pyörintäalustan pyörintä käyttämällä Pysäytä pyörintäalustan -toimintoa.
- Combi (Microwave+ Grill) (Mikroaalto + grilli)



JET START (PIKAKÄYNNISTYS)

Tätä toimintoa käytetään runsaasti vettä sisältävien ruokien, kuten liemien, kahvin tai teen, kuumentamiseen.

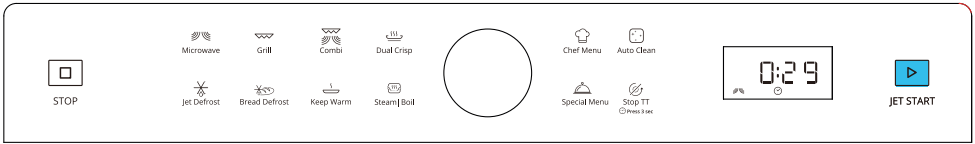

① Paina Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta.

- * Kun Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta painetaan, mikroaaltotoiminto käynnistää maksimiteholla 30 sekunniksi ja jokainen Jet Start (Pikakäynnistys) -painikkeen lisäpainallus lisää kypsennysaikaa 30 sekuntia.
- * Kun toiminto on käynnistetty, voit käyttää myös säätönuppia kypsennysajan lisäämiseen tai vähentämiseen.




Vinkejä ja ehdotuksia:

- Uunin ollessa valmiustilassa on mahdollista käyttää Pikakäynnistys -toimintoa myös kiertämällä säätönuppia Pikakäynnistys -keston asettamiseksi ja käynnistää toiminnon painamalla Confirmation (Vahvistus) -painiketta.



CLOCK (KELLO)

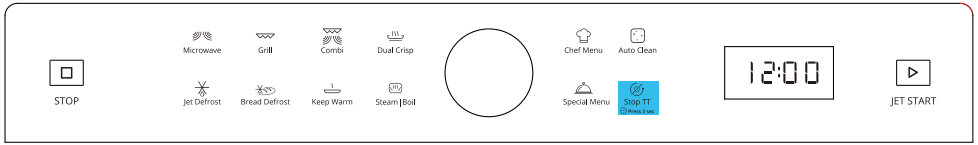

Kun laite kytketään ensimmäistä kertaa verkkovirtaan (tai virtakatkoksen jälkeen), tai paina ja pidä Stop TT -painiketta alhalla 3 sekuntia, tuote siirtyy kellon asetustilaan.

- 1 Kierrä nuppia asettaaksesi tunnit.
- 2 Paina Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta. Näytön oikeassa laidassa olevat numerot alkavat vilkkua.
- 3 Kierrä nuppia asettaaksesi minuutit.
- 4 Paina Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta. Kello on asetettu.


Vinkejä ja ehdotuksia:

- Jos painat kellon asettamisen aikana Stop (Pysäytä) -painiketta tai jos asetusta ei suoriteta pitkään aikaan, uuni poistuu asetustilasta ja asetus ei kelpaa. Näytössä näkyy "12:00".



MICROWAVE (MIKROAALTO)

Mikroaalto toiminto mahdollistaa ruokien ja juomien nopean keittämisen tai lämmittämisen.

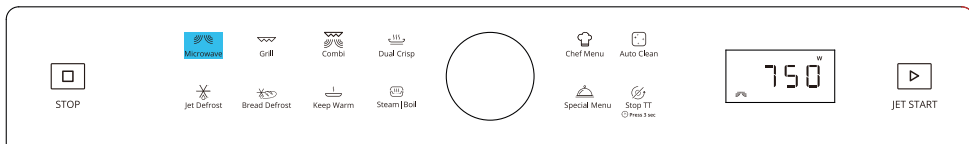

- 1 Paina Microwave (Mikroaalto) -painiketta. Maksimiteho 750 W näkyy näytössä ja wattikuvake alkaa vilkkua.
- 2 Aseta teho kääntämällä nuppia ja paina sitten Confirmation (Vahvistus) -painiketta.
- 3 Näytössä näkyy oletuskypsennysaika (30 sekuntia). Aseta kypsennysaika kääntämällä nuppia.
- 4 Aloita kypsennysjakso painamalla Confirmation (Vahvistus) / Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta.

TEHO	SUOSITELTU KÄYTTÖ
900 W	Juomien, veden, liemien, kahvin, teen tai muiden runsaasti vettä sisältävien ruokien uudelleenkuumentaminen. Jos ruoassa on kananmunaa tai kermaa, valitse pienempi teho.
750 W	Kalan, lihan, vihannesten, jne. kypsennys.
650 W	Ruokien kypsentäminen, ei sekoitusmahdollisuutta.
500 W	Varovaisempi kypsennys, esim. valkuaispitoiset kastikkeet, juusto- ja munaruokat sekä pataruokien loppukypsennys.
350 W	Pataruokien hauduttaminen, voin sulattaminen.
160 W	Sulatus.
90 W	Jäätelön, voin ja juustojen pehmentäminen.

Vinkkejä ja ehdotuksia:

- Voit käyttää mikroaalto toimintoa maksimiteholla Jet Start (Pikakäynnistys) -toiminnolla. Voit käynnistää mikroaalto toiminnon helposti maksimiteholla painamalla Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta. Jokainen Jet Start (Pikakäynnistys) -painikkeen painallus lisää toiminnon kestoa 30 sekuntia. Katso lisätietoja kohdasta Jet Start (Pikakäynnistys) -toiminto sivulla 14.
- Tehotasoa ja kestoa on mahdollista muuttaa kypsennyksen aloittamisen jälkeenkin. Sääätäksesi tehotasoa, paina Mikroaalto painiketta ja kiertä nuppia arvon säätämiseksi. Voit muuttaa kestoa kiertämällä nuppia tai lisätä 30 sekuntia kerrallaan painamalla Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta.




GRILL (GRILLI)

Tämä toiminto käyttää tehokasta metalliputkea ruokien ruskistamiseen ja grillaus- ja gratinointivaikutuksen aikaansaamiseen. Grillitoiminnolla voi ruskistaa myös ruokia, kuten juustopaahtoleivät, kuumat voileivät, perunakrokettit, makkarat ja vihannekset.

Asiaankuuluva
lisävaruste:



Kypsennysritiä

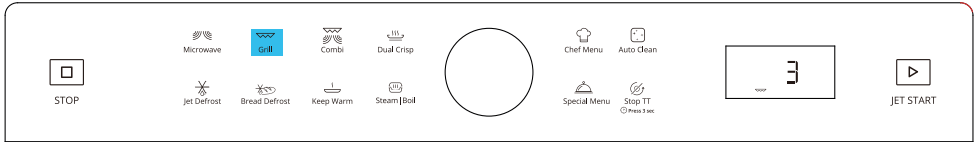

- 1 Paina Grill (Grilli) -painiketta.
- 2 Kierrä säätönappia asettaaksesi mikroaaltotehon tason (katso alla oleva taulukko) ja vahvista painamalla Confirmation (Vahvistus) -painiketta.
- 3 Käännä nappia asettaaksesi kypsennysajan ja paina Confirmation (Vahvistus) / Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta. kypsennysjakson käynnistämiseksi

	TEHOTASO
1	Matala
2	Normaali
3	Korkea

i Vinkejä ja ehdotuksia:

- Aseta grilliritilälle ruoat, kuten juusto, paahtoleipä, pihvit ja makkarat.
- Varmista toimintoa käyttäessäsi, että käyttämäsi välineet ovat kuumuudenkestäviä.
- Älä käytä muovisia ruokailuvälineitä grillauksessa. Ne voivat sulaa. Puiset tai paperiset astiat eivät myöskään sovi grillaukseen.
- Älä koske uunin kattoon grillivastuksen kohdalla.
- Kestoa on mahdollista vaihtaa kypsennyksen aloittamisen jälkeenkin.
- Voit muuttaa kestoa kääntämällä nappia tai lisätä 30 sekuntia kerrallaan painamalla Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta.




COMBI (MICROWAVE + GRILL) (YHDISTELMÄ MIKROAALTO+GRILLI)

Tämä toiminto yhdistää mikroaalto- ja grillikuumennuksen ja mahdollistaa gratinoitujen ruokien valmistuksen nopeammin.

Asiaankuuluva
lisävaruste:



Kypsennysritilä

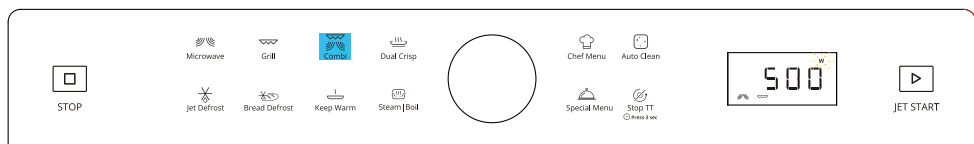

- 1 Paina Combi (Yhdistelmä) -painiketta.
- 2 Käännä säätönappia asettaaksesi mikroaaltotehon tason (katso alla oleva taulukko) ja vahvista painamalla Confirmation (Vahvistus) -painiketta.
- 3 Aseta kypsennysaika kääntämällä nappia.
- 4 Aloita kypsennysjako painamalla Confirmation (Vahvistus) / Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta.

! HUOMAUTUS:

Toiminnan käynnistämisen jälkeen:

Voit muuttaa kestoa kääntämällä nappia tai lisätä 30 sekuntia kerrallaan painamalla Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta.

TEHOTASO	SUOSITELTU KÄYTTÖ
650 W	Vihannekset
500 W	Lasagne (Lasagne)
350 W	Siipikarja ja kala
160 W	Liha
90 W	Gratinoitu hedelmä

i Vinkkejä ja ehdotuksia:

- Älä jätä uunin luukkua auki pitkäksi aikaa grillin ollessa päällä, se laskee lämpötilaa.
- Jos valmistat suurikokoisia gratiineita, jotka vaativat pyörintäalustan pysäyttämistä, käännä ruoka noin puolessa välissä valmistusaikaa. Tämä on tarpeen värin saamiseksi koko yläpintaan.
- Varmista toimintoa käyttäessäsi, että käyttämäsi välineet ovat mikron- ja kuumuudenkestäviä.
- Älä käytä muovisia ruokailuvälineitä grillauksessa. Ne voivat sulaa. Puiset tai paperiset astiat eivät myöskään sovi grillaukseen.
- Älä koske uunin kattoon grillivastuksen kohdalla.



DUAL CRISP (KAKSOISRAPEUTUS)

Tämä Whirlpoolin oma toiminto mahdollistaa täydelliset tulokset niin ruoan ylä- kuin alapinnoille. Käytettäessä sekä mikroaallo- että grillikypsennystä, rapeutuslusta saavuttaa nopeasti oikean lämpötilan ja alkaa ruskistaa ja rapeuttaa ruokaa.

Seuraavia lisävarusteita on käytettävä kaksoisrapeutustoiminnossa:

- * Rapeutuslusta
- * Rapeutuslustan otin kuuman rapautusalustan käsittelyyn.

Tätä toimintoa käytetään pizzan, piiraiden ja muiden taikinapohjaisten ruokien kuumentamiseen ja paistamiseen. Se sopii myös hyvin pekonin ja munien, makkaroiden perunoiden, ranskanperunoiden, hampurilaisten ja muiden lihojen jne. paistamiseen öljyä lisäämättä (tai vain hyvin vähän öljyä lisäten).


Asiaankuuluvat
lisävarusteet:



Rapeutuslusta



Rapeutuslustan otin

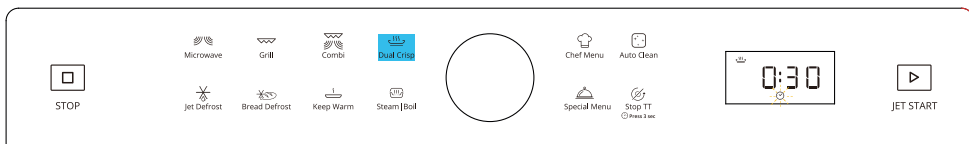

- 1 Paina Dual Crisp (Kaksoisrapeutus) -painiketta.
- 2 Aseta kypsennysaika kääntämällä nuppia.
- 3 Aloita kypsennysjakso painamalla Confirmation (Vahvistus) / Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta.



HUOMAUTUS:

Käytä suunniteltua rapeutuslustaa Muilla markkinoilla olevilla rapeutuslustoilla ei päästä hyvään lopputulokseen tällä toiminnolla.




Vinkejä ja ehdotuksia:

- Varmista, että rapeutuslusta on asetettu oikein keskelle lasista pyörintäalustaa.
- Uuni ja rapeutuslusta kuumenevat erittäin kuumiksi tämän toiminnon aikana.
- Älä laita rapeutuslustaa kuumana kuumuutta kestävämmälle pinnalle.
- Älä koske uunin kattoon grillivastuksen kohdalla.
- Käytä uunikintaita tai rapeutuslustan otinta kuuman rapeutuslustan poistamiseen.
- Ennen kuin kypsennät ruokaa, joka ei vaadi pitkää kypsennysaikaa (pizza, kakut...), on suositeltavaa esikuumentaa rapeutuslustaa etukäteen 2–3 minuuttia.



JET DEFROST (PIKASULATUS)

Tämä toiminto mahdollistaa ruoan nopean sulattamisen manuaalisesti tai automaattisesti. Käytä tätä toimintoa lihan, siipikarjan, kalan, vihannesten ja leivän sulattamiseen.

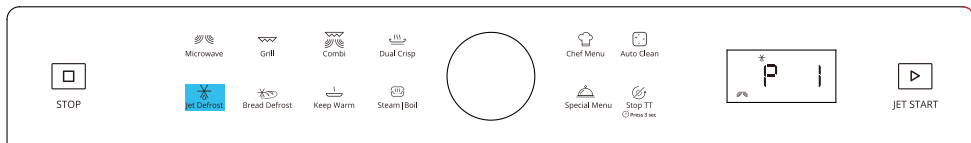

- 1 Paina Jet Defrost (Pikasulatus) -painiketta.
- 2 Valitse haluttu ruoan luokka kääntämällä nuppia (katso seuraava taulukko).
- 3 Paina Confirmation (Vahvistus) -painiketta vahvistaaksesi, ja käännä nuppia painoalueen säätämiseksi.
- 4 Aloita kypsennysjakso painamalla Confirmation (Vahvistus) / Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta.

RUOKIEN LUOKAT	PAINO	VINKKI
P1 Liha	100 - 2000 g	Jauheliha, kyljykset, pihvit ja paistit. Kypsennyksen jälkeen anna lihan levätä vähintään 5 minuutin ajan parasta tulosta varten.
P2 Broileri	100 - 2000 g	Kokonainen broileri, palat tai fileet. Kypsennyksen jälkeen odota siipikarjalla 5-10 minuuttia.
P3 Kala	100 - 1500 g	Kokonainen kala, palat tai fileet. Kypsennyksen jälkeen odota kalalla 5-10 minuuttia.
P4 Kasvikset	100 - 1500 g	Sekavihannekset, kukkakaali, porkkanat Kypsennyksen jälkeen odota vihanneksilla 5-10 minuuttia.
P5 Leipä	50 - 550 g	Pakasteleivät, -patongit ja -voisarvet. Kypsennyksen jälkeen odota vihanneksilla 5-10 minuuttia.

Vinkejä ja ehdotuksia:

- Parhaiden tulosten saamiseksi sulattaminen on suositeltavaa tehdä suoraan lasisella pyörintäalustalla. Jos on tarpeen, on mahdollista käyttää mikroaaltouunille sopivaa kevyttä muoviväliä.
- Keitetty ruoka, muhennokset ja lihakastikkeet sulavat paremmin, jos niitä sekoitetaan sulatuksen aikana.
- Irrottele palaset toisistaan sulamisen alettua. Irralliset viipaleet sulavat helpommin.
- Käännä/sekoita suurikokoisia paloja sulatuksen puolivälissä.



BREAD DEFROST (LEIVÄN SULATUS)

Käytä tätä toimintoa pakastettujen sämpylöiden, patongin ja croissantien sulattamiseen ja lämmittämiseen.

Leivän sulatus -toiminnossa on käytettävä seuraavia lisävarusteita:

- * Rapeutuslusta
- * Rapeutuslustan otin kuumen rapeutuslustan käsittelyyn.


Asiaankuuluvat
lisävarusteet:



Rapeutuslusta



Rapeutuslustan otin

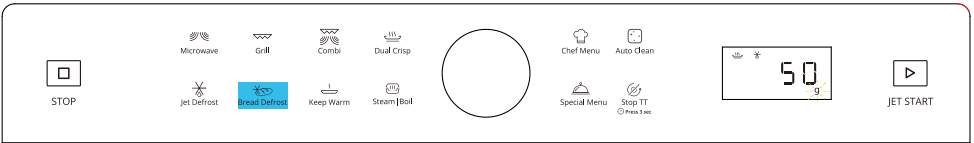

- 1 Paina Bread Defrost (Manuaalinen sulatus) -painiketta.
- 2 Kierrä nuppia asettaaksesi painon.
- 3 Aloita kypsennysjakso painamalla Confirmation (Vahvistus) / Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta.

! HUOMAUTUS:

Uuni toimii automaattisesti mikroaallo- ja grillitoiminnolla rapeutuslustan esikuumentamiseksi. Näin rapeutuslusta saavuttaa nopeasti käyttölämpötilansa. Kun esikuumentus on valmis, uuni pyytää sinua lisäämään ruoan.


i Vinkkejä ja ehdotuksia:

- Varmista, että rapeutuslusta on asetettu oikein keskelle lasista pyörintäalustaa.
- Uuni ja rapeutuslusta kuumenevat erittäin kuumiksi tämän toiminnon aikana.
- Älä laita rapeutuslustaa kuumana kuumuutta kestävämmälle pinnalle.
- Käytä uunikintaita tai rapeutuslustan otinta kuumen rapeutuslustan poistamiseen.
- Käytä tämän toiminnon kanssa ainoastaan toimitettua rapeutuslustaa. Muilla markkinoilla olevilla rapeutuslustoilla ei päästä hyvään lopputulokseen tällä toiminnolla.
- Katso lisätietoja kehoitetusta ruoan lisäämisestä/sekoittamisesta/kääntämisestä taulukosta sivulla 12.



KEEP WARM (LÄMPIMÄNÄ PITÄMINEN)

Tämä toiminto mahdollistaa tuoreen keitetyn ruoan pitämisen lämpimänä.

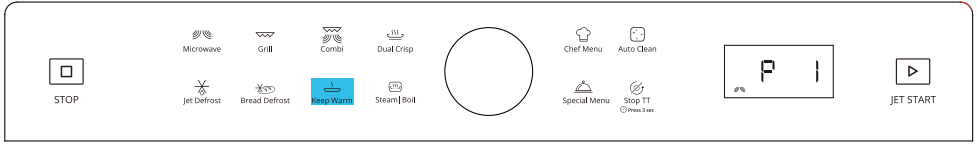


- 1 Paina Keep Warm (Pidä lämpimänä) -painike.
- 2 Käännä nuppia valitaksesi ruoan luokan (katso alla olevaa taulukkoa), ja paina vahvistukseksi Confirmation (Vahvistus) -painiketta
- 3 Käännä nuppia painon arvon säätämiseksi, ja paina vahvistukseksi Confirmation (Vahvistus) /Jet Start (Pikakäynnistys)-painiketta kypsennysjakson käynnistämiseksi.
- 4 Kypsennysjakso käynnistyy 30 minuutin alaslaskaentaan.

RUOKALAJIRYHMÄ		PAINO	AIKA	ASTIA	VINKKI
P 1	Pizza	300 g – 800 g	30 min	Rapeutusalususta	Pannupizza-tyyli, ohuen pizzan tyyli, quiche Lorraine (Juustokinkkupiiras), jne.
P 2	Paistettu liha	800 g-1500 g	30 min	Mikroaaltouunin kestävä	Kokonainen pala paistettua pihviä, lammasta, sianlihaa, kokonainen broileri, jne.



SOFT/MELT (PEHMENNÄ/SULATA) (SUUNNITeltu PAINIKE MWP 336:LLÄ)

Tämä toiminto mahdollistaa voin, jäätelön, jäätyneen mehun, jne. sulatuksen ja pehmyyksen.

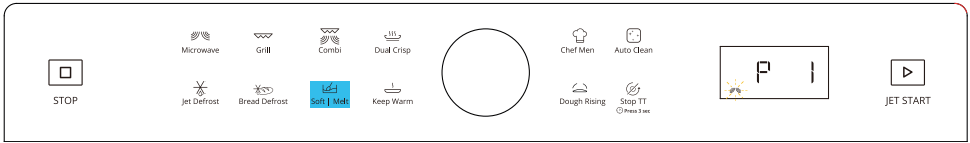

- 1 Paina Soft/Melt (Pehmennä/Sulata) -painiketta.
- 2 Kierrä säätönappia asettaaksesi ruoan luokan (katso alla oleva taulukko) ja vahvista painamalla Confirmation (Vahvistus) -painiketta.
- 3 Kierrä nappia asettaaksesi painon.
- 4 Aloita kypsennysjakso painamalla Confirmation (Vahvistus) / Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta.

RUOKALAJIRYHMÄ		PAINO	VINKKI	
P 1	 Voita	Pehmennys	50 - 500 g	Pura jääkaappilasta ja laita mikroaaltouunin kestäväään astiaan.
P 2	 Jäätelö	Pehmennys	100 - 1000 g	Laita jäätelöastia pakastetilasta pyörintäalustalle.
P 3	 Kermajuusto	Pehmennys	50 - 500 g	Pura jääkaappilasta ja laita mikroaaltouunin kestäväään astiaan.
P 4	 Jäädytetty mehu	Pehmennys	250 - 1000 ml	Poista kansi pakastetilassa olevasta astiasta
P 5	 Voita	Sulatus	50 - 500 g	Pura jääkaappilasta ja laita mikroaaltouunin kestäväään astiaan. Sekoita signaalin tullessa.
P 6	 Suklaa	Sulatus	100 - 500 g	Laita huoneen lämpötilasta mikroaaltouunin kestäväään astiaan Sekoita signaalin tullessa.
P 7	 Juusto	Sulatus	50 - 500 g	Laita jääkaappilasta mikroaaltouunin kestäväään astiaan. Sekoita signaalin tullessa.
P 8	 Vaahtokarkit	Sulatus	100 - 500 g	Laita huoneen lämpötilasta mikroaaltouunin kestäväään astiaan Astialla tulee olla vähintään kaksinkertainen tilavuus vaahtokarkeilla, koska ne laajenevat kypsennyksen aikana.



STEAM/BOIL (HÖYRYSTYS/KIEHUTUS) (SAATAVISSA VAIN MWP 337:SSA)

Tämä toiminto mahdollistaa terveellisten ja luonnolliselta maistuvien ruokalajien valmistuksen höyryllä. Käytä tätä toimintoa esim. vihannesten ja kalan kypsentämiseen höyryllä.


Tässä toiminnossa on kaksi vaihetta.

- * Ensimmäinen vaihe tuo veden nopeasti kiehumislämpötilaan.
- * Toinen vaihe asettaa automaattisesti haudutuslämpötilaan ylikiehumisen välttämiseksi. Riisille ja pastalle asiakkaan tulisi asettaa kypsennysajan manuaalisesti pakkauksen mukaan.

Asiaankuuluvat
lisävarusteet:



Höyryastia

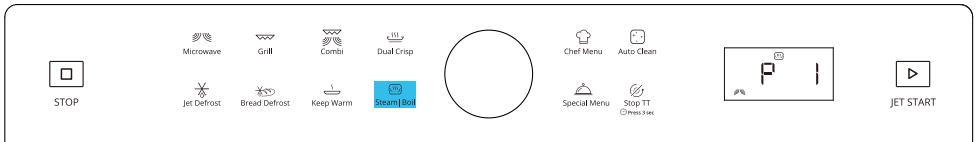

- 1 Paina Steam/Boil (Höyrystys/Kiehutus) -painiketta.
- 2 Käännä nuppia valitaksesi ruoan luokan (katso alla olevaa taulukkoa) ja paina Confirmation (Vahvistus) -painiketta vahvistukseksi.
- 3 Käännä nuppia asettaaksesi annostason / painotason, paina Confirmation (Vahvistus) -painiketta vahvistukseksi. Kun valitset Riisi- tai Pasta-valikon, käännä nuppia säätääksesi kypsennysajan.
- 4 Aloita kypsennysjakso painamalla Confirmation (Vahvistus) / Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta.





i Vinkkejä ja ehdotuksia:

- Höyryastia on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan mikroaaltotoiminnossa!
- Toimitukseen kuuluva höyryastiaa tulee aina käyttää tällä toiminnolla.
- Älä koskaan käytä höyryastiaa minkään muun toiminnon kanssa. Höyryastian käyttö muissa toiminnoissa voi aiheuttaa vahinkoa.
- Aseta höyryastia aina lasialustalle.
- Veden käynnistyslämpötila on alueella 3-27°C, seisota aina vähintään 5 minuuttia ennen tarjoilua (vain kiehustustoiminnolle).
- Valikko Quinoa on myös sopiva muun tyyppisille viljoille, kuten Bulgur, Buckwheat, Amaranth.



STEAM/BOIL (HÖYRYSTYS/KIEHUTUS) (SAATAVISSA VAIN MWP 337:SSA)

Höyrystys- ja kiehumistoiminnan opas:

RUOKALAJIRYHMÄ		MÄÄRÄ	VALMISTUMINEN/ TARJOILU	VINKKI
P 1	 Riisi	100 g riisiä + 200 ml vettä	1	Höyryastian alaosa ja kansi
		200 g riisiä + 400 ml vettä	2	
		300 g riisiä + 600 ml vettä	3	
		400 g riisiä + 800 ml vettä	4	
P 2	 Pasta	70 g pasta + 450 ml vettä	1	Höyryastian alaosa ja kansi
		140 g pastaa + 850 ml vettä	2	
		210 g pastaa + 1200 ml vettä	3	
P 3	 Spelttivehnä	100 g spelttivehnää + 180 ml vettä+ 1 ml suolaa	100g	Höyryastian alaosa ja kansi
		200 g spelttivehnää + 360 ml vettä+ 2 ml suolaa	200g	
		300 g spelttivehnää + 540 ml vettä+ 3 ml suolaa	300g	
		400 g spelttivehnää + 720 ml vettä+ 4 ml suolaa	400g	
P 4	 Quinoa	100 g Quinoa + 200 ml vettä+ 0,2 ml suolaa +20 g kuivattuja tomaatteja	100g	Höyryastian alaosa ja kansi
		200 g Quinoa + 400 ml vettä+ 0,4 ml suolaa +40 g kuivattuja tomaatteja	200g	
		300 g Quinoa + 600 ml vettä+ 0,6 ml suolaa +60 g kuivattuja tomaatteja	300g	
		400 g Quinoa + 800 ml vettä+ 0,8 ml suolaa +80 g kuivattuja tomaatteja	400g	


RUOKALAJIRYHMÄ	Paino	VARUSTEET	VINKKI
P 5  Höyrytetyt perunat	150 - 500 g	Höyryastia	Laita höyryastiritilälle. Kaada 100 ml vettä pohjalle ja peitä kannella.
P 6  Pakastetut vihannekset, höyrytetyt	150 - 500 g	Höyryastia	Laita höyryastiritilälle. Kaada 100 ml vettä pohjalle ja peitä kannella.
P 7  Kalaleikkeet	150 - 500 g	Höyryastia	Mausta ja aseta höyrystiritilälle. Kaada 100 ml vettä pohjalle ja peitä kannella.
P 8  Broilerinleikkeet	150 - 500 g	Höyryastia	Mausta ja aseta höyrystiritilälle. Kaada 100 ml vettä pohjalle ja peitä kannella.
P 9  Hedelmä	150 - 500 g	Höyryastia	Kuorittu ja leikattu lohkoihin, aseta höyrystiritilälle. Kaada 100 ml vettä pohjalle ja peitä kannella.
P 10  Kampasimpukat	150 - 500 g	Höyryastia	asetä höyrystiritilälle. Kaada 100 ml vettä pohjalle ja peitä kannella.



CHEF MENU (CHEF-VALIKKO)

Chef-valikko on yksinkertainen ja intuitiivinen opas, joka tarjoaa automaattisia reseptejä, jotka tarjoavat täydellisiä tuloksia joka kerta.

Käytä tätä valikko valmistaessasi seuraavissa taulukoissa mainittuja ruokalajeja. Valitse vain resepti ja toimi näytön ohjeiden mukaisesti: Chef-valikko säätää automaattisesti kypsennysparametrit saadaksesi parhaan tuloksen.

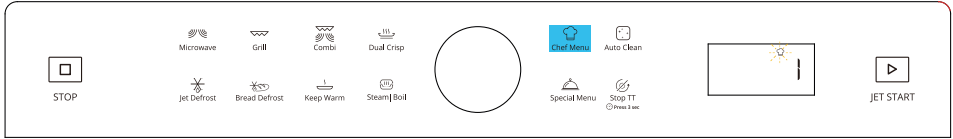







- 1 Paina Chef Menu (Chef-valikko) -painiketta.
- 2 Käännä nuppia valitaksesi ruoan luokan (katso alla olevaa taulukkoa).
- 3 Paina Confirmation (Vahvistus) -painiketta vahvistaaksesi.
- 4 Kierrä nuppia valitaksesi reseptin ja vahvista painamalla Vahvistus-painiketta.
- 5 Kierrä nuppia asettaaksesi painon ja paina Confirmation (Vahvistus) / Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta.

i Vinkkejä ja ehdotuksia:

- Ruoan vaihtelevuudesta johtuen kypsennyksen kesto asetetaan keskiarvoon. Suosittelemme aina tarkistamaan ruoan sisäisen kypsyyden ja kypsennysajan pidentämisen tapauksessa saavuttamaan oikean kypsyyden.
- Katso lisätietoja kehotetusta ruoan lisäämisestä/sekoittamisesta/kääntämisestä taulukosta sivulla 12.
- Höyrytysresepteille chef-valikossa käytä yksittäistä höyrytystä (kansi, alempi ritilä ja pohja). Riisille, pastalla, speltille ja quinoalle (käytä höyrytintä) vain kannen ja pohjan kanssa).





















HUOMAUTUS:

- Kypsennysvaiheiden aikana voi esiintyä jonkin verran höyryä/kondensaatiota. Tämä ei vaikuta kypsennystuloksiin, koska se ei ole merkki tuotteen laatu/valmistusongelmista.

ACCESSORIES			
 Microwave Proof Dish	 Microwave and Oven Proof Dish	 Crisp Handle & Crisp Plate	 Wire Rack
 Höyrystin (pohja, alaritilä ja kansi)	 Höyrystin (pohja ja kansi)		



CHEF MENU (CHEF-VALIKKO)

RUOKARESEPTIT	Paino	KYPSENNYKSEN KESTO	VARUSTEET	VALMISTUS
1-VIHANNEKSET				
P1	 Tomaatit	300g-800g	12-16min	 Leikkaa puoliskoiksi, mausta ja ripottele juustoa päälle.
P2	 Perunat	200g-1000g	6.5-18.5min	 Sopii perunoille: 200-300 g kukin. Pese ja pistele. Käännä, kun uuni näin kehottaa.
P3	 Perunalohkot	300g-800g	12-30.5min	 Kuori ja leikkaa perunat noin 1,5 cm:n paksuisiksi lohkoiksi ja mausta suolalla ja öljyllä. Voitele Crisp paistolausta kevyesti ja lisää perunalohkot. Käännä perunat, kun mikro näin kehottaa.
P4	 Ranskalaiset	300 g-600 g	13-22min	 Rasvaa rapeutuslusta kevyesti, ripottele suolaa ennen kypsennystä. Käännä, kun uuni näin kehottaa.
2-BROILERI				
P1	 Broilerikoivet.	400 g-1000 g	14.5-26.5min	 Mausta broilerinkoivet. Voitele rapeutuslusta. Lisää koivet, kun rapeutuslusta on esikuumentettu, käännä uunin kehottaessa.
P2	 Broilerileikkeet	200 g-1000 g	14.1-24.6min	 Voitele rapeutuslusta kevyesti. Mausta ja lisää fileet, kun rapeutuslusta on esikuumentunut. Käännä ruokaa, kun uuni näin kehottaa.
P3	 Kananugetit	250g-600g	11-17.5min	 Rasvaa rapeutuslusta kevyesti, käännä kun uuni näin kehottaa.
P4	 Broilerinsiivet	400g-1000g	11-21min	 Mausta broilerinsiivet. Voitele rapeutuslusta. Käännä, kun uuni näin kehottaa.
3-KALA/ÄYRIÄISRUOAT				
P1	 Häränpihvi	150g-600g	14.9-25min	 Mausta Entrecote, käännä uunin kehottaessa.
P2	 Pekoni	50g-150g	6-9min	 Lisää liha, kun rapeutuslusta on esikuumentunut, ja käännä, kun uuni kehottaa.



Mikroaaltouunin kestävä astia



Mikroaaltouunin ja uuninkestävä astia



Rapeutuslusan otin ja rapeutuslusta



Höyrystin (pohja, alaritilä ja kansi)























Höyrystin (pohja ja kansi)



Kypsennysriitä



CHEF MENU (CHEF-VALIKKO)

RUOKARESEPTIT	Paino	KYPSENNYKSEN KESTO	VARUSTEET	VALMISTUS
4-KALA/ÄYRIÄISRUOAT				
P1	 Leivitetty katkaravut	200g-600g	9.5-18.5min	 Käytä suurikokoisia katkarapuja. Voitele rapeutusalusta kevyesti. Laita ruoka rapeutusalustalle, kun se on esikuumentunut. Käännä ruokaa, kun uuni näin kehottaa.
P2	 Leivitetty kala / Kalapuikot	200g-600g	9-14min	 Lisää ruoka, kun rapeutusalusta on esikuumentunut, ja käännä, kun uuni kehottaa.
5-PIZZA / PIIRAKKA				
P1	 Kotona tehty pizza	850g	14min	 Tee taikina (150 ml vettä, 15 g tuoretta hiivaa, 200-225 g jauhoja, 1 tl suolaa ja 10 ml öljyä). Anna kohota vähintään 2 h huoneenlämmössä liinalla peitettynä. Levitä se voidellulle rapeutusalustalle ja pistele siihen reikiä. Valmistele päällyste, jossa on 150 g tomaattisoseita, 10 ml oliiviöljyä ja suolaa maun mukaan, ja levitä se taikinan päälle. Lisää 100 g mozzarella-juustoraastetta.
P2	 Juustokinkkupiras	900g	16min	 Rullaa auki esivalmistettu lehtitaikina Crisp paistoalustalle leivinpaperin kanssa ja pistele taikinaan reikiä. Sekoita 4 munaa, 150 ml ruokakermaa, 130 g juustoraastetta (Gruyere-tyyppistä). Lisää 100 g pilkottua pekonia lehtitaikinalle ja päällystä se kermalla. Mausta mustapippurilla ja muskottipähkinällä.
P3	 Pannupizza-tyyli	300g-700g	9-12.5min	 Poista pakkauksesta ja aseta ruoka Crisp paistoalustalle.
P4	 Ohut pizza	250g-400g	9-11min	 Poista pakkauksesta ja aseta ruoka Crisp paistoalustalle.
6-JÄLKIRUOAT/ LEIVONNAISET				
P1	 Teeleivät	560g	13.5min	 Sekoita hyvin 275 - 300 g vahvoja jauhoja, 10 g leivinjauhoja, 4 g suolaa, 50 g sulatettua margariinia, 200 ml maitoa, muotoile yhdeksi kappaleeksi, jonka halkaisija on 20 cm rasvatulla rapeutusalustalla.
P2	 Kakku	600g	10min	 Lisää sekoituskuuhon 170 g sokeria ja 2 isoa kananmunaa ja sekoita korkealla nopeudella. Vähennä sitten nopeutta ja lisää 50 g aiemmin sulatettua margariinia, 170 g vehnäjauhoa, 10 g leivinjauhetta ja 100 ml maitoa. Voitele rapautusalusta ja levitä sille leivänmuruja. Kaada taikina rapeutusalustalle.
P3	 Paahdetut pähkinät	50g-200g	5.7-7.5min	 Lisää pähkinöitä, kun rapeutusalusta on esikuumentunut. Sekoita, kun uuni näin kehottaa.
P4	 Jogurtti	600g(150g*4)	6hrs	 Laita 62 g jogurtta 4 keramiikkakuppiin (15,5 g kuhunkin), lisää 125 ml maitoa kuhunkin kuppiin (käytä kestopaitoa huoneen lämpötilassa, rasvaa 3,5 %), peitä kulho mikroaaltouunin tuorekelmulla ja laita ne ympyrään pyörintäalustalle.


Mikroaaltouunin kestävä astia


Mikroaaltouunin ja uuninkestävä astia


Rapeutusalustan otin ja rapeutusalusta


Höyrystin (pohja, alantilä ja kansi)



Höyrystin (pohja ja kansi)


Kypsennyksillä



AUTO CLEAN (AUTOMAATTINEN PUHDISTUS)

Tämä automaattinen puhdistusjakso auttaa sinua puhdistamaan mikroaaltouunin sisäpuolen ja poistamaan epämiellyttäviä hajuja.

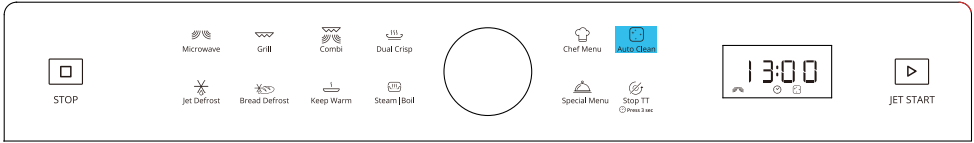

ENNEN JAKSON KÄYNNISTÄMISTÄ

- 1 Laita 250 ml huonelämpimää vettä mikroaaltouunin kestävään astiaan (katso suositukset alla olevasta osiosta "Vinkkejä ja ehdotuksia").
- 2 Laita astia suoraan lasiselle pyörintäalustalle.

JAKSON KÄYNNISTÄMINEN

- 1 Paina Auto Clean (Automaattinen puhdistus) -painiketta. Puhdistusjakson kesto näkyy näytössä.
- 2 Painamalla Confirmation (Vahvistus) / Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta toiminnan aloittamiseksi.

KUN JAKSO ON LOPETETTU

- 1 Paina Stop (Pysäytä) -painiketta.
- 2 Poista astia.
- 3 Käytä miettoon pesuaineeseen kastettua pehmeää liinaa tai taluspapieria sisäpuolen puhdistamiseen.




Vinkkejä ja ehdotuksia:

- Parempaa puhdistustulosta varten on suositeltavaa käyttää halkaisijaltaan 17-20 cm olevaa astiaa, jonka korkeus on enintään 6,5 cm. Malleille, joilla on höyrystin varusteena, käytä vain höyrystimen pohjaa tämän toiminnon aloittamiseksi.
- Kun astia on kuuma, puhdistusjakso on suoritettu loppuun, on suositeltavaa käyttää kuuman kestäväää kinnasta astiaa poistettaessa mikroaaltouunista.
- Parempaa puhdistustulosta ja epämiellyttävien hajujen poistoa varten lisää veteen hieman sitruunamehua.
- Grillivastusta ei tarvitse puhdistaa, sillä korkea lämpötila polttaa mahdolliset roiskeet pois. Uunin katto grillivastuksen yläpuolella on sen sijaan puhdistettava säännöllisesti. Käytä puhdistuksessa pehmeää kostutettua liinaa ja mietoa pesuainetta.



DOUGH RISING (TAIKINAN NOSTAMINEN) (SUUNNITELTU PAINIKE MWP 336:LLA)

Tämä toiminto mahdollistaa taikinan nousun automaattisesti.

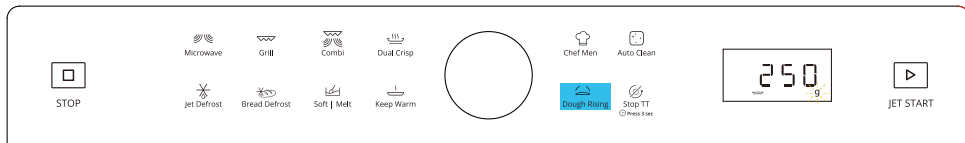


- 1 Paina Dough Rising (Taikinan nostaminen) -painiketta.
- 2 Kierrä nuppia asettaaksesi painon.
- 3 Aloita kypsennysjakso painamalla Confirmation (Vahvistus) / Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta.

RUOKALAJIRYHMÄ		PAINO	KESTO	ASTIA	VINKKI
PI	 Taikinan nostaminen	250 - 500 g	1 tunti	Mikroaaltouunin ja uuninkestävä astia	Mittaa pizza-taikinalle 37°C vettä suoraan astiaan ja liuota hiiva veteen, lisää 250 g jauhoja, 2 rkl kasvisöljyä, 2 teelusikallista suolaat, vaivaa kunnes taikina on muodostunut. On mahdollista käyttää muita suosikkitaikinareseptejäsi. Älä käytä muoviväistöitä.



SPECIAL MENU (ERIKOISVALIKKO) (SUUNNITeltu PAINIKE MWP 337:LLA)

Erikoisvalikko on mukava painike, joka sisältää eri toimintoja, jotka tukevat kypsennysprosessia. Se mahdollistaa taikinan noston, voin pehennyksen ja sulatuksen, jäätelön, kermajuuston, jne.

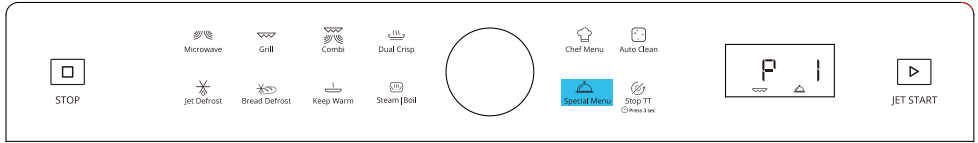

- 1 Paina Special Menu (Erikoisvalikko) -painiketta.
- 2 Kierrä nuppia valitaksesi ruoan luokan ja vahvista painamalla Confirmation (Vahvistus) -painiketta.
- 3 Kierrä nuppia asettaaksesi painon.
- 4 Aloita kypsennysjakso painamalla Confirmation (Vahvistus) / Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta.


RUOKALAJIRYHMÄ		PAINO	VINKKEJÄ
P 1	 Taikinan nostaminen	Taikinan nostaminen 250 - 500 g	Mittaa pizza-taikinalle 37°C vettä suoraan astiaan ja liuota hiiva veteen, lisää 250 g jauhoja, 2 rkl kasvisöljyä, 2 teelusikallista suolaat, vaivaa kunnes taikina on muodostunut. On mahdollista käyttää muita suosikkitaikinareseptejäsi. Älä käytä muoviasiotoita.
P 2	 Voita	Pehmennys 50 g-500 g	Pura jääkaappitilasta ja laita mikroaaltouunin kestävään astiaan.
P 3	 Jäätelö	Pehmennys 100-1000 g	Laita jäätelöastia pakastetilasta pyörintäalustalle.
P 4	 Kermajuusto	Pehmennys 50 g-500 g	Pura jääkaappitilasta ja laita mikroaaltouunin kestävään astiaan.
P 5	 Jäädetyt mehu	Pehmennys 250 g-1000 g (tässä 1 ml yhtä paljon kuin 1 g)	Poista kansi pakastetilassa olevasta astiasta
P 6	 Voita	Sulatus 50 g-500 g	Pura jääkaappitilasta ja laita mikroaaltouunin kestävään astiaan. Sekoita signaalin kuullessa
P 7	 Suklaalastut	Sulatus 100 g-500 g	Laita huonelämpötilasta mikroaaltouunin kestävään astiaan. Sekoita signaalin tullessa.
P 8	 Juusto	Sulatus 50 g-500 g	Laita jääkaappitilasta mikroaaltouunin kestävään astiaan. Sekoita signaalin tullessa.
P 9	 Vaahtokarkit	Sulatus 100-500 g	Laita huonelämpötilasta mikroaaltouunin kestävään astiaan. Astialla tulee olla vähintään kaksinkertainen tilavuus vaahtokarkeilla, koska ne laajenevat kypsennyksen aikana.

YMPÄRISTÖNSUOJELUOHJEET

- * Pakkauslaatikko voi olla täysin kierrätettävä, kun se on vahvistettu kierrätysymbolilla. Noudata paikallisia hävittämistä koskevia määräyksiä. Pidä mahdollisesti vaaralliset pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipalat jne.) pois lasten ulottuvilta.
- * Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä säätelevän WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) 2012/19/EU mukaisesti. Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voit auttaa estämään sellaisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita voisi aiheutua jätteiden asiattomasta käsittelystä.



- * Symbol tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Sen sijaan tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräys- ja kierrätyspisteeseen.
- * Laitteen käytöstä poistossa on noudatettava paikallisia jätehuoltomääräyksiä.

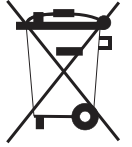

- * Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa kaupungin tai kunnanvirastosta, paikallisesta jätehuoltoliikkeestä tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
- * Katkaise virtajohto ennen käytöstä poistamista, jotta laitetta ei voi enää kytkeä sähköverkkoon.


Täyttää säännökset IEC 60705, painos 4, 2010-04.

• Kansainvälinen sähkötekninen komissio (IEC) on laatinut standardin erilaisten mikroaaltouunien kuumennustehon vertailua varten. Tämän uunin suositukset:

TESTI	MÄÄRÄ	LIKIMÄÄRÄINEN AIKA	TEHOTASO	ASTIA
12.3.1 (munatorttu)	1000 g	14-15 min	750 W	Pyrex 3. 222-R
12.3.2 (sokerikakku)	475 g	7 min30 s	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3 (lihamureke)	900 g	14-15 min	750 W	Pyrex 3.838
12.3.4 (perunagratiini)	1100 g	25-26 min	MW500W +GRILLI	Pyrex3.827
13.3 (Manuaalinen sulatus)	500 g	15 min	160W	Laita pyörintäalustalle 3mm paksuisen muovilevyn kanssa.

TEKNISET TIEDOT

Tietojen kuvaus	MWP 336	MWP 337
Syöttöjännite	220-230 V~50Hz	220-230 V~50 Hz
Mikroaaltouunin tehonotto	1650 W	1650 W
Nimellisteho	2000 W	2000 W
Grilli	1150-1250 W	1150-1250 W
Ulkomitat (K x L x S)	373 X 490 X 495	373 X 490 X 495
Sisämitat (K x L x S)	225 X 395 X 370	225 X 395 X 370

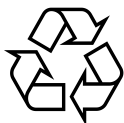

432E15A004205

