



# SUPREMECHEF

For model MWP 3391

Gebrauchsanweisung

Instruction for use

Mode d'emploi

Gebruiksaanwijzing

Istruzioni per l'uso

Οδηγίες χρήσης

Instrukcje użytkowania

Használati utasítás

Инструкция за използване

Інструкція з експлуатації

Brugsanvisning

Bruksanvisning

Käyttöohje

Manual De Instruções

Instrucciones para el uso

Návod k použití

Návod na použitie

Instrucțiuni de utilizare

Инструкция по эксплуатации

مادختسالاتامیلت

Қолдану бойынша нұсқаулық

[www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

# Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

# REJSTŘÍK

## INSTALACE

INSTALACE.....	3
----------------	---

## BEZPEČNOST

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....	4
ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH .....	5
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.....	6

## PŘÍSLUŠENSTVÍ A ÚDRŽBA

PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	7
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.....	8

## OVLÁDACÍ PANEL

OVLÁDACÍ PANEL .....	9
POPIS DISPLEJE.....	10

## OBECNÉ POUŽITÍ

POHOTOVOSTNÍ REŽIM .....	11
OCHRANA PŘI ZAPNUTÍ / DĚTSKÁ POJISTKA.....	11
POZASTAVENÍ NEBO UKONČENÍ TEPELNÉ ÚPRAVY .....	11
VLOŽIT/PROMÍCHAT/OTOČIT POKRM .....	11
ZASTAVENÍ OTOČNÉHO TALÍŘE .....	12
SETTING (NASTAVENÍ).....	13

## FUNKCE PŘÍPRAVY

JET START .....	14
MICROWAVE (MIKROVLNNÁ TROUBA) .....	15
GRILL (GRIL).....	16
FORCED AIR (HORKÝ VZDUCH) .....	17
DUAL CRISP .....	18
6TH SENSE JET REHEAT (RYCHLÉ PŘIHRÍVÁNÍ) .....	21
JET DEFROST (RYCHLÉ ROZMRAZOVÁNÍ) .....	22
COMBI (KOMBINACE) (MIKROVLNNÁ TROUBA + GRIL) .....	23
COMBI (KOMBINACE) (MIKROVLNNÁ TROUBA + HORKOVZDUŠNÁ TROUBA).....	24
6TH SENSE DUAL STEAM (DVOJITÝ PAŘÁK) .....	25
6TH SENSE CHEF MENU (MENU ŠÉFKUCHAŘE).....	29
AUTO CLEAN (AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ) .....	36
SPECIAL MENU (ZVLÁŠTNÍ MENU).....	37


## POKYNY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

POKYNY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	39
TECHNICKÉ SPECIFIKACE.....	40

## PŘED PŘIPOJENÍM

Mikrovlnnou troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla. K zajištění dostatečné ventilace je třeba nad mikrovlnnou troubou ponechat volný prostor alespoň 30 cm.

Mikrovlnnou troubu neumísťujte do skříně. Mikrovlnná trouba není určena k umístění nebo používání na pracovní ploše, která je níže než 850 mm nad podlahou. NEPŘÍSTAVUJTE levou stranu (při pohledu zepředu) mikrovlnné trouby ke stěně!

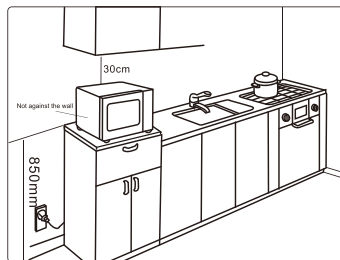

- \* Nesnímejte ochranné kryty vstupu mikrovln umístěné na vnitřní boční straně trouby. Chrání vstupní kanálky mikrovln před tukem a zbytky jídla.
- \* Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti.
- \* Mikrovlnnou troubu umístěte na stabilní a rovné místo, které unese hmotnost mikrovlnné trouby a nádobí, které se do ní vkládá. S troubou zacházejte opatrně.
- \* Zajistěte, aby byl pod mikrovlnnou troubou a okolo ní volný prostor pro řádnou cirkulaci vzduchu.
- \* Zkontrolujte, zda není trouba poškozená. Zkontrolujte, zda dvířka mikrovlnné trouby těsně přiléhají k rámu a zda není poškozeno vnitřní těsnění dvířek. Vyjměte z mikrovlnné trouby všechny předměty a vymyjte ji měkkým vlhkým hadříkem.
- \* Troubu použijte, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, pokud trouba nefunguje správně nebo pokud došlo k jejímu poškození či pádu. Napájecí kabel ani zástrčku neponořujte do vody. Zabraňte kontaktu napájecího kabelu a horkých ploch. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jinému ohrožení zdraví a majetku.
- \* Nepoužívejte prodlužovací kabel: Pokud je napájecí kabel příliš krátký, požádejte kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika o nainstalování elektrické zásuvky v blízkosti.

## ⚠ VAROVÁNÍ:

- \* **Nesprávné používání uzemňovací zástrčky může způsobit nebezpečí úrazu elektrickým proudem.**
- \* **Pokud nerozumíte zcela pokynům pro uzemnění nebo pokud máte pochybnosti, zda je mikrovlnná trouba správně uzemněna, poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem nebo servisním technikem.**

## ❗ POZNÁMKA:

Před prvním použitím mikrovlnné trouby doporučujeme odstranit ochrannou fólii z ovládacího panelu a stahovací pásek z napájecího kabelu.

## PO PŘIPOJENÍ

- \* Mikrovlnnou troubu lze spustit jen tehdy, jsou-li řádně zavřena dvířka.
- \* Je-li mikrovlnná trouba umístěna v blízkosti televizního nebo rozhlasového přijímače nebo antény, může se zhoršit kvalita televizního a rozhlasového signálu a může vnikat rušení.
- \* Uzemnění tohoto spotřebiče je povinné. Při nedodržení tohoto požadavku výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za zranění osob, zvířat nebo za škody na majetku.
- \* Výrobce neodpovídá za žádné problémy způsobené nedodržením těchto pokynů uživatelem.

# BEZPEČNOST

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte jej pro další použití

- \* Dojde-li uvnitř nebo vně mikrovlnné trouby ke vznícení materiálu nebo si všimnete kouře, neotevírejte dvířka a mikrovlnnou troubu vypněte. Odpojte napájení nebo vypněte jistič/vyjměte pojistku.
- \* Nenechávejte mikrovlnnou troubu bez dozoru, zvláště pokud při tepelné úpravě používáte papír, umělé hmoty nebo jiné hořlavé materiály. Papír může zuhelnatět nebo shořet a některé umělé hmoty použité při ohřívání jídel se mohou roztavit.

### VAROVÁNÍ:

- \* Pokud jsou poškozena dvířka nebo těsnění dvířek, troubu nelze používat, dokud kompetentní osoba neprovede její opravu.

### VAROVÁNÍ:

- \* Provádění oprav nebo úprav, u kterých je nutné sejmut kryty chránicí před mikrovlnnou energií, je nebezpečné a tyto činnosti smí provádět pouze kompetentní osoba.

### VAROVÁNÍ:

- \* Je zakázáno ohřívát tekutiny a jiné potraviny v uzavřených nádobách, protože může dojít k výbuchu.

### VAROVÁNÍ:

- \* Vzhledem ke vznikajícím teplotám smí děti používat tento spotřebič v kombinovaném režimu pouze pod dohledem dospělé osoby.

### VAROVÁNÍ:

- \* Spotřebič a jeho přístupné části se během provozu zahřívají. Nedotýkejte se žhavicích těles uvnitř mikrovlnné trouby.
- \* Během provozu se přístupné části trouby zahřívají na vysokou teplotu. Dětem mladším 8 let by neměl být dovolen přístup ke spotřebiči bez přísného dohledu.
- \* Tato mikrovlnná trouba je určena k ohřívání jídel a nápojů. Sušení jídla nebo oděvů a ohřev zahřívacích podložek, domácí obuvi, mycích hub, hadrů a podobných věcí může způsobit požár, vznícení a zranění.
- \* Spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a výše a osoby se sníženou fyzickou, sensorickou nebo mentální schopností nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, vždy však pouze pod dohledem nebo po zaškolení v bezpečném používání spotřebiče a seznámení s riziky.
- \* Děti by neměly provádět čištění a údržbu, pokud jim není 8 a více let a nejsou pod dohledem. Je třeba zajistit, aby si s tímto spotřebičem nehrály děti. Spotřebič a jeho napájecí kabel skladujte mimo dosah dětí 8 mladších let.
- \* Mikrovlnnou troubu nepoužívejte na vaření nebo ohřívání celých vajec se skořápkou nebo bez ní, protože vejce by mohla puknout i po ukončení tepelné úpravy.

## **VAROVÁNÍ:**

- \* V mikrovlnné troubě neohřívejte jídla ani nápoje v hermeticky uzavřených nádobách. Zvýšení tlaku by mohlo způsobit škody při otevření nebo by nádoby mohly explodovat.

## **VAROVÁNÍ:**

- \* Pravidelně kontrolujte, zda není poškozeno těsnění dvírek. Pokud jsou tato místa poškozena, spotřebič by neměl být používán, dokud nebude opraven školeným servisním technikem.

## **POZNÁMKA:**

Spotřebič není určen k tomu, aby byl ovládán pomocí externího časovače nebo zvláštního systému dálkového ovládání.

- \* Používáte při pečení větší množství tuku nebo oleje, uvědomte si, že se mohou přehřát a způsobit požár. Nenechávejte mikrovlnnou troubu bez dozoru!
- \* Uvnitř mikrovlnné trouby ani v její blízkosti neohřívejte ani nepoužívejte hořlavé materiály. Výpary mohou způsobit požár nebo výbuch.
- \* V mikrovlnné troubě nesušte oděvy, papír, koření, byliny, dřevo, květy, ovoce ani jiné hořlavé materiály. Mohl by vzniknout požár.
- \* V tomto spotřebiči nepoužívejte žíravé chemikálie nebo páry. Tento typ mikrovlnné trouby je určen k ohřívání a tepelné úpravě pokrmů. Není určen k průmyslovým nebo laboratorním účelům.
- \* Na dveře nestavte ani na ně nezavěšujte těžké předměty. Mohly by poškodit dveřní otvor mikrovlnné trouby a závěsy. K zavěšování předmětů není určeno ani držadlo dveří.

---

## **ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH**

### **POZNÁMKA:**

Pokud mikrovlnná trouba nefunguje, před kontaktováním servisu proveďte tyto kontroly:

- \* Otočný talíř a držák otočného talíře jsou řádně usazeny na svém místě.
- \* Zástrčka je řádně připojena k elektrické zásuvce.
- \* Dveře jsou správně zavřené.
- \* Zkontrolujte pojistky a ujistěte se, že není vypnutý elektrický proud.
- \* Zkontrolujte, zda má mikrovlnná trouba dostatečné větrání.
- \* Počkejte asi 10 minut a potom mikrovlnnou troubu opět zapněte.
- \* Před zapnutím zkuste dveře znovu otevřít a zavřít.

Předejdete tak zbytečným zásahům servisu, které byste museli zaplatit.

Při kontaktování servisního střediska vždy uveďte výrobní číslo a typové číslo mikrovlnné trouby (jsou uvedeny na servisním štítku).

Další pokyny najdete v záručním listě.

Poškozený napájecí kabel je třeba vyměnit za originální napájecí kabel, který je k dostání v servisním středisku. Výměnu napájecího kabelu smí provádět pouze vyškolený servisní technik.

## **VAROVÁNÍ:**

- \* Neotvírejte žádné pevně uchycené kryty.
- \* Servisní opravy smí provádět pouze odborně vyškolený technik. Provádění oprav nebo úprav, u kterých je nutné sejmut kryty chránící před mikrovlnnou energií, je nebezpečné a tyto činnosti smí provádět pouze odborně vyškolený technik.

# BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

## VŠEOBECNĚ

**Tento spotřebič je určen k používání v domácnosti a k podobným účelům, například:**

- \* Kuchyňky Pro Zaměstnance V Obchodech, Kancelářích A Dalších Pracovních Prostředích;
- \* Statky A Usedlosti;
- \* Pro Klienty V Hotelech, Motelech A Dalších Obytných Prostředích;
- \* V Zařízeních penzionového typu.

Jakékoli jiné použití není dovoleno (například ohřívárny).

## ! POZNÁMKA:

- \* Mikrovlnnou troubu nikdy nezapínáte prázdnou, bez vloženého jídla. Mohla by se tím poškodit.
- \* Větrací průduchy mikrovlnné trouby musí zůstat volné. Ucpání otvorů přívodu nebo odvodu vzduchu může vést k poškození mikrovlnné trouby a neuspokojivým výsledkům.
- \* Chcete-li si vyzkoušet ovládání mikrovlnné trouby, umístěte dovnitř sklenici vody. Voda pohltí mikrovlnnou energii a mikrovlnná trouba se nepoškodí.
- \* Tento spotřebič neskladujte ani neprovozujte venku.
- \* Tento spotřebič nepoužívejte v blízkosti kuchyňského dřezu, ve vlhkém suterénu, poblíž bazénu, apod.
- \* Nepoužívejte vnitřek trouby k ukládání předmětů.
- \* Před vložením do mikrovlnné trouby odstraňte z papírových nebo plastových sáčků drátěné sponky.
- \* Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritování v olejové lázni, protože nelze regulovat teplotu oleje.
- \* K vyjmutí hotového pokrmu vždy používejte kuchyňské chňapky, abyste se nepopálili horkými nádobami, částmi mikrovlnné trouby nebo plechy.

## TEKUTINY

• **např. nápoje nebo voda. Může dojít k přehřátí tekutiny nad bod varu, aniž by začal vřít. Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct z nádoby.**

Abyste předešli této možnosti, učiňte následující kroky:

- \* Nepoužívejte nádoby s rovnými stranami s úzkým hrdlem.
- \* Před vložením nádoby s tekutinou do mikrovlnné trouby tekutinu vždy promíchejte.
- \* Po zahřátí nechejte krátkou chvíli odstát, před vyjmutím nádoby z mikrovlnné trouby opatrně promíchejte.

## POSTUPUJTE OPATRNĚ







**Po ohřátí pokrmu nebo nápojů pro děti musíte vždy pokrm nebo tekutinu protřepat a před podáváním zkontrolovat teplotu. Tím se docílí toho, že se teplo rovnoměrně rozloží a zabrání se tím riziku opaření nebo popálení.**

Před zahájením ohřevu nezapomeňte sundat víčko a dudlík.

# PŘÍSLUŠENSTVÍ A ÚDRŽBA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- \* Na trhu je k dispozici řada různých příslušenství. Před zakoupením si ověřte, zda jsou vhodná k použití v mikrovlnné troubě.
- \* Používané nádoby musí být vhodné pro mikrovlnné trouby a musí být vyrobeny z materiálu prostupného pro mikrovlny.
- \* Při vkládání pokrmů a příslušenství do mikrovlnné trouby dbejte, aby se nedotýkaly vnitřního prostoru mikrovlnné trouby.
- \* To je obzvláště důležité v případě příslušenství vyrobeného z kovu nebo s kovovými částmi. Pokud se kovové nádoby během provozu dotknou vnitřních stěn mikrovlnné trouby, vznikají jiskry a mikrovlnná trouba se může poškodit.
- \* Při přípravě pokrmů v mikrovlnné troubě nelze používat kovové nádoby na jídlo a nápoje.
- \* Před zapnutím mikrovlnné trouby se vždy ujistěte, že se otočný talíř může volně otáčet. Pokud se otočný talíř volně neotáčí, měli byste použít menší nádobu nebo použít funkci zastavit otočný talíř (viz Větší nádoba).

	PŘÍSLUŠENSTVÍ	TIP
	DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE	Skleněný otočný talíř pokládejte na držák otočného talíře. Na otočný talíř nikdy nepokládejte žádné jiné nádoby. Vložte držák otočného talíře do trouby.
	SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ	Skleněný otočný talíř používejte při všech způsobech úpravy jídel. Je určen k zachycení odkapávajících šťáv a částí pokrmů, které by jinak uplýly a znečistily vnitřek trouby. Položte otočný talíř na držák otočného talíře.
 <p>Poklička Horní mřížka Střední nádoba Dolní mřížka Dno</p>	DVOJITÝ PAŘÁK	Dvojité pařátko připravuje pokrm s ovládním snímači. Pařák vždy pokládejte na skleněný otočný talíř.
	VYSOKÝ STOJAN NÍZKÝ STOJAN	Vysoký stojan používejte při přípravě pokrmů s funkcí Gril nebo Kombi (Mikrovlnná trouba + gril). Nízký stojan používejte při přípravě pokrmů s funkcí Horkovzdušná trouba nebo Kombi (Mikrovlnná trouba + horkovzdušná trouba).
	TALÍŘ CRISP	Pokrm položte přímo na talíř Crisp. Talíř Crisp lze před použitím předehřát (max. 3 min). Při použití talíře Crisp vždy používejte skleněný otočný talíř jako podložku. Na talíř Crisp nepokládejte žádné nádoby, protože talíř Crisp rychle dosahuje vysoké teploty a může nádoby poškodit.
	DRŽÁK TALÍŘE CRISP	Držák talíře Crisp slouží k vyjmutí horkého talíře Crisp z trouby.



# ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- \* Nebudete-li mikrovlnnou troubu udržovat čistou a suchou, může dojít k poškození povrchu a tedy ke zkrácení životnosti spotřebiče a případně i vytvoření nebezpečné situace a riziku požáru.
- \* Nepoužívejte drsné kovové houbičky, čisticí prostředky s drsnými částicemi, kovové drátěnky, hadříky s čisticí drtí apod., které mohou poškodit ovládací panel, vnitřní i vnější plochy mikrovlnné trouby. Používejte hadřík namočený do neutrálního čisticího prostředku nebo papírový ubrousek s aerosolovým prostředkem na čištění skel. Aerosolový čisticí prostředek na okna stříkejte vždy na papírový ubrousek.
- \* V pravidelných intervalech, zvláště pokud došlo k přetečení tekutin, vyjměte otočný talíř, držák otočného talíře a vyčistěte dočista dno trouby.
- \* K čištění vnitřních ploch trouby, vnitřní i vnější části dveří a jejich těsnění používejte měkký a vlhký hadřík namočený do roztoku jemného čisticího prostředku
- \* Mikrovlnnou troubu nečistěte parním čisticím zařízením.
- \* Troubu je třeba pravidelně čistit a odstraňovat veškeré zaschlé zbytky jídel.
- \* Jedinou údržbou, kterou je třeba obvykle provádět, je čištění. Před čištěním troubu vždy nejdříve odpojte od elektrické zásuvky.
- \* Nikdy jej nestříkejte přímo na mikrovlnnou troubu.
- \* Konstrukce trouby umožňuje provoz jen s řádně usazeným otočným talířem.
- \* Pokud jste vyjmuli otočný talíř k čištění, mikrovlnnou troubu nezapínejte.
- \* Zabraňte tvoření mastných usazenin nebo usazování zbytků jídla kolem dvířek. V případě špatně odstranitelných skvrn nechejte v troubě vřít plný šálek vody po dobu asi 2 až 3 minut. Nečistota vlivem páry změkne.
- \* Nepříjemný zápach v troubě lze odstranit tak, že do šálku vody přidáte trochu citrónové šťávy, postavíte jej do trouby na otočný talíř a necháte vřít po dobu několika minut.
- \* Topný článek grilu není třeba čistit, protože intenzivní žár spálí všechny nastříkané zbytky jídel. Pravidelně však čistěte horní stěnu trouby za článkem. Omyjte ji měkkým a vlhkým hadříkem namočeným do neutrálního čisticího prostředku.
- \* Pokud funkci Grill nepoužíváte pravidelně, jednou za měsíc ji nejméně na 10 minut zapněte, aby se spálily všechny usazeniny a snížilo se riziko vzniku požáru.

## POZNÁMKA:

- \* Během cyklů přípravy může dojít k odpařování/kondenzaci. Nemá to vliv na výsledky přípravy, protože to nesouvisí s nedostatky kvality/provedení.


## NEVHODNÉ DO MYČKY:

- \* Talíř Crisp je třeba mýt ve vlažné vodě s jemným mycím prostředkem. Velmi znečištěné části lze vyčistit drsným hadříkem a jemným čisticím prostředkem.
- \* Před čištěním vždy nechejte talíř Crisp vychladnout.
- \* Nenamáčejte ani neoplachujte talíř Crisp ve vodě, je-li ještě horký. Rychlé ochlazení by jej mohlo poškodit.
- \* Nepoužívejte drátěnky. Mohly by povrch talíře poškrábat.

## VHODNÉ DO MYČKY:

- Držák otočného talíře
- Drátěný stojan
- Držák talíře Crisp
- Skleněný otočný talíř
- Parní příslušenství

# OVLÁDACÍ PANEĽ

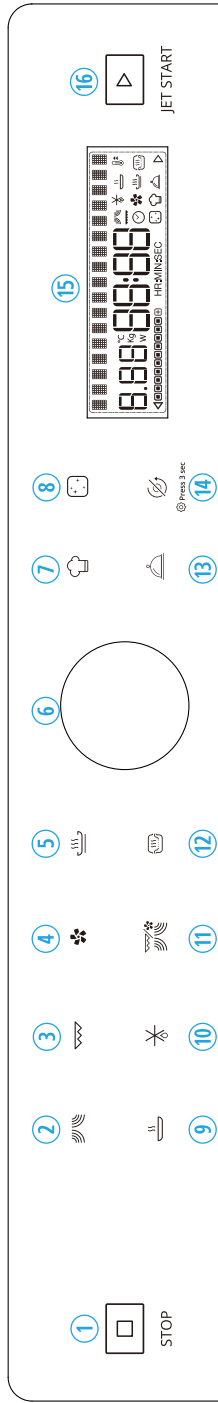

## 1 Tlačítko Stop

Stisknutím vypnete nebo obnovíte jakoukoliv funkci mikrovlnné trouby.

## 2 Tlačítko Microwave (Mikrovlnná trouba)

Používá se k volbě funkce mikrovlnné trouby.

## 3 Tlačítko Grill (Gril)

Používá se k volbě funkce grilu.

## 4 Tlačítko Forced Air (Horkovzdušná trouba)

Používáte k volbě funkce horkovzdušné trouby (s předehřevem).

## 5 Tlačítko Dual Crisp

Používáte k volbě funkce Dual Crisp.

## 6 Tlačítko /knoflík Confirmation (Potvrzení)

Slouží k potvrzení výběru/úprave hodnoty.

## 7 Tlačítko Chef Menu (Menu šéfkuchaře)

Používá se k volbě automatických receptů.

## 8 Tlačítko Auto Clean (Automatické čištění)

Používá se k volbě funkce Auto Clean (Automatické čištění).

## 9 Tlačítko Jet Reheat (Rychlé přehřívání)

Používá se k volbě přehřívání se snímačem.

## 10 Tlačítko Jet Defrost (Rychlé rozmrazování)

Používá se k volbě funkce Automatické rozmrazování.

## 11 Tlačítko Combi (Microwave + Grill) (Kombi (Mikrovlnná trouba + gril))/Combi (Microwave + Forced Air) (Kombi (Mikrovlnná trouba + horkovzdušná trouba))

Slouží k výběru funkce Kombi (Mikrovlnná trouba + gril) nebo funkce Kombi (Mikrovlnná trouba + horkovzdušná trouba).

## 12 Tlačítko Dual Steam (Dvojitý parník)

Slouží k výběru funkce Dvojitý parník.

## 13 Tlačítko Special Menu (Zvláštní menu)

Slouží pro přístup ke speciálním funkcím.

## 14 Tlačítko Stop Turntable (Zastavení otočného talíře)

\* Použijte tuto funkci, když potřebujete použít velmi velkou nádobu, která by se nemusela v mikrovlnné troubě otáčet volně. Funguje jen při volbě následujících funkcí spotřebiče:

- Forced Air (Horkovzdušná trouba)
- Combi (Microwave + Forced Air) (Kombi (Mikrovlnná trouba + horkovzdušná trouba))
- \* Stisknutím a podržením tohoto tlačítka 3 sekundy přejdete do režimu nastavení hodiny/jazyka.


## 15 Displej

Na displeji se zobrazují informace o provozu.

## 16 Tlačítko Jet Start

Slouží k rychlému výběru maximálního výkonu mikrovlnné funkce.

# POPIS DISPLEJE

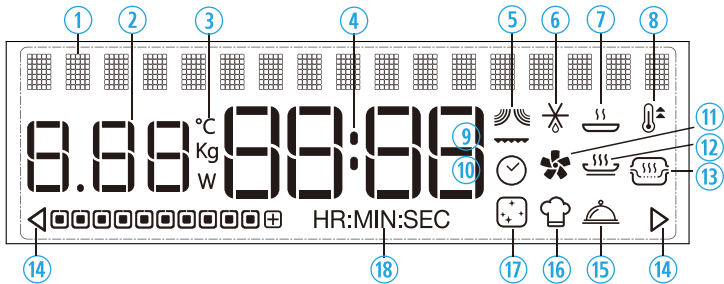

- |   |   |   |                              |
|---|---|---|------------------------------|
| ① | Textové informace                                   | ⑩ | Doba tepelné přípravy        |
| ② | Číselné údaje teploty/hmotnosti/mikrovlnného výkonu | ⑪ | Funkce horkovzdušné trouby   |
| ③ | Ikona stupňů Celsia/kilogramů/gramů/wattů           | ⑫ | Funkce Dual Crisp            |
| ④ | Číselné údaje času                                  | ⑬ | Funkce dvojitého pařáku      |
| ⑤ | Funkce mikrovln                                     | ⑭ | Hodnota zvýšení nebo snížení |
| ⑥ | Funkce rychlého rozmrazování                        | ⑮ | Funkce zvláštní nabídky      |
| ⑦ | Funkce rychlého přehřívání                          | ⑯ | Funkce nabídky kuchaře       |
| ⑧ | Funkce předehřevu                                   | ⑰ | Funkce automatického čištění |
| ⑨ | Funkce grilu  | ⑱ | Hodina: Minuta: Sekunda      |



## POHOTOVOSTNÍ REŽIM

---

- \* Pokud uživatel nepoužije přístroj po dobu 15 minut, mikrovlnná trouba přejde do pohotovostního režimu. Stisknutím libovolného tlačítka ukončete.



## OCHRANA PŘI ZAPNUTÍ / DĚTSKÁ POJISTKA

---

- \* Tato automatická bezpečnostní funkce se aktivuje minutu po přepnutí mikrovlnné trouby do pohotovostního režimu.
- \* Je-li aktivní bezpečnostní funkce, je třeba otevřít a zavřít dveře, aby se trouba mohla spustit, jinak se na displeji objeví slovo:

**OPEN THE DOOR**



## POZASTAVENÍ NEBO UKONČENÍ TEPELNÉ ÚPRAVY

---

### **Pozastavení přípravy pokrmu:**

- Tepelnou úpravu lze pozastavit otevřením dvířek trouby a zkontrolovat, přidat, otočit nebo zamíchat pokrm.
- Nastavení bude zachováno po dobu 5 minut.

### **Chcete-li pokračovat v přípravě pokrmu:**

- Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko Jet Start. Proces tepelné úpravy se obnoví od okamžiku, kdy byl přerušen.

### **Pokud nechcete v přípravě pokrmu pokračovat:**

- Vyjměte pokrm, zavřete dvířka a stiskněte tlačítko Stop.

### **Po skončení přípravy pokrmu:**

- Po dokončení přípravy pokrmu se po dobu 10 minut každou minutu ozve pípnutí. To je normální při chlazení přístroje.
- V závislosti na produktu mohou některé nebo všechny následující prvky během chlazení pokračovat v činnosti: ventilátor, vnitřní lampa, otáčecí talíře. Chcete-li signál zrušit a ukončit čas chlazení, stiskněte tlačítko STOP nebo otevřete dvířka.
- Poznámka: zkrácením nebo přerušením tohoto naprogramovaného cyklu chlazení nemá žádný negativní vliv na fungování přístroje.



## VLOŽIT/PROMÍCHAT/OTOČIT POKRM

---

- V závislosti na zvolené funkci může být potřeba v průběhu přípravy jídla vložit/promíchat/otočit pokrm. V těchto případech se trouba zastaví a spotřebič vás vyzve, abyste provedli požadovaný úkon.

- Dojde-li k výzvě:

\* Otevřete dvířka.

\* Vložte, promíchejte nebo otočte pokrm (podle potřeby).

\* Zavřete dveře a znovu troubu zapněte stiskem tlačítka Jet Start.

## POZNÁMKA

- Poznámky: Pokud neotevřete dvířka do 2 minut od výzvy k přidání, promíchání nebo otočení pokrmu, bude mikrovlnná trouba pokračovat v režimu nastavené funkce přípravy (v tomto případě nemusejí být konečné výsledky přípravy pokrmu optimální).
- \* Pokud neotevřete dvířka do 2 minut od výzvy k promíchání nebo otočení pokrmu, bude mikrovlnná trouba pokračovat v režimu nastavené funkce přípravy (v tomto případě nemusí být pokrm připraven optimálně).




## ZASTAVENÍ OTOČNÉHO TALÍŘE

---

- Abyste dosáhli nejlepších možných výsledků, musí se při přípravě pokrmu skleněný otočný talíř otáčet.
  - Nicméně pokud potřebujete použít velmi velkou nádobu, která by se nemohla volně otáčet uvnitř trouby, je možné otáčení skleněného otočného talíře zastavit pomocí funkce Zastavit otočný talíř.
- Tuto funkci je možné použít pouze s následujícími režimy přípravy pokrmu:
- \* Forced Air (Horkovzdušná trouba)
  - \* Combi (Microwave + Forced Air) (Kombi (Mikrovlnná trouba + horkovzdušná trouba))

## SETTING (NASTAVENÍ)

### NASTAVENÍ HODIN

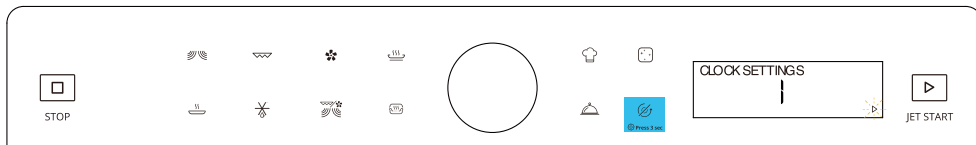

Hodiny lze nastavit stisknutím a podržením tlačítka Stop TT po dobu 3 sekund nebo automaticky při prvním připojení spotřebiče k elektrické síti (nebo po výpadku napájení), když spotřebič přejde do režimu nastavení hodin.


#### POUŽITÍ TLAČÍTKA STOP TT K NASTAVENÍ HODIN:

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko Stop TT po dobu 3 sekund, výchozí číslo je „1“.
- 2 Stisknutím tlačítka Confirmation (Potvrzení) potvrďte funkci nastavení hodin.

#### POKYNY PRO NASTAVENÍ HODIN:

- 1 Otáčením voliče nastavte hodiny.
- 2 Stiskněte tlačítko Confirmation (Potvrzení). Začnou blikat číslice minut.
- 3 Otáčením voliče nastavte minuty.
- 4 Stisknutím tlačítka Confirmation (Potvrzení) uložte nastavení.

### NASTAVENÍ JAZYKA

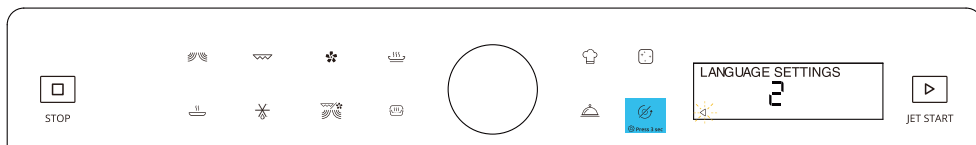

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko Stop TT po dobu 3 sekund a otočením voliče vyberte číslo „2“.
- 2 Stisknutím tlačítka Confirmation (Potvrzení) potvrďte režim nastavení jazyka.
- 3 Otočením voliče vyberte jazyk (viz tabulka níže).
- 4 Stisknutím tlačítka Confirmation (Potvrzení) uložte nastavení.


POLOŽKY	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jazyky	Angličtina	Italština	Francouzština	Němčina	Švédština	Španělština	Holandština	Maďarština	Slovenština	Polština	Čeština

#### Rady a doporučení:

- Stisknete-li během nastavování hodin tlačítko Stop nebo pokud ani po delší době nastavení nedokončíte, trouba ukončí režim nastavení a nastavení bude neplatné, na displeji se zobrazí „12:00“.



## JET START

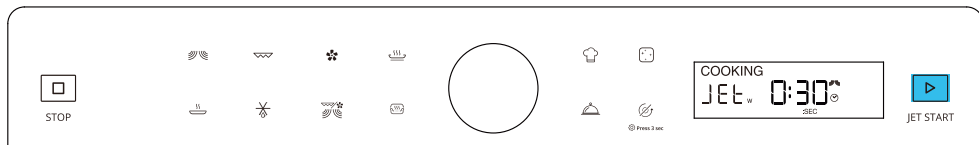

1 Stiskněte tlačítko Jet Start.

- \* Stisknutím tlačítka Jet Start se spustí funkce mikrovlnné trouby na maximální výkon po dobu 30 sekund a každým dalším stiskem tlačítka Jet Start se doba přípravy pokrmu prodlouží o 30 sekund.
- \* Po spuštění funkce můžete k prodloužení nebo zkrácení času přípravy pokrmu také využít otočný volič.




### Rady a doporučení:

- Je-li trouba v pohotovostním režimu, je možné použít funkci Jet Start otáčením voliče k nastavení doby trvání funkce Jet Start a stiskem tlačítka Confirmation (Potvrzení).



## MICROWAVE (MIKROVLNNÁ TROUBA)

Funkce Microwave (Mikrovlnná trouba) umožňuje rychle připravovat nebo ohřívat jídlo a nápoje.

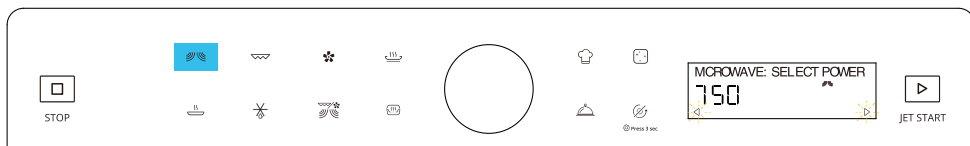

- 1 Stisknete tlačítko Microwave (Mikrovlnná trouba). Na displeji se zobrazí 750 W a ikona wattů začne blikat.
- 2 Otáčením voliče nastavte výkon a potom stisknete tlačítko Confirmation (Potvrzení).
- 3 Na displeji se zobrazí výchozí délka přípravy (30 sekund). Otáčením voliče nastavte délku tepelné přípravy.
- 4 Stisknutím tlačítka Confirmation (Potvrzení) / tlačítka Jet Start spustíte cyklus přípravy pokrmu.

VÝKON	DOPORUČENÉ POUŽITÍ
JET	Ohřívání nápojů, vody, řídkých polévek, kávy, čaje nebo jiných potravin s vysokým obsahem vody. Pokud pokrm obsahuje vejce nebo smetanu, zvolte nižší výkon.
750 W	Tepelná úprava ryb, masa, zeleniny, apod.
650 W	Tepelná úprava pokrmů, které nelze míchat.
500 W	Šetrnější tepelná úprava např. omáček s vysokým obsahem bílkovin, sýrových a vaječných pokrmů a k dokončování zapékaných jídel.
350 W	Dušení masa se zeleninou, rozpouštění másla.
160 W	Rozmrazování.
90 W	Měkčení zmrzliny, másla a sýrů.

### Rady a doporučení:

- Chcete-li použít funkci mikrovlnné trouby na maximální výkon, je tento přístroj vybaven funkcí Jet Start. Stisknutím tlačítka Jet Start lze snadno spustit Microwave funkci na maximální výkon. Opakovaným dotykem tlačítka Jet Start se prodlouží délka funkce o 30 sekund. Další podrobnosti viz část Funkce Jet Start na stránce 14.
- Stupeň výkonu a délku přípravy lze měnit i v průběhu přípravy pokrmu. Chcete-li upravit stupeň výkonu, stisknete tlačítko Microwave (Mikrovlnná trouba) a otočením voliče upravte hodnotu. Chcete-li změnit délku přípravy, otočte voličem nebo stisknutím tlačítka Jet Start prodlužte délku přípravy 30 sekund.






## GRILL (GRIL)

Tato funkce využívá výkonnou kovovou troubu k pečení pokrmů, který vytváří efekt grilování nebo zapékání. Funkce grilu také umožňuje pečení takových jídel, jako jsou sýrové toasty, horké sendviče, bramborové krokety, párky, zelenina.

Vyhrazené  
příslušenství:



Vysoký stojan

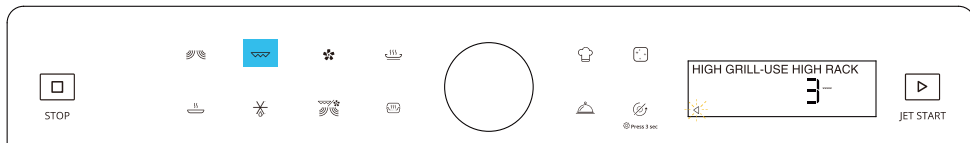

- 1 Stiskněte tlačítko Grill (Gril).
- 2 Otočením voliče vyberte výkon (viz tabulka níže) a potvrďte stisknutím tlačítka Confirmation (Potvrzení).
- 3 Otáčením voliče nastavte délku tepelné přípravy.
- 4 Stisknutím tlačítka Confirmation (Potvrzení) / tlačítka Jet Start spusťte přípravu pokrmu.

	VÝKON
1	Nízký
2	Střední
3	Vysoký

### **i** Rady a doporučení:

- Potraviny jako sýr, toasty, steaky a párky umístěte na vysoký stojan.
- Před použitím nádoby ke grilování si ověřte, zda je žáruvzdorné.
- Při grilování nepoužívejte plastové náčiní. Rozpustí se. Vhodné nejsou ani předměty ze dřeva nebo papíru.
- Buďte opatrní, nedotýkejte se horní stěny nad grilovacím tělesem.
- Délku přípravy lze měnit i v průběhu přípravy pokrmu.
- Chcete-li změnit délku přípravy, otočte voličem nebo stisknutím tlačítka Jet Start prodlužte délku přípravy 30 sekund.




## FORCED AIR (HORKÝ VZDUCH)


Tato funkce vám umožňuje připravovat jídla pečená v troubě. S využitím výkonného topného tělesa a ventilátoru je cyklus přípravy jídla stejný jako v tradiční troubě. Tuto funkci požívejte k přípravě sněhových pusinek, sladkého pečiva, koláčů, suflé, drůbeže a pečených mas.

Pro dosažení optimálních výsledků bude před samotným pečením provedeno předehřátí trouby.

Vyhrazené  
příslušenství:



Nízký stojan

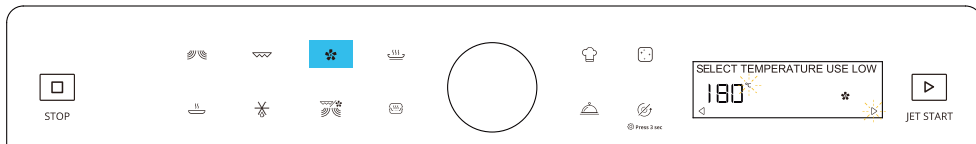

- 1 Stiskněte tlačítko Forced Air (Horkovzdušná trouba).
- 2 Otočením voliče nastavte teplotu předehřevu a potvrďte stisknutím tlačítka Confirmation (Potvrzení). Před dosažením teploty lze teplotu předehřátí nastavit od 40 do 200°C stisknutím tlačítka Forced Air (Nucený vzduch) a otáčením voliče. Po dosažení teploty zazní pípnutí a zobrazí se výzva ke vložení pokrmu pro další cyklus přípravy.
- 3 Po vložení pokrmu nastavte čas otočením voliče.
- 4 Stisknutím tlačítka Confirmation (Potvrzení) / tlačítka Jet Start spustíte cyklus přípravy pokrmu.

### ! POZNÁMKA:

Po spuštění procesu přípravy pokrmu:

\*Pokyny pro prodloužení nebo zkrácení doby přípravy: Chcete-li prodloužit dobu přípravy pokrmu o 30 sekund, otočte otočným voličem nebo stiskněte tlačítko Jet Start/tlačítko Confirmation (Potvrzení).

### i Rady a doporučení:

- Pokrm položte na nízký stojan, aby vzduch mohl okolo něj řádně obíhat.
- Před použitím nádobí ke grilování si ověřte, zda je žáruvzdorné.
- Talíř Crisp můžete využít jako pečící plech při přípravě malých pečených jídel, jako jsou sušenky a muffiny. Položte talíř na nízký stojan.



## DUAL CRISP

### FUNKCE DUAL CRISP:

Tato exkluzivní funkce Whirlpool umožňuje dosahovat propečení horního i dolního povrchu pokrmu do zlatova. Pomocí kombinace mikrovlnné trouby a grilu dosáhne talíř Crisp rychle správné teploty a začne do křupava opékat pokrm.

Při volbě funkce Dual Crisp je nutno použít následující příslušenství:

- Talíř Crisp
- Držák talíře Crisp k manipulaci s horkým talířem Crisp

Tuto funkci používejte k ohřevu a přípravě pizzy, quiche a dalších pokrmů obsahujících těsto. Je vhodná také pro přípravu smažených vajec se slaninou, párků, brambor, smažených hranolků, hamburgerů a dalších mas atd. bez přidání oleje (nebo s přidáním jen velmi malého množství oleje).

Vyhrazené příslušenství:



Talíř Crisp




Držák talíře Crisp



Vysoký stojan

(k dispozici pouze pro recept Dual Crisp Fry)

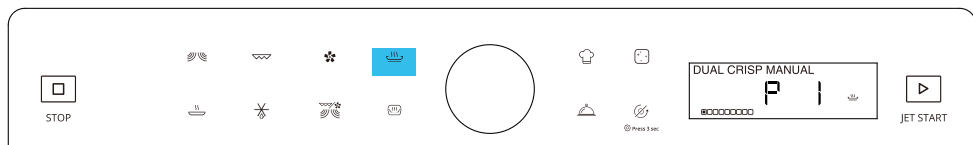

### ROZMRAZOVÁNÍ PEČIVA DUAL CRISP:

Toto menu používejte k rychlému rozmrazení a ohřevu zmrazených rohlíků, baget a croissantů.

Při volbě této funkce je nutno použít následující příslušenství:

- talíř Crisp
- držák talíře Crisp k manipulaci s horkým talířem Crisp

### DUAL CRISP FRY:

Funkce Dual crisp fry umožňuje dosahovat propečení horního i dolního povrchu pokrmu do zlatova a uchovávat jemnost smažením při nízké teplotě. Teplo vytvářené mikrovlnou troubou, grilem a tělesem FC umožňuje rychlejší a zdravější přípravu. Při volbě funkce Dual Crisp Fry je nutno použít následující příslušenství:

- Talíř Crisp
- Držák talíře Crisp k manipulaci s horkým talířem Crisp
- Vysoký stojan

- 1 Stiskněte tlačítko Dual Crisp.
- 2 Otočením voliče vyberte požadovanou kategorii potravin (viz tabulka níže).
- 3 Potvrďte stisknutím tlačítka Confirmation (Potvrzení).
- 4 Otočením voliče nastavte délku přípravy, když zvolíte P1 ruční Dual Crisp menu pro přípravu. Stisknutím tlačítka Jet Start zahajte cyklus přípravy.
- 5 Otočením voliče upravte hmotnost, když zvolíte P2 (rozmrazování pečiva Dual Crisp) a P3-P9(recepty Dual Crisp Fry). Stisknutím tlačítka Jet Start zahajte cyklus přípravy.









## ! POZNÁMKA:

Použijte speciální talíř Crisp. Jiné talíře Crisp, které je možno koupit na trhu, nepovedou v kombinaci s touto funkcí ke správným výsledkům.

## i Rady a doporučení:




- Dbejte, aby byl talíř Crisp správně umístěn uprostřed skleněného otočného talíře nebo vysokého držáku.
- Trouba a talíř Crisp se při použití této funkce zahřívají na velmi vysokou teplotu.
- Horký talíř Crisp nepokládejte na plochu, která neodolává vysokým teplotám.
- Buďte opatrní a nedotýkejte se stropu za topným tělesem grilu.
- Talíř Crisp vyndávejte z trouby s pomocí kuchyňské chňapky.
- Před započetím přípravy pokrmu, který nevyžaduje dlouhou dobu přípravy (pizza, koláče...) doporučujeme předem (2 – 3 minuty) předeřhát talíř Crisp.

## Přehled P1-P9:

KATEGORIE POTRAVIN	ZPŮSOB PŘÍPRAVY	HMOTNOST NEBO ČAS	TIP
P1  Ruční Dual Crisp	Dual Crisp	Nastavení délky	Ohřev a příprava pizzy, quiche a dalších pokrmů obsahujících těsto.
P2  Rozmrazování pečiva Dual Crisp	Dual Crisp	50 - 500 g	Rychlé rozmrazování a ohřev zmrazených rohlíků, baget a croissantů. Po dokončení předeřhvu vás trouba vyzve k vložení pokrmu. Na vyzvání otočte.
P3  Hranolky	Dual Crisp Fry	300 - 600 g	Lehce potřete talíř Crisp olejem. Před přípravou posypejte solí. Otočte maso, jakmile vás k tomu trouba vyzve.
P4  Kuřecí nugety	Dual Crisp Fry	200 - 600 g	Lehce potřete talíř Crisp olejem. Otočte maso, jakmile vás k tomu trouba vyzve.
P5  Kuchaná ryba	Dual Crisp Fry	250 - 600 g	Lehce potřete talíř Crisp olejem. Po vyzvání potraviny otočte.
P6  Kuřecí křídélka	Dual Crisp Fry	200 - 600 g	Okoreňte kuřecí křídélka. Potřete talíř Crisp olejem. Otočte maso, jakmile vás k tomu trouba vyzve.



## DUAL CRISP

KATEGORIE POTRAVIN		ZPŮSOB PŘÍPRAVY	HMOTNOST NEBO ČAS	TIP
P7	 Americké brambory	Dual Crisp Fry	300 - 800g	Oloupejte brambory, nakrájejte je přibližně na 1,5 cm a přidejte sůl a olej. Lehce potřete talíř Crisp olejem a vložte americké brambory. Jakmile vás k tomu trouba vyzve, promíchejte.
P8	 Falafel	Dual Crisp Fry	4 porce	Smíchejte cizrnu a petrželí, solí, pepřem, mletým kmínem a semínky koriandru, nechte přibližně 30 minut odpočinout v chladničce, smíchejte mouku s pitnou vodou a vytvořte směs podobnou těstu, vytvořte burgery, nejdříve obalte v mouce, potom ve strouhance a položte na talíř Crisp, který jste předtím omastili 2 lžícemi extra panenského olivového oleje.
P9	 Kuchaná kořeněná treska	Dual Crisp Fry	4 porce	V nádobě smíchejte strouhanku, papriku, česnek v prášku, kurkumu, sůl a pepř s bílkem, pokryjte filé z tresky okofeněnou strouhankou, přitlačte rukama a umístěte na talíř Crisp.




## 6TH SENSE JET REHEAT (RYCHLÉ PŘIHRŘIVÁNÍ)

Tato funkce umožňuje automaticky ohřívat jídla. Mikrovlnná trouba automaticky vypočte potřebný mikrovlnný výkon a dobu přípravy tak, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků v co nejkratší době.

Používejte tuto funkci k ohřevu již hotových jídel, která jsou buď zmražená, chlazená nebo mají pokojovou teplotu.

Položte jídlo na mísu nebo žáruvzdorný talíř určený do mikrovlnné trouby, který je odolný vůči vysokým teplotám.

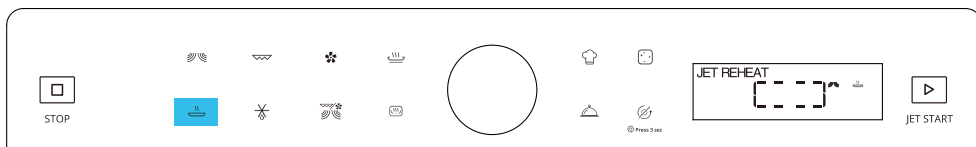

- 1 Stisknete tlačítko 6th Sense Jet Reheat (Rychlé přihřívání).
- 2 Stisknutím tlačítka Confirmation (Potvrzení) / tlačítka Jet Start spustíte cyklus přípravy pokrmu.

### Rady a doporučení:


- Čistá hmotnost musí být při použití této funkce 250 - 600g.
- Před použitím této funkce se přesvědčte, že má trouba pokojovou teplotu, aby bylo dosaženo nejlepších výsledků.
- Uspořádejte pokrm tak, aby jeho silnější a hustější části byly při okraji talíře a tenčí nebo méně husté části uprostřed talíře.
- Tenké plátky masa položte jeden na druhý nebo je proložte.
- Silnější plátky, jako je sekaná nebo párky, se pokládají vedle sebe.
- Počkáte-li 1 až 2 minuty před podáním ohřátého jídla, výsledky budou lepší, zejména u zmrazeného jídla.
- Fólie by měla být propíchnuta vidličkou, aby se uvolnil tlak a předešlo se vystříknutí, protože se v jídle při přípravě hromadí pára.








## JET DEFROST (RYCHLÉ ROZMRAZOVÁNÍ)

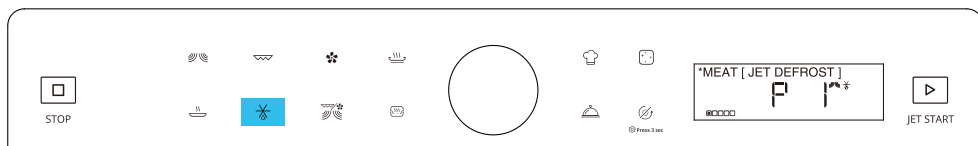Tato funkce umožňuje rychle rozmrazit potraviny.

Tuto funkci používejte k rozmrazování masa, drůbeže, ryb, zeleniny nebo pečiva.



- 1 Stiskněte tlačítko Jet Defrost (Rychlé rozmrazování).
- 2 Otočením voliče vyberte požadovanou kategorii potravin (viz tabulka níže).
- 3 Stisknutím tlačítka Confirmation (Potvrzení) potvrďte a otočením voliče upravte hmotnost.
- 4 Stisknutím tlačítka Confirmation (Potvrzení) / tlačítka Jet Start spustíte cyklus přípravy pokrmu.

KATEGORIE POTRAVIN	HMOTNOST	TIP
P1  Maso	100 - 2000 g	Mleté maso, kotlety, steaky nebo pečeně. Po dokončení tepelné úpravy nechte maso alespoň 5 minut odstát pro lepší výsledek.
P2  Kuře	100 - 2000 g	Celé kuře, kousky nebo filety. Po dokončení přípravy drůbeže počkejte 5 - 10 minut.
P3  Ryby	100 - 1500 g	Celá ryba, kousky nebo filety. Po dokončení přípravy ryb počkejte 5 minut.
P4  Zelenina	100 - 1500 g	Zeleninová směs, květák, mrkev. Po dokončení přípravy zeleniny počkejte 5 minut.
P5  Pečivo	50 - 550 g	Mražené rohlíky, bagety a croissanty. Po dokončení nechte pečivo 3 minuty odstát.

### Rady a doporučení:


- Abyste dosáhli nejlepších výsledků, doporučujeme pokrmy rozmrazovat přímo na dně trouby. Případně je možné použít nádobu z lehkého plastu, která je určena do mikrovlnné trouby.
- Vařená jídla, guláše a masové omáčky se rozmrazí rychleji, pokud je během rozmrazování zamícháte.
- Jakmile pokrm povolí, oddělte jednotlivé kusy od sebe. Jednotlivé plátky se rozmrazí snadněji.
- Velké kusy potravin uprostřed rozmrazování obraťte/promíchejte.




## COMBI (KOMBINACE) (MIKROVLNNÁ TROUBA + GRIL))

Tato funkce kombinuje zahřívání pomocí grilu a mikrovln, což vám umožňuje zkrátit dobu zapékání.

Vyhrazené  
příslušenství:



Vysoký stojan

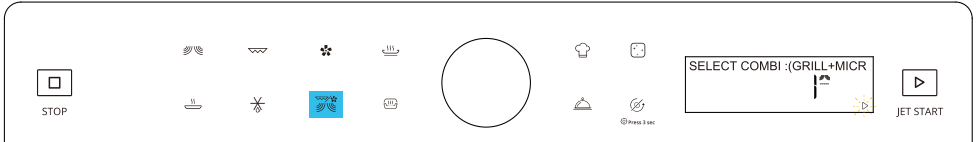

- 1 Stiskněte tlačítko Combi (Kombinace).
- 2 Na displeji se objeví: „ 1 “, stisknutím tlačítka Confirmation (Potvrzení) vstupte do režimu nastavení kombinovaného grilu.
- 3 Otočením voliče upravte výkon (viz tabulka níže) a potvrďte stisknutím tlačítka Confirmation (Potvrzení).
- 4 Otáčením voliče nastavte délku tepelné přípravy.
- 5 Stisknutím tlačítka Confirmation (Potvrzení) / tlačítka Jet Start spustíte cyklus přípravy pokrmu.

### ! POZNÁMKA:

Po spuštění procesu přípravy pokrmu:

chcete-li prodloužit nebo zkrátit délku přípravy: otočte voličem nebo stisknutím tlačítka Jet Start prodlužte délku přípravy 30 sekund.

VÝKON	DOPORUČENÉ POUŽITÍ
650 W	Zelenina
500 W	Lasagne
350 W	Drůbež a ryby
160 W	Maso
90 W	Zapékané ovoce

### i Rady a doporučení:

- Nenechávejte dveře trouby dlouho otevřené, je-li zapnutý gril, protože tím by se snížila teplota.
- Připravujete-li zapékané pokrmy, které vyžadují zastavení otočného talíře, nádobu s pokrmem otočte zhruba v polovině doby přípravy. To je potřebné k tomu, aby se jídlo správně vybarvilo po celém svém povrchu.
- Před použitím nádobí si ověřte, zda je určeno do mikrovlnné trouby a trouby a je odolné vůči vysokým teplotám, pokud používáte tuto funkci.
- Při grilování nepoužívejte plastové náčiní. Rozpustí se. Vhodné nejsou ani předměty ze dřeva nebo papíru.
- Buďte opatrní, nedotýkejte se horní stěny nad grilovacím tělesem.






## COMBI (KOMBINACE) (MIKROVLNNÁ TROUBA + HORKOVZDUŠNÁ TROUBA))


Tato funkce je kombinací mikrovlnné trouby a horkovzdušné trouby, což vám umožňuje připravovat pečená jídla za kratší dobu.

Kombinace mikrovln a horkovzdušné trouby vám umožňuje připravovat taková jídla, jako jsou pečená masa, brambory ve slupce, předvařená mražená jídla, ryby, koláče a sladké pečivo.

Vyhrazené  
příslušenství:



Nízký stojan

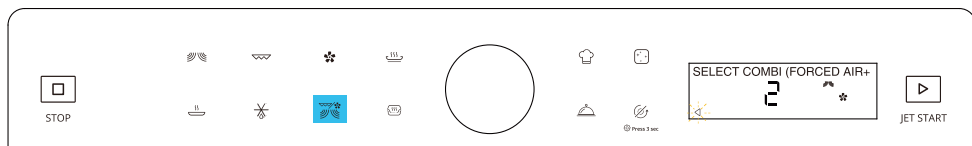

- 1 Stiskněte tlačítko Combi (Kombinace).
- 2 Otočením ovladače zobrazte číslo „2“ a stisknutím tlačítka Confirmation (Potvrzení) vstupte do režimu nastavení kombinovaného režimu s horkovzdušnou troubou.
- 3 Otočením voliče nastavte teplotu a potvrďte stisknutím tlačítka Confirmation (Potvrzení).
- 4 Otočením voliče upravte výkon (viz tabulka níže) a potvrďte stisknutím tlačítka Confirmation (Potvrzení).
- 5 Otočením voliče nastavte čas.
- 6 Stisknutím tlačítka Confirmation (Potvrzení) / tlačítka Jet Start spusťte cyklus přípravy pokrmu.

### ! POZNÁMKA:

Po spuštění procesu přípravy pokrmu:

chcete-li prodloužit nebo zkrátit délku přípravy: otočte voličem nebo stisknutím tlačítka Jet Start prodlužte délku přípravy 30 sekund.

VÝKON	DOPORUČENÉ POUŽITÍ
350 W	Drůbež, brambory ve slupce, lasagne, ryby a pečeně
160 W	Ovocné koláče
90 W	Koláče a sladké pečivo

### i Rady a doporučení:

- Pokrm položte na nízký stojan, aby vzduch mohl okolo něj řádně obíhat.
- Před použitím nádoby si ověřte, zda je určeno do mikrovlnné trouby a trouby a je odolné vůči vysokým teplotám, pokud používáte tuto funkci.



## 6TH SENSE DUAL STEAM (DVOJITÝ PAŘÁK)

Tato funkce vám umožňuje připravovat chutné a zdravé pokrmy pomocí vaření v páře. Pomocí této funkce vaříte v páře taková jídla, jako je zelenina a ryby.


Tato funkce se skládá ze dvou fází.

- V první fázi se rychle přivede voda do teploty varu. Čas přípravy je vypočten snímačem.
- Druhá fáze automaticky upraví teplotu tak, aby docházelo k pomalému vaření a nedošlo k přehřátí. Na displeji se v této fázi objeví doba přípravy v páře nastavená uživatelem před vařením s odpočtem.

Vyhrazené  
příslušenství:



Dvojitý pařák (dvouvrstvý  
pařák)

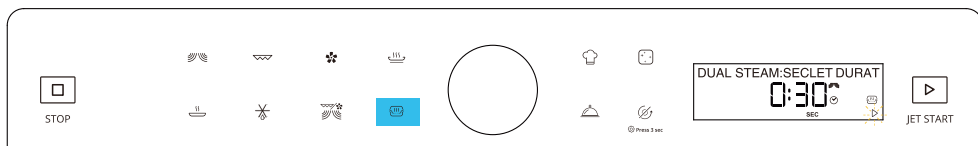

- 1 Stiskněte tlačítko 6th Sense Dual Steam (Dvojitý pařák).
- 2 Otočením voliče nastavte čas přípravy. Potom bude zahájeno aktuální odpočítávání zvoleného času přípravy po dosažení teploty varu.
- 3 Stisknutím tlačítka Confirmation (Potvrzení) / tlačítka Jet Start spustíte cyklus přípravy pokrmu.

### **i** Rady a doporučení:

- Pařák je určen výhradně k použití v kombinaci s funkcí mikrovlnné trouby!
- S výrobkem dodané příslušenství pařáku musí být využíváno vždy v kombinaci s touto funkcí.
- Dvojitý pařák lze použít při automatickém čištění, s mikrovlnami a s programem duálního pařáku. Pokud jej použijete s jinou funkcí, může to vést k poškození.
- Pařák vždy pokládejte na skleněný otočný talíř.

## Dvojitý pařák (dvouvrstvý pařák) návod na použití:



# 6TH SENSE DUAL STEAM (DVOJITÝ PAŘÁK)

### ! POZNÁMKA:

- \* S dvojitým pařákem (dvouvrstvým pařákem) lze připravovat dva pokrmy najednou. Pro dosažení lepšího výsledku vyberte pokrmy, které mají stejnou dobu přípravy.
- \* Veškeré následující recepty se připravují s dvojitým pařákem, vždy zakryté pokličkou.

HORNÍ MŘÍŽKA	STŘEDNÍ NÁDOBA	DOLNÍ MŘÍŽKA	DNO	DĚLKA PŘÍPRAVY	POPIS
Kotlety (170 g)	Voda (100 ml)	Hrášek a kockejlová rajčata (350 g)	Voda (100 ml)	Krok 1: Mikrovlny JET po dobu 4 min. 30 s; Krok 2: Mikrovlny 350 W po dobu 2 min.	Dušená kotleta s hráškem, čerstvými rajčaty a bazalkou.
Plody moře (250 g)	Voda (100 ml)	Krájené brambory a cuketa (200 g)	Voda (100 ml)	Krok 1: Mikrovlny JET po dobu 4 min. 30 s; Krok 2: Mikrovlny 350W po dobu 10 min.	Podáváno s citronádou (směs citronové šťávy, olivového oleje, soli a pepře).
Kuřecí prsa (120 g)	Voda (100 ml)	Zelené fazole (220 g)	Voda (100 ml)	Krok 1: Mikrovlny JET po dobu 4 min. 30 s; Krok 2: Mikrovlny 350W po dobu 4min.	Kuřecí salát stylu Caesar (přidejte krutony).
Cuketa (400 g) a papriky	Voda (100 ml)	Neuvedeno	Špaldia (100 g) a voda (200 ml)	Krok 1: Mikrovlny JET po dobu 2 min. 30 s; Krok 2: Mikrovlny 350W po dobu 18min.	Špaldový salát s pestem.
Neuvedeno	Mražená zeleninová směs (200 g) a voda (30 ml)	Neuvedeno	Quinoa (100 g) a voda (200 ml)	Krok 1: Mikrovlny JET po dobu 2 min. 30 s; Krok 2: Mikrovlny 350W po dobu 15min.	Quinoa v raitaouillové omáčce s olejem a fenyklovými semínky.



## 6TH SENSE DUAL STEAM (DVOJITÝ PAŘÁK)

HORNÍ MRŽKA	STŘEDNÍ NÁDOBA	DOLNÍ MRŽKA	DNO	DĚLKA PŘIPRAVY	POPIS
Kuřecí stehna (250 g)	Voda (100 ml)	Neuvedeno	Rýže Basmati (200 g) s citronovou trávou a kousky zázvoru a vodou (400 ml)	Krok 1: Mikrovlny JET po dobu 4min.; Krok 2: Mikrovlny 350W po dobu 30min.	Smictejte dohromady a zalijte jogurtem a omáčkou tajine.
Kostky mřkve a jehněčí (200 g)	Voda (100 ml)	Neuvedeno	Pohanka (100 g) a voda (200 ml)	Krok 1: Mikrovlny JET po dobu 2 min. 30 s; Krok 2: Mikrovlny 350W po dobu 15min.	Okoreňte rajčatovou šťávou a posypte mletým kmínem.
Papriky plněné masem (500 g)	Voda (100 ml)	Neuvedeno	Dlouhozrná rýže (200 g) a voda (300 ml)	Krok 1: Mikrovlny JET po dobu 4min.; Krok 2: Mikrovlny 350W po dobu 30min.	Podávejte s olejem.
Filé z lososa (200 g)	Voda (100 ml)	Růžičková kapusta (300 g)	Voda (100 ml)	Krok 1: Mikrovlny JET po dobu 4 min. 30 s; Krok 2: Mikrovlny 350W po dobu 6min.	Podávejte s olejem a čerstvým koprem.
Krevety (loupané) (250 g)	Voda (100 ml)	Neuvedeno	Pšenice Bulgur (100 g) a voda (200 ml)	Krok 1: Mikrovlny JET po dobu 2 min. 30 s; Krok 2: Mikrovlny 350W po dobu 15min.	Podávejte s olejem a čerstvým koriandrem.
Masové kuličky (250 g)	Voda (100 ml)	Neuvedeno	Bílá rýže (200 g) a voda (300 ml)	Krok 1: Mikrovlny JET po dobu 4min.; Krok 2: Mikrovlny 350W po dobu 30min.	Podávejte s rajčatovou šťávou nebo omáčkou dle libosti.
Rybí kuličky (200 g)	Voda (100 ml)	Nastrouhané brambory (300 g)	Voda (100 ml)	Krok 1: Mikrovlny JET po dobu 4 min. 30 s; Krok 2: Mikrovlny 350W po dobu 8min.	Rozmačkejte brambory vidličkou, přidejte mléko a strouhaný sýr.



## 6TH SENSE DUAL STEAM (DVOJITÝ PAŘÁK)


HORNÍ MŘÍŽKA	STŘEDNÍ NÁDOBA	DOLNÍ MŘÍŽKA	DNO	DĚLKA PŘÍPRAVY	POPIS
Rybí špízy (350 g)	Voda (100 ml)	Houby (žampion) (350 g)	Voda (100 ml)	Krok 1: Mikrovlny JET po dobu 4 min. 30 s; Krok 2: Mikrovlny 350W po dobu 8min.	Podávejte s olejem, solí a pepřem.
Mušle (170 g)	Voda (100 ml)	Chřest (300 g)	Voda (100 ml)	Krok 1: Mikrovlny JET po dobu 4 min. 30 s; Krok 2: Mikrovlny 350 W po dobu 1 min. 15 s	Podávejte s olejem a s octovou zálivkou.
Plátky mrkve (250 g)	Voda (100 ml)	Neuvedeno	Jáhly (100 g) a kosinky tofu (100 g) a voda (200 ml)	Krok 1: Mikrovlny JET po dobu 2 min. 30 s; Krok 2: Mikrovlny 350W po dobu 15min.	Podávejte s olejem a se sójovou omáčkou.



## 6TH SENSE CHEF MENU (MENU ŠÉFKUCHAŘE)

6th Sense Menu šéfkuchaře je jednoduchý a intuitivní návod nabízející automatické recepty, které vždy zaručují dokonalé výsledky.

Toto Menu použijte k přípravě jídel, která jsou uvedena v následujících tabulkách. Jednoduše si zvolte recept a postupujte podle pokynů, které se objeví na displeji: 6th Sense Menu šéfkuchaře automaticky nastaví parametry přípravy pokrmu tak, aby bylo dosaženo nejlepších výsledků.

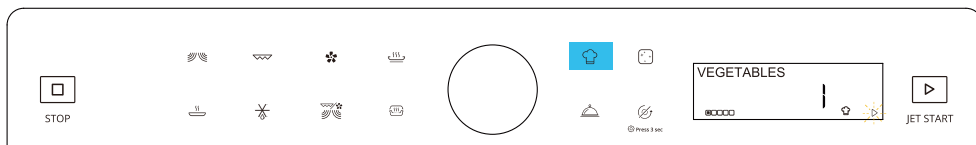




- 1 Stiskněte tlačítko 6th Sense Chef Menu (Menu šéfkuchaře).
- 2 Otočením voliče vyberte požadovanou kategorii potravin (viz tabulka níže).
- 3 Potvrďte stisknutím tlačítka Confirmation (Potvrzení).
- 4 Otočením voliče vyberte recept a potvrďte stisknutím tlačítka Confirmation (Potvrzení).
- 5 Otočením voliče upravte hmotnost a stisknutím tlačítka Confirmation (Potvrzení) / tlačítka Jet Start zahajte cyklus přípravy.

### Rady a doporučení:

- Vzhledem k dostupnosti potravin vychází délka přípravy z průměrného tvaru. Vždy doporučujeme zkontrolovat dostatečnost vnitřní tepelné úpravy, případně prodloužit dobu tepelné úpravy.
- Podrobnosti požadované ke vložení/míchání/otáčení jídel viz tabulka na straně 11.
- Pro recepty s párou v menu šéfkuchaře použijte jednoduchý pařák (kryt, dolní mřížka a dno). Pro rýži, těstoviny, špaldu a quinoou (použijte pařák) pouze kryt a dno).

### POZNÁMKA:

- Během cyklů přípravy může dojít k odpařování/kondenzaci. Nemá to vliv na výsledky přípravy, protože to nesouvisí s nedostatkem kvality/provedení.

PŘÍSLUŠENSTVÍ			
 Nádoby určené do mikrovlnné trouby	 Nádoby určené do mikrovlnné a běžné trouby	 Držák talíře a talíř Crisp	 Pařák (dno s dolní mřížkou a poklička)
 Pařák (dno a poklička)	 Nízký stojan	 Vysoký stojan	



# 6TH SENSE CHEF MENU (MENU ŠÉFKUCHAŘE)

RECEPTY NA PŘÍPRAVU POKRMŮ		MNOŽSTVÍ	DĚLKA PŘÍPRAVY	PŘÍSLUŠENSTVÍ	PŘÍPRAVA
<b>1 - ZELENINA</b>					
P1	Brambory [Pečení]	200g - 1000g	6,5-18,5min		Vhodná velikost brambor: 200 - 300 g/kus. Opláchněte a propíchněte. Otočte maso, jakmile vás k tomu trouba vyzve.
P2	Rajčata [Pečená]	300g - 800g	12-16min		Překrojte na poloviny, okořeňte a lehce posypte sýrem.
P3	Mrkev [Pára]	150g - 500g	snímač		Umístěte na mřížku pařáku a na dno nalijte 100 ml vody. Přikryjte pokličkou.
P4	Brokolice [Pára]	150g - 500g	snímač		Umístěte na mřížku pařáku a na dno nalijte 100 ml vody. Přikryjte pokličkou.
P5	Brambory [Pára]	150g - 500g	snímač		Umístěte na mřížku pařáku a na dno nalijte 100 ml vody. Přikryjte pokličkou.
P6	Mražená zelenina [Pára]	150 - 500g	snímač		Umístěte na mřížku pařáku a na dno nalijte 100 ml vody. Přikryjte pokličkou.
<b>2 - KUŘE</b>					
P1	Kuřecí filety [smažené]	200g - 1000g	14,1-24,6min		Nádoby určené do mikrovlnné a běžné trouby lehce omastěte. Okořeňte a vložte filety do předehřáté nádoby vhodné do (mikrovlnné) trouby. Po vyzvání potravinu otočte.
P2	Kuřecí stehýnka [Smažená]	400g - 1000g	14,5-26,5min		Okořeňte kuřecí stehýnka. Nádoby určené do mikrovlnné a běžné trouby omastěte. Po předehřátí nádoby vhodné do trouby na ni položte stehýnka a otočte, jakmile vás k tomu spotřebič vyzve.
P3	Kuřecí filety [Smažené]	150 - 500g	snímač		Okořeňte a položte na mřížku pařáku. Přidejte 100 ml vody do spodní části a přikryjte krytem.
<b>3 - MASO</b>					
P1	Hovězí [Pečeně]	800g - 1500g	24,9-41min		30 minut před přípravou vyjměte maso z chladničky. Přidejte olej, osolte a opepřete, vložte do nádoby vhodné do mikrovlnné trouby a vložte do studené trouby. Pečení otočte, jakmile vás k tomu trouba vyzve. Po dokončení přípravy nechte maso odpočinout zakryté v alobalu alespoň 15 minut před podáváním.



Nádoby určené do mikrovlnné trouby



Nádoby určené do mikrovlnné a běžné trouby



Držák talíře a talíř Crisp



Pařák (dno s dolní mřížkou a poklička)



Pařák (dno a poklička)






















Nízký stojan



Vysoký stojan



## 6TH SENSE CHEF MENU (MENU ŠÉFKUCHAŘE)

RECEPTY NA PŘÍPRAVU POKRMŮ	MNOŽSTVÍ	DĚLKA PŘÍPRAVY	PŘÍSLUŠENSTVÍ	PŘÍPRAVA	
<b>3 - MASO</b>					
P2	 Jehněčí [Pečené]	1000g - 1500g	32-40min	 	30 minut před přípravou vyjměte maso z chladničky. Přidejte olej, osolte a opepřete, vložte do nádoby vhodné do mikrovlnné trouby a vložte do studené trouby. Pečení otočte, jakmile vás k tomu trouba vyzve. Po dokončení přípravy nechte maso odpočinout zakryté v alobalu alespoň 15 minut před podáváním.
P3	 Roštěná [Grilovaná]	150g - 600g	14,9-25min		Steak okořeňte, po vyzvání trouby otočte.
P4	 Slanina [Smažená]	50g - 150g	7-10,5min		Jakmile je talíř Crisp předehřátý, vložte slaninu a otočte, jakmile vás k tomu trouba vyzve.
<b>4 - RYBY/PLODY MOŘE</b>					
P1	 Rybí filé [Pára]	150 - 500g	snímač		Okořeňte a položte na mřížku pařáku. Přidejte 100 ml vody do spodní části a přikryjte krytem.
P2	 Zmražené obalované filety [Smažené]	200g - 600g	13-23min		Lehce potřete talíř Crisp olejem. Jídlo položte na talíř Crisp, jakmile je předehřátý. Po vyzvání potraviny otočte.
P3	 Krevety [Pára]	150g - 500g	snímač		Položte na mřížku pařáku. Přidejte 100 ml vody do spodní části a přikryjte krytem.
P4	 Kuchané krevety [Dual Crisp]	200g - 600g	9,5-18,5min		Použijte velké kochané krevety. Lehce potřete talíř Crisp olejem. Potravinu umístěte na předehřátý talíř Crisp. Po vyzvání potraviny otočte.
P5	 Rybí filé [Pára]	150g - 500g	snímač		Okořeňte a položte na mřížku pařáku. Přidejte 100 ml vody do spodní části a přikryjte krytem.
P6	 Mušle [Vařené]	150g - 500g	snímač		Umístěte na mřížku pařáku. Přidejte 100 ml vody do spodní části a přikryjte krytem.



Nádoby určené do mikrovlnné trouby



Nádoby určené do mikrovlnné a běžné trouby



Držák talíře a talíř Crisp



Pařák (dno s dolní mřížkou a poklička)



Pařák (dno a poklička)



Nízký stojan

















Vysoký stojan





## 6TH SENSE CHEF MENU (MENU ŠÉFKUCHAŘE)

RECEPTY NA PŘÍPRAVU POKRMŮ	MNOŽSTVÍ	DĚLKA PŘÍPRAVY	PŘÍSLUŠENSTVÍ	PŘÍPRAVA	
<b>5 - PIZZA/QUICHE</b>					
<b>P1</b>	 Domácí pizza [Dual Crisp]	850g	14min		Připravte si těsto ze 150 ml vody, 15 g čerstvých kvasnic, 200 – 225 g mouky, 1 lžičky soli a 10 ml oleje. Zakryjte utěrkou a nechte 2 hodiny kynout při pokojové teplotě. Rozprostřete na promaštěný talíř Crisp a propíchněte. Připravte si směs ze 150 g rajčatové šťávy, 10 ml olivového oleje a soli a rozprostřete ji na těsto. Přidejte 100 g nasekané mozzarella.
<b>P2</b>	 Lotrinský slaný koláč [Dual Crisp]	900g	16min		Rozprostřete předem připravené listové těsto na talíř Crisp s pečícím papírem a propíchněte je. Smíchejte 4 vejce, 150 ml smetany na vaření, 130 g strouhaného syra (Gruyere). Na listové těsto přidejte 100 g slaniny nakrájené kostky a zalijte smetanou. Okořeňte černým pepřem a muškátovým oříškem.
<b>P3</b>	 Silná pizza [Dual Crisp]	300g - 700g	9-12,5min		Vyjměte z obalu a vložte na talíř Crisp.
<b>P4</b>	 Tenká mražená pizza [Dual Crisp]	250g - 400g	9-11min		Vyjměte z obalu a vložte na talíř Crisp.
<b>P5</b>	 Čerstvá pizza [Horkovzdušná trouba]	900g	19min		Připravte si těsto ze 150 ml vody, 15 g čerstvých kvasnic, 200 – 225 g mouky, 1 lžičky soli a 10 ml oleje. Zakryjte utěrkou a nechte 2 hodiny kynout při pokojové teplotě. Rozprostřete na promaštěný talíř Crisp a propíchněte. Připravte si směs ze 150 g rajčatové šťávy, 10 ml olivového oleje a soli a rozprostřete ji na těsto. Přidejte 100 g nasekané mozzarella. Po předehřátí trouby vložte nádobu vhodnou do (mikrovlnné) trouby dovnitř na nízký stojan.
<b>6 - TĚSTOVINY/LASAGNE</b>					
<b>P1</b>	 Čerstvé lasagne	1200g	28min		Připravte podle svého oblíbeného receptu. Nejdříve rozprostřete malé množství bešamelové omáčky na dno nádoby a potom narovnejte vrstvu listů lasagni. Pokryjte bešamelovou omáčkou a potom masovou šťávou. Tento postup zopakujte třikrát. Poslední vrstvu pokryjte bešamelovou omáčkou a posypte nastrouhaným sýrem pro dosažení perfektního vypečeného zbarvení.
<b>P2</b>	 Zmrazené lasagne	300g - 1000g	22-44min		Odstraňte hliníkové fólie.



Nádoby určené do mikrovlnné trouby



Nádoby určené do mikrovlnné a běžné trouby



Držák talíře a talíř Crisp



Paňák (dno s dolní mřížkou a poklička)



Paňák (dno a poklička)















Nízký stojan



Vysoký stojan



# 6TH SENSE CHEF MENU (MENU ŠÉFKUČAŘE)

RECEPTY NA PŘÍPRAVU POKRMŮ	MNOŽSTVÍ	DĚLKA PŘÍPRAVY	PŘÍSLUŠENSTVÍ	PŘÍPRAVA
<b>6 - TĚSTOVINY/LASAGNE</b>				
P3	 Těstoviny [Vařené]	1 – 3 porcí	4 - 9 min. + čas na odležení 	Vložte 1 – 3 porce těstovin na dno (základnu) pařáku, přičemž každá porce odpovídá 70 g. Dolijte vodu až k příslušné rýsce uvnitř pařáku pod text „Těstoviny + Voda“ (1 = 1 porce, 2 = 2 porce atd.). Překryjte krytem pařáku. Nepoužívejte středovou mřížku pařáku. Podle pokynu na displeji zvolte počet porcí, které mají být uvařeny (L1 = 1 porce, L2 = 2 porce atd.). Ručně vyberte čas přípravy podle balení.
<b>7 - RÝŽE/OBILOVINY</b>				
P1	 Rýže [Vařená]	1 – 4 porcí	2,5 - 7min. + čas na odležení 	Vložte 1 – 4 porce rýže na dno (základ) pařáku, přičemž jedna porce odpovídá 100 g. Dolijte vodu až k odpovídající rýsce uvnitř pařáku pod text „Rýže + voda“ (1 = 1 porce, 2 = 2 porce atd.). Zakryjte pokličkou pařáku. Nepoužívejte středovou mřížku pařáku. Podle pokynu na displeji zvolte počet porcí, které mají být uvařeny (L1 = 1 porce, L2 = 2 porce atd.). Ručně vyberte čas přípravy podle balení.
P2	 Špalda [Vařená]	1 – 4 porcí	20,5-50,5min 	Umístěte 100 až 400 g špaldy na (základnu) pařáku, na každých 100 g přidejte 180 ml vody a špetku soli, dobře promíchejte a zakryjte pokličkou pařáku. Nepoužívejte mřížku pařáku.
P3	 Quinoa [Vařená]	1 – 4 porcí	22,5-42min 	Umístěte 100 až 400 g quinoi na dno (základnu) pařáku, na každých 100 g přidejte 200 ml vody, špetku soli a 20 g sušených rajčat, dobře promíchejte a zakryjte pokličkou pařáku. Nepoužívejte mřížku pařáku.
<b>8 - DEZERTY/SLADKÉ PEČIVO</b>				
P1	 Domácí ovocný koláč [Dual Crisp]	1200g	24min 	Na talíř Crisp rozprostřete odpalované listové těsto, propíchněte a posypte dno strouhankou, která bude absorbovat šťávu z ovoce. Naplňte nakrájenými jablky smíchanými s cukrem a skořicí.
P2	 Vdolečky [Dual Crisp]	560g	13,5min 	Dobře promíchejte 275 až 300 g hrubé mouky, 10 g prášku na pečeni, 4 g soli, 50 g rozpuštěného márgarínu, 200 ml mléka a na promaštěné nádobě vhodné do (mikrovlnné) trouby vytvarujte do jednoho tvaru o průměru 20 cm.



Nádobí určené do mikrovlnné trouby



Nádobí určené do mikrovlnné a běžné trouby



Držák talíře a talíř Crisp



Pařák (dno s dolní mřížkou a poklička)



Pařák (dno a poklička)
























Nízký stojan



Vysoký stojan



# 6TH SENSE CHEF MENU (MENU ŠÉFKUCHAŘE)

RECEPTY NA PŘÍPRAVU POKRMŮ	MNOŽSTVÍ	DĚLKA PŘÍPRAVY	PŘÍSLUŠENSTVÍ	PŘÍPRAVA	
<b>8 - DEZERTY/SLADKÉ PEČIVO</b>					
<b>P3</b>	 Křupavý koláč [Dual Crisp]	600g	10min		Přidejte 170 g cukru a 2 velká vejce do mixovací nádoby a promíchejte vysokou rychlostí. Potom snižte rychlost a přidejte 50 g předem rozpuštěného margarínu, 170 g bílé mouky, 10 g prášku do pečiva a 100 ml mléka. Promastěte talíř Crisp a posypte strouhankou. Nalijte těsto na talíř Crisp.
<b>P4</b>	 Pražené ořechy [Dual Crisp]	50g - 200g	5,7-7,5min		Vložte ořechy na předehřátý talíř Crisp. Jakmile vás k tomu trouba vyzve, promíchejte.
<b>P5</b>	 Ovoce [Vařené]	150 - 500g	snimač		Oloupané a nakrájené na klinky umístěte na mřížku pařáku. Přidejte 100 ml vody do spodní části a přikryjte pokličkou.
<b>P6</b>	 Piškotový koláč [lehký]	900g	46min	 	Dobře promíchejte 250 g mouky, 15 g prášku na pečení, 250 g cukru, 75 g rozpuštěného margarínu, 150 ml studené vody, 185 g vajec bez skořápky a nalijte do nádoby vyložené pečicím papírem.
<b>P7</b>	 Muffiny [Horkovzdušná trouba]	350g	23min	 	Elektrickým mixérem rozmixujte 170 g margarínu a 170 g cukru, dokud nevznikne měkká a bílá směs. Postupně vmixujte 3 vejce. Jemně vmíchejte 225 g prosáté mouky smíchané s 7 g prášku do pečiva a 0,25 g soli. Odměřte 28 g směsi do papírových formiček a rovnoměrně je rozmístěte na pečicí plech. Po předehřátí trouby vložte nádobu vhodnou do (mikrovlňné) trouby dovnitř na nízký stojan.
<b>P8</b>	 Sušenky [Horkovzdušná trouba]	250g	18,5min	 	Smíchejte 250 g mouky, 100 g cukru a 1,5 g soli. Vmíchejte 125 g margarínu. Rozšlehejte 1 vejce a přidejte je do směsi. Smíchejte všechny přísady, odměřte 20g na každou, vytvarujte do tvaru koule a potom vidličkou nakrojte do kříže. Po předehřátí trouby vložte nádobu vhodnou do (mikrovlňné) trouby dovnitř na nízký stojan.
<b>P9</b>	 Pusinky [Horkovzdušná trouba]	100g	39,5min	 	Ušlehejte 2 bílky a 80 g cukru. Ochuťte vanilkou a mandlovou esencí. Vytvarujte do 10 - 12 kusů v nádobě vhodnou do (mikrovlňné) trouby. Po předehřátí trouby vložte talíř Crisp dovnitř na nízký stojan.
<b>P10</b>	 Jogurt	600g (150 g * 4)	6 hodin	 	Dejte 62 g jogurtu do 4 keramických šálků (15,5 g/šálek). Do každého šálku přidejte 125 ml mléka (použijte trvanlivé mléko), při pokojové teplotě, 3,5 % tuku. Nádobu zakryjte fólií do mikrovlňné trouby a umístěte je do kruhu na otočný talíř.



Nádoby určené do mikrovlňné trouby



Nádoby určené do mikrovlňné a běžné trouby



Držák talíře a talíř Crisp



Pařák (dno s dolní mřížkou a poklička)



Pařák (dno a poklička)



Nízký stojan




Vysoký stojan



## AUTO CLEAN (AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ)

Tento cyklus automatického čištění pomáhá při čištění vnitřní plochy mikrovlnné trouby a odstraňování nepříjemných zápachů.

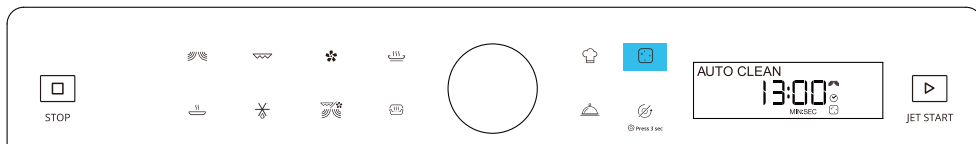

### PŘED ZAHÁJENÍM CYKLU:

- 1 Do nádoby vhodné do mikrovlnné trouby nalijte 250 ml vody o pokojové teplotě (viz naše doporučení v následující části „Rady a doporučení“).
- 2 Umístěte nádobu přímo na skleněný otočný talíř.

### ZAHÁJENÍ CYKLU:

- 1 Stisknutím tlačítka Auto Clean (Automatické čištění) se na displeji zobrazí délka cyklu čištění.
- 2 Stisknutím tlačítka Confirmation (Potvrzení) / tlačítka Jet Start spustíte funkci.

### PO DOKONČENÍ CYKLU:

- 1 Stiskněte tlačítko Stop.
- 2 Vyměte nádobu.
- 3 Vnitřní části trouby čistěte suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou navlhčenou slabým přípravkem na mytí nádobí.


### Rady a doporučení:

- Pro dosažení lepšího účinku čištění doporučujeme použít nádobu o průměru 17 - 20 cm a nižší než 6,5 cm. U modelů, které mají jako příslušenství pařák, použijte pro spuštění této funkce pouze dno pařáku.
- Po dokončení cyklu čištění je voda v nádobě horká. Při vyjímání nádoby z mikrovlnné trouby doporučujeme použít žáruvzdorné rukavice.
- Pro zvýšení účinnosti čištění a odstranění nepříjemných zápachů přidejte do vody citronovou šťávu.
- Topný článek grilu není třeba čistit, protože intenzivní žár spálí všechny nastříkané zbytky jídel. Pravidelně však čistěte horní stěnu trouby za článkem. Omyjte ji měkkým a vlhkým hadříkem namočeným do neutrálního čistícího prostředku.







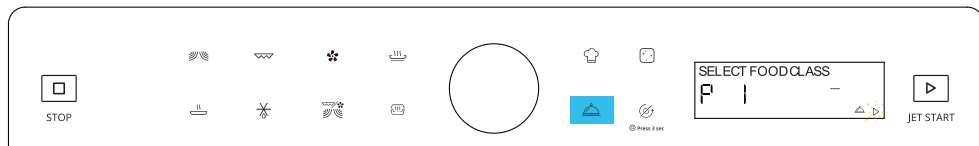



## SPECIAL MENU (ZVLÁŠTNÍ MENU)

Zvláštní menu je výhodné tlačítko, které obsahuje různé funkce podporující vaření. Umožňuje kynout těsto, měkčit a rozpouštět máslo, zmrzlinu, smetanový sýr atd.





- 1 Stiskněte tlačítko Special Menu (Zvláštní menu).
- 2 Otočením voliče vyberte kategorii potravin (viz tabulka níže) a potvrďte stisknutím tlačítka Confirmation (Potvrzení).
- 3 Otočením voliče upravte hmotnost.
- 4 Stisknutím tlačítka Confirmation (Potvrzení) / tlačítka Jet Start spustíte cyklus přípravy pokrmu.

KATEGORIE POTRAVIN	ZPŮSOB	HMOTNOST	TIPY
P1  Kynutí těsta	Kynutí těsta	250 - 500g	V případě těsty na pizzu nalijte do nádoby vodu o teplotě přesně 37°C, ve vodě rozpustíte kvasnice, přidejte 250 g mouky, 2 lžice rostlinného oleje, 2 lžičky soli. Dobře vyválejte těsto. Lze použít i pro další oblíbené recepty z těsta. Nepoužívejte plastové nádoby.
P2  Přihřívání	Přihřívání	viz tabulka Přihřívání	Teplotu lze upravit od 60°C - 80°C. Viz tabulka níže pro doporučené recepty na straně 38.
P3  Máslo	Měkčení	50 - 500g	Vyjměte chlazené z lednice, rozbalte a umístěte do nádoby vhodné do mikrovlnné trouby.
P4  Zmrzlina	Měkčení	100 - 1000g	Ve zmrazeném stavu umístěte zmrzlinu do nádoby na otočný talíř.
P5  Smetanový sýr	Měkčení	50 - 500g	Vyjměte chlazené z lednice, rozbalte a umístěte do nádoby vhodné do mikrovlnné trouby.
P6  Zmražený džus	Měkčení	250 - 1000g (1 ml odpovídá 1 g)	Ve zmrazeném stavu sejměte pokličku z nádoby.
P7  Máslo	Tavení	50 - 500g	Vyjměte chlazené z lednice, rozbalte a umístěte do nádoby vhodné do mikrovlnné trouby. Na výzvu zamíchejte.
P8  Čokoládové lupínky	Tavení	100 - 500g	Při pokojové teplotě umístěte do nádoby vhodné do mikrovlnné trouby. Na výzvu zamíchejte.



## SPECIAL MENU (ZVLÁŠTNÍ MENU)

KATEGORIE POTRAVIN	ZPŮSOB	HMOTNOST	TIPY
P9  Sýr	Tavení	50 - 500g	Vyjměte chlazené z lednice a umístěte do nádoby vhodné do mikrovlnné trouby. Na výzvu zamíchejte.
P10  Maršmelouny	Tavení	100 - 500g	Při pokojové teplotě umístěte do nádoby vhodné do mikrovlnné trouby.

### Příručka s recepty pro funkci Keep Warm (Přihřívání)

KATEGORIE POTRAVIN	HMOTNOST	TEPLOTA	DOBA (Max. doba je 90 min.)	NÁDOBA
Pizza	300 - 800g	80°C	30min	Talíř Crisp
Pečené maso	800 - 1500g	80°C	30min	Nádoby určené do trouby
Pečivo	100 - 500g	60°C	30min	Talíř Crisp
Muffiny	336 g (28 g * 12 ks)	60°C	30min	Talíř Crisp
Talíře	220-620g	70°C	30min	Nádoby určené do trouby
Keramické talíře	250-850g	70°C	30min	Nádoby určené do trouby

## POKYNY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- \* Jak dokládá recyklační symbol, krabici, v níž je výrobek zabaleno, lze bezzbytkově recyklovat. Dodržujte místní předpisy pro likvidaci odpadů. Potenciálně nebezpečné materiály (platové sáčky, polystyren atd.) ukládejte mimo dosah dětí.
- \* Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Tím, že zajistíte řádnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by jinak v opačném případě mohlo dojít.
- \* Symbol na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Výrobek musí být odevzdán na příslušné sběrné místo k recyklaci elektrického a elektronického zařízení.
- \* Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu.
- \* Podrobnější informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
- \* Před likvidací odřízněte napájecí kabel, aby spotřebič nemohl být znovu připojen k elektrické síti.




## V souladu s normou IEC 60705, vydání 4, 2010-04.

• Mezinárodní komise pro elektrotechniku vytvořila normu pro srovnávací testování tepelného výkonu různých mikrovlnných trub. K této troubě doporučujeme následující:

Zkouška	Množství	Přibližný čas	Výkon	Nádoba
12.3.1 (krém)	1000 g	15-16 min	750 W	Pyrex 3. 222-R
12.3.2 (Piškotový koláč)	475 g	7 min. 30 s	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3 (sekaná)	900 g	13-14 min	750 W	Pyrex 3.838
12.3.4 (Zapékané brambory)	1200 g	23-26 min	Gril + 500W	Pyrex 3.827
12.3.5 (piškotový koláč)	900 g	43-44 min	Horkovzdušná trouba 200 °C + 90 W	Pyrex 3.827
12.3.6 (Kuře)	1200 g	37-38 min	Horkovzdušná trouba 200 °C + 350W	NÍZKÝ STOJAN
13.3 (Manuální rozmrazování)	500 g	15 min	160W	Umístěte na otočný talíř s plastovým talířem o tloušťce 3 mm.

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Popis dat	MWP 3391
Napájecí napětí	220-230V~50 Hz
Zadání mikrovlnného výkonu	1650 W
Jmenovitý příkon	2000 W
Gril	1150-1250 W
Horkovzdušná trouba	1650-1750 W
Vnější rozměry (V x Š x H)	373 x 490 x 540
Vnitřní rozměry (V x Š x H)	225 x 395 x 370

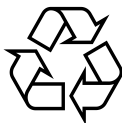

432E15A004272

