


E

TABLA DE PROGRAMAS

- A.** Selector de programas
- B.** Botón “Inicio diferido”
- C.** Indicador de avance del programa (sobre línea)
Indicador de inicio retardado (bajo línea)
- D.** Selector de velocidad de centrifugado
- E.** Botón “Inicio/Pausa”
- F.** Botón “Cancelar”
- G.** Indicación de “Puerta abierta”

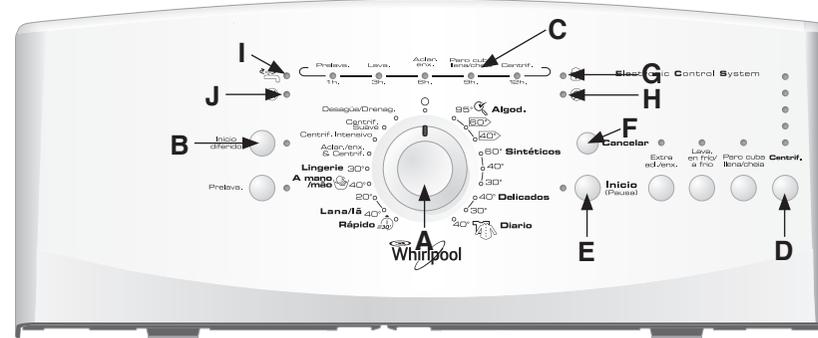

La lavadora posee unas funciones de seguridad automáticas gracias a las cuales reconoce e indica inmediatamente los posibles fallos y reacciona adecuadamente, p. ej.:

- H.** Indicación de “Reparación”
- I.** Indicación de “Grifo cerrado”
- J.** Indicación de “Limpie la bomba”

- 1) No utilice detergente líquido para el lavado principal cuando active la función de prelavado.
- 2) No utilice detergentes líquidos.
- 3) Para un mejor cuidado de la ropa, en este programa la velocidad de centrifugado está limitada a 400 rpm.

Programa	Etiquetas de mantenimiento	Carga máx. kg	Tipo de lavado/notas <i>- Para seleccionar la temperatura, respete las recomendaciones del fabricante que figuran en la etiqueta de mantenimiento</i>	Detergentes y aditivos			Opciones especiales					Máx. vel. centrif. rpm	
				Pre-lavado	Lavado principal	Suavizante	Inicio diferido	Pre-lavado	Extra aclarado	Lavado en frío	Paro cuba llena		Centrifugado
Algodón / Antibacteriano 40 - 60 - 95 °C		5.0	Ropa de cama, mantelería, ropa interior, toallas, camisas, etc., de algodón o lino con suciedad de normal a elevada. <i>Si se selecciona “Algodón 95”, este programa elimina bacterias, garantizando la desinfección de su colada. La eficacia en la eliminación de bacterias se ha probado con una metodología similar a la establecida según la norma NF EN 13697 de Noviembre de 2001.</i>	*	Sí ¹⁾	*	* ²⁾	*	*	*	*	*	1000
Sintéticos 30 - 40 - 60 °C		2.5	Blusas, camisetas, delantales etc., con un con un grado de suciedad leve o normal de poliéster (Diolen, Trevira), poliamida (Perlon, Nylon) o mezclas con algodón.	*	Sí ¹⁾	*	* ²⁾	*	*	*	*	*	1000
Delicados 30 - 40 °C		1.5	Cortinas y prendas delicadas, vestidos, faldas y blusas.	*	Sí ¹⁾	*	* ²⁾	*	-	*	*	*	1000
Diario 40 °C		3.0	Textiles de algodón o fibra sintética con suciedad leve o normal.	-	Sí	*	* ²⁾	-	*	*	*	*	1000
Rápido 30 °C		3.0	Ropa externa poco usada de algodón, poliéster, poliamida y mezclas con algodón.	-	Sí	*	* ²⁾	-	*	*	*	*	1000
Lana Frío - 40 °C		1.0	Sólo prendas de lana sin acabado de fieltro, etiquetadas con la marca de lana y como resistentes al lavado a máquina.	-	Sí	*	* ²⁾	-	-	*	*	*	1000
A mano 40 °C		1.0	Textiles de lino, seda, lana y viscosa etiquetados como “lavar a mano”. <i>En este programa se utiliza un centrifugado muy suave.</i>	-	Sí	*	* ²⁾	-	-	*	*	*	400 ³⁾
Lingerie 30 °C		1.0	Este ciclo es especialmente adecuado para la lencería fina (se recomienda el uso de una red para lavado).	-	Sí	*	* ²⁾	-	-	*	*	*	400 ³⁾
Aclarado y centrifugado	-	5.0	<i>Igual que el último aclarado y el centrifugado final del programa “Algodón”.</i>	-	-	*	* ²⁾	-	*	-	*	*	1000
Centrifugado intensivo	-	5.0	<i>Este programa incluye un centrifugado intensivo. Es el mismo que en el programa “Algodón”.</i>	-	-	-	* ²⁾	-	-	-	-	*	1000
Centrifugado suave	-	1.0	<i>Este programa utiliza un centrifugado suave. Es el mismo que en el programa “Lana”.</i>	-	-	-	* ²⁾	-	-	-	-	*	1000
Desagüe	-	-	<i>Sólo descarga - sin centrifugado. Método alternativo para finalizar el programa después de “Paro cuba llena”.</i>	-	-	-	* ²⁾	-	-	-	-	-	-

N.B. Esta máquina está controlada por sensores. Evite el uso excesivo de detergente.

DATOS DE CONSUMO

Consumo de energía en modo encendido: 0,11 W / Consumo de energía en modo apagado 0,11 W

Programa	Temperatura (°C)	Carga (kg)	Agua (l)	Energía (kWh)	Duración aprox. del programa (horas : minutos)
Algodón/Antibacteriano	95	5.0	50*	1.70	2:05
☐ Algodón**	60	5.0	47	0.89	2:45
☐ Algodón**	60	2.5	32	0.68	2:10
Algodón	40	5.0	47	0.65	2:00
☐ Algodón**	40	2.5	32	0.52	1:45
Sintéticos	60	2.5	50*	0.80	1:30
Sintéticos	40	2.5	45	0.45	1:15
Delicados	40	1.5	50	0.55	0:45
Carga diaria	40	3.0	40	0.45	1:00
Lavado rápido	30	3.0	35	0.40	0:30
Lana	40	1.0	55	0.55	0:45
Lavado a mano	40	1.0	40	0.40	0:35
Lingerie	30	1.0	40	0.30	0:35

Los datos de consumo se midieron en condiciones normalizadas de acuerdo con la norma CEI/EN 60 456. Los valores de consumo en el hogar pueden variar respecto a los valores de la tabla según la presión y temperatura del agua, la carga y el tipo de lavado. El consumo de agua y energía se refieren al ajuste estándar de los programas; selección de posibilidades especiales o cambio de velocidad de rotación o de temperatura pueden variar ese consumo.

☐ La duración del programa puede diferir de los valores indicados más arriba, puesto que depende de las condiciones aplicadas en realidad (consulte "El guía para soluciones de problemas" en su manual de usuario).

* Para reducir la temperatura del agua, se agrega agua fría al final del ciclo principal de lavado, antes de que la bomba vacíe el agua.

** Programas de referencia para la Etiqueta de consumo energético. La temperatura de lavado real puede diferir de la temperatura del programa por motivos de ahorro de energía.

PREPARACIÓN DEL CICLO DE LAVADO

- Cargue la máquina, cierre las aletas del tambor y compruebe que queden correctamente bloqueadas.
- Añada detergente según lo indicado en la primera página y en el capítulo "Detergente y Aditivos" de las instrucciones de uso.
- Cierre la tapa.
- Gire el **mando selector de programas** al programa y la temperatura deseada. Parpadea el indicador luminoso situado junto al botón "Inicio/Pausa". Una vez finalizado el programa o cuando el programa está seleccionado, pero aún no se ha iniciado, la lavadora se apagará automáticamente después de aproximadamente un cuarto de hora. Para encenderla nuevamente, gire el programador a "Off / O" y seleccione el programa deseado.

SELECCIONE CUALQUIER OPCIÓN

La selección a anulación de selección de una opción se puede realizar en cualquier fase del programa. La opción se aplicará siempre que no se haya ejecutado aún la fase correspondiente del programa.

Botón "Prelavado"

- Sólo para cargas de ropa muy sucia (por ejemplo con arena, suciedad gruesa). El tiempo del ciclo aumenta aproximadamente 20 minutos.

Botón "Extra aclarado"

- La cantidad de agua aumenta para garantizar un aclarado intensivo.
- Esta opción es particularmente adecuada para lugares con agua muy blanda o para lavar la ropa de personas que padecen alergias cutáneas.

Botón "Lavado en frío"

- El agua sólo se calienta hasta 20°C.
- Opción adecuada para ropa delicada con una temperatura máxima recomendada en la etiqueta de 30°C.
- Sólo se puede seleccionar en el paso de temperatura mínima de cada programa.**

Botón "Paro cuba llena"

- La ropa queda sumergida en el agua del último aclarado sin centrifugarse para evitar que se arrugue y destiña.
- Esta opción es especialmente adecuada para el programa "Sintéticos", "Carga diaria" y "Delicados".
- Es muy útil si se desea posponer el centrifugado o sólo vaciar el agua del tambor.
- Si selecciona "Parada con cuba llena" no deje las prendas a remojo demasiado tiempo.
- En cuanto el aparato se detenga en Parada con Cuba Llena, se encenderá la luz del indicador de secuencia del programa "Antiarrugas" y parpadeará la luz junto al botón "Inicio/Pausa".

Finalizar la opción de "Paro cuba llena":

- Pulse el botón "Inicio/Pausa"; el programa termina automáticamente con el ciclo de centrifugado final del programa de lavado seleccionado.
- Si no desea centrifugar la ropa, gire el mando de selección de programas hasta situarlo en el programa de descarga y presione el botón "Inicio/Pausa".

Botón "Centrifugado variable"

- Cada programa posee una velocidad máxima de centrifugado predefinida.
- Pulse el botón para ajustar otra velocidad de centrifugado.
- Si selecciona la velocidad de centrifugado "0" el centrifugado final se cancela pero los niveles intermedios del centrifugado continúan durante el aclarado. El agua se elimina sin centrifugar.

INICIO RETARDADO

El botón "Inicio diferido" permite al usuario utilizar la máquina según su conveniencia, por ejemplo, en horas nocturnas de tarifa eléctrica reducida.

- Selección el programa, la velocidad de centrifugado y las opciones.
- Pulse el botón "Inicio diferido" varias veces para seleccionar un tiempo de retardo de 1, 3, 6, 9 o 12 horas. Se enciende el indicador correspondiente.
- Inicie el programa (véase la "Inicio del Programa"). La indicación junto al botón "Inicio diferido" se enciende y se apaga cuando comienza el programa.
- Una vez pulsado el botón "Inicio/Pausa", comienza la cuenta atrás del tiempo. La indicación de inicio retardado desaparece cuando comienza el programa y es reemplazada por el indicador de secuencia del programa.
- Una vez pulsado el botón "Inicio/Pausa", el número de horas establecido se puede reducir pulsando de nuevo el botón "Inicio diferido".

Para cancelar el "Inicio retardado"

..antes de pulsar el botón "Inicio/Pausa":

- Gire el selector de programas a otra posición o pulse el botón "Cancelar".

..tras haber pulsado el botón "Inicio/Pausa":

- Pulse el botón "Cancelar" durante un mínimo de 3 segundos. Se apaga la indicación de inicio retardado.

INICIO DEL PROGRAMA

Abra el grifo y pulse el botón "Inicio/Pausa". Destella el indicador luminoso situado junto al botón "Inicio/Pausa". El indicador de secuencia del programa muestra la fase actual del programa, de izquierda a derecha a través de Lavado, Aclarado y Centrifugado/Descarga. Cuando termina la fase del programa, se apaga el indicador luminoso correspondiente.

- Nota:** si se produce una interrupción de energía eléctrica o si se desconecta el aparato durante el ciclo, el programa se reiniciará en el que se interrumpió.

INDICACIÓN DE "PUERTA ABIERTA"

Antes de comenzar el programa y una vez finalizado, se enciende la luz del indicador para mostrar que se puede abrir la puerta. Mientras el programa de lavado esté en marcha, la puerta permanece cerrada y por ninguna razón se debe intentar forzar su apertura. En caso de necesidad urgente de abrirla, consulte "Cancelación (Reinicio) de un programa antes de que termine".

INDICADORES DE AVERÍAS

En caso de averías o irregularidades, véase el "El guía para soluciones de problemas" en su manual de usuario.

"Reparación"

El indicador de "Reparación" se puede encender por el fallo de un componente eléctrico. Consulte la "Guía para la solución de problemas" incluida con las instrucciones de uso; si el fallo continúa, póngase en contacto con el Servicio posventa.

"Grifo cerrado"

La lavadora no recibe alimentación de agua o es insuficiente. Abra el grifo; si la indicación sigue encendida, consulte la "Guía para la solución de problemas" incluida con las instrucciones de uso.

"Limpie la bomba"

La lavadora no descarga el agua. Compruebe si el tubo de descarga está doblado o si hay que limpiar el filtro; en este último caso, consulte en las instrucciones de uso ("Extracción del filtro").

FIN DEL PROGRAMA

- Se enciende la luz Puerta abierta. Después de un cuarto de hora la lavadora se apaga totalmente, ahorrando así la energía.
- Gire el selector de programas a la posición de "Apagado/O".
 - Cierre el grifo.
 - Abra la puerta y el tambor, y saque la ropa.
 - Deje la puerta abierta durante un tiempo para que se seque el interior del aparato.

CAMBIO DE PROGRAMA O DE OPCIONES DESPUÉS DEL INICIO DEL PROGRAMA

- Pulse el botón "Inicio/Pausa" para detener temporalmente el programa. El indicador destella.
- Seleccione el nuevo programa, las opciones suplementarias y (si lo desea) otra velocidad de centrifugado.
- Pulse nuevamente el botón "Inicio/Pausa". El nuevo programa continúa el programa de lavado en la fase en que se interrumpió el anterior. En este programa no es necesario añadir más detergente.

CANCELACIÓN (REINICIO) DE UN PROGRAMA ANTES DE QUE TERMINE

El botón "Cancelar" permite cancelar un programa antes del final. Pulse el botón "Cancelar" durante, al menos, 3 segundos. El agua se descarga antes de poder abrir la puerta.