

Mikrovalna pećnica




Instalacija

PRIJE PRIKLJUČENJA

\$ **Provjerite da napon** na pločici s podacima odgovara naponu u vašem domu.


Nemojte uklanjati poklopce na ulazu mikrovalova u unutrašnjost pećnice

koji se nalaze sa strane. Njihova je funkcija da sprečavaju ulaz masnoći i komadićima hrane u ulazni otvor za mikrovalove.

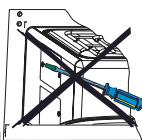

Uređaj postavite na stabilnu ravnu površinu

koja je dovoljno čvrsta da podnese teret pećnice i posude s hranom koju stavljate unutar nje. Tijekom rukovanja budite oprezni.

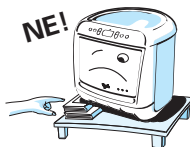

Mikrovalnu pećnicu smjestite na radnu površinu koja je niža od 850 mm od poda.

Udaljite pećnicu od ostalih izvora topline. Za pravilnu ventilaciju potrebno je ostaviti barem 20 cm slobodnog prostora iznad pećnice. Ostavite slobodan prostor i ispod, iza te s bočnih stranica pećnice. Ne stavljajte pećnicu unutar kuhinjskih elemenata.


Provjerite da uređaj nije oštećen. Vrata pećnice moraju se dobro zatvarati, te provjerite da brtvena guma nije oštećena. Pećnicu ispraznite, a unutrašnjost očistite mekom, vlažnom krpom.

\$ **Ne koristite uređaj** ako je oštećen mrežni kabel ili utikač, ako ne radi ispravno, ili ako vam je ispao i ošteti se. Mrežni kabel ili utikač ne uranjajte u vodu. Kabel držite podalje od vrućih površina, jer može doći do električnog udara, požara ili drugih opasnosti.

NAKON PRIKLJUČENJA

Prilikom prvog uključanja ili u slučaju nestanka električne energije, pokazivač je prazan. Prema želji, uređaj prikazuje 24-satno vrijeme u digitalnom formatu. Ako sat nije programiran, pokazivač će ostati prazan sve dok ne podesite vrijeme kuhanja ili timer.

Pećnica radi samo ako su vrata dobro zatvorena.

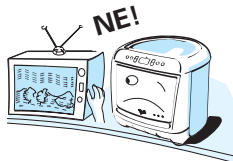

Ako je pećnica postavljena u blizini TV prijemnika, radijskog prijemnika ili antene, može doći do **slabog prijema TV signala** ili interferencije.

\$ **Obavezno je uzemljenje uređaja.** Proizvođač ne preuzima odgovornost uslijed ozljeda osoba, životinja ili predmeta do kojih je došlo zbog nepoštivanja ove obaveze.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za poteškoće nastale zbog nepridržavanja ovih uputa.

Važne sigurnosne upute

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPORABU



Ne koristite i ne zagrijavajte zapaljive materijale u pećnici ili blizu nje. Pare mogu uzrokovati požar ili eksploziju.



Pećnicu ne koristite za sušenje tkanine, papira, začina, trava, drva, cvijeća, voća i ostalih gorivih materijala jer može doći do požara.



Ako se materijal u/izvan pećnice zapali ili primijetite dim, držite vrata pećnice zatvorenima i isključite je. Odspojite mrežni kabel ili isključite struju na glavnoj ploči s osiguračima.



Namirnice ne smijete pregrijati jer može doći do požara.



Pećnicu ne ostavljajte bez nadzora, pogotovo kada se pri kuhanju koristite papirom, plastikom i drugim zapaljivim materijalima. Papir se može zapaliti ili izgorjeti, a neke vrste plastike rastopiti pri zagrijavanju namirnica.

Ne ostavljajte pećnicu bez nadzora ukoliko za kuhanje koristite više masnoće ili ulja zbog opasnosti od požara!



U pećnicu **ne smiju dospjeti** korozivne kemikalije ili pare. Ova vrsta mikrovalne pećnice namijenjena je podgrijavanju i kuhanju namirnica, a ne za industrijsku i laboratorijsku uporabu.



Ne stavljajte i ne vješajte na vrata pećnice teške predmete jer se time može oštetiti sustav otvaranja/zatvaranja vrata i šarke. Ne koristite ručicu vrata za vješanje predmeta.



Ne dozvolite djeci korištenje pećnice bez nadzora dok ih ne poučite kako sigurno koristiti pećnicu i koje su opasnosti od nepravilnog korištenja pećnice. Ako pećnica ima ugrađen i klasični grijač, djeca smiju koristiti pećnicu samo pod nadzorom odrasle osobe zbog nastanka visoke temperature.

Uređaj nije namijenjen da se njime bez nadzora služe mala djeca i nemoćne osobe, osobe smanjenih mentalnih mogućnosti ili neinformirane osobe, osim ako prethodno nisu poučene kako koristiti uređaj ili nisu pod nadzorom, a sve u svrhu njihove osobne sigurnosti.

Pazite na malu djecu kako biste bili sigurni da se ne igraju uređajem.



Ne upotrebljavajte mikrovalnu pećnicu za

zagrijavanje namirnica u hermetički zatvorenoj ambalaži zbog povećavanja tlaka koji može nanijeti štetu pri otvaranju ili eksplodirati.



Brtve vrata moraju se redovito provjeravati zbog oštećenja. Ako nisu ispravne, uređaj se ne smije upotrebljavati dok ga ne popravi ovlaštenu servisera.

JAJA

Mikrovalnu pećnicu ne koristite

za kuhanje i podgrijavanje cijelih jaja sa ili bez ljuske, jer mogu eksplodirati čak i nakon što je pećnica završila s grijanjem.



Mjere opreza

OPĆENITO

Uređaj je namijenjen isključivo uporabi u kućanstvu!

Mikrovalovi **uređaja se ne smiju upotrebljavati** bez namirnica u pećnici jer mogu izazvati kvarove.

Ne prekrivajte **otvore za ventilaciju**. Blokiranje otvora za usisavanje i ispuštanje zraka može prouzročiti kvar pećnice i slabije učinke pri kuhanju.

Dok učite rukovati pećnicom, stavite u nju čašu vode. Voda će upiti energiju mikrovalova i pećnica se neće oštetiti.

Ne stavljajte pećnicu i ne koristite je na otvorenim prostorima.

Ne upotrebljavajte ovaj uređaj u blizini kuhinjskog sudopera, u vlažnom podrumu, u blizini bazena i slično.

Nemojte koristiti pećnicu kao spremište bilo koje vrste.

Prije stavljanja papirne ili plastične vrećice u pećnicu **uklonite metalne žice** kojima su zatvorene.



PRŽENJE

Pećnicu ne koristite za prženje zbog nemogućnosti kontroliranja temperature ulja.



Da biste se zaštitili od opekлина u dodiru s ambalažom, dijelovima pećnice i posudom nakon kuhanja **upotrebljavajte zaštitne jastučice ili rukavice**.

TEKUĆINE

Napici i voda zagrijavanjem mogu prijeći točku vrenja bez ključanja uslijed čega bi moglo doći do iznenadnog kipljenja. Da bi to spriječili:



1. Izbjegavajte uporabu ambalaže ravnih stjenki i uskog grla.
2. Promiješajte tekućinu prije ulijevanja u ambalažu i ostavite u njoj žličicu.
3. Nakon podgrijavanja ostavite nakratko u pećnici, ponovno promiješajte i pažljivo izvadite.

OPREZ

Za detaljnije informacije **uvijek pogledajte** kuharicu za mikrovalne pećnice, a pogotovo za kuhanje ili podgrijavanje namirnica koje sadrže alkohol.

Dječju hranu ili tekućine u bočici ili posudici nakon podgrijavanja uvijek promiješajte i provjerite temperaturu prije posluživanja. Na taj način ćete ravnomjerno rasporediti toplinu te izbjeći opasnost od opekлина.



Prije podgrijavanja skinite poklopac i dudu!

Dodatni pribor

OPĆE INFORMACIJE

Postoji mogućnost kupnje dodatnog pribora, ali prije toga provjerite je li prikladan za uporabu u mikrovalnoj pećnici.

Upotrebljavajte samo pribor koji je siguran za uporabu u pećnici i koji propušta mikrovalove.



Namirnice i dodatni pribor stavljajte u mikrovalnu pećnicu tako da ne dođe u dodir s unutarnjim dijelovima pećnice. **Ovo posebno vrijedi za metalan pribor i dijelove.**

Ukoliko metalni pribor dođe u dodir s unutarnjim dijelovima pećnice u funkciji, može doći do iskenja i kvarova.

Prije uključivanja pećnice **uvijek provjerite** da se rotirajući pladanj slobodno okreće. Ako se pladanj ne okreće slobodno, potrebno je prebaciti hranu u manju posudu koju stavljate u pećnicu.

NOSAČ STAKLENOG PLADNJA

Nosač staklenog pladnja postavite ispod rotirajućeg staklenog pladnja. Na nosač pladnja nikada ne stavljajte druge posude.



☞: Nosač pladnja stavite u pećnicu.


ROTIRAJUĆI STAKLENI PLADANJ

Rotirajući stakleni pladanj koristite za sve tipove kuhanja jer zadržava curenje tekućina i ostataka namirnica koji bi inače zaprljali unutrašnjost pećnice.

☞: Rotirajući stakleni pladanj namjestite na nosač pladnja.

POKLOPAC

Poklopac služi za pokrivanje hrane samo tijekom kuhanja ili podgrijavanja pomoću mikrovalova, te se time sprečava prskanje, zadržava se vлага unutar namirnica i

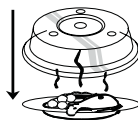

skraćuje vrijeme pripreme.

Poklopac **koristite** za dvije razine podgrijavanja.

ŽIČANA REŠETKA


Koristite višu rešetku za funkciju Grilla ili kombinaciju Grilla i mikrovalova.

Koristite nižu rešetku za funkciju ventilatora ili kombinaciju ventilatora i mikrovalova.



RUČKA CRISP PLADNJA

Priloženu ručku upotrijebite za vađenje crisp pladnja iz pećnice.



CRISP PLADANJ

Hranu stavite izravno na crisp pladanj.

Uvijek koristite rotirajući stakleni pladanj kao podlogu za crisp pladanj.

Na pladanj **nemojte stavljati nikakav pribor** jer se brzo zagrijava pa se pribor može oštetiti.

Crisp pladanj možete zagrijati prije uporabe (do 3 minute). Za predgrijavanje pladnja uvijek upotrijebite Crisp funkciju.



STEAMER POSUDA

Upotrebljavajte steamer posudu s postavljenom pripadajućom mrežicom, za kuhanje hrane kao što je riba, povrće ili krumpir.

Upotrebljavajte steamer posudu bez postavljanja pripadajuće mrežice, za hranu kao što je riža, tjestenina i bijeli grah. Steamer posudu **uvijek stavite** na rotirajući stakleni pladanj.



PEKAČ

Pekač koristite samo za funkciju ventilatora. Ne koristite ga za kombinaciju ventilatora i mikrovalova.



door Zaštita od uključivanja/zaštita za djecu

Ova automatska sigurnosna funkcija

aktivira se minutu nakon što pećnica uđe u pripravno stanje "standby" (pećnica je u pripravnom stanju kad je na pokazivaču prikazana oznaka 24-satnog vremena, ili ako vrijeme nije podešeno onda je pokazivač prazan).



Vrata se moraju otvoriti i zatvoriti, primjerice nakon stavljanja hrane, prije poništavanja sigurnosne blokade. U protivnom će na pokazivaču pisati "door".

door

Pauza i zaustavljanje kuhanja

Za pauzu kuhanja:

Kuhanje možete pauzirati za provjeravanje, okretanje ili miješanje hrane tako da otvorite vrata. Podešenja će se sačuvati 10 minuta dok su vrata otvorena.



Kad kuhanje završi, idućih 10 minuta će se svake minute oglasiti **zvučni signal**. Za isključenje signala, pritisnite STOP ili otvorite vrata.



Ovu značajku možete isključiti tako da pritisnete tipku STOP na 3 sekunde i dok se ne oglosi zvučni "bip" signal.

Napomena: Pećnica će 60 sekundi zadržati podešenja ako su vrata otvorena i zatim zatvorena nakon završetka kuhanja.

Za nastavak kuhanja:

Zatvorite vrata i JEDNOM pritisnite tipku Start. Kuhanje se nastavlja od trenutka kad je prekinuto.

Ako DVA PUTA pritisnete tipku Start, vrijeme kuhanja će se povećati za 30 sekundi.

Ako ne želite nastaviti kuhanje:

Izvadite namirnice, zatvorite vrata i pritisnite tipku STOP.



Kuhinjski timer



Ovu funkciju možete koristiti u slučaju kad trebate izmjeriti točno vrijeme prilikom pripreme raznih namirnica, kao što je kuhanje jaja ili dizanje tijesta prije pečenja, itd.

Kuhinjski timer je potpuno neovisna funkcija i može se upotrebljavati bilo kada, bez obzira da li je pećnica u upotrebi ili ne.

- 1 **Pritisnite tipku Clock.**
- 2 **Zakrenite regulator i podesite vrijeme koje mjerite.**
- 3 **Pritisnite tipku Start.**

Kad je vrijeme odbrojavanja završeno, oglašava se **zvučni signal**.

Jednim pritiskom na tipku Clock prikazuje se preostalo vrijeme timera. Prikazuje se na 3 sekunde, a zatim se prikaz vraća na vrijeme kuhanja (ako je kuhanje u tijeku).

Za zaustavljanje timera koji radi u pozadini neke druge funkcije, prvo morate pozvati prikaz timera pritiskom na tipku Clock, a zatim ga zaustavite ponovnim pritiskom na tipku Clock.

Sat



Kad pećnicu uključujete po prvi puta, ili nakon nestanka struje, pokazivač će biti prazan. Ako vrijeme nije podešeno, pokazivač će ostati prazan sve dok se ne podesi vrijeme kuhanja.

- 1 **Pritisnite tipku Clock** na 3 sekunde dok ne počne treptati lijeva brojka (sati).
- 2 **Zakrenite regulator** i podesite sate, **te ga pritisnite za potvrdu** (sad trepću dvije desne brojke za oznaku minuta).
- 3 **Zakrenite regulator** i podesite minute.
- 4 **Ponovno pritisnite regulator, tipku Clock ili tipku Start.**


Točno vrijeme je podešeno i u funkciji.

Ako želite da se sat ne prikazuje nakon podešavanja, pritisnite tipku Clock na 3 sekunde dok ne počnu treptati dvije lijeve brojke za oznaku sati i zatim pritisnite tipku Stop.

Za ponovni prikaz sata, ponovite gore opisani postupak.

Dok podešavate sat **držite vrata otvorenima**. Za podešavanje imate 10 minuta vremena. U protivnom, svaki korak morate izvršiti u roku od 60 sekundi.

Kuhanje i podgrijavanje pomoću mikrovalova



Koristite ovu funkciju za standardno kuhanje i podgrijavanje primjerice povrća, ribe, krumpira i mesa.


- 1 **Pritisnite tipku mikrovalova.**
- 2 **Zakrenite regulator** i podesite snagu mikrovalova, **te ga pritisnite za potvrdu** (treću brojku za oznaku vremena).
- 3 **Zakrenite regulator** i podesite vrijeme.
- 4 **Pritisnite tipku Start.**

Kad kuhanje započne:

Vrijeme kuhanja možete podesiti zakretanjem regulatora, a snagu mikrovalova pritiskom

i zakretanjem regulatora. Ako regulator pritisnete tijekom kuhanja, treću brojku za oznaku snage mikrovalova. Novo podešenje je važeće samo ako nakon podešenja pritisnete regulator, ili nakon 3 sekunde ako niste dirali regulator. Podešenje je važeće kad brojke za oznaku snage mikrovalova kontinuirano svijetle.

Pritiskom na tipku Start **vrijeme kuhanja se može produžiti** u koracima od 30 sekundi. Svaki pritisak produžuje vrijeme kuhanja za 30 sekundi. Također možete produžiti ili skratiti vrijeme kuhanja pomoću regulatora.

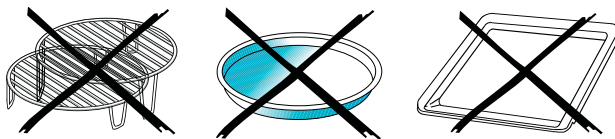


Odabir razine snage

SAMO MIKROVALOVI

Snaga	Preporučena uporaba:
JET	Podgrijavanje napitaka, vode, bistrnih juha, kave, čaja ili drugih namirnica s visokim udjelom vode. Ako se u hrani nalazi jaje ili vrhnje, odaberite manju snagu.
750 W	Kuhanje ribe, mesa, povrća, itd.
650 W	Kuhanje gotovih jela koje nije moguće promiješati tijekom pripreme.
500 W	Kuhanje osjetljivijih namirnica kao što su visokoproteinski umaci, jela od sira i jaja, ili za dovršavanje kuhanja složenaca.
350 W	Podgrijavanje pirjanih jela, topljenje maslaca.
160 W	Odmrzavanje hrane.
90 W	Omekšavanje maslaca, sira i sladoleda.




Funkcija jet start



Ova se funkcija koristi za brzo podgrijavanje namirnica s visokim udjelom vode, primjerice bistrh juha, kave ili čaja.

A Pritisnite tipku Start.

Funkcija omogućava automatsko uključivanje uz najveću snagu mikrovalova i vrijeme kuhanja od 30 sekundi. **Svakim dodatnim pritiskom** na tipku produljuje se vrijeme kuhanja za 30 sekundi. Vrijeme kuhanja može se podešavati i pomoću regulatora nakon pokretanja ove funkcije.

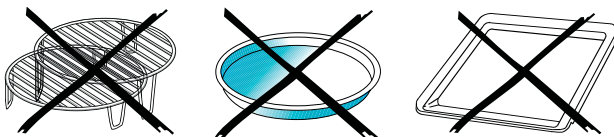

Ručno odmrzavanje

Za ručno odmrzavanje hrane **sljedite upute** opisane u odlomku „Kuhanje i podgrijavanje hrane pomoću mikrovalova“ i odaberite snagu od 160 W.

Tijekom odmrzavanja **pogledajte i provjerite** stanje hrane. Prema iskustvu ćete moći procijeniti potrebno vrijeme odmrzavanja za različite količine hrane.

Smrznutu hranu u plastičnim vrećicama, plastičnim omotima ili kartonskim pakiranjima, možete staviti izravno u pećnicu dok god ambalaža ne sadrži metalne dijelove (primjerice žičane vezice).

Vrijeme odmrzavanja ovisi o **obliku pakiranja**. Tanji paketi odmrzavaju se brže od velikih.



Odvajajte komade odmah kad se počnu odmrzavati jer se manji komadi lakše odmrzavaju.


Zaštite manje dijelove hrane aluminijskom folijom ako primijetite da su se počeli grijati (primjerice pileće noge i vrhovi krila).

Velike komade okrenite tijekom odmrzavanja.

Kuhana i pirjana hrana, te mesni umaci će se bolje odmrzavati ako ih promiješate tijekom procesa odmrzavanja.

Tijekom odmrzavanja bolje je da hranu ne odmrznete do kraja programom odmrzavanja, već je ostavite da odstoji da se odmrzne potpuno.


Ako pustite da hrana odstoji nakon odmrzavanja, poboljšat ćete rezultate zbog ravnomjernijeg rasporeda temperature.

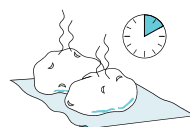

Funkcija jet defrost

Koristite ovu funkciju za odmrzavanje mesa, peradi, ribe, povrća i kruha. JET defrost funkciju upotrebljavajte samo za količine od 100 g do 3 kg hrane. Pogledajte Jet Defrost tabelu s podacima.

Hranu uvijek stavite na rotirajući stakleni pladanj.

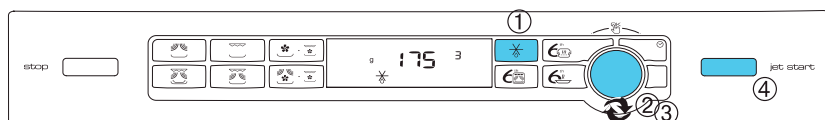


- 1 **Pritisnite tipku JET defrost.**
- 2 **Zakrenite regulator** za odabir vrste hrane i **pritisnite ga za potvrdu** (trepću brojke za oznaku težine namirnice).
- 3 **Zakrenite regulator** i podesite težinu.
- 4 **Pritisnite tipku Start.**

Nakon isteka polovice vremena odmrzavanja, pećnica se zaustavlja i upozorava da hranu treba okrenuti ("TURN FOOD").

- *Otvorite vrata.
- *Okrenite hranu.
- *Zatvorite vrata i nastavite proces odmrzavanja pritiskom na tipku Start.

Napomena: Pećnica automatski nastavlja odmrzavanje ako se hrana ne okrene tijekom 2 minute. U tom slučaju se vrijeme odmrzavanja produljuje.

*Turn
Food*

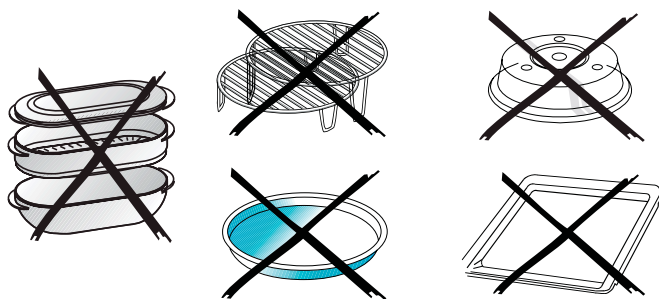

Funkcija jet defrost

ZAMRZNUTE NAMIRNICE:


Ako je težina namirnice manja ili veća od preporučene, za odmrzavanje slijedite upute u odlomku "Kuhanje i podgrijavanje pomoću mikrovalova" i odaberite snagu od 160 W.



ZAMRZNUTE NAMIRNICE:

Ako je namirnica toplija od temperature dubokog zamrzavanja (-18°C), regulatorom podesite manju težinu.

Ako je namirnica hladnija od temperature dubokog zamrzavanja (-18°C), regulatorom podesite veću težinu.




VRSTA NAMIRNICE		TEŽINA	PREPORUKE
A	Meso	100 g - 2 kg	Mljeveno meso, kotleti, odresci ili pečenke.
B	Perad	100 g - 3 kg	Cijelo pile, komadi ili fileti.
C	Riba	100 g - 2 kg	Cijela, odresci ili fileti.
D	Povrće	100 g - 2 kg	Mješavina povrća, grašak, brokula, itd.
E	Kruh	100 g - 2 kg	Štruca, peciva ili žemlje.

Za namirnice koje nisu navedene u ovoj tabeli, te ako je težina veća ili manja od preporučene, za odmrzavanje slijedite upute u odlomku "Kuhanje i odmrzavanje pomoću mikrovalova" i odaberite snagu od 160 W.

Funkcija grill

Ova funkcija omogućuje da na brz način dobijete lijepu smeđu boju površine namirnice.

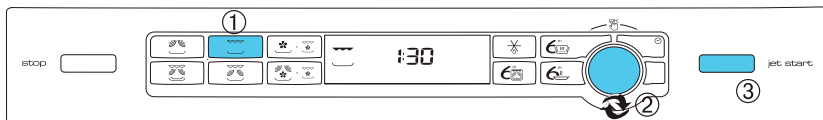


1 Pritisnite tipku Grill.


2 Zakrenite regulator i podesite vrijeme.


3 Pritisnite tipku Start.



Nemojte predugo držati otvorena vrata dok upotrebljavate grill jer će temperatura brzo pasti.

Za namirnice poput sira, tosta, odreska i kobasica upotrijebite višu žičanu rešetku.

 **Provjerite** je li pribor kojeg namjeravate upotrebljavati otporan na toplinu i prikladan za uporabu u pećnici.

 **Nemojte** upotrebljavati plastičan pribor za pečenje na žaru jer se može otopiti. Također nije prikladan ni drveni ili papirnati pribor.

 **Pazite da ne dodirnete** gornji dio komore pećnice gdje se nalazi Grill element.

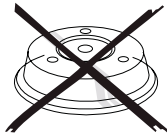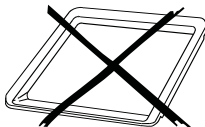

Uporaba grilla i mikrovalova

Ova funkcija je prikladna za pripremu složenaca, lazanja, peradi i pečenog krumpira.



- 1 **Pritisnite tipku Grill Combi.**
- 2 **Zakrenite regulator** i podesite snagu mikrovalova, **te ga pritisnite za potvrdu** (trepću brojke za oznaku vremena).
- 3 **Zakrenite regulator** i podesite vrijeme.
- 4 **Pritisnite tipku Start.**


Najveća moguća snaga mikrovalova


prilikom korištenja s funkcijom Grill je tvornički podešena i ograničena.


Namirnice stavite na višu žičanu rešetku ili na stakleni rotirajući pladanj.

Moguće je isključiti mikrovalove tako da smanjite snagu na 0 W. Kad je snaga od 0 W podešena, pečina ostaje raditi u Grill modu.

Nemojte predugo držati otvorena vrata dok upotrebljavate grill jer će temperatura brzo pasti.

 **Provjerite** je li pribor kojeg namjeravate upotrebljavati otporan na toplinu i prikladan za uporabu u pećnici.

 **Nemojte** upotrebljavati plastičan pribor za pečenje na žaru jer se može otopiti. Također nije prikladan ni drveni ili papirnati pribor.

 **Pazite da ne dodirnete** gornji dio komore pećnice gdje se nalazi Grill element.




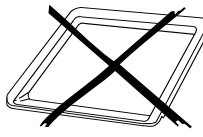


Tabela za odabir snage

GRILL COMBI FUNKCIJA	
Snaga	Preporučena uporaba:
650 W	Priprema povrća i složenaca
350 - 500 W	Priprema peradi i lazanja
160 - 350 W	Priprema ribe i smrznutih složenaca
160 W	Priprema mesa
90 W	Gratiniranje voća
0 W	Za dobivanje boje tijekom kuhanja.

Funkcija crisp

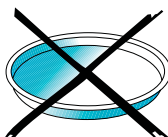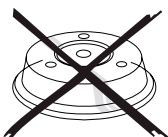

Funkcija je prikladna za podgrijavanje i pečenje hrane od tijesta (pizza i sl.). Dobra je i za pečenje slanine i jaja, kobasica, hamburgera i sl.




- 1 **Pritisnite tipku Crisp.**
- 2 **Zakrenite regulator** i podesite vrijeme.
- 3 **Pritisnite tipku Start.**


Nije moguće promijeniti ili uključiti/isključiti razinu snage ili Grilla kod korištenja funkcije Crisp.


Pećnica automatski uključuje mikrovalove i Grill funkciju za brzo zagrijavanje crisp-pladnja. Na taj način crisp-pladanj će brzo postići radnu temperaturu i stvoriti hrskavu, zlatnu koricu na jelu.

-  **Provjerite** je li crisp pladanj stavljen pravilno na sredinu staklenog pladnja.
-  **Pećnica i crisp pladanj** snažno se zagrijavaju tijekom uporabe Crisp funkcije.





 **Nemojte stavljati vrući crisp pladanj** na površine osjetljive na toplinu.

 **Pazite da ne dodirnete** gornji dio komore pećnice gdje se nalazi Grill element.

 **Upotrijebite kuhinjske rukavice ili posebnu crisp ručku** za crisp pladanj za vađenje pladnja iz pećnice.




Za ovu funkciju **uvijek upotrebljavajte** isporučeni crisp pladanj. U slučaju uporabe nekog drugog crisp pladnja dostupnog na tržištu, nećete dobiti dobre rezultate procesa kod ove funkcije.

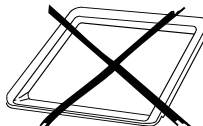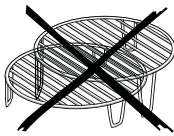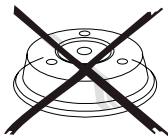

Uporaba ventilatora

Ova funkcija prikladna je za pripremu kora od bjelanjaka, tijesta, kolača, nabujaka, peradi i mesnih pečenki.



- 1 **Pritisnite tipku ventilatora** (trepću brojke za oznaku temperature).
- 2 **Zakrenite** regulator i podesite željenu temperaturu, **te ga pritisnite za potvrdu** (sad trepću brojke za oznaku vremena).
- 3 **Zakrenite regulator** i podesite vrijeme.
- 4 Pritisnite tipku Start.

Napomena: Ako dvaput pritisnete tipku ventilatora, pećnica se prebacuje u mód brzog zagrijavanja. Za povrat na funkciju ventilatora, ponovno pritisnete tipku Forced Air (ventilator) i ovime se ove dvije funkcije mogu izmjenjivati. Za detaljnije informacije o funkciji brzog zagrijavanja pogledajte odgovarajuće poglavlje.


Za ovu funkciju koristite **nižu žičanu rešetku** kako bi zrak nesmetano kružio komorom pećnice i oko hrane.

Za pečenje manjih namirnica (sitni kolači ili roladice) upotrijebite **pekač**.




Provjerite je li pribor kojeg namjeravate upotrebljavati otporan na toplinu i prikladan za uporabu u pećnici.

Tijekom kuhanja vrijeme možete podesiti zakretanjem regulatora, a temperaturu pritiskom i zakretanjem regulatora. Ako regulator pritisnete tijekom kuhanja, trepću brojke za oznaku temperature. Novo podešenje temperature je važeće samo ako nakon podešenja pritisnete regulator, ili nakon 3 sekunde ako niste dirali regulator. Podešenje je važeće kad brojke za oznaku temperature kontinuirano svijetle.

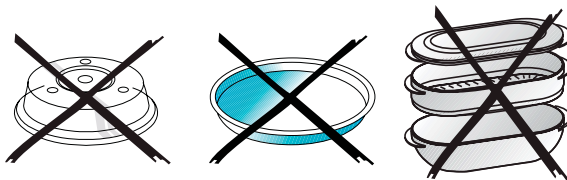

Uporaba ventilatora i mikrovalova

Ova funkcija prikladna je za pripremu mesnih pečenki, peradi, krumpira u kori, gotovih zamrznutih jela, kolača, tijesta, ribe i pudinga.



- 1 **Jednom pritisnite tipku ventilatora** (trepću brojke za oznaku temperature).
- 2 **Zakrenite regulator** i podesite željenu temperaturu, **te ga pritisnite za potvrdu** (sad trepću brojke za oznaku snage mikrovalova).
- 3 **Zakrenite regulator** i podesite snagu mikrovalova, **te ga pritisnite za potvrdu** (sad trepću brojke za oznaku vremena).
- 4 **Zakrenite regulator** i podesite vrijeme.
- 5 **Pritisnite tipku Start.**

Za ovu funkciju koristite **nižu žičanu rešetku** kako bi zrak nesmetano kružio komorom pećnice i oko hrane.

Tijekom kuhanja vrijeme možete podesiti zakretanjem regulatora, a temperaturu pritiskom i zakretanjem regulatora. Ako regulator pritisnete tijekom kuhanja, trepću brojke za oznaku temperature. Novo

podešenje temperature je važeće samo ako nakon podešenja pritisnete regulator, ili nakon 3 sekunde ako niste dirali regulator. Podešenje je važeće kad brojke za oznaku temperature kontinuirano svijetle.

Najveća moguća snaga mikrovalova prilikom korištenja s funkcijom ventilatora je tvornički podešena i ograničena.




Napomena: Ako dvaput pritisnete tipku ventilatora, pećnica se prebacuje u mód brzog zagrijavanja. Za povrat na funkciju ventilatora, ponovno pritisnete tipku Forced Air (ventilator) - ovime se ove dvije funkcije mogu izmjenjivati. Za detaljnije informacije o funkciji brzog zagrijavanja pogledajte odgovarajuće poglavlje.



Provjerite je li pribor kojeg namjeravate upotrebljavati otporan na toplinu i prikladan za uporabu u pećnici.

Tabela za odabir snage

VENTILATOR COMBI FUNKCIJA	
Snaga	Preporučena uporaba:
350 W	Priprema peradi, krumpira u kori, lazanja i ribe
160 W	Priprema pečenki i voćnih kolača
90 W	Priprema kolača i tijesta

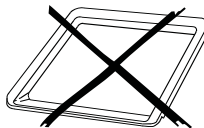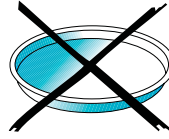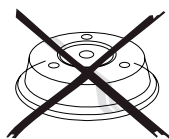


Funkcija brzog zagrijavanja

Ovu funkciju koristite za predgrijavanje prazne pećnice.

Tijekom ili prije predgrijavanja pećnice, **ne stavljajte hranu** unutar komore pećnice jer bi mogla izgorjeti zbog silne temperature.

Predgrijavanje se može izvršiti samo ako je pećnica prazna.

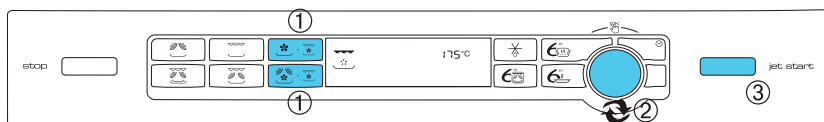

- 1 **Dvapat pritisnite tipku ventilatora ili ventilatora combi** (trepću brojke za oznaku temperature).
- 2 **Zakrenite regulator** i podesite željenu temperaturu.
- 3 **Pritisnite tipku Start.**



Kad proces predgrijavanja započne, temperaturu možete dodatno podesiti zakretanjem regulatora.

Tijekom predgrijavanja simboli na pokazivaču su animirani i pojavljuju se oznake PRE-HEAT i trenutna temperatura, dok brojke za oznaku temperature trepću sve dok se ne postigne odabrana razina temperature.

Kad je odabrana razina temperature postignuta, pećnica se automatski prebacuje na funkciju ventilatora ili ventilatora combi, ovisno o tome koju tipku ste pritisnuli prilikom podešavanja brzog zagrijavanja. Zadnja faza procesa se održava još 10 minuta i zatim se isključuje. Tijekom te faze u pećnicu možete u pećnicu staviti namirnice, podesiti željeno vrijeme kuhanja i pritisnuti tipku Start za početak kuhanja.


Napomena: Funkciju brzog zagrijavanja možete aktivirati samo dvostrukim pritiskom na tipku ventilatora ili ventilatora combi. Ako još jednom pritisnete jednu od ove dvije tipke, pećnica se prebacuje u odgovarajući mód rada (ventilator ili ventilator combi).

PRE-
HEAT

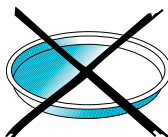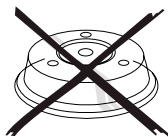


6th sense crisp funkcija

Ova funkcija prikladna je za brzo podgrijavanje zamrznute hrane na temperaturu posluživanja. Ovu funkciju koristite samo za gotovu zamrznutu hranu.




- 1 Pritisnite **6TH SENSE CRISP** tipku.
- 2 **Zakrenite regulator** za odabir vrste namirnice.
- 3 Pritisnite tipku **Start**.

Ne prekidajte pokrenuti program sve dok je na pokazivaču prikazana oznaka .

Program možete prekinuti kad se na pokazivaču pojavi oznaka vremena.




Za vađenje crisp pladnja uvijek upotrebljavajte **zaštitne jastučice ili ručku crisp pladnja.**

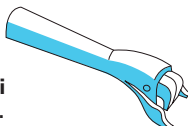

Koristite samo

isporučeni crisp pladanj. U slučaju uporabe nekog drugog crisp pladnja dostupnog na tržištu, nećete dobiti dobre rezultate procesa kod ove funkcije.






Na crisp pladanj **ne stavlajte** posude ili omote!



Na **crisp pladanj** stavljate samo hranu.

VRSTA HRANE		KOLIČINA	SAVJETI
A	Pomfrit	250 g - 600 g	Rasporedite krumpiriće podjednako po crisp pladnju. Posolite ako želite da budu hrskaviji. Promiješajte kad vas pećnica upozori.
B	Pizza, tanka kora	250 g - 500 g	Za pize s tankom korom.
C	Pizza	300 g - 800 g	Za pize s debljom korom.
D	Quiche	400 g - 800 g	Stavite quiche izravno na crisp pladanj.
E	Pileća krilca	250 g - 600 g	Rasporedite krilca podjednako po crisp pladnju.
Za namirnice koje nisu navedene u tabeli, te ako je težina veća ili manja od preporučene, slijedite upute za uporabu ručne Crisp funkcije.			

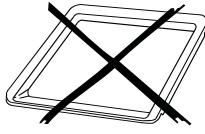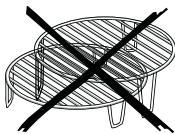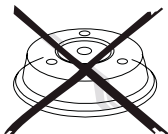


6th sense STEAM funkcija

Ova funkcija prikladna je za namirnice poput povrća, ribe, riže ili tjestenine.

Proces se odvija u dva koraka:

- **U prvom koraku** hrana brzo proključa.
- **U drugom koraku** temperatura se automatski podešava na lagano vrenje kako bi se izbjeglo kipljenje van posude.



- 1 **Pritisnite 6TH SENSE STEAM tipku.**
- 2 **Zakrenite regulator** za podešavanje vremena (ako vrijeme nije podešeno, program će odraditi samo prvi korak do točke ključanja i tada će se ugasi).
- 3 **Pritisnite tipku Start.**

Hranu uvijek pokrijte poklopcem. Prije uporabe provjerite da li su posuda i poklopac prikladni za uporabu u mikrovalnoj pećnici. Ako nemate prikladan poklopac za odabranu posudu, možete upotrijebiti tanjur. Stavite ga tako da donja strana tanjura bude okrenuta prema unutrašnjosti posude.

Ne upotrebljavajte plastične ili aluminijske omote da biste pokrili hranu.

Posude koje koristite smiju biti ispunjene samo do pola. Ako želite proključati veću količinu hrane, odaberite veću posudu kako biste bili sigurni da neće biti puna više od polovice ukupnog kapaciteta. Time se sprečava kipljenje van posude.

Kuhanje povrća

Stavite povrće na mrežicu. Ulijte u donji dio posude 50 - 100 ml vode. Poklopite i podesite vrijeme.

Meko povrće kao što je primjerice brokula i poriluk dovoljno je kuhati 2 - 3 minute.

Tvrde povrće kao što je primjerice mrkva i krumpir možete kuhati 4 - 5 minuta.

Kuhanje riže

Za određivanje vremena kuhanja, količine vode i riže, slijedite upute na pakiranju. Stavite rižu u donji dio posude, poklopite i podesite vrijeme.







Steamer posuda je dizajnirana samo za uporabu s mikrovalovima!

Ne upotrebljavajte je s drugim funkcijama.

Uporaba steamer posude s drugim funkcijama može prouzročiti oštećenja.

Prije uključanja pećnice **provjerite** da li se rotirajući pladanj slobodno okreće.


Steamer posudu **uvijek** stavite na rotirajući pladanj.

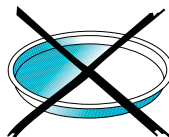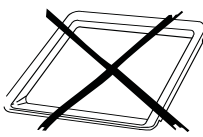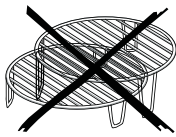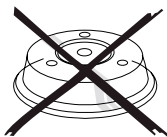


6th sense reheat funkcija

Ova funkcija prikladna je za podgrijavanje, hladne ili smrznute gotove hrane, ili namirnica sobne temperature.

Stavite hranu na pladanj ili tanjur koji je namijenjen za uporabu u mikrovalnim pećnicama.



- 1 Pritisnite **6TH SENSE REHEAT** tipku.
- 2 Pritisnite tipku **Start**.

Ne prekidajte pokrenuti program sve dok je na pokazivaču prikazana oznaka .

Program možete prekinuti kad se na pokazivaču pojavi oznaka vremena.

Kad spremate hranu u hladnjak ili je slažete na pladanj radi podgrijavanja, deblje komade složite na vanjski rub pladnja a manje u sredinu.

Tanke ploške mesa posložite jednu na drugu ili ih isprepletite.


Deblje ploške primjerice mesne štruce i kobasice složite jedne pored drugih.



Vrijeme stajanja

Postići ćete uvijek bolje rezultate ako ostavite da poslije odmrzavanja hrana još odstoji 1 - 2 minute.

Za ovu funkciju uvijek **upotrebljavajte isporučeni plastični poklopac** osim u slučaju ako podgrijavate juhu! Ako je hrana u izvornoj ambalaži koju nije moguće poklopiti, zarezite omot na 2-3 mjesta kako bi se tijekom podgrijavanja oslobodio tlak iz ambalaže.






Tlak

Plastičnu foliju probodite ili zarezite vilicom, kako bi se oslobodio unutrašnji tlak i spriječilo prskanje.

Kod uporabe ove funkcije, **netto težina** hrane mora biti u okviru od 250 - 600 g. U protivnom predlažemo da se poslužite funkcijom ručnog odmrzavanja kako biste postigli bolje rezultate.

Da biste postigli što bolje rezultate podgrijavanja putem ove funkcije, **savjetujemo** da pećnicu držite na sobnoj temperaturi.

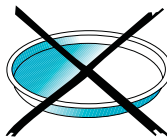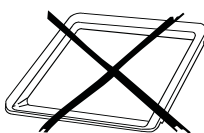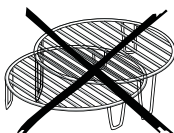

Održavanje i čišćenje

Jedino potrebno održavanje pećnice je redovito čišćenje. Pećnicu prije čišćenja odspojite s mrežnog napajanja.

Ukoliko se pećnica ne čisti, može doći do uništenja površine što može negativno utjecati na vijek trajanja uređaja te uzrokovati opasne situacije.



Ne čistite pećnicu metalnom spužvicom, abrazivnim sredstvima, žičanim spužvicama, grubim krpama za pranje, i drugim sličnim proizvodima koji mogu oštetiti kontrolnu ploču, te unutarnje i vanjske površine. Koristite spužvu namočenu u blagi deterdžent ili papirnati ubrus i sprej za čišćenje stakla. Sprej raspršite po papirnatom ubrusu.



Ne prskajte izravno po pećnici.

Potrebno je redovito, a posebice ako se hrana prelila, vaditi rotirajući stakleni pladanj i nosač pladnja te očistiti dno pećnice.



Pećnica je spremna za rad tek kada je umetnut rotirajući stakleni pladanj.



Ne uključujte pećnicu ako ste izvadili rotirajući pladanj radi čišćenja.

Za čišćenje unutarnjih površina, prednjeg i stražnjeg dijela vrata te otvora **upotrebljavajte blagi deterdžent**, vodu i meku krpu.



Oko vrata se **ne smije sakupljati masnoća** i ostaci hrane.

Za teško otklonjive mrlje u pećnici prokuhajte šalicu vode 2 - 3 minute. Para će omekšati naslage.

Za uklanjanje neugodnih mirisa iz pećnice, na rotirajući pladanj stavite šalicu vode u koju ste **dodali malo limunovog soka** i pustite da vrije nekoliko minuta.




Za čišćenje pećnice **ne upotrebljavajte uređaje za čišćenje parom**.

Element Grilla nije potrebno čistiti budući da će visoka temperatura sagorjeti mrlje od prskanja. Međutim, gornju površinu iznad elementa potrebno je povremeno očistiti toplom vodom, deterdžentom i spužvom.


Ako Grill ne upotrebljavate često, uključite ga jednom mjesečno na 10 minuta kako bi sagorjele mrlje od prskanja i time se spriječio rizik od požara.

PERIVO U PERILICI POSUDA:


Nosač rotirajućeg staklenog pladnja.

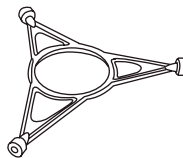


Rotirajući stakleni pladanj.



Poklopac

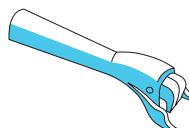


Ručka crisp pladnja.



Žičana rešetka.

Pekač.**Steamer posuda.****PAŽLJIVO ČIŠĆENJE:**

Crisp pladanj operite vodom uz dodatak blagog deterdženta. Grublje naslage možete očistiti spužvicom za ribanje i blagim sredstvom za čišćenje.



Uvijek ostavite pladanj da se ohladi prije čišćenja.




Nemojte uranjati u vodu ili polijevati pladanj dok je vruć. Brzo hlađenje može prouzročiti oštećenja.



Nemojte upotrebljavati metalne spužvice za ribanje jer može doći do oštećivanja površine.

Uklanjanje smetnji

Ukoliko pećnica ne radi, ne zovite servisera dok ne provjerite sljedeće:

- ☞ Rotirajući stakleni pladanj i nosač pladnja su na mjestu.
- ☞ Utikač je pravilno priključen u utičnicu.
- ☞ Vrata su pravilno zatvorena.
- ☞ Provjerite osigurače i napajanje.
- ☞ Provjerite ima li pećnica dostatnu ventilaciju.
- ☞ Pričekajte deset minuta i ponovno pokušajte uključiti pećnicu.
- ☞ Otvorite i zatvorite vrata prije nego što ponovno pokušate.
- ☞ Tijekom nekih funkcija može se pojaviti simbol . Ovo je normalna pojava i znači da pećnica vrši određene izračune kako bi postigla dobre krajnje rezultate kuhanja.

Ovime ćete izbjeći nepotrebne pozive koji se naplaćuju.

Kad zovete servisera, molimo navedite serijski broj i oznaku modela pećnice (pogledajte naljepnicu). Za detaljnije informacije, pogledajte jamstveni list.



Ukoliko morate zamijeniti mrežni kabel, zamijenite ga originalnim mrežnim kabelom kojeg nabavlja naša servisna služba. Zamjenu smije obaviti isključivo stručni serviser.




Servisiranje može obaviti isključivo stručna osoba. Nitko drugi osim stručnog osoblja ne smije servisirati ili popravljati uređaj ako to podrazumijeva skidanje pokrova koji štiti od izlaganja mikrovalnoj energiji.
Ne skidajte pokrov!



Napomene o čuvanju okoliša


Ambalaža podliježe potpunoj reciklaži, što je označeno znakom. Slijedite lokalne propise o odlaganju. Ambalažni materijal koji predstavlja potencijalnu opasnost (plastične vrećice, polistiren itd.) držite podalje od djece.

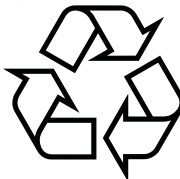

\$

Ovaj uređaj je označen prema europskoj smjernici 2002/96/EC o zbrinjavanju isluženih električnih i elektronskih uređaja (WEEE). Ispravnim odlaganjem isluženog uređaja sprječava se negativan utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje do kojeg može doći ako se odbačenim uređajem ne bi ispravno rukovalo.

Ovaj znak na uređaju ili na priloženim dokumentima služi kao podsjetnik da ovaj uređaj ne spada u ostali kućni otpad. Isluženi uređaj odnesite u reciklažno dvorište za električne i elektronske uređaje.

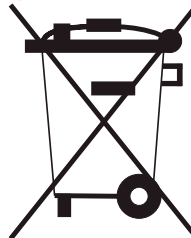

Odlaganje treba izvršiti u skladu s lokalnim propisima.

Detaljnije informacije

o postupanju, popravku i reciklaži uređaja potražite u lokalnom komunalnom poduzeću ili prodavaonici uređaja.

Prije odlaganja uređaja, prerežite mrežni kabel tako da se uređaj ne može spojiti u utičnicu.

Napomena


Da biste zaštitili pećnicu i pokazivač od pregrijavanja, pećnica prati temperaturu vratiju. Ukoliko dode do opasnosti od pregrijavanja, pećnica će provesti postupak hlađenja. Ventilator, stakleni rotirajući pladanj i svjetlo su u funkciji, to je normalna pojava. Nakon postupka hlađenja, pećnica se automatski isključuje. Hlađenje se može prekinuti bez opasnosti po pećnicu ili vrata.

U skladu s IEC 60705 propisima

Međunarodna komisija za elektrotehniku (IEC), razvila je standard za komparativno testiranje učinka grijanja različitih mikrovalnih pećnica. Za ovu pećnicu preporučujemo:

Test	Količina	Približno vrijeme	Razina snage	Posuda
12.3.1	1000 g	11 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	15 min	750 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1100 g	28 - 30 min	Ventilator 200°C + 350 W	Pyrex 3.827
12.3.5	700 g	25 min	Ventilator 200°C + 90 W	Pyrex 3.827
12.3.6	1000 g	30 - 32 min	Ventilator 225°C + 350 W	Pyrex 3.827
13.3	500 g	2 min 12 sek	JET DEFROST funkcija	

Kontrolna ploča

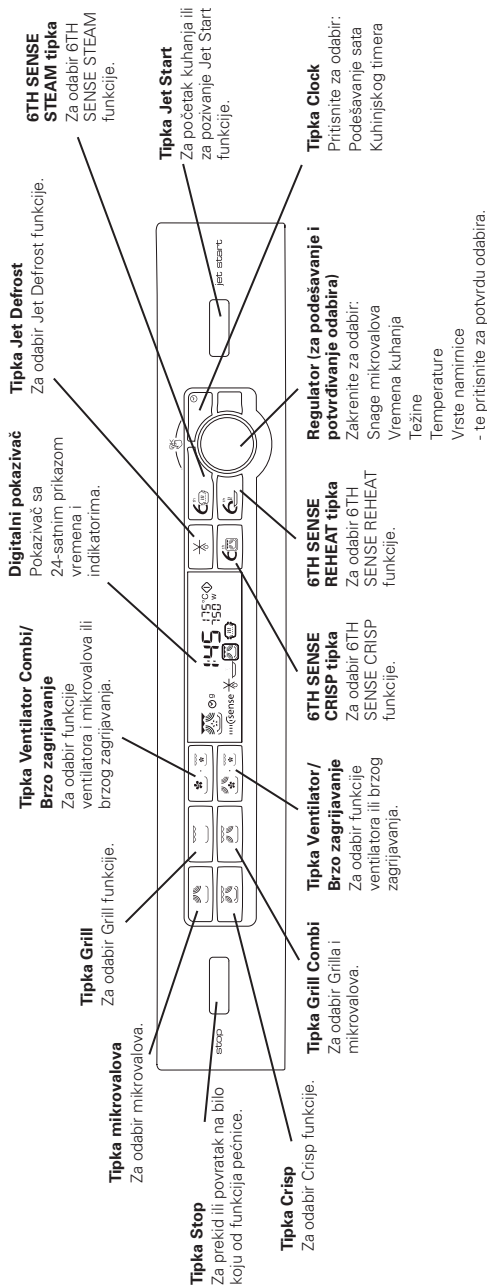

Za pauzu ili zaustavljanje kuhanja

Za pauzu kuhanja:

Kuhanje možete pauzirati za provjeravanje, okretanje ili miješanje hrane tako da otvorite vrata. Podešenja će se sačuvati 10 minuta dok su vrata otvorena.

Za nastavak kuhanja:

Zatvorite vrata i JEDNOM pritisnite tipku Start. Kuhanje se nastavlja od trenutka kad je prekinuto.

Ako DVA PUTA pritisnete tipku Start, vrijeme kuhanja će se povećati za 30 sekundi.

Ako ne želite nastaviti kuhanje:

Izvadite namirnice, zatvorite vrata i pritisnite tipku STOP.

ALARM

Kad kuhanje završi, idućih 10 minuta će se svake minute oglasiti zvučni signal. Za isključenje signala, pritisnite STOP ili otvorite vrata.

Ovu značajku možete isključiti tako da pritisnete tipku STOP na 3 sekunde i dok se ne oglasi zvučni "bip" signal.



Napomena: Pećnica će 60 sekundi zadržati podešenja ako su vrata otvorena i zatim zatvorena nakon završetka kuhanja.

KUHINJSKI TIMER

Ovu funkciju možete koristiti u slučaju kad trebate izmjeriti točno vrijeme prilikom pripreme raznih namirnica, kao što je kuhanje jaja ili dizanje tijesta prije pečenja, itd.

- 1 Pritisnite tipku Clock.
- 2 Zakrenite regulator i podesite vrijeme koje mjerite.
- 3 Pritisnite tipku Start.

JET START

Koristite ovu funkciju za brzo podgrijavanje namirnica s većim udjelom vode kao što su primjerice bistre juhe, kava, čaj, itd. Pritisnite tipku Jet Start za automatski početak kuhanja s najvećom snagom mikrovalova i vremenom kuhanja od 30 sekundi. Svaki dodatni pritisak produljuje vrijeme kuhanja za 30 sekundi. Također možete produljiti ili skratiti vrijeme kuhanja pomoću regulatora.

ODABIR SNAGE MIKROVALOVA

SAMO MIKROVALOVI	
Snaga	Preporučena uporaba:
JET	Podgrijavanje napitaka, vode, bistrih juha, kave, čaja ili drugih namirnica s visokim udjelom vode. Ako se u hrani nalazi jaje ili vrhnje, odaberite manju snagu.
750 W	Kuhanje ribe, mesa, povrća, itd.
650 W	Kuhanje gotovih jela koje nije moguće promiješati tijekom pripreme.
500 W	Kuhanje osjetljivijih namirnica kao što su visokoproteinski umaci, jela od sira i jaja, ili za dovršavanje kuhanja složenaca.
350 W	Podgrijavanje pirjanih jela, topljenje maslaca.
160 W	Odmrzavanje hrane.
90 W	Omekšavanje maslaca, sira i sladoleda.



JET DEFROST FUNKCIJA

Ovu funkciju upotrebljavajte SAMO za odmrzavanje. Jet Defrost funkcija služi za brzo odmrzavanje smrznute hrane prema dolje navedenim kategorijama. Za ostale vrste hrane ili težine koje nisu navedene, koristite funkciju ručnog odmrzavanja.

NAPOMENA

Za postizanje savršenih rezultata NEOPHODNO je učiniti sljedeće:

- ☞ Unijeti što je moguće preciznije TEŽINU namirnice,
- ☞ Okrenuti namirnice kad vas pećnica na to upozori.

VRSTA NAMIRNICE		TEŽINA
A	Meso	100 g - 2 kg
B	Perad	100 g - 3 kg
C	Riba	100 g - 2 kg
D	Povrće	100 g - 2 kg
E	Kruh	100 g - 2 kg

FUNKCIJA GRILL

Ovu funkciju možete upotrijebiti za pripremu:

- ☞ Tosta sa sirom i toplih sendviča
- ☞ Kobasica
- ☞ Ražnjića
- ☞ Zapečenog krumpira
- ☞ Gratiniranog voća

UPORABA GRILLA I MIKROVALOVA

TABELA ZA ODABIR SNAGE	
Snaga	Preporučena uporaba:
650 W	Priprema povrća i složenaca
350 - 500 W	Priprema peradi i lasanja
160 - 350 W	Priprema ribe i smrznutih složenaca
160 W	Priprema mesa
90 W	Gratiniranje voća
0 W	Za dobivanje boje tijekom kuhanja.

FUNKCIJA CRISP

Funkcija je prikladna za podgrijavanje i pečenje hrane od tijesta (pizza i sl.). Dobra je i za pečenje slanine i jaja, kobasica, hamburgera i sl.

Upotrijebite kuhinjske rukavice ili posebnu crisp ručku za crisp pladanj za vađenje pladnja iz pećnice.



UPORABA VENTILATORA

Ova funkcija prikladna je za pripremu:

- ☞ Kora od bjelanjaka
- ☞ Tijesta
- ☞ Kolača
- ☞ Nabujaka
- ☞ Peradi
- ☞ Mesnih pečenki

UPORABA VENTILATORA I MIKROVALOVA

Ova funkcija prikladna je za pripremu mesnih pečenki, peradi, krumpira u kori, gotovih zamrznutih jela, kolača, tijesta, ribe i pudinga.

TABELA ZA ODABIR SNAGE	
Snaga	Preporučena uporaba:
350 W	Priprema peradi, krumpira u kori, lasanja i ribe
160 W	Priprema mesnih pečenki i voćnih kolača
90 W	Priprema kolača i tijesta

FUNKCIJA BRZOG ZAGRIJAVANJA

Ovu funkciju koristite za predgrijavanje prazne pećnice.

Tijekom ili prije predgrijavanja pećnice, ne stavljajte hranu unutar komore pećnice jer bi mogla izgorjeti zbog silne temperature.

Predgrijavanje se može izvršiti samo ako je pećnica prazna.

6TH SENSE CRISP FUNKCIJA

Ova funkcija prikladna je brzo podgrijavanje zamrznute hrane na temperaturu posluživanja. Ovu funkciju koristite samo za gotovu zamrznutu hranu.

VRSTA HRANE		KOLIČINA
A	Pomfrit	250 g - 600 g
B	Pizza, tanka kora	250 g - 500 g
C	Pizza	300 g - 800 g
D	Quiche	400 g - 800 g
E	Pileća krilca	250 g - 600 g

Za namirnice koje nisu navedene u tabeli, te ako je težina veća ili manja od preporučene, slijedite upute za uporabu ručne Crisp funkcije.

6TH SENSE STEAM FUNKCIJA

Ova funkcija prikladna je za namirnice poput povrća, ribe, riže ili tjestenine. Za ovu funkciju upotrebljavajte isporučenu steamer posudu. Ukoliko upotrebljavate neku drugu posudu a ne steamer, vrijede dolje navedena pravila.

Hranu uvijek pokrijte poklopcem. Prije uporabe provjerite da li su posuda i poklopac prikladni za uporabu u mikrovalnoj pećnici. Ako nemate prikladan poklopac za odabranu posudu, možete upotrijebiti tanjur. Stavite ga tako da donja strana tanjura bude okrenuta prema unutrašnjosti posude.


Ne upotrebljavajte plastične ili aluminijske omote da biste pokrili hranu.

6TH SENSE REHEAT FUNKCIJA

Ova funkcija prikladna je za podgrijavanje, hladne ili smrznute gotove hrane, ili namirnica sobne temperature.

Kod uporabe ove funkcije, netto težina hrane mora biti u okviru od 250 - 600 g.

Za ovu funkciju uvijek upotrebljavajte isporučeni plastični poklopac osim u slučaju ako podgrijavate juhu! Ako je hrana u izvornoj ambalaži koju nije moguće poklopiti, zarezite omot na 2-3 mjesta kako bi se tijekom podgrijavanja oslobodio tlak iz ambalaže.



TEHNIČKI OPIS

Napajanje	230 V / 50 Hz
Nazivna potrošnja	2200 W
Osigurač	10 A
Izlazna snaga mikrovalova	1000 W
Grill	1200 W
Ventilator	1500 W
Vanjske dimenzije (V x Š x D)	377 x 487 x 538
Unutarnje dimenzije (V x Š x D)	210 x 395 x 370

4619 6562 3471



IZJAVA O SUKLADNOSTI

Uvoznik:

Naziv:	WHIRLPOOL CROATIA d.o.o.
Adresa:	Avenija Većeslava Holjevca 40 (III. kat), Zagreb
Matični broj:	1504860

Pod punom odgovornošću izjavljujemo da proizvod:

Naziv proizvoda:	MIKROVALNA PEČNICA
Model / Tip:	JT 369
Proizvođač:	WHIRLPOOL CORPORATION Guangdong Whirlpool Electrical Appliances Co., Ltd. No.2 Gong Ye Rd. Biejiao, Shunde, Guangdong 528311, Kina

udovoljava zahtjevima Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti - EMC (NN br. 16/2005)

EN Norme:	EN 55011:1998+A1:1999 EN 61000-3-2:2000 EN 61000-3-3:1995+A1:2001 EN 50014-2:1997+A1:2001
-----------	--

Te da je u skladu sa zahtjevima Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN br. 135/2005)

EN Norme:	IEC 60335-2-25:2002 + A1 IEC 60335-2-8:2002 IEC 60335-1:2001 + A1
-----------	---

EMC - Potvrda o sukladnosti izdana od:

ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE ROBE d.o.o., Split, broj: 080334

Godina prvog stavljanja oznake sukladnosti: 2008.

Zagreb, 28.03.2008.

Mjesto i datum

M.P.

WHIRLPOOL izkločak
d.o.o.
Z A G R E B

[Potpis]
Potpis odgovorne osobe