

A. Chladicí oddíl

1. Filtr ve ventilátoru
2. Termostat / osvětlení
3. Police / prostor na police
4. Chladicí oddíl (nejvhodnější pro maso a ryby)
5. Výrobní štítek s obchodním názvem
6. Zásuvka na čerstvé ovoce a zeleninu
7. Přepážka zásuvky na ovoce a zeleninu
8. Sada ke změně otevírání dveří
9. Zásobník na vejce
10. Přepážka
11. Dveřní příhrádky

B. Mrazicí oddíl

12. Skladovací zóny pro zmrazené potraviny (koš nebo dvířka)
- 12a. „Ekologický zelený“ koš (jen u modelů s funkcí EKO GREEN)
13. Nádobka na ledové kostky a/nebo akumulátor chladu
14. Dolní koš (mrazicí zóna)
15. Těsnění dveří
16. Dveřní příhrádky mrazničky na pizzu nebo jiné mražené potraviny s krátkou skladovací dobou (skladovací prostor 2**)

Antibakteriální ochrana (podle modelu):

- Antibakteriální filtr ve ventilátoru (1)
- Antibakteriální přísady v zásuvce na ovoce a zeleninu (6)
- Těsnění dveří jsou vyrobeny z materiálů, které brání množení bakterií (15).

Použití mrazničky:


- Mrazicí oddíl lze použít bez košů/víka (s výjimkou dolního koše) a tím zvětšit úložný prostor pro velké potraviny. Potraviny se pak pokládají rovnou na mřížky. Po vložení potravin zkontrolujte, zda jste správně zavřeli dveře mrazicího oddílu.

Poznámky:

- Počet a druh doplňků se může lišit podle modelu.
- V případě výpadku proudu pomůže akumulátor chladu udržet delší dobu optimální skladovací teplotu.
- Všechny police a dveřní příhrádky jsou vyjímatelné.
- Vnitřní teploty spotřebiče jsou ovlivňovány teplotou v místnosti, frekvencí otevírání dveří a umístěním spotřebiče. Při nastavení teploty musíte brát tyto faktory v úvahu.
- Příslušenství spotřebiče není vhodné pro mytí v myčce nádobí.

PODLOŽKA NA POLICE (podle modelu)


Podložka na police umožňuje lepší využití prostoru na polici a nabízí měkký podklad pro uložení těžkých potravin na polici. Prohlubně podložky lze využít k uložení lahví (ve vodorovné poloze). Chcete-li podložku odstranit (např. k čištění nebo přemístění na jinou polici), je nutné nejprve odstranit polici, na které je položena. Podložku můžete mýt v myčce.

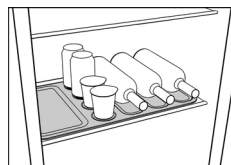

SÍŤOVÁ POLICE (podle modelu)

Síťová police je vlastně síťka, do které můžete uložit potraviny přímo pod skleněnou polici a využít tak maximálně prostor. Chcete-li do síťové police něco uložit, nebo z ní něco vyjmout, stáhněte ji dolů (pomocí úchytu vpředu) a vložte nebo vyndejte potraviny.

Síťová police je pružná: nepřetěžujte ji ale objemnými nebo těžkými potravinami. Maximální povolená váha: 2 kg. Chcete-li síťku odstranit (např. k čištění nebo přemístění pod jinou polici) je nutné nejprve odstranit skleněnou polici, pod kterou je položena. Síťovou polici můžete mýt v myčce.

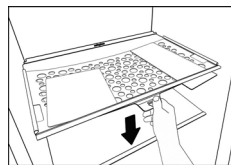

ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE


Na horní stranu kondenzátoru na zadní straně spotřebiče nasadíte rozpěrky.

Po zapojení do sítě se spotřebič automaticky spustí.

Po spuštění spotřebiče počkejte nejméně 4-6 hodin, a teprve pak do něj vložte potraviny.

Poznámka:

- Jestliže vložíte do chladničky potraviny dříve, než úplně vychladne, potraviny by se mohly zkazit.



FUNKCE ECO GREEN (podle modelu)

- Tato funkce umožňuje optimální skladování potravin při nejnižší možné spotřebě energie (asi o 5-10 % méně v porovnání s normálním nastavením), pokud je ve spotřebiči menší množství potravin. Nejlepší podmínky skladování potravin se zapnutou funkcí ECO jsou v odmělech ECO:
 - 2 ekologické zelené police v chladničce (se zeleným okrajem)
 - 1 ekologický zelený koš v mrazicím oddíle

Chcete-li zvolit tuto funkci, nastavte na ovladači regulátoru symbol ECO.

VENTILÁTOR (podle modelu)

Ventilátor umožňuje rovnoměrnější teplotu uvnitř chladicího oddílu, a tím zajišťuje lepší podmínky uchování potravin.

Pozor:

přívod vzduchu nezakrývejte potravinami.

Ventilátor se otáčí POUZE tehdy, je-li zapnutý kompresor.

Ventilátor s tlačítkem

Chcete-li ventilátor zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko (1a).

Doporučujeme zapnout ventilátor, jakmile teplota okolního vzduchu překročí 27 ÷ 28 °C, nebo jestliže jsou na skleněných policích vodní kapky nebo za přílišné vlhkosti. Zapnutý ventilátor zlepšuje chladicí podmínky. Chcete-li zachovat požadované nastavení spotřebiče, možná bude nutné seřídit termostat.

Pokud je teplota v chladničce příliš nízká, lze ventilátor vypnout.

Pozor:

Jakmile teplota okolního vzduchu klesne, ventilátor vypne.

Ventilátor bez tlačítka

Ventilátor se zapíná a vypíná elektronickým systémem.

Jestliže je spotřebič vybavený ventilátorem, může v něm být filtr.

Filtr vyjměte z krabice (v zásuvce na ovoce a zeleninu - bod 6) a zasuňte ho do krytu ventilátoru (bod 1b).

Postup výměny je přiložen k filtru.


OVLÁDACÍ PANEL CHLADICÍHO/MRAZICÍHO ODDÍLU

A. Ovladač termostatu

B. Tlačítko osvětlení

C. Ukazatel nastavení termostatu

D. Žárovka (max. výkon žárovky je uveden na krytu osvětlení)



Nastavení termostatu určuje teplotu v obou oddílech.

Termostat na **1/MIN**: nízká intenzita chlazení

Termostat nastavený mezi **1/MIN** a **7/MAX**: intenzitu chlazení můžete nastavit podle svého přání.

Termostat na **7/MAX**: maximální intenzita chlazení.

Nejlépeších výsledků dosáhnete při nastavení do polohy **3-5/ MED**.

Termostat na **•** : chlazení a osvětlení vypnuto.

Termostat nastavený na **ECO GREEN**: funkce **ECO** je zapnutá.

JAK POSTUPOVAT PŘI ZMRAZOVÁNÍ ČERSTVÝCH POTRAVIN

Čerstvé potraviny, které chcete zmrazit, vložte do dolního koše. Tyto potraviny se nesmí dotýkat již zmrazených potravin. Chcete-li zmrazovat množství potravin uvedené na typovém štítku, otočte těsně před vložením čerstvých potravin termostatem do trochu teplejší polohy (u číselníku například z polohy 4 zpět do polohy 3,5).

Po 24 hodinách budou potraviny zmrazené. Ovladač termostatu vraťte do původní polohy před zmrazováním.

VÝMĚNA ŽÁROVKY

Než začnete vyměňovat žárovku, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Žárovku vytáhnete otočením doleva jako na obrázku.

ODMRAZOVÁNÍ MRAZICÍHO ODDÍLU

Mrazničku odmrazujte jednou nebo dvakrát ročně, nebo když vrstva ledu na stěnách dosáhne tloušťky 3 mm.

Vznik námrazy je normální jev.

Její množství a rychlost usazování závisí na okolním prostředí a četnosti otvírání dveří mrazničky.

Chcete-li spotřebič odmrazit, vypněte mrazicí oddíl nebo celý spotřebič (podle modelu) a vyjměte všechny potraviny.

Dveře nechte otevřené, aby námraza na vnitřních stěnách mohla roztát.

U spotřebičů na obrázku jen vytáhněte odtok rozmrazené vody a položte pod něj vhodnou nádobu.

Po skončení odmrazování zasuňte odtok rozmrazené vody zpět na místo.

Vymyjte vnitřek mrazničky. Důkladně opláchněte a osušte.

Zapněte opět mrazicí oddíl nebo celý spotřebič a vložte dovnitř potraviny.

ODMRAZOVÁNÍ CHLADICÍHO ODDÍLU

Odmrazování chladicího oddílu je zcela automatické.

Tvoření kapek vody na zadní stěně chladicího oddílu znamená, že právě probíhá automatické odmrazování. Voda z odmrazování automaticky stéká do odpadního kanálku a shromažďuje se v nádobě, odkud se vypařuje.

