

Brugsanvisninger

KitchenAid


Disse anvisninger står også til rådighed på websitet: docs.kitchenaid.eu

Vigtige anvisninger om sikkerhed	4
Installation	6
Oplysninger om miljøhensyn	6
Fejlfindingsoversigt	7
Service	7
RENGØRING	7
Vedligeholdelse	8
Medfølgende materialer	8
Installation - indledende monteringsanvisninger	9
Installation og mål	9
Installation - monteringsanvisninger	10
Beskrivelse og brug af emhætten	11

Vigtige anvisninger om sikkerhed

DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG.

Denne brugsvejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes.

 Dette er et advarselssymbol, som henviser til sikkerheden, og som advarer brugerne om potentielle risici for dem selv og andre.

Foran alle sikkerhedsforskrifterne findes advarselssymbolet og de følgende udtryk:


FARE:

Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke forhindres, vil forårsage alvorlige læsioner.

ADVARSEL:

Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke forhindres, vil kunne forårsage alvorlige læsioner.

Alle advarslerne om sikkerhed angiver den potentielle fare/advarsel de henviser til, og hvordan man kan reducere risikoen for læsioner, skader og elektrisk stød med udspring i ukorrekt brug af apparatet. Overhold de følgende anvisninger:

- Installation og vedligeholdelse skal udføres af en faglært tekniker, i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger og de lokale sikkerhedsbestemmelser.
Forsøg aldrig på, at reparere eller udskifte apparatets dele, med mindre dette specifikt er anført i brugsvejledningen.
- Apparatet skal kobles fra strømforsyningen før der udføres nogen form for installationsopgaver.
- Apparatet skal jordforbindes. (Angår ikke emhætter af klasse II, som identificeres af symbolet  på typeskiltet).
- Strømforsyningskablet skal være langt nok, til at tillade tilslutning af apparatet til ledningsnettet.
- Træk aldrig i strømforsyningskablet, for at trække stikket ud.
- Det må ikke være muligt for brugeren, at tage adgang til de elektriske komponenter efter installation.
- Rør ikke ved apparatet med våde kropsdele, og brug det ikke med bare fødder.
- Apparatet kan bruges af børn på over 8 år, og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, hvis disse er under opsyn eller er oplært i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse

må ikke udføres af børn, med mindre disse er under en voksens opsyn.

- Forsøg aldrig på, at reparere eller udskifte apparatets dele, med mindre dette specifikt er anført i brugsvejledningen. Defekte dele skal udskiftes med originale reservedele. Enhver anden vedligeholdelsesopgave skal udføres af en faglært tekniker.
- Børn skal være under opsyn, så man er sikker på, at de ikke leger med apparatet.
- Sørg for at undgå, at udrette skade på de elektriske installationer og/eller rørledninger, når der skal bores i væggen eller loftet.
- Ventilationskanalerne skal altid lede udenfor.
- Den udstødte luft må ikke afledes gennem en røgkanal, der anvendes til afledning af røg fra apparater, som brænder gas eller andet brændstof, men skal have sit eget udløb. Alle de nationale bestemmelser vedrørende røgudsugningsanlæg skal overholdes.
- Hvis emhætten anvendes sammen med andre apparater, der bruger gas eller andet brændstof, må rummets negative tryk ikke overstige 4 Pa (4 x 10⁻⁵ bar).
Sørg derfor for, at rummet er tilstrækkeligt udluftet.
- Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for ukorrekt brug eller indstilling af betjeningsanordningerne.
- Regelmæssig rengøring og vedligeholdelse er af grundlæggende betydning for apparatets korrekte funktion. Rengør jævnlige for belægninger og snavsede overflader, for at undgå fedtansamlinger. Rengør eller udskift filtrene jævnlige.
- Tilsidesættelse af anvisningerne om emhættens rengøring og udskiftning af filtrene vil kunne medføre brand.
- Emhætten må aldrig anvendes uden fedtfilterne, og den skal overvåges konstant.
- Gasapparater må kun anvendes under emhætten med anbragt kogegrej.
- Hvis man bruger flere gasblus end tre, skal emhætten virke ved effektniveau 2 eller mere. Herved elimineres varmemefortætning i apparatet.
- Vær sikker på at pærerne er kolde, før de berøres.
- Brug og efterlad aldrig emhætten uden dens lamper korrekt installeret - risiko for elektriske stød.
- Brug altid arbejdshandsker til installations- og vedligeholdelsesopgaverne.
- Dette produkt er ikke egnet til udendørsbrug.
- De tilgængelige dele af emhætten kan blive varme, når kogesektionen er i brug.

- Flambér aldrig madvarer under apparatet. Brug af åben ild kan medføre brand.
- Efterlad aldrig stegepander uden opsyn, når du steger, da stegeolien kan antændes.

Bortskaffelse af husholdningsapparater

- Dette apparat er fremstillet af genbrugsmaterialer, eller af materialer, som kan genanvendes. Det skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale forskrifter for affald. Gør apparatet ubrugeligt, ved at skære strømforsyningskablet af, før det skrottes.
- Kontakt de kompetente, lokale myndigheder, affaldspladsen eller den forretning, hvor du har købt apparatet, for at indhente yderligere oplysninger om hvordan husholdningsapparaterne skal behandles i forbindelse med bortskaffelse.

OPBEVAR DISSE ANVISNINGER

Overensstemmelseserklæring

- Dette apparat er designet, fremstillet og markedsført i overensstemmelse med:
 - sikkerhedsforskrifter i "Lavspændingsdirektivet" 2014/35/EU;
 - Forskrifterne om miljøvenligt design i de europæiske forordninger nr. 65/2014 og nr. 66/2014 i overensstemmelse med den europæiske standard EN 61591
 - Beskyttelseskravene i "EMC-direktivet" 2014/30/EU.
- Apparatets elektriske sikkerhed kan kun garanteres, hvis det er korrekt forbundet til en godkendt jordforbindelse.

ENERGISPARERÅD

- Start emhætten på den laveste hastighed, når du begynder at lave mad, og lad den fortsat køre i et par minutter, når du er færdig.
- Forøg kun hastigheden hvis der er meget røg og damp og brug kun boost hastighed(erne) i ekstreme situationer.
- Udskift trækulfilteret(filtrene), når dette er nødvendigt, for at opretholde en effektiv lugtreduktion.
- Rengør fedtfilteret(filtrene), når dette er nødvendigt, for at opretholde en effektiv fedtfiltrering.
- Anvend den største diameter til kanalsystemet i denne vejledning, for at optimere virkningen og minimere støjen.

Installation

Efter udpakning af apparatet, skal det kontrolleres for eventuelle skader, som følge af transporten. Kontakt forhandleren eller servicecenteret, hvis der er problemer. Med henblik på at undgå beskadigelser, bør apparatet først flyttes fra polystyren-bunden lige før det installeres.

INSTALLATIONSFORBEREDELSE

ADVARSEL:

Dette apparat er tungt. Løft og installation heraf bør derfor udføres af to eller flere personer.

Minimumsafstanden mellem gryderisterne på komfuret og emhættens underside skal være mindst 50 cm for elektriske komfurer, og 65 cm gaskomfurer eller komfurer med blandede blus. Kontrollér herudover de anførte minimumsafstande i komfurets vejledning, inden installation.

Hvis gaskomfurets installationsanvisninger angiver en større afstand, skal denne overholdes.

ELEKTRISK TILSLUTNING

Kontrollér, at den anførte spænding på typepladen svarer til spændingen i hjemmets ledningsnet.

Denne oplysning findes på emhættens inderside, under fedtfilteret.

Udskiftning af strømkablet (type H05 VV-F 3 x 0,75 mm²) skal udføres af en faglært elektriker.

Kontakt et autoriseret servicecenter.

Hvis emhætten er udstyret med et stik, skal dette sættes i en stikkontakt, som overholder de gældende bestemmelser, placeret på et nemt tilgængeligt sted. Hvis den ikke er udstyret med et stik (men skal forbindes direkte til ledningsnettet), eller hvis stikkontakten ikke er nemt tilgængelig, skal der installeres en standardiseret, dobbeltpolet afbryder, som sikrer komplet isolering fra ledningsnettet i tilfælde af overspændingsforhold af kategori III, i henhold til forskrifterne for kabelføring.

GENERELLE RÅD

Inden brug

Fjern beskyttende pap, transparent film og mærkater fra tilbehøret.

Kontrollér, at apparatet ikke er blevet beskadiget under transporten.


Under brug

Placér intet tungt på apparatet, da dette kan tage skade.

Udsæt aldrig apparatet for atmosfæriske påvirkninger.

Oplysninger om miljøsyn


Bortskaffelse af emballage

Emballagen kan genbruges 100 % og er mærket med genbrugssymbolet . Emballagens forskellige dele bør derfor ikke efterlades i miljøet, men skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale bestemmelser.

Bortskaffelse af apparatet

- Dette apparat er mærket i overensstemmelse med EU-direktiv 2012/19/EU om Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

- Ved at sikre at dette produkt bliver bortskaffet korrekt, hjælper man med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden.

- Symbolet  på produktet eller den ledsagende dokumentation angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald, men at det skal afleveres på nærmeste opsamlingscenter for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

Fejlfindingsoversigt

Apparatet fungerer ikke:

- Kontrollér hjemmets strømforsyning og at apparatet er forbundet korrekt til ledningsnettet.
- Sluk og tænd herefter igen for emhætten, for at se, om problemet er løst.

Emhætten suger ikke godt nok:

- Kontrollér, om styrken er indstillet på det ønskede niveau;

- Kontrollér, om filtrene er rene;
- Kontrollér, at luftkanalerne ikke er tilstoppede;

Lyset fungerer ikke:

- Kontrollér om pæren skal skiftes ud;
- Kontrollér om pæren er sat korrekt i;

Service

Før serviceafdelingen kontaktes:

1. Undersøg, om det er muligt selv at rette fejlen, ved at følge anvisningerne i afsnittet "Fejlfinding".
2. Sluk og tænd herefter igen for emhætten, for at se, om problemet er løst.

Kontakt det nærmeste servicecenter, hvis problemet ikke er løst efter de ovenstående tjek.

Formidl altid:

- en kort beskrivelse af problemet;
- apparatets type og specifikke model;
- servicenummeret (det nummer, som står efter ordet SERVICE på typeskiltet), i apparatet. Servicenummeret står også i garantibeviset;

- din fulde adresse;
- dit telefonnummer;

SERVICE 0000 000 00000



Kontakt et autoriseret **servicecenter**, hvis der er behov for reparation (for at sikre brug af originale reservedele og korrekt udførte reparationer).

RENGØRING

⚠ ADVARSEL:

- Brug ikke damprensere.
- Tag stikket til apparatet ud af stikkontakten.

VIGTIGT: Brug ikke korroderende eller ridsende rengøringsmidler. Hvis et af disse produkter, ved et uheld kommer i berøring med apparatet, skal det straks tørres af med en fugtig klud.

- Rengør fladerne med en fugtig klud. Tilsæt vandet et par dråber opvaskemiddel, hvis de er meget snavsede. Tør efter med en tør klud.

VIGTIGT: Brug aldrig hårde svampe eller metalskrabere eller skurresvampe. Brug heraf vil kunne beskadige emaljebelægningen.

- Brug specifikke rengøringsmidler til rengøring af apparatet, og følg producentens anvisninger.

VIGTIGT: Rens filtrene mindst en gang om måneden, for at eliminere ophobninger af olie og fedt.

Vedligeholdelse

ADVARSEL:

- brug beskyttelseshandsker. 
- træk apparatets stik ud af stikkontakten.

INDSMØR FILTRENE

Indfanger fedtpartikler fra madlavningen.

Fedtfileret skal rengøres manuelt en gang om måneden, enten i hånden eller i opvaskemaskinen ved en lav temperatur med en kort cyklus.

Ved vask i opvaskemaskinen kan fedtfileret af metal miste farven, men de filtrerende egenskaber påvirkes ikke.

Adgangstagen til filteret ved rengøring:

- Fjern emhættens udsugningspanel, ved at trække det bestemt nedad med begge hænder, så det frigøres fra fæstestifterne. Panelet understøttes af 4 glidestykker.
- Løsn håndtaget, for at fjerne filteret.
- Vask filteret og lad det tørre, genmonter herefter i den modsatte rækkefølge.

VIGTIGT: Må ikke vaskes ved temperaturer på over 65°C.


VIGTIGT: Fabrikanten påtager sig intet ansvar for farveændringer pga. brug af skrappe rengøringsmidler.

UDSKIFTNING AF PÆRER

Emhætten er udstyret med et lyssystem, baseret på lysdiodeteknologi.

Lysdioderne leverer en optimal illumination, med en levetid på op til ti gange længere end traditionelle pærer, og giver mulighed for at spare 90% elektrisk energi.

Kontakt den tekniske assistance, når de skal skiftes ud.

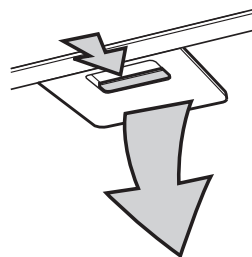

Medfølgende materialer

Tag alle delene ud af indpakningen og kontrollér, at alle komponenterne i listen er til stede.

- Monteret emhætte med motor, metalfilter og lamper installeret.
- Fjernbetjening
- Monteringsskabelon
- 4 Bolte 10 X 60 mm
- 4 skruer 6 X 70 mm
- 4 skruer 4 X 7 mm
- 2 skruer 3 X 9 mm
- 1 forbindelsesflange Ø150 mm

Installation - indledende monteringsanvisninger

⚠ ADVARSEL:

- Installation og vedligeholdelse skal udføres af en kvalificeret tekniker.

Emhætten er designet til installation og brug i "Udsugningsversion".


Installér emhætten på afstand af snavsede områder, vinduer, døre og varmekilder.

VIGTIGT: Emhætten leveres med alle de nødvendige materialer til installation på størstedelen af lofter. Kontakt en kvalificeret tekniker, en som kan afprøve den statiske belastning eller en arkitekt, for at være sikker på at loftets anvendte materialerne er velegnede til denne type installation.

Røgen ledes udenfor gennem et afgangsrør, fastgjort til forbindelsesflangen. Forbindelsesflangens diameter på emhættens korpus og motoren er på 150 mm. Afgangsrørets diameter skal være på mindst 150 mm. Fremskaf et egnet fæstesystem til forbindelsesflangen.

VIGTIGT: Afgangsrøret medfølger ikke og skal købes separat.

Installation og mål

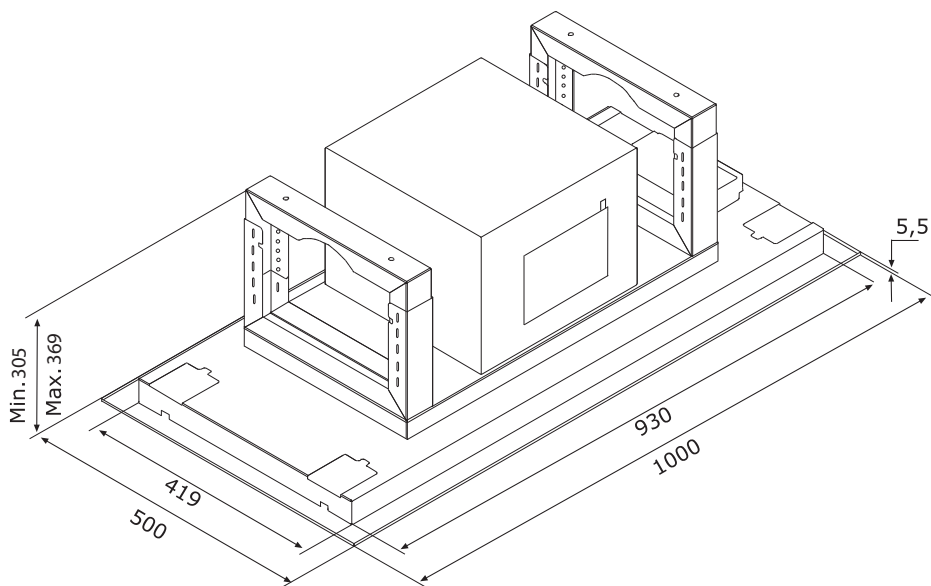

Installation - monteringsanvisninger

ADVARSEL:

- **Installation og vedligeholdelse skal udføres af en kvalificeret tekniker.**
- **Meget tungt produkt; håndtering og installation af emhætten skal udføres af mindst to personer.**


De nedenstående anvisninger, som skal udføres i deres nummerorden, jfr. figurerne (med de samme numre som punkterne) på de sidste sider i denne vejledning.

1. Tag emhætten ud af indpakningen og udfør følgende indledende handlinger:

1. Frigør perimeterpanelet fra strukturen
 2. Fjern fedtfilteret
 3. Løsn de 8 skruer, M6X15, som fastholder emhættens korpus på motorboksen
 4. Frakobl motorens kabelforbindelser
 5. Løsn de 6 skruer, M6X15, som fastgør loftets beslag til motorboksen
 6. Adskil loftets teleskopbeslag ved at fjerne de 16 skruer Ø4x8
- 2.** Placér den medfølgende installationsskabelon på loftet, bor hullerne i loftet som anvist, og afmærk placeringen af loftinstallations huller med udgangspunkt i de fire punkter på skabelonen. Emhætten skal installeres centralt i forhold til kogesektionen.
VIGTIGT: Sørg for, at der er en tilgængelig stikkontakt til emhættens tilslutning.
- 3.** Der skal være en afstand på mindst 305 mm mellem det forsænkede loft og loftet
Der må højst en afstand på 369 mm mellem det forsænkede loft og loftet.
- 4.** Bor de fire huller på Ø10 med en egnet boremaskine, og sæt produktets medfølgende bolte helt i (jfr. fig.); monter de to beslag (tidligere fjernet fra emhættens korpus) på loftet og fastspænd dem med de 4 skruer (jfr. fig.)
- 5.** Sæt de to nedre beslag (tidligere fjernet fra emhættens korpus) i, ved at skubbe dem ind i de to øvre beslag **(A)**.
Fastspænd begge de to nedre beslag på de øvre beslag vha. 8 skruer (jfr. fig.) **(B)**.
De to beslags udtrækslængde skal overholde den følgende formel: $E=(H-305)+236$
- 6.** Sådan ser den korrekt monterede emhætte ud forfra.
- 7.** Kontrollér, at slangen er tilgængelig, og forbind den til emhætten.
VIGTIGT: Udsugningsluftens kanal skal forberedes således, at man nemt kan tilslutte emhætten. Udsugningsluftens slange må ikke bøjes.
- 8.** Sæt emhættens korpus i de to beslag **(A)** og fastspænd den med 6 skruer (jfr. fig.) **(B)**.
VIGTIGT: Denne procedure skal afvikles af mindst tre personer.
NB.: Fastspænd luftudløbets flange på motorboksen vha. de 2 skruer Ø3X9.
- 9.** Udfør den elektriske tilslutning **(A)** og installér den (tidligere afmonterede) nedre emhættestruktur **(B)**, og fastgør den til emhættens korpus vha. 8 skruer (jfr. fig.) **(C)**.
- 10.** Installér glidestykkerne på perimeterpanelet med 4 skruer (jfr. fig.).
- 11.** Sæt det (tidligere afmonterede) perimeterpanel på emhættens korpus og fastspænd det med 4 skruer (jfr. fig.).

Beskrivelse og brug af emhætten


1. Emhættens korpus
2. Udsugningspanel
3. Belysning
4. Fedtfiltere
5. Lysdiodeindikator
6. Vægmontering.
7. Udsugningspanelets fæstestifter
8. Glidestykker
9. Fjernbetjening

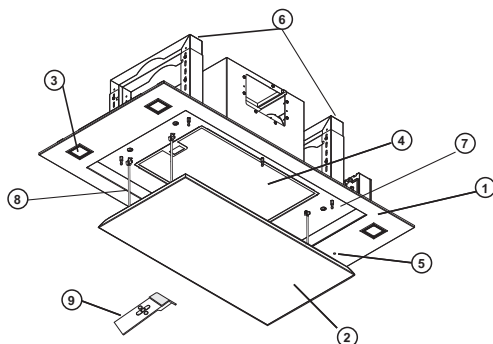

FJERNBETJENING

Fjernbetjeningen skal genkendes af emhætten på følgende måde:


Emhættens og fjernkontrollens parringsprocedure

Tryk på knappen "◀" eller "▶" indtil symbolet  vises på fjernbetjeningen

Tryk på den midterste knap "■" i 5 sekunder.

Nu er parringsproceduren fuldført og emhætten er konfigureret til at virke med fjernbetjeningen.

Kogesektionens lys tændt/slukket:

Tryk på knappen "◀" eller "▶" indtil symbolet  vises på fjernbetjeningen

Tryk på knappen "+", for at tænde for lyset.

Tryk på knappen "+", for at slukke for lyset.

Tryk på knappen "■" for at skifte mellem slukket og tændt lys og omvendt.

Styrkemærkning:

Tryk på knappen "◀" eller "▶" indtil symbolet  vises på fjernbetjeningen

Tryk på knappen "+", "-", eller knappen "■" for henholdsvis, at forøge, reducere eller slukke (standby) for udsugning.


NB.: Lysdioden er tændt under emhættens funktion; den vil slukke straks, når motorens status ændres til slukket.

Filternulstilling

Emhætten er udstyret med en anordning, som angiver at fedtfilteret har behov for udskiftning.

Fedtfilterets mætning angives (for slukket emhætte) ved at lysdioden blinker.

Tryk og hold knappen "■" trykket i 3 sekunder, mens motoren er slukket, for at nulstille funktionen.

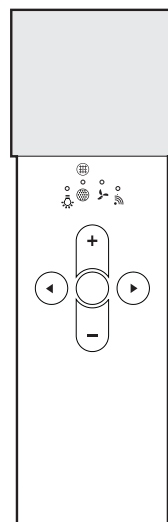

VEDLIGEHOLDELSE AF FJERNBETJENING

Rengøring af fjernbetjening:

Rengør fjernbetjeningen med en blød klud og en mild opløsning uden skurremidler.

Udskiftning af batteriet:

- Åbn batterisædet ved hjælp af en lille flad skruetrækker.
- Udskift det udtjente batteri med et nyt 12 V MN21/23. Vær opmærksom på batteriets polaritet, når det nye sættes i batterisædet!
- Luk batterisædet.

Bortskaffelse af batterier

Batterierne skal bortskaffes i overensstemmelse med alle de nationale love og bestemmelser.

Smid aldrig udtjente batterier ud sammen med almindeligt affald. Batterierne skal bortskaffes på en sikker måde.

Indhent yderligere oplysninger om miljøhensyn, genbrug og bortskaffelse af batterier hos myndighederne med ansvar for affaldsbehandling.



FOR THE WAY IT'S MADE.

Trykt i Italien
07/17

400011121865

DA