

Quick Reference Guide



“ This story begins with a cool glimpse of light which easily burns into a creative mind. A story of timeless moments of a serious passion prepared to become a delicious art creation. ”

Thanks for choosing

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.

Ingebouwde koellade

Snelle referentiegid

NL

“ This story begins with a cool glimpse of light which easily burns into a creative mind. A story of timeless moments of a serious passion prepared to become a delicious art creation. ”

Dank u wel voor uw keuze van

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.



WIJ DANKEN U VOOR UW AANKOOP VAN EEN KITCHENAID PRODUCT

Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registreren op www.kitchenaid.eu/register



Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.

Eerste gebruik

Wacht minstens twee uren na de installatie vooraleer het apparaat aan te sluiten op het stopcontact. Zodra u het apparaat aansluit op het stopcontact, begint het automatisch te werken. Na het inschakelen van het apparaat dient u 4 à 6 uur te wachten tot de juiste opslagtemperatuur voor een gemiddeld gevulde koelkast is bereikt.

!! Alvorens het apparaat aan te sluiten maakt u de vakken en de accessoires goed schoon met lauw water en bicarbonaat..

1. Steek de stekker in het stopcontact en controleer of de binnenverlichting wordt ingeschakeld.
2. Draai de knop voor TEMPERATUURINSTELLING naar een gemiddelde waarde. Na enkele uren kunt u etenswaren in de koelkast plaatsen.

De temperatuur instellen

De temperatuur in het koelcompartiment wordt automatisch geregeld, afhankelijk van de positie van de thermostaatknop.

1 = warmste MAX = koudste

We adviseren echter een gemiddelde waarde.

Het "koelmechanisme" van de koelkast is netjes weggewerkt in de achterwand van het compartiment om meer ruimte te creëren. De achterwand kan bedekt zijn met een laagje ijs of met waterdruppels, afhankelijk van de werking van de compressor (actief of gepauzeerd). Dit is geen reden tot bezorgdheid; de koelkast werkt normaal.

Als de knop voor TEMPERATUURINSTELLING op een hoge waarde is ingesteld, er grote hoeveelheden voedsel in de koelkast aanwezig zijn en de omgevingstemperatuur buiten de koelkast hoog is, zal het apparaat te lang in werking zijn. Dit kan leiden tot een grote ijsafzetting en hoog energieverbruik; dit kunt u tegengaan door de knop op een lagere temperatuurwaarde te draaien (de ijsaanslag wordt automatisch verwijderd).

Het potentieel van de koelkast optimaal benutten

- Gebruik de knop voor TEMPERATUURINSTELLING om de temperatuur in te stellen (zie *Ladeonderdelen en kenmerken*).
- Plaats alleen koud of lauw, maar geen heet voedsel in het compartiment (zie *Veiligheidsinstructies*).
- Bedenk dat gekookt voedsel niet langer duurt dan rauw voedsel.
- Sla geen vloeistoffen op in open containers. Ze verhogen de vochtigheidsgraad in de koelkast en veroorzaken condensvorming.


Voedselhygiëne

1. Verwijder alle externe papieren/kartonnen verpakkingen en andere wikkels van gekochte etenswaren. Deze kunnen zorgen voor bacteriën of vuil in uw koelkast.
2. Voorkom dat etenswaren (vooral etenswaren die snel bederven of een sterke geur hebben) elkaar raken; dat vermindert het gevaar van contaminatie door kiemen of bacteriën en de verspreiding van sterke geuren in de koelkast.
3. Sla uw etenswaren zodanig op dat lucht zich er vrij tussen kan bewegen.
4. Houd de binnenkant van de koelkast schoon, zonder hierbij oxidatiemiddelen of schuurmiddelen te gebruiken.
5. Verwijder alle etenswaren waarvan de houdbaarheidsdatum is verlopen uit de koelkast.
6. Alle etenswaren die snel bederven (zachte kaas, rauwe vis, vlees, etc.) moeten, om goed te worden geconserveerd, in de koudste zone van het koelvak worden bewaard: in de onderste lade links, waar de temperatuurindicator zich bevindt.

Lade-onderdelen en kenmerken

Algemeen overzicht

De instructies in deze handleiding zijn van toepassing op verschillende koelkastmodellen. De schetsen zijn mogelijk geen exacte voorstelling van het apparaat dat u heeft gekocht. Voor complexere kenmerken raadpleegt u de volgende pagina's.

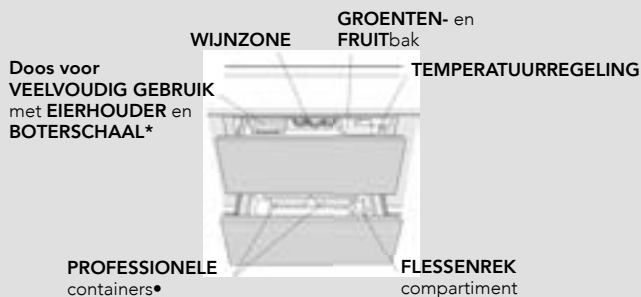

Accessoires



Doos voor **VEELVOUDIG GEBRUIK**: De doos is bovenin het compartiment bevestigd en werd ontworpen om verschillende etenswaren lange tijd te conserveren (bijv. eieren, boter of voedsel in kleine containers); hij voorkomt dat voedselgeuren in de koelkast doordringen.



WIJNZONE: Dit speciale accessoire is bovenin het compartiment bevestigd en werd ontworpen om tot drie wijnflessen te bevatten zonder extra ruimte in te nemen. Flessen kunnen in de **WIJNZONE** geplaatst worden wanneer het openstaat; wanneer het compartiment gesloten is, neemt het slechts een ruimte van drie centimeter in de koelkast in.



GROENTENBAKKEN: Twee praktische groentenbakken bevinden zich in het bovenste compartiment. Ze zijn gemakkelijk te verwijderen en kunnen uitgenomen worden om ze op het werkblad te plaatsen of om ze af te wassen.



PROFESSIONELE containers: Twee professionele containers (met deksels) bevinden zich in het onderste compartiment. Ze werden ontworpen om vlees, kaas of vis op te slaan.



FLESSENREKcompartiment : De speciale roestvaste stalen roosters in het onderste compartiment kunnen twee flessen in een stabiele stand houden.

- Aantallen en/of positie kunnen verschillen.
- * Alleen beschikbaar op bepaalde modellen.

TEMPERATUUR*: Controlelampje: Voor het vaststellen van de koelste plek in de koelkast.

1. Controleer of er duidelijk "OK" op het lampje verschijnt (zie schets).




2. Als het woord "OK" niet verschijnt, betekent dit dat de temperatuur te hoog is: zet de knop van de KOELKASTWERKING in een hogere positie (kouder) en wacht ongeveer 10 uur tot de temperatuur stabiel is.
3. Controleer het controlelampje opnieuw: Stel zo nodig opnieuw af volgens de stap hierboven. Als er grote hoeveelheden voedsel zijn toegevoegd, of als de koelkastdeur vaak is geopend, is het normaal dat het lampje geen "OK" aangeeft. Wacht ten minste 10 uur voordat de knop KOELKASTWERKING naar een hogere instelling wordt gezet.

Hints en Tips

Ontdooien van het apparaat

De koelkast heeft een automatische ontdooifunctie: water wordt naar de achterkant van het apparaat geleid via een speciaal uitgangskanaaltje (zie afbeelding). Hier wordt de warmte die wordt geproduceerd door de compressor gebruikt om het water te verdampen. Het is bijgevolg niet nodig om de koelkast manueel te ontdooien. Het uitgangskanaaltje moet evenwel regelmatig worden schoongemaakt om het water gemakkelijk te laten uitstromen.

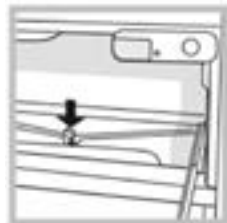


Schimmel en nare luchtjes voorkomen

- De opening is gemaakt van geurloze, hygiënische materialen. Om de koelkast geurloos en vlekkeloos te houden moet het voedsel altijd goed afgedekt of afgesloten worden.
- Als u het apparaat lange tijd wenst uit te zetten, maakt u de binnenkant schoon en laat u de deuren openstaan.

De gloeilamp* vervangen

Om de gloeilamp in het koelkastcompartiment te vervangen trekt u de stekker uit het stopcontact. Volg de onderstaande instructies.

U bereikt de gloeilamp door de afdekplaat te verwijderen zoals getoond op de schets. Vervang de lamp door een gelijkaardige lamp, met een vermogen dat binnen het bereik aangeduid op de afdekplaat ligt (max 10W).

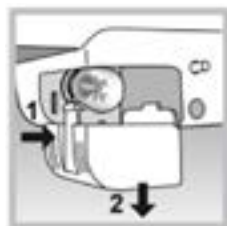

Reinigen

Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of onderhoudswerkzaamheden begint.

Gebruik geen reinigings- of schuurmiddelen. Maak de onderdelen van de koelkast nooit schoon met licht ontvlambare vloeistoffen.

Gebruik geen stoomreinigers.

De toetsen en het display van het bedieningspaneel mogen niet gereinigd worden met middelen op basis van alcohol of daarvan afgeleide stoffen; gebruik in plaats daarvan een droge doek.

Maak het apparaat regelmatig schoon met een doek met een oplossing van lauw water en een neutraal schoonmaakmiddel dat bedoeld is voor het reinigen van de binnenkant van een koelkast.

* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen.

Probleemoplossing

Alvorens contact op te nemen met het Klantenservicecentrum:

Start het apparaat opnieuw op om te kijken of het probleem op die manier verdwijnt. Doe dit zo nodig opnieuw na een uur tijd.

Als het probleem aanhoudt, raden we u aan om contact op te nemen met een Erkend technisch servicecenter. U dient het probleem aan de technicus te beschrijven en het juiste type en model van uw apparaat te melden, alsook de Assistentiecode die u op het gegevensplaatje in het koelkastcompartiment vindt. Met deze informatie kan de technicus onmiddellijk het type vereiste werkzaamheid identificeren.

Als reparatie nodig is, bevelen we aan om zich te wenden tot een Erkend technisch servicecenter.

Storingen:

De binnenverlichting gaat niet aan.

Mogelijke oorzaken/oplossingen:

- De stekker zit niet (goed) in het stopcontact. Er kan ook sprake zijn van een stroomstoring in uw huis.

De koelkast koelt niet goed.

- De deuren sluiten niet goed of de afdichtingen zijn beschadigd.
- De deuren worden te vaak geopend.
- De knop voor TEMPERATUURINSTELLING staat niet in de juiste positie.

Het voedsel in de koelkast begint te bevriezen.

- De koelkast is te vol.
- De knop voor TEMPERATUURINSTELLING staat niet in de juiste positie.

De motor werkt onafgebroken.

- De deur wordt niet goed gesloten of wordt herhaaldelijk geopend.
- De omgevingstemperatuur is zeer hoog.
- De ijslaag is dikker dan 2-3 mm (zie *Hints en tips*).

Het apparaat maakt veel geluid.

- Het apparaat is niet op een horizontaal oppervlak geïnstalleerd (zie *Installatie*).
- Het apparaat is geïnstalleerd tussen kasten die trillen en geluid maken.
- Het interne koelmiddel maakt een zacht geluid ook wanneer de compressor uitstaat. Dit is geen defect, dit is normaal.

Er ligt water onderin de koelkast.

- Het uitgangskanaaltje van het water is verstopt (zie *Hints en Tips*)

Raadpleeg onze website www.kitchenaid.eu voor complete gebruiksaanwijzingen.

Daar vindt u ook meer nuttige informatie over onze producten, zoals inspirerende recepten gecreëerd en getest door onze merkvertegenwoordigers of de dichtstbijgelegen kookschool van KitchenAid.

NL

Gedrukt in Italië



400011222811

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.