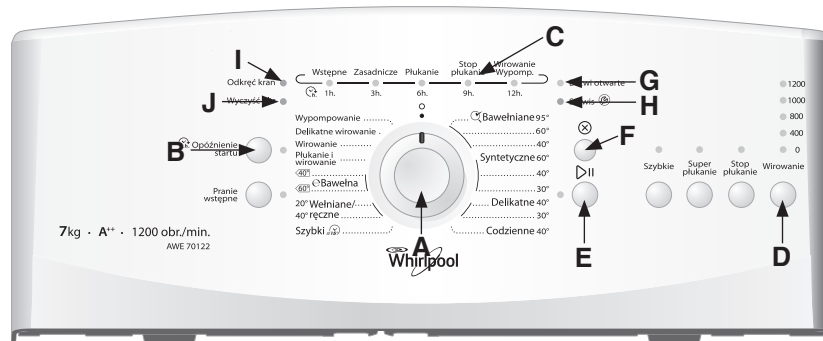


A. Programator**B. Przycisk “Opóźnienie startu”** **C. Wskaźnik przebiegu programu**
(symbole górne)Kontrolki opóźnienia czasu
uruchomienia (linia dolna)**D. Przełącznik prędkości wirowania****E. Przycisk “Start/Pauza”** **F. Przycisk resetowania** **G. Kontrolka “Drzwi otwarte”**

Pralka ta jest wyposażona w automatyczne funkcje bezpieczeństwa, które pozwalają na wczesne wykrycie i rozpoznanie usterek oraz podjęcie odpowiednich kroków zaradczych np.:

H. Kontrolka “Serwis”**I. Wskaźnik “Odkręć kran”****J. Kontrolka “Wyczyść filtr”****Poziom hałasu akustycznego :**

Pranie - 59 dB(A) / l pW
 Wirowanie - 1200 rpm, 76 dB(A) / l pW
 1000 rpm, 75 dB(A) / l pW

Program	Etykiety	Maks. wkład kg	Typ prania / Uwagi <i>- W celu wybrania odpowiedniej temperatury prania należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta podanymi na etykiecie ubraniowej</i>	Detergenty i dodatki			Funkcje specjalne do wyboru						Maks. prędkość wirowania
				Pranie wstępne 	Pranie zasadnicze 	Środek zmiękczający 	Opóźnienie startu 	Pranie wstępne	Szybkie	Super płukanie	Stop płukanie	Wirowanie	obr/min
Bawełniane/ Antybakteryjne 40 - 60 - 95°C		7.0	Normalnie aż bardzo mocno zabrudzona bielizna pościelowa, obrusy, ręczniki odzież bawełniane i/albo lniane. <i>Dzięki wybraniu programu “Bawełniane 95”, który eliminuje bakterie, zapewnia się odkażenie prania. Skuteczność eliminowania bakterii została potwierdzona zgodnie z metodą podobną do tej opisanej w normie NF EN 13697 z listopada 2001 r.</i>	*	Tak	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
Syntetyczne 30 - 40 - 60°C		3.0	Lekko do średnio zabrudzonych bluzek, koszul, fartuchów itd. z poliestru (Diolen, Trevira), poliamidu (Perlon, Nylon).	*	Tak	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
Delikatne 30 - 40°C		1.5	Zasłony i delikatne ubrania, sukienki, spódnice, koszule i bluzki.	*	Tak	*	*	*	–	–	*	*	1000 ¹⁾
Codzienne 40°C		3.0	Lekko do średnio zabrudzonych materiałów bawełnianych i/lub syntetycznych.	–	Tak	*	*	–	–	*	*	*	Maks.
Szybki 15' 30°C		3.0	Odświeża krótko noszone wierzchnie ubrania z bawełny, włókien sztucznych oraz mieszanek z bawełną. <i>Stosować najmniejszą zalecaną ilość środka piorącego.</i>	–	Tak	*	*	–	–	–	*	*	Maks.
Wełniane/ Pranie ręczne zimne- 40°C		1.0	Ubrania wełniane posiadające znak „Woolmark“ oraz oznaczenia informujące, że można je prać w pralce. Także materiały wykonane z jedwabiu (stosować się do wskazówek na etykiecie!), lnu, wełny i wiskozy oznakowane jako nadające się do prania ręcznego.	–	Tak	*	*	–	–	–	*	*	1000 ¹⁾
Bawełna 		7.0	Normalnie zabrudzone tkaniny bawełniane. W temperaturze 40°C i 60°C, bawełna program standardowy i najkorzystniejszy program do prania tkanin bawełnianych. Łączy on oszczędność wody i prądu. <i>- Program ten wybrano do etykiety zacji pralki w zakresie efektywności energetycznej.</i>	–	Tak	*	*	–	–	*	*	*	Maks.
<i>Płukanie i wirowanie</i>	–	7.0	<i>Program płukania i jintensywnego wirowania. Podobnie jak ostatnie płukanie i ostatnie wirowanie w programie “Bawełniane”.</i>	–	–	*	*	–	–	*	*	*	Maks.
<i>Wirowanie</i>	–	7.0	<i>W tym programie, wirowanie jest bardzo intensywne. Podobnie jak cykl wirowania w programie Bawełniane.</i>	–	–	–	*	–	–	–	–	*	Maks.
<i>Delikatne wirowanie</i>	–	1.0	<i>W programie tym wirowanie jest delikatne. Podobnie jak cykl wirowania w programie “Wełniane”.</i>	–	–	–	*	–	–	–	–	*	1000 ¹⁾
<i>Wypompowanie</i>	–	–	<i>Tylko odpompowanie wody - bez wirowania. Alternatywny sposób przerywania programu po zatrzymaniu płukania.</i>	–	–	–	*	–	–	–	–	–	–

*: opcjonalnie / Tak : wymagane dozowania

¹⁾ W programie tym, dla ochrony ubrań, szybkość wirowania jest ograniczona.

DANE ODNOŚNIE ZUŻYCIA ENERGII I WODY

Pobór mocy w trybie wyłączenia 0,11 W / w trybie uśpienia 0,11 W.

Program	Temperatura (°C)	Wsad (kg)	Woda (l)	Energia bez wyboru "Szybkie" (kWh)	Przybl. czas trwania programu ☺ (godz. : min.)		 %
					bez wyboru "Szybkie"	s wyborom "Szybkie"	
Bawełna/Antibakteryjne	95	7.0	58*	2.10	2:35	2:00	57
Bawełniane	60	7.0	52	1.33	2:30	1:45	
Bawełniane	40	7.0	52	0.70	2:25	1:30	
Syntetyczne	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14	40
Syntetyczne	40	3.0	46	0.50	1:50	0:59	
Delikatne	40	1.5	50	0.55	0:45	-	
Delikatne	30	1.5	50	0.50	0:45	-	61
Codzienne	40	3.0	40	0.45	1:00	-	
Szybki 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	-	
Wielniane/Pranie ręczne	40	1.0	40	0.55	0:35	-	53
Wielniane/Pranie ręczne	zimne	1.0	40	0.10	0:35	-	
eBawełna <60>***	60	7.0	50	1.05	3:40	-	
eBawełna <60>***	60	3.5	35	0.84	2:45	-	53
eBawełna <40>***	40	3.5	35	0.65	2:00	-	

Podane wartości zużycia wody i energii były pomierzone w warunkach znormalizowanych, zgodnie z normą IEC/EN 60 456. Dane odnośnie zużycia wody i energii, uzyskane w warunkach domowych, mogą się różnić od danych w tabeli, w zależności od: ciśnienia i temperatury wody dopływającej oraz wielkości i rodzaju wadu. Zużycie wody i energii dotyczy standardowego nastawienia sposobu pracy programów; na skutek wyboru specjalnych opcji lub zmiany prędkości obrotowej bądź temperatury dojdzie do zmiany zużycia.

☺ Trwanie programu może odbiegać od wyżej podanych wartości, ponieważ zależy od faktycznych warunków pracy (patrz "Przewodnik wyszukiwania zakłóceń" w Waszej Instrukcji obsługi).

 Szacunkowa pozostała zawartość wilgoci (%). Po zakończeniu programu i przy najwyższej prędkości obrotów, w programie domyślnym.

* Aby obniżyć temperaturę wody, pod koniec głównego cyklu prania jest wpuszczana zimna woda, zanim rozpocznie się wypompowywanie wody.

** Programy odnoszące się do etykiety Energetycznej. Ze względu na oszczędność energii rzeczywista temperatura może odbiegać od deklarowanej temperatury danego programu.

PRZYGOTOWANIE PRANIA

1. Załadować pralkę, zamknąć drzwiczki bębna i sprawdzić, czy są prawidłowo zablokowane.
2. Proszę dodać detergent i następnie dodatki tak, jak wskazano na pierwszej stronie Instrukcji Użytkownika.
3. Zamknąć pokrywę.
4. Obrócić **pokrętło programatora** na żądany program i temperaturę. Kontrolka obok przycisku **"Start/Pauza"** miga. Zapala się kontrolka fabrycznie zdefiniowanej prędkości wirowania. Jeśli program po wybraniu nie zostanie włączony, po około kwadransie pralka wyłączy się automatycznie. Aby ponownie włączyć pralkę, ustawić pokrętło wyboru programów na "O", a następnie ponownie na żądany program.

WYBÓR ŻĄDANEJ OPCJI

Jeżeli nie jest możliwe połączenie programów oraz dodatkowych funkcji, kontrolki wyłączą się automatycznie. Niewłaściwe kombinacje funkcji dodatkowych są automatycznie wyłączane.

Przycisk "Pranie wstępne"

- Stosuje się tylko do prania bardzo zabrudzonych tkanin (np. piasek, zbrylony brud). Przedłużenie czasu cyklu prania o ok. 15 min.

- Po wybraniu funkcji "Pranie wstępne" nie należy stosować detergentów w płynie.

Przycisk "Szybkie"

- Umożliwia szybsze pranie poprzez skrócenie trwania programu.
- Zaleca się przy mniejszej ilości bielizny lub przy bieleźnie tylko lekko zabrudzonej.

Przycisk "Super płukanie"

- Zwiększona ilość wody w celu osiągnięcia lepszych efektów płukania.
- Opcja ta jest szczególnie przydatna na obszarach o miękkiej wodzie, do prania bielizny niemowlęcej i ubrań alergików

Przycisk "Stop płukanie"

- Pranie pozostaje zanurzone w wodzie z ostatniego płukania bez przechodzenia do cyklu odwirowania; dzięki temu można uniknąć pogniczenia tkanin.
- Opcja ta jest szczególnie zalecana dla programów "Syntetyczne", "Codzienne" lub "Delikatne".
- Funkcja ta jest przydatna, jeśli chcemy opóźnić wirowanie lub tylko odpompować wodę.
- Jeśli zostanie wybrana opcja "Stop płukanie", nie należy zbyt długo pozostawiać prania w wodzie.
- Gdy tylko urządzenie zatrzyma się przy opcji "Stop płukanie", zapala się kontrolka etapu "Stop płukanie", a kontrolka przycisku **"Start/Pauza"** zacznie migać.

Aby zakończyć wykonywanie funkcji "Zatrzymanie płukania":

- Nacisnąć przycisk **"Start/Pauza"** ; program zakończy wtedy automatycznie pranie na uprzednio ustawionym programie z cyklem wirowania.
- Jeżeli nie chcemy odwirowywać prania, należy przekreślić pokrętło programatora na "Wypompowanie" i ponownie nacisnąć przycisk **"Start/Pauza"** .

Przycisk "Wirowanie"

- Każdy program ma automatycznie przewidzianą maksymalną prędkość wirowania.
- Nacisnąć przycisk, aby ustawić inną prędkość wirowania.
- Jeżeli prędkość wirowania została ustawiona na "O", ostatnie wirowanie jest skasowane, ale krótkie wirowania pośrednie podczas płukania pozostają. Następuje tylko spust wody.

OPÓŹNIENIE STARTU ☺

Opcja "Opóźnienie startu" pozwala na uruchomienie pralki z wymaganiami klienta, na przykład w nocy, gdy elektryczność jest tańsza.

- Wybrać program, prędkość wirowania i funkcję.
- Kilka razy nacisnąć przycisk "Opóźnienie startu", w celu wybrania czasu opóźnienia 1, 3, 6, 9 lub 12 godzin. Zacznie świecić odpowiednie światło kontrolne.
- Włączyć program (patrz "Uruchamianie programu"). Zapali się kontrolka przycisku "Opóźnienie startu" i rozpocznie się odliczanie czasu pozostałego do uruchomienia.
- Po wciśnięciu przycisku **"Start/Pauza"** rozpocznie się odliczanie czasu pozostałego do uruchomienia. Po rozpoczęciu programu, kontrolka opóźnienia startu zgaśnie i zapali się kontrolka przebiegu programu.
- Po wciśnięciu przycisku **"Start/Pauza"** , można zmniejszyć ustawioną liczbę godzin. W tym celu należy ponownie nacisnąć przycisk "Opóźnienie startu".

Aby skasować funkcję "Opóźnienie startu"

..przed naciśnięciem przycisku "Start/Pauza":

- Obrócić pokrętło programatora w inne położenie i nacisnąć przycisk **"Anulowanie"** .

..po naciśnięciu przycisku "Start/Pauza":

- Nacisnąć i przez co najmniej 3 sekundy przytrzymać przycisk **"Anulowanie"** . Gaśnie kontrolka opóźnienia startu.

URUCHOMIANIE PROGRAMU

Otworzyć zawór z wodą i nacisnąć przycisk **"Start/Pauza"** . Zapali się kontrolka znajdująca się obok przycisku **"Start/Pauza"** . Wskaźnik przebiegu programu wskazuje bieżący etap prania - idąc od lewej do prawej - Pranie, Płukanie, Wirowanie/ Wypompowanie wody.

WSKAŹNIK "DRZWI OTWARTE"

Przed uruchomieniem i po zakończeniu programu na wyświetlaczu pojawia się symbol informujący o tym, że można otworzyć pokrywę. W czasie trwania programu pokrywa pozostaje zablokowana i nie można jej otwierać na siłę. W przypadku konieczności otwarcia pralki w trakcie trwania programu, należy zastosować się do poleceń podanych w rozdziale "Kasowanie trwającego programu przed jego zakończeniem".

WSKAZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

W przypadku awarii lub nieprawidłowości należy przeczytać "Instrukcję rozwiązywania problemów" zawartą w instrukcji obsługi pralki.

„Odkręć kran“:

brak lub niedostateczny dopływ wody.

„Serwis“:

nieprawidłowość albo awaria elementu elektrycznego.

„Wyczyść filtr“:

Woda z pralki nie jest odprowadzana.

Na wskaźniku przebiegu programu miga wskaźnik "Wirowanie" : Niewyważenie bębna podczas wirowania.

KONIEC PROGRAMU

- Zaświeci się kontrolka "Drzwi otwarte". Po około kwadransie pralka wyłączy się, aby oszczędzać energię.

1. Ustawić pokrętło programatora w położeniu "O".
2. Zakręcić zawór.
3. Otworzyć pokrywę, klapki bębna i wyjąć pranie.
4. Pozostawić pokrywę otwartą na jakiś czas, aby pralka wyschła w środku.

ZMIANA PROGRAMU I/LUB OPCJI PO URUCHOMIENIU PROGRAMU

1. Nacisnąć przycisk **"Start/Pauza"** , aby zatrzymać program. Kontrolka zacznie migać.
2. Wybrać nowy program, temperaturę, dowolne opcje i ewentualnie inną prędkość wirowania.
3. Ponownie nacisnąć przycisk **"Start/Pauza"** . Nowy program kontynuuje poprzedni program od miejsca, w którym został on przerwany. Nie należy dodawać więcej detergentu.

KASOWANIE TRWAJĄCEGO PROGRAMU PRZED JEGO ZAKOŃCZENIEM

Naciśnięcie przycisku **"Anulowanie"** powoduje anulowanie programu przed jego zakończeniem.

- Nacisnąć i przez co najmniej 3 sekundy przytrzymać przycisk **"Anulowanie"** . Woda jest odpompowywana; może upłynąć chwila, zanim będzie można otworzyć pokrywę.