

ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS FUNKTIONER

Detta frysskåp är avsett för förvaring av frysta livsmedel och infrysning av färska livsmedel.

Idrifttagande av frysen

- Man behöver inte reglera frysens temperatur med termostaten eftersom tillverkaren redan har ombesörjt detta.
- Sätt in stickkontakten i eluttaget.
- Larmet aktiveras eftersom temperaturen ännu inte är tillräckligt låg för frysförvaring.
- Lägg inte in livsmedel i frysen förrän larmet har upphört (mer information finns i det medföljande produktbladet).

Reglering av temperaturen

Se det medföljande produktbladet för upplysningar om reglering av temperaturen.

Anmärkning:

Rumstemperaturen, skåpets placering och hur ofta skåpdörren öppnas kan inverka på den invändiga temperaturen i frysen. Termostaten skall därför regleras med hänsyn tagen till dessa faktorer.

6:e sinnets funktion ("6th sense")

6:e sinnets funktion aktiveras automatiskt i följande situationer:

När frysdörren öppnas

Funktionen aktiveras varje gång dörren öppnas om temperaturen inuti frysen ändras nämnvärt. Funktionen är på under den tid som krävs för att återställa optimala förvaringsvillkor.

När mat läggs in för infrysning

Funktionen aktiveras varje gång matvaror läggs in i frysen och den förblir aktiv under den tid som krävs för att skapa bästa möjliga villkor för infrysning av de inlagda matvarorna. Funktionen säkerställer även en god balans mellan infrysningskvalitet och energiförbrukning.

ANMÄRKNING: Hur lång tid 6:e sinnets funktion skall vara aktiv beräknas efter mängden mat som skall frysas, men hänsyn tas även till mängden fryst mat som finns i frysen och rumstemperaturen. Det är sålunda helt normalt att variationer i dessa faktorer påverkar frysens beteende.

Infrysning

På frysens typskylt anges hur många kilo färska livsmedel som kan frysas in under 24 timmar.

Tryck på snabbinfrysningsknappen (och håll den intryckt tills den gula kontrollampen tänds) 24 timmar innan matvarorna skall frysas in.

Vanligtvis är det tillräckligt att snabbinfrysningsfunktionen är på 24 timmar efter att livsmedlen lagts in för infrysning. Sedan kan snabbinfrysningsfunktionen stängas av.

Observera!

Om små mängder mat skall frysas räcker det att snabbinfrysningen är på i ett par timmar. Använd knappen för att koppla ur funktionen så förbrukar inte apparaten onödig elektrisk energi. På apparater med 6:e sinnets funktion kontrolleras apparatens funktion automatiskt och användaren behöver inte göra några inställningar (se avsnittet 6:e sinnets funktion "6th Sense").



Råd för infrysning och förvaring av färska livsmedel.

- Färska livsmedel som skall frysas in kan slås in i aluminiumfolie eller plastfolie eller läggas i plastförpackningar, plastburkar med lock eller frysbehållare, förutsatt att dessa är lämpliga för infrysning av livsmedel.
- Livsmedlen skall vara färska, mogna och av allra bästa kvalitet.
- För att färsk frukt och grönsaker skall behålla sina näringsämnen, sin struktur, sin konsistens, färg och smak, skall de om möjligt frysas in omedelbart efter skörd.

Det är lämpligt att låta vanligt kött och kött av vilt hänga innan det frysas in.

Anmärkning:

- Låt alltid varma livsmedel svalna innan du lägger in dem i frysen.
- Förtär omedelbart livsmedel som tinat helt eller delvis. Frys aldrig om tinade livsmedel, såvida du inte först använder det för att tillaga en maträtt som kräver att livsmedlet kokas. När livsmedlet är tillagat kan det frysas igen.

Infrysning och förvaring av livsmedel

- Placera matvarorna som skall frysas i de speciella infrysningsutrymmena.
- Kylklamparna (om sådana finns) skall läggas ovanpå matvarorna som förvaras i den översta lådan.
- Under strömavbrott bör frysklamparna alltid placeras ovanpå de frysta livsmedlen i den översta lådan för att temperaturen inte skall stiga så snabbt (gäller modeller med frysklampar).

Viktigt:

I vidstående tabell anges hur många månader frysta livsmedel av olika slag kan förvaras i frysen. Följ dessa anvisningar.

Samtliga deklarerade prestationer hänför sig till frysens funktion utan kylklampar, med undantag för den s.k. temperatursänkningstiden.

Märkning av livsmedel

Märk livsmedlet och placera det i frysen.

Vi rekommenderar att förpackningarna märks med infrysningsdatum så att du vet hur länge matvarorna kan förvaras i frysen.

Råd om förvaring av frysta livsmedel

Att tänka på när du köper frysta livsmedel:

- Försäkra dig om att förpackningen eller omslaget är intakt eftersom kvaliteten på livsmedlet annars kan ha försämrats. Om förpackningen är skrovlig eller har fuktfläckar har livsmedlet inte förvarats på optimalt sätt och det finns risk att det har börjat tina.
- Planera din runda i livsmedelsaffären så att du går till frysdisken det sista du gör och använd fryspåsar för hemtransporten.
- Lägg in de frysta livsmedlen i frysen så fort du kommer hem.
- Tinade livsmedel får inte frysas om, utan måste förtäras inom 24 timmar.
- Se till att temperaturvariationerna i matvarorna blir så små som möjligt. Respektera det "bäst före datum" som anges på förpackningen.
- Följ alltid anvisningarna om frysförvaring som finns på matförpackningen.



MÅNADER LIVSMEDEL

1-3



4-7



8-12



Ta ur lådorna

- Dra ut lådorna så långt det går, lyft dem uppåt en aning och dra sedan ut dem.

Alla lådor, förutom lådan längst, ner kan tas ut, vilket är praktiskt när man behöver mer utrymme i frysen (**Fig. 1**).

Kontrollera att matvarorna inte når högre än gränsmarkeringarna som finns på frysens sidoväggar (på vissa modeller).

På frysförpackningarna anges hur länge varorna kan förvaras i frysen. Följ dessa anvisningar noggrant.

Tillverkning av isbitar

- Fyll isbitslådan till 2/3 med vatten och ställ in den i frysen.
- Använd inte spetsiga eller vassa föremål för att få loss isbitslådan om den har fryst fast på botten av frysen.
- Bänd en aning på isbitslådan så går det lättare att få loss isbitarna.

Anmärkning:

Det går inte att öppna frysdörren direkt efter att man har stängt den (förutom på modeller med specialventil).

Vi rekommenderar att du väntar två till tre minuter så att det vakuum som bildats släpper.

Intelligent issystem med påfyllare

Vissa modeller är utrustade med ett speciellt system för istillverkning som består av en påfyllare, isbitslådor med dispenser och en ishink. Detta system gör det lätt att fylla islådorna med vatten, ta ut isbitarna och förvara dem.

Påfyllaren underlättar påfyllningen av vatten i isbitslådorna, eftersom man inte behöver ta ut lådorna ur frysen och slipper riskera att spillta vatten på köksgolvet.

Fylla på vatten i isbitslådorna:

- Innan isbitslådorna fylls med vatten skall de rengöras enligt anvisningarna i avsnittet om rengöring.
- Dra ut påfyllaren ur hållaren.
- Fyll påfyllaren med vatten utan att ställa ned den och sätt sedan tillbaka den i den speciella hållaren. Vattnet fylls automatiskt på i isbitslådorna.
- Det tar ett par timmar innan isen är färdig. Därefter är issystemet färdigt att leverera isbitar och allt du behöver göra är att trycka på knapparna. Isbitarna ramlar ner direkt i den speciella hinken.

Observera!

- Kontrollera att det inte finns kvar några isbitar i isbitslådorna innan du sätter tillbaka påfyllaren.
- Kontrollera också att det inte finns någon is på fjädrarna. Skölj eventuellt bort isen under rinnande vatten.
- Om du behöver mer plats i frysen kan de uttagbara delarna av issystemet tas ur.




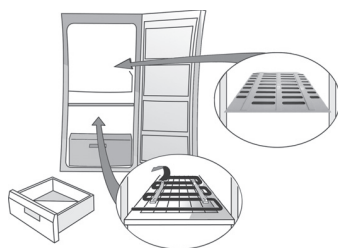


Fig. 1

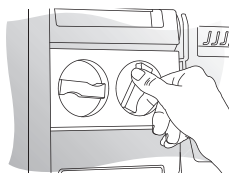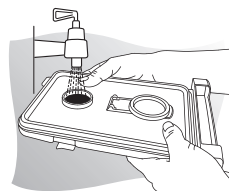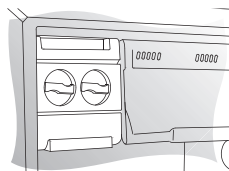

UTRYMMET "SHOCK FREEZE" Chockinfrysning (på vissa modeller)

Utrymmet "Shock Freeze" har speciellt framtagits för att snabbt frysa in upp till 2 kg färska livsmedel. Funktionen för chockinfrysning "Shock Freeze" reducerar att det bildas iskristaller inuti livsmedlen under infrysningsfasen, vilket garanterar bättre kvalitet på maten då denna tinas upp för att förtäras. När funktionen "Shock Freeze" inte är påslagen kan utrymmet användas för vanlig infrysning eller för förvaring av redan frysta matvaror.

Påslagning/Avstängning av funktionen "Shock Freeze":

1. Se till att minst 12 timmar förflutit sedan senaste gången du slog på funktionen "Shock Freeze". Aktivera inte denna funktion oftare än var 12:e timme.
2. Töm utrymmet.
3. Placera de livsmedel som skall frysas in i utrymmet, med ett par centimeters avstånd från fläktarna som sitter i bakdelen av utrymmet, för att den kalla luften skall kunna cirkulera.
4. Aktivera funktionen "Shock Freeze" genom att snabbt nudda vid symbolen ❄️ på kontrollpanelen: symbolen tänds och fläktarna i bakdelen av utrymmet startar. Kalluftcirkulationen ökar och därmed även infrysningseffekten.
5. För att erhålla maximal hastighet på infrysningen rekommenderar vi att du inte stänger av funktionen och inte öppnar luckan under de påföljande 4-5 timmarna.
6. Funktionen "Shock Freeze" stängs automatiskt av efter 4-5 timmar efter den slagits på: symbolen ❄️ slocknar och fläktarna stängs av. Det går även att stänga av funktionen "Shock Freeze" när som helst: med ett snabbt tryck på symbolen ❄️ på kontrollpanelen - symbolen slocknar och fläktarna stängs av.

Anmärkningar:


- Går ej att använda tillsammans med funktionen "Fast Freeze" Snabbinfrysning

För att få bästa resultat kan funktionerna "Shock Freeze" och "Fast Freeze" inte aktiveras samtidigt. Därför kommer en aktivering av funktionen "Fast Freeze" medan funktionen "Shock Freeze" är aktiv att betyda att "Shock Freeze" stängs av, och vice versa.

- Om fläktarna inte genast startar, och om funktionen "Shock Freeze" pågår längre tid än normalt

Efter att ha slagit på funktionen "Shock Freeze" är det möjligt att symbolen ❄️ tänds, men fläktarna startar inte. Detta är normalt för fläktarna, och det betyder att just då pågår en avfrostning av frysen. I slutet av avfrostningen (maximal tid: 1,5 timme) kommer fläktarna att aktiveras, och "Shock Freeze"-processen startar.

- Om symbolen ❄️ inte tänds

Om symbolen ❄️ ("Fast Freeze") inte tänds efter att du tryckt på  : du har tryckt för länge på symbolen ❄️. För att aktivera funktionen "Shock Freeze" skall du endast nudda snabbt vid symbolen ❄️, utan att trycka in den.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Dra alltid ut stickkontakten ur eluttaget eller skilj apparaten från elnätet på annat sätt innan någon typ av rengöring och underhåll utförs.

På elektroniska modeller skall på/av-knappen tryckas in innan stickkontakten dras ut ur eluttaget.

Rengör regelbundet ventilationsgallren och kondensatorn, som är placerad på baksidan av frysen. Använd en dammsugare eller en borste för ändamålet.


Rengör regelbundet insidan av frysen med en svamp som fuktats i ljummet vatten och/eller ett mildt rengöringsmedel. Skölj och torka torrt med en mjuk trasa. Använd inte slipmedel.

När du åker bort (längre bortavaro)

- Töm frysen.
- Skilj frysen från elnätet.
- Frosta av skåpet och rengör det invändigt.

Låt dörren stå på glänt för att slippa dålig lukt och fukt inuti frysen.

Anmärkning: För att slå på elektroniska modeller skall på/av-knappen tryckas in efter att stickkontakten satts in i eluttaget

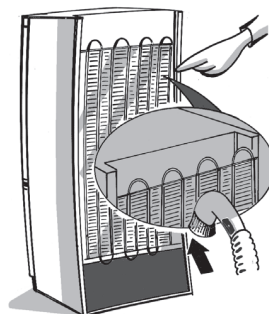

FELSÖKNING

1. Apparaten fungerar inte.

- Är det strömavbrott?
- Har strömmen brutits med hjälp av huvudströmbrytaren?
- Har en säkring gått?
- Är termostaten inställd på rätt sätt?
- Har installationen utförts på rätt sätt?

2. De bildas för mycket frost.

- Är dräneringsröret för avfrostningsvattnet placerat på rätt sätt?
- Är dörren ordentligt stängd?

3. Den gula, röda och gröna kontrollampen tänds inte. Kontrollera först punkt 1 och gör sedan följande:

- Kontakta Service.

Anmärkningar:

- Att listen på skåpets framsida blir varm är inget fel, utan avsikten är att förebygga kondensbildning.
- Blås- och gurgelljud som kommer från kylsystemet är helt normala.

SERVICE

Innan du kontaktar Service:

1. Försök att åtgärda felet på egen hand (se "Felsökning").
2. Sätt på apparaten igen för att kontrollera om felet har åtgärdats. Om så inte är fallet drar du ut stickkontakten ur eluttaget, låter apparaten stå och vila i en timme och gör sedan om försöket.
3. Om du inte lyckas åtgärda felet på egen hand kontaktar du Service.

Uppge:

- Vilken typ av problem det rör sig om,
- Modell,

- Servicenumret (detta nummer finns efter ordet SERVICE på typskylten som finns inuti apparaten),
- Fullständig adress,
- Telefon- och riktnummer.

SERVICE 0000 000 00000



Anmärkning:

Omhängning av skåpets dörr som utförs av Service täcks inte av garantin.

Dörren kan inte hängas om på apparater med handtag på framsidan.

INSTALLATION

- Installera apparaten långt ifrån värmekällor. Om apparaten placeras i ett varmt rum eller i närheten av värmekällor (värmeelement, spis) eller om den utsätts för direkt solljus ökar energiförbrukningen, vilket bör undvikas.
- Om apparaten inte kan placeras långt ifrån värmekällor måste följande minsta avstånd respekteras:
 - 30 cm från kol- eller gasoleldade spisar;
 - 3 cm från elektriska spisar och/eller gasspisar.
- För optimal prestanda förutse:
 - ett minimum utrymme på 5 cm över apparaten;
 - ett minimumavstånd på 4 cm från den bakre väggen;
 - placera de andra närstående möblerna på ett avstånd tillräckligt för att tillåta minimal luftcirkulation
- Placera apparaten på en torr plats med god ventilation. Ställ apparaten i våg. Justera höjden med de främre fötterna om det är nödvändigt.
- Rengör apparatens insida.
- Sätt i de medföljande tillbehören.

Elektrisk anslutning

- **Den elektriska anslutningen skall utföras i enlighet med gällande lokala bestämmelser.**
- Data angående spänning och effektförbrukning finns på typskylten som är placerad inuti skåpet.
- **Enligt lag är det obligatoriskt att ansluta apparaten till jord. Tillverkaren accepterar inget ansvar för personskador och skador på föremål som uppstår till följd av att dessa anvisningar inte har följts.**
- Låt en behörig fackman byta ut eluttaget om stickkontakten och eluttaget inte är av samma typ.
- Använd inte förlängningsladdar eller adaptrar.

Att skilja apparaten från elnätet

Det måste vara möjligt att skilja apparaten från elnätet, antingen genom att dra ut stickkontakten ur eluttaget eller med hjälp av en tvåpolig strömbrytare som skall sitta mellan apparaten och eluttaget.