



MCP 347

Gebrauchsanweisung
Instruction for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за използване
Інструкція з експлуатації



Návod k použití
Návod na použitie
Instrucțiuni de utilizare
Инструкция по эксплуатации
تعليمات وكيفية الاستعمال
Қолдану бойынша нұсқаулық

www.whirlpool.eu

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

ÍNDICE

INSTALAÇÃO

- 3 Instalação

SEGURANÇA

- 4 Normas de segurança importantes
- 5 Guia para resolução de problemas
- 6 Precauções

ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO

- 7 Acessórios
- 8 Manutenção e limpeza

PAINEL DE CONTROLO

- 9 Painel de controlo

UTILIZAÇÃO GERAL

- 10 Modo Stand-by
- 10 Proteção de início/Segurança para crianças
- 10 Interromper ou parar a cozedura
- 10 Adicionar / Mexer/virar os alimentos
- 11 Clock (Relógio)

FUNÇÕES DE COZEDURA

- 11 Jet Start (Início Rápido)
- 12 Microwave (Micro-ondas)
- 13 Grill (Grelhador)
- 14 Combi Grill (Microwave + Grill) (Grelhador Combinado (Micro-ondas + Grelhador))
- 15 Forced Air (Ar forçado)
- 16 Combi Air (Microwave + Forced Air) (Ar Combinado (Micro-ondas + Ar forçado))

FUNÇÕES ESPECIAIS

- 17 Chef Menu (Menu do Chef)

OPÇÕES

- 18 Stop turntable (Função de paragem da rotação)
- 19 Auto Clean mode (Modo de limpeza automática)

SUGESTÕES AMBIENTAIS

- 20 Sugestões ambientais
- 20 Especificações técnicas

INSTALAÇÃO

-ANTES DE LIGAR

Coloque o forno afastado de outras fontes de energia. Para possibilitar uma ventilação suficiente deverá existir um espaço de, pelo menos, 30 cm por cima do forno.

Não coloque o forno micro-ondas no interior de um armário. Este forno não se destina a ser colocado ou utilizado numa superfície de trabalho com distância inferior a 850 mm acima do nível do chão.

Verifique se a voltagem indicada na chapa de características equivale à voltagem de corrente elétrica da sua casa.

Não retire as placas de proteção de entrada do micro-ondas localizadas na parte lateral da parede da cavidade do forno. Estas evitam que a gordura e as partículas de alimentos entrem nos canais de entrada do micro-ondas. Coloque o forno numa superfície estável e nivelada que seja suficientemente forte para suportar o forno e os utensílios alimentares que venham a ser introduzidos no mesmo. Seja cuidadoso ao mexer no forno.

Certifique-se de que o espaço por baixo, por cima e em redor do forno está vazio de modo a possibilitar um fluxo de ar adequado.

Certifique-se de que o aparelho não está danificado. Verifique se a porta do forno fecha perfeitamente contra o suporte da porta e se a junta interna da porta está danificada. Esvazie o forno e limpe o interior com um pano húmido e macio.

Não ligue o aparelho se este possuir um cabo ou uma tomada elétrica danificada, se não estiver a funcionar corretamente, se estiver danificado ou se tiver sofrido uma queda. Não mergulhe o cabo ou a ficha elétrica em água. Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes. Poderá provocar choques elétricos, incêndios ou outros perigos.

Não utilize uma extensão:

Se o cabo de alimentação for demasiado curto, solicite a um electricista ou um técnico qualificado que instale uma tomada próximo do aparelho.

AVISO: A utilização incorreta da ficha de ligação à terra pode originar risco de choque elétrico. Consulte um electricista ou um técnico qualificado se não compreender totalmente as instruções para ligação à terra ou, caso tenha dúvidas se o micro-ondas se encontra devidamente ligado à terra.

-DEPOIS DE LIGAR

O forno só poderá ser ligado se a porta do mesmo estiver bem fechada.

Se o forno estiver localizado perto de uma antena ou aparelho de TV ou rádio, pode provocar má receção e interferências.

A ligação deste aparelho à terra é obrigatória por lei. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer ferimentos em pessoas, animais ou danos em objetos devidos à inobservância deste requisito.

O fabricante não se responsabiliza por quaisquer problemas provocados pela inobservância destas instruções por parte do utilizador.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA CONSULTAS FUTURAS

Se os materiais dentro/fora do forno entrarem em ignição ou se for produzido fumo, desligue o forno e mantenha a porta do mesmo fechada. Desligue o cabo de alimentação ou desligue a energia elétrica no painel de fusíveis ou no disjuntor.

Não deixe o forno sem vigilância, especialmente quando estiver a utilizar papéis, plásticos ou outros materiais combustíveis no processo de cozedura. O papel poderá carbonizar ou queimar e alguns plásticos poderão derreter se forem utilizados para aquecer alimentos.

AVISO: O aparelho e os seus componentes acessíveis ficam quentes durante a utilização. Tenha cuidado para não tocar nos elementos de aquecimento no interior do forno. As crianças com menos de 8 anos de idade não devem utilizar o aparelho a não ser sob supervisão contínua.

Este micro-ondas destina-se a aquecer alimentos e bebidas. A secagem de alimentos ou peças de roupa e o aquecimento de almofadas de aquecimento, pantufas, panos húmidos e semelhantes podem causar ferimentos, a ignição destes produtos ou incêndio.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimentos sob supervisão ou se receberem instruções acerca da utilização segura do aparelho e percebam os riscos envolvidos. Os procedimentos de limpeza e manutenção não devem ser efectuados por crianças a não ser que estas tenham mais de 8 anos de idade e se encontrem sob a supervisão de um adulto. As crianças pequenas devem ser vigiadas a fim de garantir que não brincam com o aparelho. Mantenha o aparelho e respetivo cabo de alimentação fora do alcance de crianças com menos de 8 anos de idade.

AVISO: Não utilize o seu forno micro-ondas para aquecer alimentos ou líquidos em recipientes fechados a vácuo. A pressão aumenta e o recipiente poderá explodir ou provocar danos quando for aberto.

AVISO: As juntas da porta e as áreas da junta da porta devem ser inspeccionadas regularmente para verificar se estão danificadas. Se estas áreas estiverem danificadas, o aparelho não deve ser utilizado até ter sido reparado por um técnico de assistência qualificado.

Não utilize o forno micro-ondas para cozinhar ou aquecer ovos com ou sem casca, dado que estes poderão explodir mesmo após a conclusão do aquecimento do micro-ondas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

O aparelho não deve ser ativado através de um temporizador externo ou de um sistema de controlo remoto separado.

Não deixe o forno sem vigilância se estiver a utilizar uma grande quantidade de gordura ou de óleo pois poderá sobreaquecer e provocar um incêndio!

Não aqueça nem utilize materiais inflamáveis no interior ou perto do forno. Os vapores poderão provocar um incêndio ou uma explosão.

Não utilize o seu forno micro-ondas para secar têxteis, papel, especiarias, ervas, madeira, flores ou outros materiais combustíveis. Tal poderá provocar um incêndio.

Não utilize químicos corrosivos ou vapores neste aparelho. Este tipo de forno foi concebido especificamente para aquecer ou cozinhar alimentos. Não se destina a ser utilizado em laboratórios ou na indústria.

Não pendure nem coloque objetos pesados sobre a porta, pois tal poderá danificar a abertura e as dobradiças do forno. Não utilize o puxador da porta para pendurar objetos.

Não são permitidos recipientes metálicos para alimentos e bebidas para cozinhar no micro-ondas. Tenha cuidado para não deslocar o prato rotativo quando retirar os recipientes do aparelho.

GUIA PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se o forno não funcionar, não chame a assistência antes de verificar o s seguintes pontos:

- O prato rotativo e o respetivo suporte estão no lugar.
- A ficha está bem encaixada na tomada elétrica.
- A porta está bem fechada.
- Verifique os fusíveis e certifique-se de que existe energia elétrica em sua casa.
- Verifique se o forno possui uma boa ventilação.
- Aguarde 10 minutos e tente ligar novamente o forno.
- Abra e volte a fechar a porta antes de ligar novamente o forno.

Tudo isto servirá para evitar deslocações desnecessárias do técnico, as quais lhe serão cobradas.

Quando chamar a Assistência, indique o número de série e o número de modelo do forno (consulte a etiqueta de assistência).

Se o cabo de alimentação necessitar de ser substituído, deverá sê-lo por um cabo original, o qual está disponível através do nosso serviço de assistência técnica. O cabo elétrico só deverá ser substituído por um técnico de assistência qualificado.

AVISO: A assistência apenas deve ser executada por um técnico qualificado. É perigoso uma pessoa que não um técnico qualificado proceder a qualquer operação de assistência ou reparação, que envolva a remoção de qualquer tampa de proteção contra a exposição à energia das micro-ondas.

Não retire nenhuma tampa.

PRECAUÇÕES

- GERAL

Este aparelho destina-se a ser utilizado em ambiente doméstico e em aplicações semelhantes, tais como:

- copas para utilização dos funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- quintas de exploração agrícola;
- clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais;
- ambientes do tipo bed and breakfast.

Estão proibidos outros tipos de utilização (por exemplo, aquecimento de divisões da casa).

O aparelho não deverá ser ligado sem alimentos no forno quando utilizar as micro-ondas. Se o fizer, poderá danificar o aparelho.

As aberturas de ventilação do forno não deverão estar tapadas. O bloqueio de entradas de ar ou do exaustor poderá danificar o forno e proporcionar maus resultados de cozedura.

Para testar o funcionamento do forno, coloque um copo de água no seu interior. A água absorverá a energia das micro-ondas e o forno não será danificado.

Não armazene nem utilize este aparelho no exterior.

Não utilize este aparelho perto de um lava-loiça, numa cave húmida ou junto de uma piscina ou similares.

Não utilize a cavidade para armazenar objetos.

Retire fios ou laços do papel ou de sacos de plástico antes de os colocar no forno.

Não utilize o seu forno micro-ondas para fritar, uma vez que a temperatura do óleo não pode ser controlada.

Utilize luvas para fornos para evitar queimaduras quando tocar nos recipientes, em componentes do forno e nas caçarolas após a cozedura.

-LÍQUIDOS

Bebidas ou água, por exemplo: Poderá ocorrer um sobreaquecimento do líquido além do ponto de ebulição sem que se verifique o borbulhar. Tal poderá resultar num derramamento súbito do líquido quente.

Para evitar este cenário, siga os seguintes passos:

1. Evite utilizar recipientes estreitos com gargalos apertados.
2. Mexa o líquido antes de colocar o recipiente no forno e deixe a colher de chá no recipiente.
3. Após o aquecimento, deixe-o repousar um pouco e, de seguida, mexa novamente antes de retirar o recipiente do forno.

-CUIDADO

Depois de aquecer comida ou líquidos para bebé num biberão ou num recipiente de comida para bebé, mexa e verifique sempre a temperatura antes de servir. Tal assegurará que o aquecimento está bem distribuído e será evitado o risco de escaldar ou de queimar.

Consulte sempre o livro de receitas do micro-ondas para obter mais informações. Sobretudo, ao cozinhar ou aquecer alimentos que contenham álcool.

Certifique-se de que a tampa e a tetina foram retiradas antes de aquecer!

ACESSÓRIOS

GERAL

Existem vários acessórios disponíveis no mercado. Antes de os comprar, certifique-se de que são adequados para serem utilizados com micro-ondas.

Antes de cozinhar, certifique-se de que os utensílios que vai utilizar são resistentes ao calor do forno e permitem que as micro-ondas passem através deles.

Quando colocar alimentos e acessórios no forno micro-ondas, certifique-se de que não entram em contacto com o interior do forno.

Isto é especialmente importante com acessórios de metal ou com partes metálicas.

Se acessórios com partes metálicas entrarem em contacto com o interior do forno, enquanto este estiver a funcionar, ocorrerá uma faísca e o forno poderá ficar danificado.

Antes de ligar o forno certifique-se sempre de que o prato rotativo consegue rodar livremente. Se o prato rotativo não rodar livremente deverá utilizar um recipiente mais pequeno.

SUPORTE DO PRATO ROTATIVO

Utilize o suporte do prato rotativo por baixo do prato rotativo de vidro. Nunca coloque quaisquer outros utensílios no suporte do prato rotativo.

- Monte o suporte do prato rotativo no forno.



PRATO ROTATIVO DE VIDRO

Utilize o prato rotativo de vidro com todos os métodos de cozedura. Este prato recolhe os salpicos de líquidos e as partículas de comida que de outro modo iriam manchar e sujar o interior do forno.

- Coloque o prato rotativo de vidro no respectivo suporte.



PLATAFORMA DE ARAME

Utilize a plataforma de arame superior sempre que utilizar a função Grill (Grelhador) ou Combi Grill (Grelhador Combinado).

Utilize a plataforma de arame inferior sempre que utilizar a função Forced Air (Ar forçado) ou Combi Air (Ar combinado).



TAMPA PARA PRATOS (acessório vendido separadamente)

A tampa é utilizada para cobrir alimentos durante o processo de cozedura ou de aquecimento apenas com microondas. Esta ajuda a diminuir os salpicos, a reter a humidade dos alimentos, bem como a reduzir o tempo de cozedura.



Utilize a tampa para aquecer alimentos em dois níveis.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

A falta de limpeza do forno poderá provocar a deterioração da sua superfície, situação que poderá afetar o tempo de vida útil do aparelho e provocar possíveis situações perigosas.

Não utilize esfregões metálicos abrasivos, produtos de limpeza abrasivos, esfregões de palha de aço, panos arenosos, etc., pois poderão danificar o painel de controlo e as superfícies interior e exterior do forno. Utilize um pano com um detergente suave ou papel de cozinha com limpa vidros. Aplique o limpa vidros no rolo de cozinha.

Não utilize aparelhos de limpeza a vapor para limpar o seu forno micro-ondas. O forno deve ser limpo regularmente e todos os resíduos de alimentos devem ser removidos.

Em intervalos regulares, especialmente se ocorrerem derramamentos, retire o prato rotativo, o suporte do prato rotativo e limpe a base do forno.

Use um pano macio e húmido com detergente suave para limpar as superfícies interiores, a parte de trás e da frente da porta e a abertura da porta.

A limpeza é a única manutenção normalmente requerida. Esta deve ser efetuada com o forno micro-ondas desligado.

Não aponte o spray directamente para o forno.

Este forno foi concebido para funcionar com o prato rotativo no seu lugar.

Não utilize o forno micro-ondas quando o prato rotativo for retirado para limpeza.

Não permita que gorduras ou partículas de alimentos se acumulem em volta da porta. Para a sujidade difícil, ferva uma chávena de água no forno durante 2 ou 3 minutos. O vapor irá amolecer a sujidade.

Este produto oferece uma função de **AUTO CLEAN (LIMPEZA AUTOMÁTICA)**, que permite limpar facilmente o compartimento do micro-ondas. Para mais informações, consulte a secção **LIMPEZA AUTOMÁTICA**, na página 19.


A resistência do grelhador não necessita de qualquer tipo de limpeza já que o calor intenso permite queimar quaisquer salpicos, mas a parte superior situada por baixo poderá necessitar de ser limpa regularmente. Deverá efetuar essa limpeza com um pano macio e húmido com um detergente suave.

Se não utilizar o grelhador regularmente, deixe-o em funcionamento durante 10 minutos por mês para queimar quaisquer salpicos, de forma a reduzir o risco de provocar um incêndio.

APTO PARA A MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA:

- Suporte do prato rotativo
- Plataforma de arame
- Prato rotativo de vidro

PAINEL DE CONTROLO

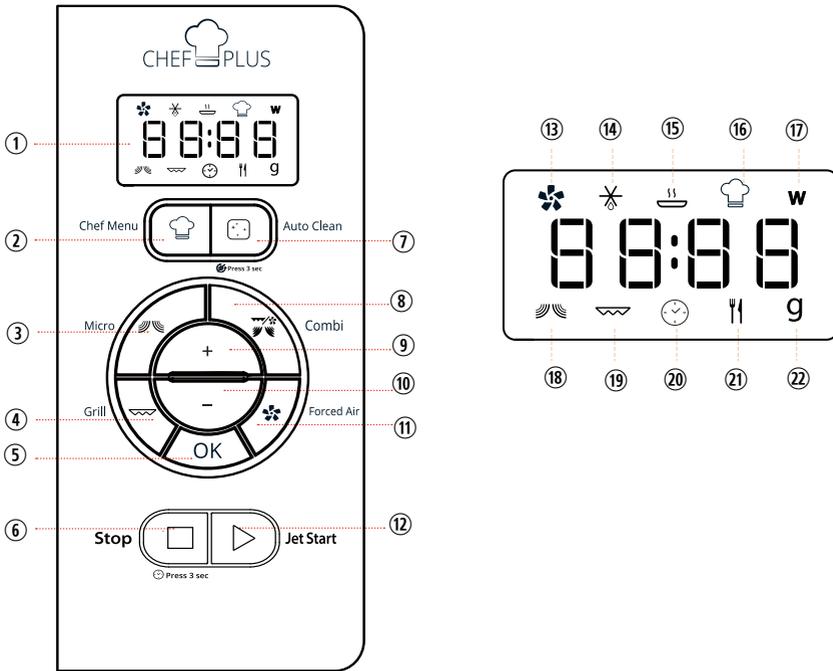

- 1 Visor
- 2 Botão Chef menu (Menu do Chef)
- 3 Botão Microwave (Micro-ondas)
- 4 Botão Grill (Grelhador)
- 5 Botão OK
- 6 Botão Stop (Parar)/Clock (Relógio)
- 7 Botão Auto Clean (Limpeza automática)/Botão Stop Turntable (Parar prato rotativo)
- 8 Botão Combi (Combinado)
- 9 Botão Mais
- 10 Botão Menos
- 11 Botão Forced Air (Ar forçado)
- 12 Botão Jet Start (Início rápido)
- 13 Ícone de Ar forçado
- 14 Ícone do Menu Descongelação rápida
- 15 Ícone do Menu Aquecimento rápido
- 16 Ícone do Menu do Chef
- 17 Potência do micro-ondas (watts)
- 18 Ícone de Micro-ondas
- 19 Ícone do Grelhador
- 20 Configuração do relógio/Seleção de tempo
- 21 Seleção do tipo de alimento
- 22 Peso (gramas)



MODO STAND-BY

O forno está em modo "stand-by" quando o relógio for apresentado (ou, se o relógio não tiver sido configurado, quando o visor exibir apenas ":").



PROTEÇÃO DE INÍCIO/SEGURANÇA PARA CRIANÇAS

Esta função automática de segurança será ativada um minuto após o forno ter regressado ao modo "stand-by". Quando a função de segurança está ativada a porta deve ser aberta e fechada para iniciar a cozedura, caso contrário será mostrada a mensagem "door (porta)" no visor.

door



INTERROMPER OU PARAR A COZEDURA

Para interromper a cozedura:

A cozedura pode ser interrompida para verificar, virar ou mexer os alimentos, abrindo a porta. A definição será mantida durante 5 minutos.

Para prosseguir com a cozedura:

Feche a porta e prima o botão Jet Start (Início rápido) UMA VEZ. A cozedura será reiniciada a partir do ponto em que foi interrompida.

Se não quiser continuar a cozinhar:

Retire os alimentos, feche a porta e prima o botão Stop (Parar).

Quando a cozedura terminar:

O visor mostrará a mensagem "End" (terminado). Soará um sinal sonoro a cada minuto, durante 10 minutos, quando a cozedura terminar, sendo este o procedimento normal para o arrefecimento do produto.

Dependendo do produto, a ventoinha de arrefecimento ou a lâmpada interna poderá continuar a funcionar.

Se desejar, prima simplesmente o botão de STOP ou abra a porta para cancelar o sinal e parar o tempo de arrefecimento. Nota: reduzir ou parar o ciclo programado de arrefecimento não terá nenhum impacto negativo no funcionamento do produto.



ADICIONAR/MEXER/VIRAR OS ALIMENTOS

Dependendo da função seleccionada, pode ser necessário adicionar / mexer / virar os alimentos durante a cozedura. Neste caso, o forno interrompe o processo de cozedura e pede-lhe que execute a ação necessária.

Quando necessário, deve:


- 1 Abrir a porta.
- 2 Adicionar/Mexer/Virar os alimentos (dependendo da ação necessária).
- 3 Fechar a porta e reiniciar premindo o botão Jet Start (Início rápido).

Nota:

- Se a porta não for aberta num período de 2 minutos após o pedido para adicionar alimentos, o forno entra no modo "Stand-by".
- Se a porta não for aberta num período de 2 minutos após o pedido para mexer ou virar os alimentos, o forno prossegue com a cozedura (neste caso o resultado final pode não ser o desejado).



CLOCK (RELÓGIO)

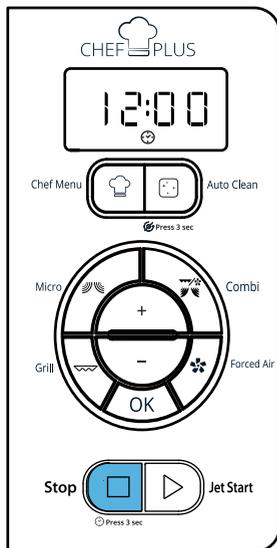

Para configurar o Relógio do seu aparelho:

- 1 Mantenha premido o botão Stop (Parar) durante 3 segundos.
- 2 Prima os botões Mais/Menos para acertar as horas.
- 3 Prima o botão OK/Jet Start (Início Rápido). Os dígitos dos minutos começarão a piscar.
- 4 Prima os botões Mais/Menos para acertar os minutos.
- 5 Prima o botão OK/Jet Start (Início rápido). O relógio estará configurado.

Nota:

Quando o aparelho for ligado pela primeira vez (ou após uma falha de energia), o mesmo entrará no modo de Configuração do relógio. Siga o procedimento indicado acima a partir do ponto 2.




Dicas e sugestões:

- Se o relógio não for acertado após a ligação do aparelho à corrente, a hora apresentada pelo relógio será "12:00".
- Durante a configuração do relógio, se premir o botão Stop, ou se a configuração não for concluída após um longo período, o forno sairá do modo de configuração sendo a mesma inválida e o visor apresentará apenas ":".



JET START (INÍCIO RÁPIDO)

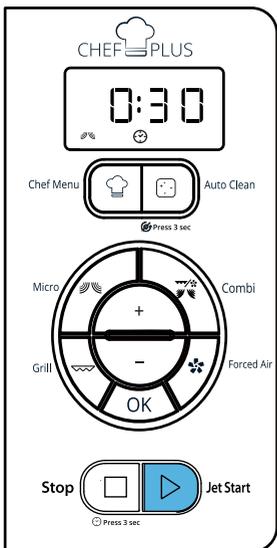

Esta função permite iniciar a função Micro-ondas à potência máxima (800 Watts) durante 30 segundos, bastando premir o botão Jet Start (Início rápido). Sugerido para aquecer rapidamente alimentos com um elevado conteúdo de água, tais como, sopas brancas, café ou chá.

- 1 Prima o botão Jet Start (Início rápido).

Se premir o botão Jet Start (Início rápido), a função Micro-ondas irá iniciar à potência máxima (800 Watt) durante 30 segundos.

Cada pressão adicional aumentará o tempo de cozedura em 30 segundos.

Caso tenha já seleccionado uma função de cozedura (e.g.: grelhador), prima o botão Jet Start para iniciar a função seleccionada.




Dicas e sugestões:

- É possível alterar o nível de potência e o tempo de duração mesmo depois de iniciar o processo de cozedura. Para ajustar o nível de potência, prima repetidamente o botão Microwave (Micro-ondas). Para alterar o tempo de duração, prima os botões Mais/Menos ou prima o botão Jet Start (Início rápido) para aumentar o tempo em 30 segundos.



MICROWAVE (MICRO-ONDAS)

A função Microwave (Micro-ondas) permite cozinhar ou reaquecer rapidamente alimentos ou bebidas.

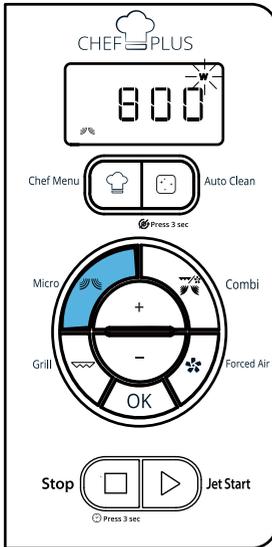

Acessório sugerido:



Cobertura para o prato (vendida separadamente)

- 1 Prima o botão Microwave (Micro-ondas). O nível máximo de potência (800 W) será exibido no visor e o ícone de watts começará a piscar.
- 2 Prima os botões Mais/Menos para definir a potência.
- 3 Prima o botão OK para confirmar.
- 4 Prima os botões Mais/Menos para definir o tempo de cozedura.
- 5 Prima o botão OK / Jet Start (Início Rápido). A função é iniciada.


Assim que o processo de cozedura tiver sido iniciado:

- Para ajustar a potência: prima o botão Microwave (Micro-ondas) e depois o botão Mais/Menos para ajustar o valor.
- Para aumentar/diminuir o tempo: prima os botões Mais/Menos ou o botão Jet Start (Início rápido) para aumentar em 30 segundos o tempo de cozedura.

POTÊNCIA	SUGESTÃO DE UTILIZAÇÃO:
800 W	Aquecer bebidas, água, sopas claras, café, chá ou outros alimentos com elevado conteúdo de água. Se os alimentos contiverem ovos ou natas, selecione uma potência inferior.
650 W	Cozedura de peixe, carne, legumes, etc.
500 W	Cozinhados mais cuidadosos, por exemplo, molhos com elevado grau de proteínas, queijo e pratos com ovos e para concluir a cozedura de caçarolas.
350 W	Cozinhar estufados, derreter manteiga.
160 W	Descongelar.
90 W	Derreter gelados, manteiga e queijos. Manter quente.



GRILL (GRELHADOR)

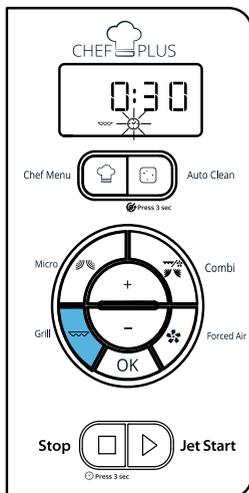

Esta função usa um potente grelhador de quartz para alourar os alimentos, criando um efeito de grelhado ou gratinado.

O grelhador permite-lhe alourar alimentos como tostas de queijo, sandes quentes, croquetes de batata, salsichas e legumes.

Acessório dedicado:



Plataforma de arame superior


- 1 Prima o botão Grill (Grelhador).
- 2 Prima os botões Mais/Menos para definir o tempo de cozedura.
- 3 Prima o botão OK / Jet Start (Início Rápido). A função é iniciada.

i Dicas e sugestões:

- No caso de alimentos tais como queijo, tostas, bifes e salsichas, coloque o alimento na plataforma de arame superior.
- Certifique-se de que os utensílios que vai utilizar são resistentes ao calor sempre que utilizar esta função.
- Não utilize utensílios de plástico para grelhar. Estes poderão derreter. Os utensílios de madeira ou de papel também não são adequados.
- Tenha cuidado, não toque no tecto por baixo da resistência do grelhador.



COMBI GRILL (MICROWAVE + GRILL) (GRELHADOR COMBINADO (MICRO-ONDAS + GRELHADOR))

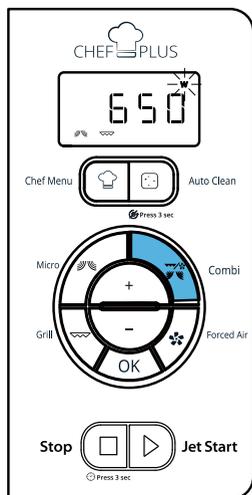

Esta função combina a cozedura com micro-ondas e grelhador para poder gratinar alimentos em menos tempo.

Acessório dedicado:



Plataforma de arame superior

- 1 Prima o botão Combi. (Combinado)
- 2 Prima os botões Mais/Menos para **selecionar “1”** e prima o botão OK para confirmar.
- 3 Prima o botão Mais/Menos para definir a potência do micro-ondas (ver tabela abaixo) e prima o botão OK para confirmar.
- 4 Prima os botões Mais/Menos para definir o tempo de cozedura.
- 5 Prima o botão OK / Jet Start (Início Rápido). A função é iniciada.

Assim que o processo de cozedura tiver sido iniciado:

- Para ajustar a potência: prima o botão Microwave (Micro-ondas) e depois o botão Mais/Menos para ajustar o valor.
- Para aumentar/diminuir o tempo: prima os botões Mais/Menos ou o botão Jet Start (Início rápido) para aumentar em 30 segundos o tempo de cozedura.


NÍVEL DE POTÊNCIA	SUGESTÃO DE UTILIZAÇÃO:
650 W	 Legumes
500 W	 Aves
350 W	 Peixe
160 W	 Carne
90 W	 Frutos gratinados

Dicas e sugestões:

- Não deixe a porta do forno aberta por longos períodos de tempo quando o grelhador estiver a funcionar, pois tal poderá causar uma queda da temperatura.
- Ao gratinar grandes quantidades de alimentos que requeiram a paragem da rotação do prato, vire o mesmo a meio da cozedura. Isto permite-lhe obter uma cor uniforme na superfície dos alimentos.
- Certifique-se de que os utensílios utilizados são adequados para fornos micro-ondas e resistentes ao calor sempre que utilizar esta função.
- Não utilize utensílios de plástico para grelhar. Estes poderão derreter. Os utensílios de madeira ou de papel também não são adequados.
- Tenha cuidado, não toque no tecto por baixo da resistência do grelhador.
- Se cozinhar alimentos grandes, tais como, aves, utilize um prato adequado para micro-ondas e forno e coloque-o diretamente no prato rotativo.



FORCED AIR (AR FORÇADO)

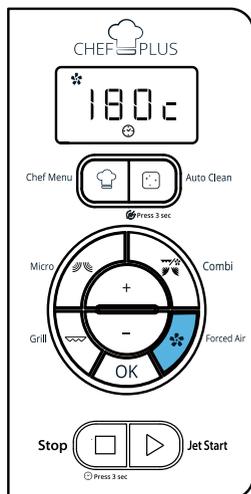

Esta função permite-lhe assar alimentos no forno. Usando uma resistência e ventoinha potentes, o ciclo de cozedura é idêntico ao de um forno tradicional. Utilize esta função para cozinhar merengues, massas, bolos, soufflés, aves e carne assada.

Acessório dedicado:



Plataforma de arame inferior


- 1 Prima o botão Forced Air (Ar forçado).
- 2 Prima os botões Mais/Menos para definir a temperatura.
- 3 Prima o botão OK para confirmar.
- 4 Prima os botões Mais/Menos para definir o tempo de cozedura.
- 5 Prima o botão OK / Jet Start (Início Rápido). A função é iniciada. O ícone de Ar forçado irá piscar quando for atingida a temperatura definida.

Assim que o processo de cozedura tiver sido iniciado:

- Para ajustar a temperatura: prima o botão Forced Air (Ar forçado) e depois os botões Mais/Menos para ajustar o valor.
- Para aumentar/reduzir o período de tempo: prima os botões Mais/Menos ou o botão Jet Start (Início rápido) para aumentar em 30 segundos o tempo de cozedura.



COMBI AIR (MICROEAVE + FORCED AIR) (AR COMBINADO (MICRO-ONDAS + AR FORÇADO))

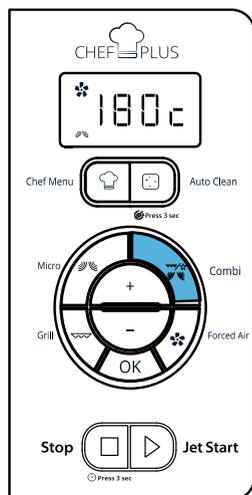

Esta função combina a cozedura com microondas e ar forçado para poder assar alimentos em menos tempo.

A função Ar combinado permite-lhe cozinhar pratos como, por exemplo, assados de carne, aves, batatas, alimentos congelados pré-cozinhados, peixe, bolos e pastéis.

Acessório dedicado:



Plataforma de arame inferior

- 1 Prima o botão Combi.
- 2 Prima os botões Mais/Menos para **selecionar “2”** e prima o botão OK para confirmar.
- 3 Prima os botões Mais/Menos para definir a temperatura e prima o botão OK para confirmar.
- 4 Prima os botões Mais/Menos para definir a potência do micro-ondas (ver tabela abaixo) e prima o botão OK para confirmar.
- 5 Prima os botões Mais/Menos para definir o tempo.
- 6 Prima o botão OK / Jet Start (Início Rápido). A função é iniciada.

Assim que o processo de cozedura tiver sido iniciado:

NÍVEL DE POTÊNCIA	SUGESTÃO DE UTILIZAÇÃO:
350 W	Aves, batatas com casca, lasanha e peixe
160 W	Carne assada e bolos de frutas
90 W	Bolos e pastéis

- Para aumentar/diminuir o tempo: prima os botões Mais/Menos ou o botão Jet Start (Início rápido) para aumentar em 30 segundos o tempo de cozedura.

Dicas e sugestões:


- Utilize a plataforma de arame inferior para colocar os alimentos de forma a permitir a circulação adequada de ar em redor dos mesmos.
- Certifique-se de que os utensílios utilizados são adequados para fornos microondas e resistentes ao calor sempre que utilizar esta função.
- A tabela apresentada abaixo mostra receitas que podem ser preparadas com a função Ar combinado:

TIPO DE ALIMENTO	PARÂMETROS	PESO	TEMPO	SUGESTÕES
Frango inteiro	200°C - 350W	1200G	60MIN	Coloque o frango na grelha inferior. Recomenda-se que coloque um prato debaixo da grelha para recolher líquidos que possam escorrer.
Pão de ló	180°C - 90W	700G	55MIN	Coloque o prato adequado para micro-ondas e forno no prato rotativo.
Bolo de limão	160°C - 90W	800G	55MIN	Coloque o prato adequado para micro-ondas e forno no prato rotativo.



CHEF MENU (MENU DO CHEF)

Uma seleção de receitas automáticas com valores de parâmetros predefinidos para oferecer resultados ideais.

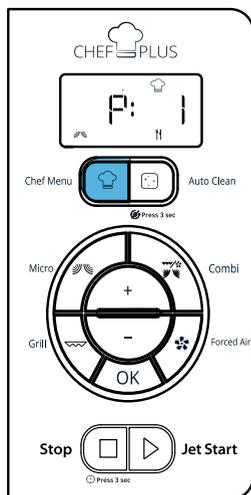

- 1 Prima o botão Chef Menu (Menu do Chef).
- 2 Mantenha premidos os botões Mais/Menos para selecionar o tipo de alimento (**consulte a tabela do MENU DO CHEF no Guia de Referência Rápida**).
- 3 Prima o botão OK para confirmar.
- 4 Dependendo do tipo de alimento, pode ser-lhe pedido para especificar o peso no visor. Utilize os botões Mais/Menos para definir os valores solicitados.
- 5 Prima o botão OK / Jet Start (Início Rápido). A função é iniciada.

A duração da função será calculada automaticamente com base no alimento e peso selecionados.

Dicas e sugestões:

- No caso de maiores quantidades/pedaços de alimentos tais como assados e peixe assado no forno, recomenda-se um período de repouso de 8 - 10 minutos.
- No caso de alimentos tais como legumes, cachorros quentes e peixe cozinhado a vapor recomenda-se um período de repouso de 2 - 3 minutos.
- Para mais detalhes sobre adicionar/mexer/virar os alimentos, consulte o capítulo "Adicionar/mexer/virar os alimentos" na página 10.



Descubra todas as receitas disponíveis no seu produto!

Aceda à secção  **Menu do Chef** do seu **GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA**.




STOP TURNTABLE (FUNÇÃO DE PARAGEM DA ROTAÇÃO)

Para obter os melhores resultados com este micro-ondas, o prato rotativo de vidro deve rodar durante a cozedura.

No entanto, caso tenha de usar pratos grandes que não rodem livremente no forno, é possível parar a rotação do prato de vidro usando a função de paragem da rotação. Pode manter premido o botão de Clean (limpeza) durante 3 segundos para iniciar esta função.

Isto funciona apenas com as seguintes funções de cozedura:


- Forced Air (Ar forçado)
- Combi Grill (Microwave + Grill) (Grelhador Combinado (Micro-ondas + Grelhador))
- Combi Air (Microwave + Forced Air) (Ar Combinado (Micro-ondas + Ar forçado))

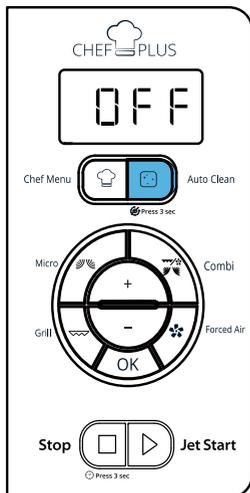



AUTO CLEAN (LIMPEZA AUTOMÁTICA)

Este ciclo de limpeza automática ajudará a limpar o compartimento do forno micro-ondas e a remover odores desagradáveis.

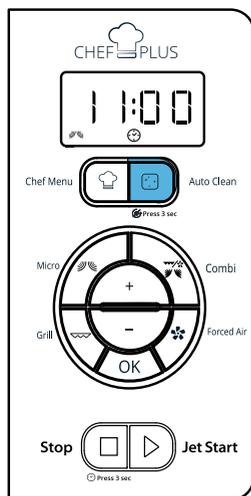

ANTES DE INICIAR O CICLO:

- 1 Coloque 235 ml de água num recipiente (consulte as nossas recomendações na secção seguinte "Dicas e sugestões").
- 2 Coloque o recipiente diretamente no prato rotativo de vidro.

PARA INICIAR O CICLO:

- 3 Prima o botão Auto Clean (Limpeza automática). A duração do ciclo de limpeza será exibido no visor.
- 4 Prima o botão Jet Start (Início rápido) para iniciar a função.

QUANDO O CICLO TERMINAR, será emitido um sinal sonoro a cada 10 segundos durante 10 minutos quando o ciclo de limpeza estiver concluído:

- 5 Prima o botão Stop (Parar) ou abra a porta para anular o sinal.
- 6 Retire o recipiente.
- 7 Utilize um pano macio ou papel de cozinha com detergente suave para limpar as superfícies interiores.

Dicas e sugestões:

- Para obter melhores resultados de limpeza, **é recomendado que utilize um recipiente com um diâmetro de 17 a 20 cm e uma altura inferior a 6,5 cm.**
- É recomendado que utilize um recipiente de plástico leve adequado para micro-ondas.
- Visto que o recipiente estará quente após o ciclo de limpeza, é recomendado que utilize uma luva resistente ao calor para retirar o recipiente do micro-ondas.
- Para obter um melhor efeito de limpeza e remover odores desagradáveis, adicione um pouco de sumo de limão à água.
- A resistência do grelhador não necessita de qualquer tipo de limpeza, já que o calor intenso permite queimar quaisquer salpicos, mas a parte superior situada por baixo poderá necessitar de ser limpa regularmente. Deverá efetuar essa limpeza com um pano macio e húmido com um detergente suave.
- Se não utilizar o grelhador regularmente, deixe-o em funcionamento durante 10 minutos por mês para queimar quaisquer salpicos, de forma a reduzir o risco de provocar um incêndio.

SUGESTÕES AMBIENTAIS

A caixa da embalagem pode ser totalmente reciclada tal como confirmado pelo símbolo de reciclagem. Respeite todas as normas locais relativas à eliminação de resíduos. Mantenha embalagens potencialmente perigosas (sacos de plástico, poliestireno, etc.) fora do alcance das crianças.

Este aparelho está classificado de acordo com a Diretiva Europeia 2002/96/EC sobre Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE). Ao garantir uma eliminação correta do produto, evitará possíveis consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública, que poderiam resultar de um tratamento inadequado dos resíduos deste produto.

O símbolo no produto, ou nos documentos que acompanham o produto, indica que este aparelho não pode ser tratado como resíduo doméstico. Pelo contrário, deverá ser depositado no respetivo centro de recolha para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos.

A eliminação deverá ser efetuada em conformidade com as normas ambientais locais para a eliminação de resíduos.

Para obter informações mais detalhadas sobre o tratamento, a recuperação e a reciclagem deste produto, contacte as autoridades locais, o serviço de eliminação de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.

Antes de dismantelar, corte o cabo de alimentação de forma a que o aparelho não possa ser ligado à corrente elétrica.



De acordo com a norma IEC 60705, Edição 4, 2010-04.

A Comissão Eletrotécnica Internacional criou uma norma para efetuar testes comparativos do desempenho de aquecimento dos diferentes fornos micro-ondas. Recomendamos o seguinte para este forno:

TESTE	QUANTIDADE	TEMPO APROX.	NÍVEL DE POTÊNCIA	RECIPIENTE
12.3.1 (Creme de leite)	1000 g	11-12min	800W	Pirex 3.227
12.3.2 (Pão de ló)	475 g	7min	800W	Pirex 3.827
12.3.3 (rolo de carne)	900 g	14-15 min	800W	Pirex 3.838
12.3.4 (Batatas gratinadas)	1100 g	18-20min	Grelhador + 650W MW	Pirex 3.827
12.3.5 (Bolo)	700 g	55min	FC180 + 90W MW	Pirex 3.827
12.3.6 (Frango)	1000 g	60min	FC200C + 350W MW	Plataforma de arame inferior
13.3 (Descongelação manual)	500 g	12-14min	160W	Prato de plástico de 3 mm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Descrição dos dados	MCP 347
Tensão de alimentação	230V~50 Hz
Potência nominal	1900W
Dimensões externas (AxLxP)	310 x 520x 458
Dimensões internas (AxLxP)	200 x 326 x 320

