

اقرأ جميع التعليمات بعناية قبل استخدام الجهاز.



نشكرك على شراكتك أحد منتجات ARISTON للحصول على مزيد من المساعدة التفصيلية، يرجى تسجيل جهازك على الموقع www.aristonchannel.com



وصف المنتج


الاستخدام لأول مرة

بعد تشغيل الجهاز، يجب الانتظار لمدة 4-6 ساعات للوصول لدرجة حرارة تخزين صحيحة لجهاز معبأ بشكل اعتيادي. ركب فلتر منع البكتيريا والروائح الكريهة في المروحة حسب الصورة المبينة على علبة الفلتر (إن وجدت). في حالة صدور الإشارة الصوتية، فهذا يعني تدخل إنذار درجة الحرارة؛ اضغط على الزر لإيقاف الإنذار الصوتي.

يراعى الانتظار لمدة ساعتين على الأقل بعد التركيب، وقبل توصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي. قم بتوصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي، وسيبدأ عمل الجهاز أوتوماتيكياً. درجة الحرارة المثالية لتخزين الطعام قد تم ضبطها مسبقاً في المصنع.

لوحة التحكم

1. وضع التشغيل/وضع الاستعداد
2. عرض درجة الحرارة
3. قفل المفاتيح
4. إيقاف الإنذار الصوتي
5. درجة حرارة الجهاز
6. Vacation (نمط العطللة)

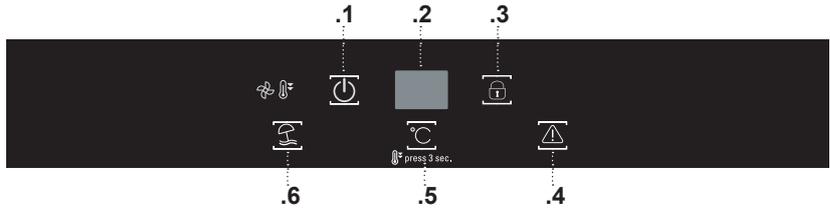

المروحة*

يتم ضبط إعداد المروحة على ON (تشغيل) مسبقاً. يمكنك تشغيل/إيقاف المروحة بالضغط على الزرين و معاً لمدة 3 ثوان. تشير الأيقونة المضاءة إلى أن المروحة تعمل ولذا فإن وظيفة ProFresh عند زيادة درجة الحرارة المحيطة على 27°م أو وجود قطرات الماء في الأرفف الزجاجية، فيجب تشغيل المروحة لضمان حفظ الأطعمة بشكل جيد. يُتيح إيقاف تشغيل المروحة تحسين استهلاك الطاقة. ملاحظة: يتم إعادة تشغيل المروحة أوتوماتيكياً بعد انقطاع الكهرباء أو إيقاف الجهاز. **الفلتر المضاد للبكتيريا*** اخلعه من العلبة الموجودة في درج الفاكهة والخضروات وأدخله في غطاء المروحة. إجراءات الاستبدال مرفقة داخل علبة الفلتر.

KEY LOCK (قفّل المفاتيح)

يمكن تفعيل/إيقاف وظيفة قفل المفاتيح باستمرار بالضغط على الزر لمدة 3 ثوان، حتى سماع صوت التأكيد (تضيء حينئذ الأيقونة على الفور وتختفي بعد عدة ثوان). عند الضغط على أي زر أثناء تفعيل قفل المفاتيح، سوف يصدر صوت وتومض الأيقونة .

إيقاف الإنذار الصوتي

لإيقاف الإنذار الصوتي، اضغط ضغطة قصيرة على الزر .

درجة حرارة الجهاز

يمكنك ضبط درجة حرارة أخرى باستخدام الزر . °C.

وظيفة التجميد/التبريد السريع (التبريد السريع) Fast Freeze/Cool

للتبريد السريع لحيز التبريد، أو قبل ست ساعات من وضع كمية كبيرة من الطعام للتجميد في حيز التجميد "Fast Cooling" (إذا كان موجوداً)، قم بتشغيل وظيفة "التبريد السريع" بالضغط على الزر لمدة 3 ثوان. عند تشغيل الوظيفة، يتم عرض الأيقونة. تتوقف هذه الوظيفة أوتوماتيكياً بعد 6 ساعات، أو يمكن إيقافها يدوياً بالضغط على الزر لمدة 3 ثوان.

ملاحظة: تجنب وضع الأطعمة المراد تجميدها مع الأطعمة المجمدة بالفعل.

الإعدادات الموصى بها: - 18°م

VACATION (نمط العطللة)

يمكن استخدام هذه الوظيفة في حالة غيابك لفترة طويلة. اضغط على زر "Vacation" لمدة 3 ثوان لتشغيل الوظيفة. سيظهر بوحدة العرض درجة حرارة حيز التبريد (12°م) وستضيء الأيقونة . بعد تفعيل الوظيفة، أخرج الطعام من الجهاز وأغلق الباب - يحتفظ الجهاز بدرجة حرارة مناسبة لمنع الروائح من التكون. لإيقاف الوظيفة، اضغط ضغطة قصيرة على الزر أو واصل الضغط على الزر °C.

وضع التشغيل/وضع الاستعداد

اضغط زر لمدة 3 ثوان لإيقاف الجهاز. في نمط الاستعداد، تضيء الأيقونة بينما لا يضيء المصباح داخل حيز التبريد. لإعادة تشغيل المنتج، اضغط لوهلة قصيرة على الزر. ملاحظة: هذه العملية لا تفصل الجهاز عن مصدر الإمداد بالكهرباء.


عرض درجة الحرارة

تعرض وحدة العرض درجة حرارة حيز التبريد (بين 2°م و 7°م).

* يتوفر فقط بطرازات معينة

حيز "النطاق 0°**


ترتبط تقنية التحكم بالرطوبة مع خاصية Active0 مما يتيح أفضل حفظ للأطعمة إذا كان الطعام غير مغلف بالكامل.

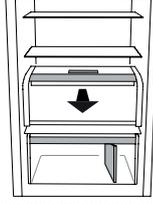

تم تصميم الحيز "النطاق 0°" خصيصًا للحفاظ على درجة حرارة منخفضة ودرجة الرطوبة الصحيحة للحفاظ على الأطعمة الطازجة لفترة زمنية طويلة (على سبيل المثال، اللحم والسمك والفواكه والخضروات الشتوية).

تشغيل وإيقاف حيز التبريد

تكون درجة الحرارة داخل حيز التبريد 0° تقريبًا عند تشغيله. لتشغيل حيز التبريد، اضغط على الزر (1) لمدة تزيد على ثانية واحدة إلى أن يضيء الرمز (2). يشير الرمز (2) المضئ إلى أن حيز التبريد يعمل. اضغط على الزر (1) مرة أخرى لمدة تزيد على ثانية واحدة لإطفاء حيز التبريد. تتوقف درجة الحرارة الداخلية على درجة الحرارة العامة داخل الثلاجة.

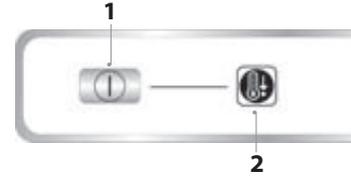

لكي يعمل حيز "النطاق 0°"، من الضروري تحقق ما يلي:

- يكون الجهاز مشغلاً؛
- أن تتراوح درجة حرارة الثلاجة بين 2+°م و 6+°م،
- أن يتم تشغيل حيز "النطاق 0°"
- وضع العطلات «Vacation» ووضع الاستعداد غير مختارين

ملاحظة:

- إذا لم يضيء الرمز أثناء تشغيل حيز التبريد، فتأكد من إدخال الدرج بشكل صحيح، إذا استمرت المشكلة، اتصل بخدمة الدعم الفني المعتمدة،
- عند تركيب الحيز "النطاق 0°" داخل الجهاز قد تسمع صوت ضجيج، وهذا أمر طبيعي،

هام: توخ الحذر عند وضع الطعام والعلب صغيرة الحجم على الرف العلوي لحيز "النطاق 0°" لتجنب سقوطها دون قصد بين الرف والجدار الخلفي لحيز الثلاجة.

فك حيز "النطاق 0°"

قم بالخطوات التالية:

لكي تحظى بمساحة تخزين كبيرة داخل الثلاجة ولتقليل استهلاك الطاقة، ننصح بإزالة حيز "النطاق 0°".

احرص على تنظيف الحيز ومكوناته من حين لآخر باستخدام قطعة قماش ومحلول من الماء الدافئ (مع مراعاة عدم غمر الرف البلاستيكي الأبيض أسفل الدرج) ومنظفات متعادلة مخصصة لتنظيف الثلاجة من الداخل. لا تستخدم أية منظفات أكالة.

قبل تنظيف الحيز (من الخارج أيضاً) يوصى بفك الدرج لفصل مصدر التيار الكهربائي.

1. لتسهيل فك الحيز، نوصي بتفريغ (وربما فك) أرفف الباب السفلية.

2. قم بفك الحيز من خلال إدارته لأعلى.

3. اخلع الرف البلاستيكي الأبيض أسفل الحيز.

ملاحظة: لا يمكن خلع الرف العلوي والدعامات الجانبية.

لاستخدام الحيز "النطاق 0°" مرة أخرى، أعد وضع الرف البلاستيك الأبيض بحرص أسفل الحيز قبل إدخال الدرج وتشغيل الوظيفة مرة أخرى.

كيفية تخزين الأطعمة والمشروبات الطازجة

مفتاح الأشكال

المنطقة المعتدلة

موصى بها لتخزين فواكه المناطق الحارة، المعلبات، المشروبات، البيض، الصوص، المخللات، الزبدة، المربى

المنطقة الباردة

موصى بها لتخزين الجبن، واللبن، والطعام اليومي، والأطعمة الحساسة، والزبادي


أبرد نطاق

موصى بها لتخزين شرائح اللحم الباردة، والحلويات، اللحوم والأسماك

درج الخضروات والفواكهة

** بالنسبة
* للموديلات المزودة
* بحيز "النطاق 0°"،
فإن "المنطقة الأكثر
برودة" هي تلك
المنطقة المميزة في
الصورة

**

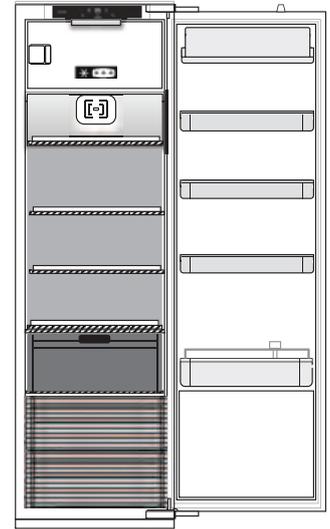

* يتوفر فقط بطرازات معينة

الحلول	الأسباب المحتملة	ما العمل عندما...
<p>قد بتشغيل الجهاز بالضغط على زر التشغيل/الاستعداد. تأكد من:</p> <ul style="list-style-type: none"> عدم انقطاع التيار الكهربائي، - توصيل القابس بالمقبس بشكل صحيح وأن المفتاح الكهربائي ثنائي القطب (إن وجد) في وضعه الصحيح (حيث يتيح ذلك إمداد الجهاز بالكهرباء)، كفاءة أجهزة الحماية بالنظام الكهربائي في منزلك، عدم تعرض كابل الكهرباء للضرر. 	<p>قد يكون الجهاز قيد التشغيل/وضع الاستعداد. يبدو أن هناك مشكلة في إمداد الجهاز بالتيار الكهربائي.</p>	<p>تتوقف لوحة التحكم، ولا يعمل الجهاز.</p>
<p>الموديلات المزودة بلمبات LED: اتصل بمركز خدمة الدعم الفني المعتمد.</p>	<p>ربما تحتاج اللمبة إلى الاستبدال.</p>	<p>اللمبة الداخلية لا تعمل.</p>
<p>قد بتشغيل الجهاز بالضغط على زر التشغيل/الاستعداد.</p>	<p>قد يكون الجهاز قيد التشغيل/وضع الاستعداد.</p>	<p>درجات الحرارة داخل الحيز غير منخفضة بالقدر الكافي.</p>
<p>تأكد من:</p> <ul style="list-style-type: none"> غلق الأبواب جيداً؛ عدم تركيب الجهاز بالقرب من مصدر حرارة؛ درجة الحرارة المضبوطة مناسبة؛ ضمان سريان الهواء عبر فتحات التهوية بالجهاز. 	<p>يمكن أن تكون هناك أسباب عديدة (انظر "الحلول").</p>	<p>وجود ماء أسفل حيز التبريد.</p>
<p>نظف مجرى تصريف مياه إذابة التجمد (راجع القسم "التنظيف والصيانة").</p>	<p>انسداد منفذ تصريف الماء الناتج عن الإذابة.</p>	<p>الحافة الأمامية للجهاز عند إطار إحكام الباب ساخنة.</p>
<p>لا يوجد حل ضروري.</p>	<p>هذا ليس عيباً. يمنع تكون الماء المتكثف.</p>	<p>الأيقونة  الحمراء تومض والإشارة الصوتية مفعلة</p>
<p>لإيقاف صوت الإنذار، أغلق باب الجهاز المفتوح.</p>	<p>إنذار فتح الباب يتم تفعيله عند ترك باب حيز التبريد وأو حيز التجميد مفتوحاً لفترة زمنية طويلة.</p>	<p>الأيقونة الحمراء  تومض، وتصدر إشارة صوتية ويتم تفعيل الأيقونة .</p>
<p>قبل إيقاف فعالية الإشارة الصوتية، يُنصح بالانتباه لدرجة الحرارة الموضحة في وحدة عرض درجة الحرارة والمطابقة لأعلى درجة حرارة تم الوصول إليها في حيز التجميد أثناء انقطاع التيار الكهربائي. لإيقاف الإشارة الصوتية، اضغط لوهلة قصيرة على زر "إيقاف الإنذار الصوتي".</p> <p>بعد الضغط على الزر، تظهر على الشاشة مرة أخرى درجة الحرارة المضبوطة. إذا لم يصل حيز التجميد إلى درجة الحرارة المثالية لحفظ الطعام، فقد يتم تفعيل إنذار درجة حرارة حيز التجميد (انظر إنذار درجة حرارة حيز التجميد). افحص حالة الطعام قبل تناوله.</p>	<p>منبه انقطاع الكهرباء يحدث ذلك عند حدوث انقطاع طويل في التيار الكهربائي أدى إلى ارتفاع درجة الحرارة في حيز التجميد.</p> <p>ملاحظة: لا يمكن ضبط درجة حرارة مختلفة للجهاز، إلى أن يتم إيقاف فعالية إنذار انقطاع التيار الكهربائي.</p>	<p>تضيء الأيقونة الحمراء  (دون وميض)، وتصدر إشارة صوتية وتومض شاشة عرض درجة حرارة الفريزر.</p>
<p>لإيقاف الإشارة الصوتية، اضغط لوهلة قصيرة على زر "إيقاف الإنذار الصوتي" (تتوقف وحدة عرض درجة الحرارة عن الوميض). تنطفئ الأيقونة الحمراء أوتوماتيكياً عند الوصول إلى درجة الحرارة المثلى. في حالة استمرار تفعيل إنذار درجة حرارة حيز التجميد، اتصل بمركز الدعم الفني المعتمد.</p>	<p>منبه درجة حرارة حيز التجميد يشير إنذار درجة حرارة حيز التجميد إلى عدم وصول درجة حرارة الحيز إلى المستوى المثالي. قد يحدث ذلك عند: الاستخدام للمرة الأولى أو بعد إذابة التجمد وأو التنظيف أو عند تجميد كميات كبيرة من الأطعمة أو عند غلق باب حيز التجميد بشكل كامل.</p>	<p>الأيقونة  الحمراء تومض، والإشارة الصوتية يتم تفعيلها ويومض الحرف "F" على وحدة العرض.</p>
<p>اتصل بمركز خدمة الدعم الفني المعتمد. لإيقاف الإشارة الصوتية، اضغط لوهلة قصيرة على زر "إيقاف الإنذار الصوتي".</p>	<p>منبه متعدد الوظائف يشير المنبه للوظائف المتعددة بالجزء التقني.</p>	

ويمكن العثور على السياسات والوثائق القياسية ومعلومات المنتج الإضافية من خلال:

www.aristonchannel.com

• واستخدام الاستجابة السريع QR Code

• وكيديل، يمكنك الاتصال بخدمة ما بعد البيع لدينا (راجع رقم الهاتف في كتيب الضمان). يرجى عند الاتصال بخدمة ما بعد البيع ذكر الأكواد المذكورة على لوحة تمييز المنتج.

يمكن استعادة معلومات الموديل باستخدام مسح كود QR-Code الموضح على ملصق بيانات الطاقة. يشمل الملصق أيضاً معرف الموديل الذي يمكن استخدامه للاستفسار على الموقع الإلكتروني <https://eprel.ec.europa.eu> ببوابة قاعدة البيانات.



400011499248

 ARISTON