

E


A. Indicación "Puerta abierta" 
La lavadora posee unas funciones de seguridad automáticas gracias a las cuales reconoce e indica inmediatamente los posibles fallos y reacciona adecuadamente, p. ej.:

B. Indicación "Reparación" 

C. Indicación "Grifo de agua cerrado" 

D. Indicación "Limpiar bomba" 

TABLA DE PROGRAMAS

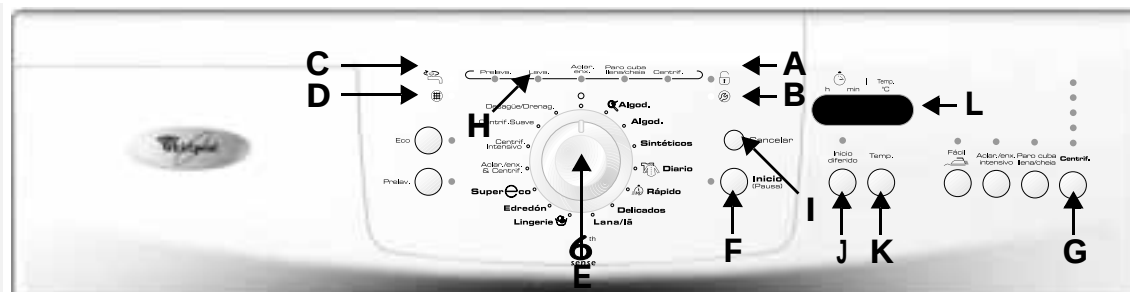

E. Selector de programas
F. Botón "Inicio/Pausa"
G. Botón "Centrifugado"
H. Indicador de secuencia del programa

I. Botón "Cancelar"
J. Botón "Inicio diferido"
K. Botón "Temperatura"
L. Pantalla


Programa		Tempe- ratura	Etiquetas de mante- nimiento	Carga máxima kg	Tipo de lavado/Notas - Para seleccionar la temperatura, respete las recomendaciones del fabricante que figuran en la etiqueta de mantenimiento	Detergentes y aditivos			Opciones especiales						Velocidad Máx centri- fugado rpm	
						Pre- lavado	Lavado principal	Suavi- zante	Eco	Pre- lavado Prelav.	Inicio retardado Inicio diferido	Anti- arrugas Fácil	Aclarado intensivo Aclar./enx. intensivo	Parada cuba llena Para cuba llena/cheia		Centrifugo- gado Centrif.
Algodón Blanco / Antibacterias	 Algod.	70 - 95 °C		8,0	Ropa de cama, ropa de mesa, ropa interior, toallas, camisetas, etc. de algodón y lino con un grado de suciedad normal.											Máx.
Algodón	Algod.	20 - 60 °C	   	8,0	A 80°C o más, este programa elimina bacterias, garantizando la desinfección de la ropa. La eficacia en la eliminación de bacterias se ha probado con una metodología similar a la establecida según la norma NF EN 13697 de Noviembre de 2001.	*	Sí	*	*	*	*	*	*	*	*	
Sintéticos	Sintéticos	20 - 60 °C	   	3,5	Blusas, camisetas, delantales etc., con un grado de suciedad normal, de poliéster (Diolen, Trevira), poliamida (Perlon, Nylon) o mezclas con algodón con nivel de suciedad bajo o normal.	*	Sí	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Prendas mixtas	 Diario	20 - 60 °C	   	6,0	Tejidos de algodón y/o sintéticos con un grado de suciedad leve o normal.	—	Sí	*	—	—	*	*	*	*	*	Máx.
Rápido	 Rápido	20 - 30 °C		6,0	Ropa externa poco usada de algodón, poliéster, poliamida y mezclas con algodón.	—	Sí	*	—	—	*	—	—	*	*	Máx.
Delicados	Delicados	20 - 40 °C	 	2,5	Cortinas y prendas delicadas, vestidos, faldas, camisetas y blusas.	*	Sí	*	—	*	*	—	—	*	*	1000 ¹⁾
Lana	Lana/lã	20 - 40 °C	 	2,0	Sólo prendas de lana, etiquetadas con la marca de lana Woolmark y como resistentes al lavado a máquina. Este programa (40°C) ha sido aprobado por la empresa The Woolmark Company para lana resistente al lavado a máquina.	—	Sí	*	—	—	*	—	—	*	*	1000 ¹⁾
Lavado a mano (Lencería)	Lingerie 	20 - 40 °C	 	2,0	Tejidos textiles de seda, lino, lana y viscosa etiquetados como "lavar a mano". Este programa (40°C) ha sido probado y aprobado por la empresa The Woolmark Company con lanas que se deben lavar a mano. Hasta una temperatura de 30°C, este ciclo es particularmente adecuado para tratar lencería delicada (recomendamos encarecidamente introducir la ropa en una red para la lavadora).	—	Sí	*	—	—	*	—	—	*	*	400 ¹⁾
Edredón Piezas grandes	Edredón	20 - 60 °C	  	3,0	Mantas sintéticas; colchas rellenas de plumas, poliéster u otras fibras artificiales; sacos de dormir, alfombras de baño o similares.	*	Sí	*	—	*	*	—	*	*	*	1000 ¹⁾
SuperEco	Super  co	20 - 60 °C	  	8,0	Mantelería, ropa de cama, ropa interior, toallas, camisas etc. de algodón y lino. Ofrece el mayo ahorro en consumo de energía y una duración de lavado prolongada. Ideal para utilizarlo durante la noche y aprovechar las tarifas energéticas más económicas. Para evitar el ruido que produce el centrifugado por la noche, configure la velocidad de centrifugado a "0" y arranque el programa de centrifugado por la mañana, o establezca el inicio del programa con la función "Inicio diferido".	—	Sí	*	—	—	*	—	*	*	*	Máx.
Aclarado y Centrifugado	Aclar./enx. & Centrif.	—	—	8,0	Igual que el último aclarado y el centrifugado final del programa "Algodón".	—	—	*	—	—	*	—	*	*	*	Máx.
Centrifugado	Centrif. Intensivo	—	—	8,0	Este programa incluye un centrifugado intensivo. Es el mismo que en el programa "Algodón".	—	—	—	—	—	*	—	—	—	*	Máx.
Centrifugado suave	Centrif. Suave	—	—	2,0	Este programa utiliza un centrifugado suave. Es el mismo que en el programa "Lana".	—	—	—	—	—	*	—	—	—	*	1000 ¹⁾
Desagüe	Desagüe/Drenag.	—	—	—	Sólo Desagüe - sin centrifugado. Método alternativo para finalizar el programa después de "Para cuba llena".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹⁾ opcional / Sí : requiere dosificación
Para un mejor cuidado de la ropa, en este programa la velocidad de centrifugado es limitada.

Los ciclos de lavado de lana y lavado a mano de este electrodoméstico han sido probados y aprobados por la empresa The Woolmark Company para lavar prendas de lana etiquetadas como "lavar a máquina" o "lavar a mano" siempre que se laven respetando las instrucciones de la etiqueta de la prenda y las indicadas en esta tabla. M0620

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06005/A

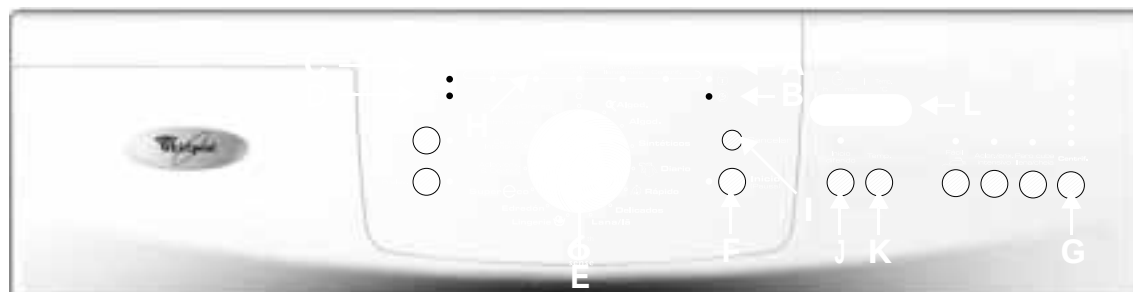

DATOS DE CONSUMO

Programa	Temperatura (°C)	Carga (kg)	Agua (l)	Energía (kWh)	Aprox. Duración del Programa (horas : minutos)*
Algodón Blanco / Antibacterias	95	8,0	82**	2,40	2:10
Algodón	60	8,0	77	1,52	2:10
Algodón con "Eco" ***	60	8,0	69	1,36	2:20
Algodón	40	8,0	77	0,85	2:05
Sintéticos	60	3,5	48**	0,95	1:35
Sintéticos	40	3,5	44	0,55	1:20
Prendas mixtas	40	6,0	79	0,70	1:00
Rápido	30	6,0	72	0,35	0:30
Delicados	30	2,5	60	0,45	0:50
Lana	40	2,0	60	0,65	0:45
Lavado a mano	40	2,0	45	0,65	0:40
Lavado a mano (Lencería)	30	2,0	45	0,35	0:36
Edredón / Piezas grandes	40	3,0	74	0,75	1:30
SuperEco	60	8,0	75	0,95	4:00

Los datos de consumo se midieron en condiciones normalizadas de acuerdo con la norma CEI/EN 60 456. Los datos de consumo en el hogar pueden variar con respecto a los valores de la tabla según la presión y la temperatura del suministro de agua, la carga y el tipo de lavado.

* El tiempo indicado en la pantalla se puede desviar de los valores de la tabla, porque tiene en cuenta las condiciones de la casa aplicables en ese momento.

** Para reducir la temperatura del agua, se agrega agua fría al final del ciclo principal de lavado, antes de que la bomba vacíe el agua.

*** Programa de referencia en la etiqueta de datos energéticos.

AÑADA DETERGENTE, CIERRE LA PUERTA Y SELECCIONE EL PROGRAMA

Añada detergente según lo indicado en la primera página y en el capítulo "Detergente y Aditivos" de las instrucciones de uso.

1. Gire el **mando selector de programas** al programa deseado. La pantalla muestra la duración del programa en horas y minutos así como la temperatura predefinida. El botón **"Inicio/Pausa"** parpadea.
2. Se puede cambiar la **temperatura** pulsando el botón "Temperatura".
3. La indicación de la **velocidad de centrifugado** predefinida se enciende; Si desea configurar otra velocidad de centrifugado, pulse el botón "Centrifugado".

SELECCIONE CUALQUIER OPCIÓN

Pulse los botones de las opciones que desee - se encienden los indicadores luminosos correspondientes.

Si no es posible una combinación de programa y opciones adicionales, los indicadores luminosos se apagan automáticamente. Las combinaciones de opciones que no son posibles quedan automáticamente desactivadas.

Botón "Eco"

- Con un perfil de temperatura modificado y una duración de lavado ligeramente prolongada, se puede combinar un resultado de lavado excelente con un consumo de energía aún más bajo.

Botón "Prelavado"

- Sólo para cargas de ropa muy sucia (por ejemplo con arena, suciedad granular). El tiempo del ciclo aumenta aproximadamente 15 minutos.

- No utilice detergente líquido para el lavado principal cuando active la función de Prelavado.

Botón "Antiarrugas"

- Puede utilizarse junto con los programas "Algodón", "Sintéticos" y "Prendas mixtas" para facilitar el planchado.
- Aumenta la cantidad de agua y realiza un centrifugado suave.

Botón "Aclarado intensivo"

- Utiliza más agua y requiere más tiempo para el ciclo de aclarado.
- Esta opción está indicada para zonas con agua muy blanda, el lavado de ropa de niños y para personas con alergias.

Botón "Paro cuba llena"

- La ropa queda sumergida en el agua del último aclarado sin centrifugarse para evitar que se arrugue y destiña.
- Esta opción es especialmente adecuada para el programa "Sintéticos", "Prendas mixtas" y "Delicados".
- Esta función es muy útil si se desea posponer el centrifugado o sólo vaciar el agua del tambor.
- Si selecciona "Paro cuba llena" no deje las prendas en remojo demasiado tiempo.

Nota: el programa se detiene en "Paro cuba llena" cuando el piloto "Paro cuba llena" del indicador de flujo del programa está encendido. Destella el indicador luminoso situado junto al botón **"Inicio/Pausa"**.

Desactive la opción "Paro cuba llena":

- Pulse el botón **"Inicio/Pausa"**; el programa termina automáticamente con el ciclo de centrifugado final del programa de lavado seleccionado.

- Si no desea centrifugar la ropa, gire el mando de selección de programas hasta situarlo en el programa "Desagüe" y presione el botón **"Inicio/Pausa"**.

Botón "Centrifugado"

- Cada programa posee una velocidad máxima de centrifugado predefinida.
- Pulse el botón para ajustar otra velocidad de centrifugado.
- Si selecciona la velocidad de centrifugado "0", el centrifugado final se cancela pero no los centrifugados intermedios. El agua se elimina sin centrifugar.

INICIO DIFERIDO

El "Inicio diferido" permite hacer funcionar la máquina según la conveniencia del consumidor; por ejemplo, de noche, cuando la electricidad es más barata. No utilice detergente líquido cuando active la función de "Inicio diferido".

- Seleccione el programa, la temperatura y las opciones.
- Pulse el botón "Inicio diferido" para seleccionar el retardo entre 1 y 23 horas;
- Pulse el botón **"Inicio/Pausa"**. La indicación sobre el botón "Inicio diferido" y el punto entre la hora y los minutos del tiempo retardado empiezan a parpadear, y empieza la cuenta atrás.
- El piloto de retardo temporal se apaga cuando el programa se inicia y se reemplaza por el tiempo restante.
- Una vez pulsado el botón **"Inicio/Pausa"**, el número de horas preseleccionadas se puede reducir presionando otra vez el botón "Inicio diferido". A partir de 1 hora, el tiempo de retardo también se puede reducir en pasos de 10 minutos.

Para cancelar el "Inicio diferido"

..antes de pulsar el botón "Inicio/Pausa":

- Gire el selector de programas a otra posición o pulse el botón **"Cancelar"**.

..tras haber pulsado el botón "Inicio/Pausa":

- Pulse el botón **"Cancelar"** durante un mínimo de 3 segundos - el tiempo de retardo del inicio desaparece en la indicación de "Inicio diferido".

INICIO DEL PROGRAMA

Abra el grifo y pulse el botón **"Inicio/Pausa"**. Destella el indicador luminoso situado junto al botón **"Inicio/Pausa"**. El indicador de secuencia del programa muestra la fase actual del programa, de izquierda a derecha a través de Lavado, Aclarado y Centrifugado/Desagüe.

La pantalla muestra el tiempo restante del programa. Debido a las variaciones de la carga y la temperatura del agua de entrada, el tiempo restante se calcula de nuevo en algunas fases del programa. En este caso, **aparece una animación en la pantalla de tiempo.**

**INDICACIÓN DE "PUERTA ABIERTA"**

Antes del inicio y de la finalización de un programa, los indicadores luminosos se encienden para señalar que se puede abrir la puerta. Mientras el programa de lavado esté en marcha, la puerta permanece cerrada y por ninguna razón se debe intentar forzar su apertura. En caso de una necesidad urgente de abrirla durante un programa en marcha, consulte "Cancelación (Reinicio) de un programa antes de que termine".

INDICACIONES ROJAS**"Reparación"**

El indicador de "Reparación" se puede encender por el fallo de un componente eléctrico. Consulte la "Guía para la solución de problemas" incluida con las instrucciones de uso; si el fallo continúa, póngase en contacto con el Servicio posventa.

"Grifo de agua cerrado"

La lavadora no recibe alimentación de agua o es insuficiente. Abra el grifo de agua; si la indicación sigue encendida, consulte la "Guía para solucionar problemas" de las Instrucciones para el Uso.

"Limpiar bomba"

La lavadora no descarga el agua. Compruebe si la tubería de drenaje está mal enroscada o si hay que limpiar el filtro; en este último caso, consulte las Instrucciones de Uso ("Quitar el Filtro").

FIN DEL PROGRAMA

- Todos los indicadores de secuencia del programa están apagados y se enciende el indicador de "Puerta abierta".
1. Gire el selector de programas a la posición "Off/O".
 2. Cierre el grifo de agua.
 3. Abra la puerta y retire la ropa.
 4. Deje la puerta entreabierta para facilitar el secado del tambor.

CAMBIO DE PROGRAMA O DE OPCIONES DESPUÉS DEL INICIO DEL PROGRAMA

1. Pulse el botón **"Inicio/Pausa"** para detener temporalmente el programa. El indicador parpadea.
2. Seleccione el nuevo programa con la temperatura, las opciones que desee y la velocidad de centrifugado más conveniente.
3. Pulse nuevamente el botón **"Inicio/Pausa"**. El nuevo programa continúa el lavado en la fase en que se interrumpió el anterior. En este programa no es necesario añadir más detergente.

CANCELACIÓN (REINICIO) DE UN PROGRAMA ANTES DE QUE TERMINE

El botón **"Cancelar"** cancela un programa antes del final.

- Pulse el botón **"Cancelar"** durante, al menos, 3 segundos. El agua es drenada antes de poder abrir la puerta.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06005/A

