



TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT

Registrér venligst dit produkt på www.bauknecht.eu/register, for at modtage en mere komplet assistance




Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.

VED FØRSTEGANGSBRUG

Vent mindst to timer efter installation, før apparatet forbindes til strømforsyningen. Forbind apparatet til el-forsyningen. Det starter automatisk. De ideelle opbevaringstemperaturer for madvarerne er allerede indstillet på fabrikken.

Når du har tændt for apparatet, skal du vente i 4-6 timer for at opnå den korrekte opbevaringstemperatur for et normalt fyldt apparat. Anbring det bakterie- og lugtfilteret som vist på dets emballage (hvis filteret findes). Hvis lydalarmer starter, betyder det, at temperaturalarmer har grebet ind: Tryk på knappen, for at slukke for lydalarmer.

BETJENINGSPANEL

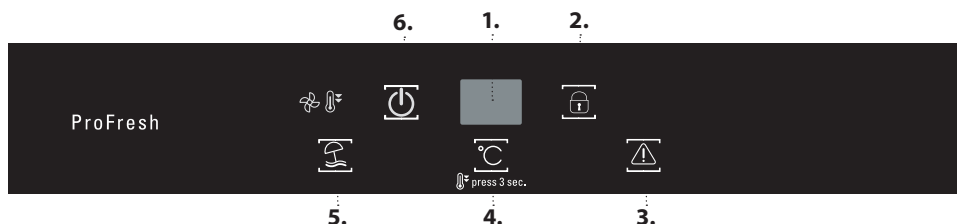

1. Temperaturdisplay
2. Child Lock (børnesikring)
3. Inaktivering af lydsignal
4. Køleskabets temperatur - Fast cool (Lynafkøling)
5. Vacation (ferietilstand)
6. On/standby

FUNKTIONEN PROFRESH

Giver funktionen mulighed for meget hurtigt at nå de optimale opbevaringsbetingelser med hensyn til den indre temperatur og fugtighed. Ventilatoren skal også tændes for at funktionen kan fungere korrekt.

ON/STANDBY

Tryk i 3 sekunder på knappen for at slukke for apparatet. I Standby-tilstand tænder lyset i køleafsnittet ikke. Apparatet genaktiveres ved kortvarigt at trykke på den samme knap igen.

Bemærk: denne handling kobler ikke apparatet fra strømforsyningen.

TEMPERATURDISPLAY

Displayet kan alternativt vise temperaturen i køleafdelingen (mellem 2° C og 8° C) eller temperaturen i fryseafdelingen (mellem -16° C og -24° C).

For at undgå madspild, henvises der til den anbefalede indstilling, samt opbevaringstiderne som findes i den online brugervejledning.

"CHILD LOCK" (BØRNESIKRING)

Funktionen "Child Lock" (børnesikring) kan aktiveres/ inaktiveres ved at holde knappen "Alarm" trykket i 3 sekunder, indtil der høres et bekræftende lydsignal (ikonet tænder). Hvis man trykker på en af knapperne, mens "Child Lock" funktionen er aktiv, vil der lyde et lydsignal og ikonet "Child Lock" vil blinke.

VACATION (FERIETILSTAND)

Du kan bruge denne funktion i tilfælde af længerevarende fravær. Tryk på knappen "Vacation" (Ferie) i 3 sekunder for at tænde for funktionen. Displayet viser temperaturen i køleafdelingen (12° C) og ikonet tændes. Når funktionen er aktiveret, skal letfordærlige varer fjernes fra køleskabet, og døren skal holdes lukket, så skabet opretholder en tilstrækkelig temperatur til at forhindre dannelsen af dårlig lugt. Fryseren forbliver tændt. Tryk kortvarigt på knappen for at deaktivere funktionen igen.

TEMPERATUR I KØLEAFDELINGEN

Det er muligt at indstille en anden temperatur med knappen "Køleskab".

FAST COOL (LYNAFKØLING)

Tryk på knappen "Fridge" (køleskab) i 3 sekunder, inder der lægges større mængder friske madvarer i køleafdelingen. Ikonet vises, når der tændes for funktionen. Funktionen deaktiveres automatisk efter 6 timer, eller den kan deaktiveres manuelt ved at trykke på knappen "Fridge" (Køleskab) igen i 3 sekunder.

Anbefalet indstilling:

- Køleafdeling: +4°C eller MED

INAKTIVERING AF LYDSIGNALET


Tryk kortvarigt på knappen , for at slukke for lydsignalet.

* Findes kun på visse modeller

OPBEVARING AF FRISKE FØDEVARER OG DRİKKEVARER

** For modeller med "0° ZONE" AFSNIT er det "koldeste område" det fremhævede i oversigten

*

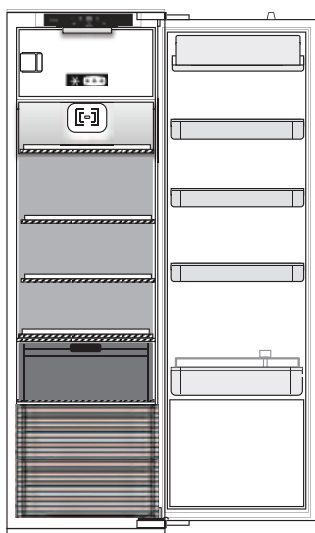

**

Forklaring



TEMPERERET OMRÅDE

Anbefalet til opbevaring af tropisk frugt, dåser, drikkevarer, æg, saucer, pickles, smør, marmelade



KOLDT OMRÅDE

Anbefalet til opbevaring af ost, mælk, dagligdagsvarer, delikatesser, yoghurt



KOLDESTE OMRÅDE

Anbefalet til opbevaring af pålæg, deserty, kød og fisk



FRUKT & GRØNSAGSSKUFFE

KØLEAFDELING


Bakteriefilter*

Tag det ud af æsken i Frukt- og grønsagsskuffen, og sæt det ind i blæserens dæksel. Udsiftningsvejledningen leveres sammen med filteret.

Afsnittet "0° Zone"


Afsnittet "0° ZONE" (Nul grader) er specifikt beregnet til at opretholde en lav temperatur og den rette fugtighed til længere opbevaring af friske madvarer (for eksempel kød, fisk, frugt og vintergrøntsager).

Fugtighedskontrolteknologi kombineret med Active0 giver den bedste opbevaring af madvarer, når maden ikke er helt indpakket.

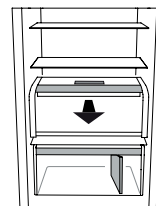

Aktivering og deaktivering af afdelingen

Den indre temperatur i afdelingen er cirka 0° C, når den er tændt. Tryk på knappen (1) i over et sekund, indtil symbolet (2) tænder, for at tænde for afdelingen. Afdelingen er i drift, når symbolet (2) lyser. Tryk på knappen (1) igen i mindst to sekunder, for at slukke for afdelingen. Den interne temperatur afhænger af køleskabets generelle temperatur.

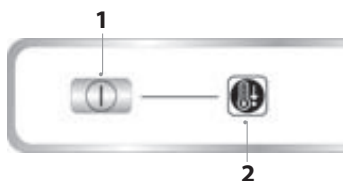

Korrekt funktion af "0° ZONE" (Nul grader) afdelingen kræver:

- At apparatet er tændt;
- At temperaturen i køleskabet ligger på mellem +2°C og +6°C;
- At "0° ZONE" (Nul grader) afdelingen er tændt
- At tilstandene Vacation (ferie) og Standby ikke er valgt

Bemærk:

- Hvis symbolet ikke tænder ved aktivering af afdelingen, skal det kontrolleres, om skuffen er sat korrekt i Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis problemet varer ved
- Hvis apparatet har en "0° ZONE" (Nul grader) afdeling vil du muligvis høre en svag støj, som skal betragtes som normal;

Vigtigt: Pas på, når du anbringer små portioner af madvarer og små beholdere på den øverste hylde i afdelingen "0° ZONE" (Nul grader), så de ikke ved et uheld falder ned mellem hylde og bagvæggen i køleafdelingen.

Udtagning af afdelingen "0° zone"

Udfør de følgende trin:

1. For at gøre det nemmere at fjerne afdelingen, anbefaler vi, at du tømmer (og muligvis fjerner) de nederste dørhylder.
2. Fjern afdelingen ved at dreje den opad.
3. Fjern den hvide plasthylde under afdelingen.

Bemærk: Det er ikke muligt at fjerne den øverste hylde og sideskinne.

For at anvende afdelingen "0° ZONE" (Nul grader) igen skal den hvide plasthylde under afdelingen sættes på plads, før skuffen sættes ind, og funktionen genaktiveres.

Det anbefales at fjerne afdelingen "0° ZONE" (Nul grader) for at få mere plads i køleskabet og for at reducere energiforbruget.

Rengør afdelingen og dens dele regelmæssigt med en klud fugtet med en opløsning af varmt vand (placér ikke den hvide plasthylde i vand) og lidt neutralt rengøringsmiddel, der er velegnet til indvendig rengøring af køleskabet. Der må ikke anvendes slibemidler.


Før afdelingen rengøres (også udvendigt) skal skuffen fjernes, så strømtilførslen kan afbrydes.

* Findes kun på visse modeller


Lyssystem (afhængigt af model)




Dette produkt indeholder en lyskilde med energiklasse G

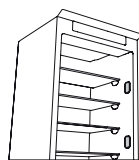

Dette produkt indeholder 4 laterale lyskilder med energiklasse F



Dette produkt indeholder en lyskilde med energiklasse G

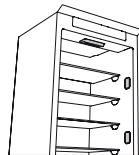

Dette produkt indeholder 4 laterale lyskilder med energiklasse F, og en toplyskilde med energiklasse G



Dette produkt indeholder en toplyskilde med energiklasse G

FRYSEAFDELING

Lynfrysning af friske madvarer

1. Det anbefales at indstille en koldere temperatur, eller tænde for funktionen Lynfrysning/Lynafkøling* mindst fire timer før madvarerne tages ud af fryseafdelingen, for at forlænge deres konservering under optøningsfasen.
2. Ved afisning skal apparatet frakobles, og alle skuffer skal tages ud. Lad døren stå åben, således at isen på væggene kan smelte. For at forhindre vandet i at forsvinde under afisningen, anbefales det, at placere en absorberende klud i bunden af fryseren og vride den regelmæssigt.
3. Rengør og aftør omhyggeligt fryseafdelingen.

4. Tænd for apparatet og læg madvarerne i igen. For at fjerne isen på STOP FROST* tilbehøret, følg RENGØRING proceduren som er angivet nedenfor.

Isterninger*

Fyld isterningbakken 2/3 op med vand og anbring den i fryseren. Under ingen omstændigheder må der anvendes spidse eller skarpe ting til at fjerne isen.

Mængden af friske madvarer, der kan indfryses i løbet af et specifikt tidsrum, er anført på typepladen.

Grænserne for fyldning er betinget af kurve, flapper, skuffer, hylde etc. Kontrollér, at disse komponenter stadig er nemme at lukke, efter at de er blevet fyldt.

GENERELLE OPLYSNINGER






Skufferne, kurvene og hyldeerne bør holdes i deres nuværende position, medmindre andet er angivet i denne lynvejledning. Lyssystemet i køleafdelingen anvender lysdioder, hvilket giver en bedre belysning end traditionelle lyspærer samt et meget lavt energiforbrug.

Apparatets døre og låg bør aftages før det bortskaffes på lossepladsen, for at undgå at børn eller dyr kan blive fanget heri.

FEJLFINDING

Fejlfindingsoversigt.	Mulige årsager	Løsninger
Betjeningspanelet er slukket, og apparatet fungerer ikke.	Apparatet kan være i On/standby-tilstand. Der kan være et problem med strømforsyningen til apparatet.	Tænd for apparatet ved at trykke på knappen On/Standby. Kontrollér, om: <ul style="list-style-type: none">• der er strømsvigt;• stikket sidder korrekt i stikkontakten, og den 2-polede afbryder (hvis den findes) er i den korrekte position (tændt, så der kommer strøm til apparatet);• de elektriske beskyttelsesanordninger virker korrekt;• el-kablet er ødelagt.
Den indvendige belysning virker ikke.	Muligvis skal pæren udskiftes.	Modeller med LED-pærer: Kontakt servicecenter.
	Apparatet kan være i On/standby-tilstand.	Tænd for apparatet ved at trykke på knappen On/Standby.
Temperaturen i apparatet er ikke lav nok.	Der kan være forskellige årsager (se "Løsning").	Kontrollér, om: <ul style="list-style-type: none">• lågerne lukker korrekt;• apparatet er opstillet tæt på en varmekilde;• temperaturen er indstillet korrekt;• luftcirkulationen i apparatets ventilation er uhæmmet.
Der er vand i bunden af køleafdelingen.	Afløbskanalen for afrimningsvand er blokeret.	Rens afrimningsens afløb (se afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse").
Forkanten på apparatet ved dørens pakning er varm.	Dette er ikke en fejl. Det hindrer dannelse af kondens.	Ingen afhjælpning er nødvendig.

* Findes kun på visse modeller

Fejlfindingsoversigt.	Mulige årsager	Løsninger
Det røde  ikon blinker og der høres et lydsignal	Alarmen åben låge Alarmen aktiveres, når køle- og/eller fryseafdelingens låge står åben i lang tid.	Luk den åbne låge, for at slukke for lydsignalet.
Det røde  ikon blinker, der høres et lydsignal og ikonet  aktiveres.	Alarm for strømafbrydelse Denne alarm aktiveres, når der er en langvarig afbrydelse af strømforsyning, som har forårsaget en stigning i temperaturen i fryseren. Bemærk: Du kan ikke indstille en anden temperatur for produktet, indtil alarmen for strømafbrydelse er deaktiveret.	Før du slukker lydsignalet, anbefales det, at du er opmærksom på den temperatur, der vises på temperaturdisplayet svarende til den højeste temperatur, der opnås i fryseren under strømafbrydelsen. Tryk kortvarigt på knappen "Deaktivering af lydsignal" for at slukke for lydsignalet. Når der er trykket på knappen, vises den indstillede temperatur igen. Hvis fryseafdelingen ikke har nået den optimale temperatur for opbevaring af madvarer, aktiveres temperaturalarmen muligvis (se temperaturalarm). Kontrollér madvarernes tilstand, inden de anvendes.
Det røde  ikon lyser (uden at blinke), der høres et lydsignal og fryserens temperaturdisplay blinker.	Temperaturalarm for fryseafdelingen Alarm for temperatur i fryseafdelingen angiver, at temperaturen i fryseafdelingen ikke er optimal. Dette kan forekomme: Ved første gangs brug, efter afrimning og/eller rengøring, i tilfælde af indfrysning af større mængder madvarer, eller når fryseafdelingens låge ikke lukker ordentligt.	Tryk kortvarigt på knappen "Deaktivering af lydsignal" for at slukke for lydsignalet (temperaturdisplayet stopper med at blinke). Når den optimale temperatur er nået, slukker det røde ikon automatisk. Kontakt servicecenter, hvis alarmen for temperatur i fryseafdelingen aktiveres igen.
Det røde  ikon lyser, der høres et lydsignal og bogstavet "F" blinker på displayet.	Alarm for fejlfunktion Alarmen angiver en fejl i en teknisk komponent.	Kontakt servicecenter. Tryk kortvarigt på knappen "Deaktivering af lydsignal" for at slukke for lydsignalet.

* Findes kun på visse modeller

Bemærk: Hvis køleskabets erklæring er til stede på typepladen (se nedenstående billede), gælder erklæringen kun for standard EN 62552:2013, som er gyldig indtil den 28. februar 2021.



Retningslinjer, standarddokumentation og supplerende produktinformation kan findes ved at:

- Besøge vores website docs.bauknecht.eu
- Ved hjælp af QR-koden
- Eller som alternativ **kontakte vores serviceafdeling** (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.

Modelinformation kan indhentes ved hjælp af den angivne QR-kode på energimærkatet. Mærkatet indeholder også modelidentifikatoren, som kan anvendes til at indhente oplysninger på databaseportalen <https://eprel.ec.europa.eu>.

