

GUÍA DE CONSULTA DIARIA



GRACIAS POR COMPRAR UN PRODUCTO WHIRLPOOL

Si desea recibir asistencia y soporte adicionales,
registre su producto en
www.whirlpool.eu/register




Puede descargarse las Instrucciones de seguridad
y la Guía de uso y cuidado de nuestra página web
www.whirlpool.eu siguiendo las instrucciones
que figuran al dorso de este documento.



**Antes de utilizar por primera vez el aparato, lea detenidamente la guía
de Higiene y seguridad.**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


APARATO

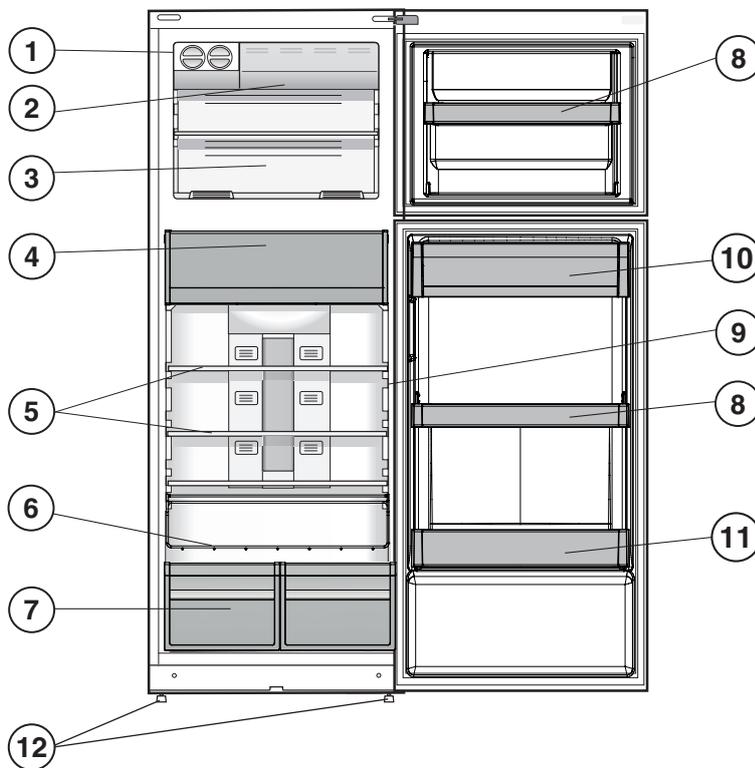

1. Dispositivo de hacer hielo *
2. Congelador rápido *
3. Compartimento congelador de almacenamiento
4. Zona de protección de alimentos 0 °C / Descongelación segura *
5. Estantes *
6. Botellero *
7. Cajón de frutas y verduras *
8. Estantes móviles *
9. Indicador de temperatura *
10. Estante de lácteos *
11. Estante de botellas
12. Pies niveladores

*Varia en número o posición, disponible solo en algunos modelos.


PANEL DE CONTROL

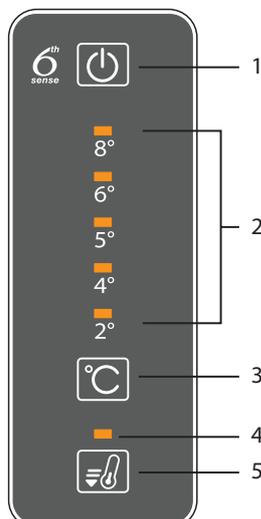


1. Encendido/Apagado
2. Indicador de temperatura del frigorífico
3. Ajuste de temperatura del frigorífico
4. Indicador de Congelación rápida
5. Botón de Congelación rápida

ACCESORIOS

HIELO FÁCIL

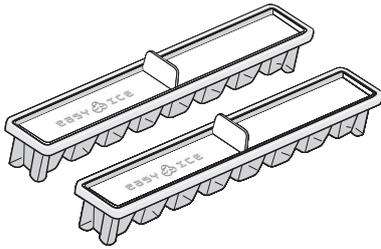

ESTANTE PARA BOTELLAS

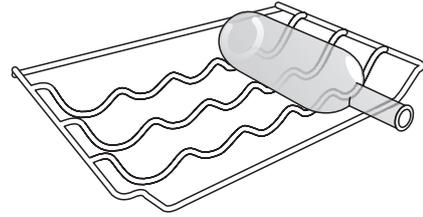

PRIMER USO

PUESTA EN MARCHA DEL ELECTRODOMÉSTICO

El electrodoméstico se pone en marcha automáticamente al enchufarlo. Después de poner en marcha el electrodoméstico, espere al menos 4-6 horas antes de colocar alimentos en su interior.

Cuando el electrodoméstico está conectado a la red eléctrica, la pantalla se ilumina y se ven todos los iconos durante aproximadamente 1 segundo. Se encienden los valores por defecto (de fábrica) del compartimento frigorífico-congelador.

USO DIARIO

Consulte la Guía de uso y Cuidado para obtener más información sobre las funciones / consulte la última página para obtener más información acerca de cómo conseguir la Guía de Uso y Cuidado

FUNCIONES

ENCENDIDO/APAGADO

Se puede apagar todo el aparato (tanto los compartimentos del frigorífico como el del congelador) pulsando este botón durante 2 segundos. El último valor ajustado se indica en la interfaz. Pulse este botón para apagar el aparato. Un señal acústico confirmará el «apagado del aparato».



TEMPERATURA DEL FRIGORÍFICO

Para ajustar la temperatura del frigorífico, pulse el botón Frigorífico (°C). La temperatura del frigorífico puede ajustarse entre +2 y +8 y, como muestran los LED de temperatura del frigorífico. Muestra la temperatura del compartimento frigorífico. Permite cambiar el valor de la temperatura del frigorífico, de forma cíclica; también confirma la temperatura seleccionada en la interfaz.

BOTÓN DE CONGELACIÓN RÁPIDA

La Congelación rápida se debe utilizar para congelar alimentos frescos. Cuando se pulsa, el indicador de Enfriamiento rápido se ilumina.



INDICADOR DE TEMPERATURA *

El indicador de temperatura informa sobre si la temperatura de esta cavidad es suficientemente fría para el almacenamiento con la palabra «OK».

1. Compruebe que «OK» aparezca claramente en el indicador (véase el dibujo de abajo).




2. Si no aparece la palabra «OK», significa que la temperatura es demasiado alta: baje la temperatura y espere aproximadamente 10 horas hasta que la temperatura se haya estabilizado.
3. Vuelva a comprobar el indicador: si es necesario, reajústela siguiendo el proceso inicial. Si se han añadido grandes cantidades de comida o si la puerta del frigorífico se ha abierto recientemente, es normal que el indicador no muestre «OK». Espere al menos 10 horas antes de ajustar el mando de OPERACIÓN REFRIGERADOR a un valor más alto.

ZONA DE PROTECCIÓN DE ALIMENTOS 0 °C / DESCONGELACIÓN SEGURA *

Un compartimento diseñado para guardar comida delicada como carne y pescado frescos. La baja temperatura del compartimento permite almacenar la comida hasta una semana —se han realizado pruebas con productos cárnicos— sin que cambien los nutrientes, el aspecto y el sabor. El compartimento también es muy adecuado para una descongelación saludable de los alimentos, ya que la descongelación a baja temperatura evita la proliferación de microorganismos, a la vez que protege el sabor y las propiedades organolépticas. No es adecuado para fruta, verdura y hortalizas verdes. No obstante, se puede utilizar para pasta fresca rellena e incluso para alimentos cocinados o sobras.


CAJÓN DE FRUTAS Y VERDURAS *

Los cajones para lechuga integrados en el frigorífico se han diseñado especialmente con el objetivo de mantener las frutas y verduras frescas. Abra el regulador de humedad (posición B) si quiere almacenar alimentos como, por ejemplo, fruta en un entorno menos húmedo, o ciérrelo (posición A) para almacenar alimentos como, por ejemplo, verduras, en un entorno más húmedo.

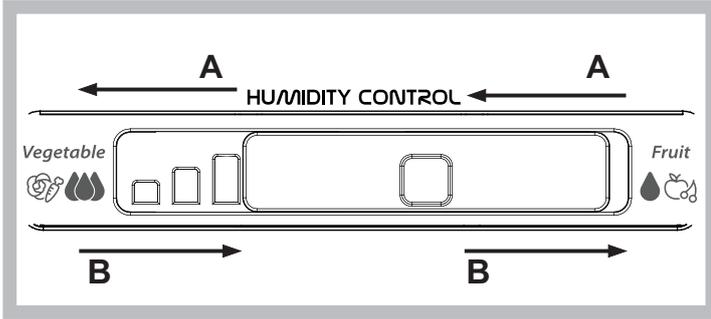

DISPOSITIVO DE HACER HIELO *

Después de haber llenado las cubiteras especiales con agua, póngalas en su lugar del dispositivo de hacer hielo. Al cabo de unas 2 horas, los cubitos estarán a punto. Para extraer los cubitos, bastará con girar los dos botones hacia la derecha. Los cubitos caerán en la bandeja de debajo, listos para ser utilizados.

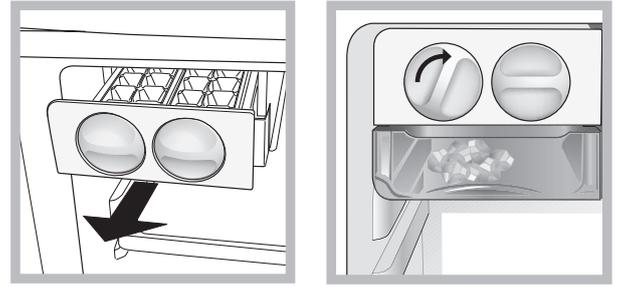

ESTANTES *


Gracias a las guías especiales, los estantes se pueden extraer y se puede ajustar su altura, lo que permite un almacenaje fácil de recipientes y alimentos grandes.

TABLA DE ALARMAS

TIPO DE ALARMA	INDICACIÓN	CAUSA	SOLUCIÓN
Alarma de puerta abierta.	La luz del frigorífico parpadea. El indicador de la alarma parpadea.	La puerta ha estado abierta más de 2 minutos.	Cierre la puerta o pulse el botón de desactivación de alarma para detener la señal acústica.
Alarma de temperatura.	La luz del frigorífico está apagada.	La puerta ha estado abierta más de 4 minutos.	Cierre la puerta.
Anomalía.	Alguno de los indicadores de temperatura parpadea.	Avería del producto.	Póngase en contacto con el Servicio Posventa.

ALGUNOS DE LOS SONIDOS DE FUNCIONAMIENTO QUE PUEDE OÍR SON:

Un silbido cuando se enciende el electrodoméstico por primera vez o después de una pausa prolongada.

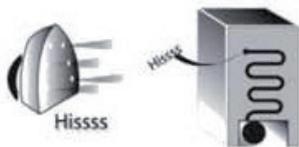

Un borboteo cuando el líquido de refrigeración entra en las tuberías.



Un borboteo cuando el compresor está en funcionamiento.



Un zumbido cuando la válvula de agua o el ventilador comienzan a funcionar.




Un crujido cuando el compresor empieza a funcionar.



El sonido CLIC es del termostato que ajusta la frecuencia de funcionamiento del compresor.



CÓMO ALMACENAR ALIMENTOS Y BEBIDAS

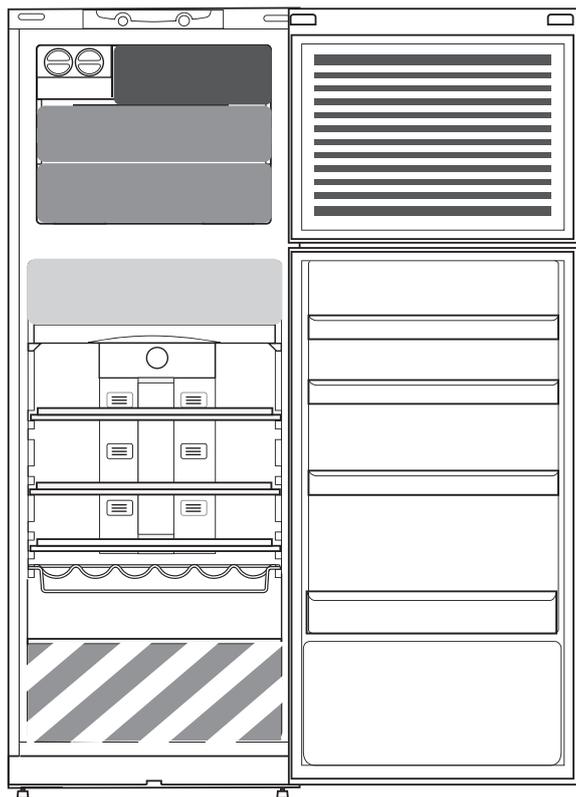


Leyenda



ZONA FRÍA

Recomendada para guardar bebidas, leche y alimentos como los lácteos, delicatessen, yogur, huevos, mantequilla, salsas, encurtidos, postres



ZONA MÁS FRÍA:

ZONA DE PROTECCIÓN DE ALIMENTOS 0 °C / DESCONGELACIÓN SEGURA *

Recomendada para guardar carne, pescado, fiambres, pasta fresca rellena, comida cocinada, sobras.

Esta zona también se recomienda para descongelar alimentos.




CAJÓN PARA FRUTAS Y VERDURAS



CAJÓN DE LA ZONA DE CONGELACIÓN RÁPIDA

Zona más fría, recomendada para congelar alimentos frescos y cocinados.



CAJONES NORMALES DEL CONGELADOR

Recomendados para guardar alimentos congelados y helados.



ÁREA DE ESTANTES PARA GUARDAR HELADOS

Nota: el color gris de la leyenda no coincide con el color de los cajones

COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

Utilice recipientes reciclables de plástico, metal, aluminio y cristal o film transparente para envolver los alimentos.

Utilice siempre contenedores con tapa para líquidos y alimentos que puedan desprender o tomar olor o sabor de otros alimentos o cúbralos.

Si tiene que almacenar poca cantidad de alimentos en el frigorífico, recomendamos utilizar los estantes de encima del cajón para frutas y verduras ya que es la parte del compartimento mejor refrigerada.

Los alimentos que desprenden mucho gas etileno y aquellos que son sensibles a este gas, como las frutas y verduras o la lechuga, deben conservarse siempre en compartimentos separados o envolverse para no reducir su tiempo de conservación. Por ejemplo, no debe conservar los tomates junto con los kiwis o la col.

Para evitar que se vuelquen las botellas, puede utilizar portabotellas (disponibles en algunos modelos).

No coloque los alimentos muy juntos para permitir una adecuada circulación de aire.

COMPARTIMENTO CONGELADOR

El congelador es el lugar de almacenamiento ideal para dejar los alimentos congelados, hacer cubitos de hielo y congelar alimentos frescos en el compartimento congelador.

El peso máximo en kilogramos de alimentos frescos que se pueden congelar en un periodo de 24 horas está indicado en la placa de característica (... kg/24 h).

Si tiene que almacenar poca cantidad de alimentos en el congelador, recomendamos utilizar las zonas más frías del compartimento congelador, que corresponden a la zona media.

FICHA DEL PRODUCTO

➡ [www](http://www.whirlpool.eu) La ficha del producto, que incluye los datos de energía de este aparato, se puede descargar en el sitio web de Whirlpool <http://docs.www.whirlpool.eu>

CÓMO OBTENER LA GUÍA DE USO Y CUIDADO


> ➡ [www](http://www.whirlpool.eu) Descárguese la Guía de uso y cuidado en el sitio web <http://docs.www.whirlpool.eu> (puede usar este código QR) especificando el código comercial del producto.

> También puede ponerse en contacto con el Servicio Postventa



CONTACTAR CON EL SERVICIO POSTVENTA

Encontrará nuestros datos de contacto en el manual de garantía. Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.

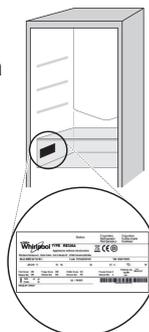

19514224500

Impreso en Italia